
Nastavitve BIOS-a

1Ri

Kaj so nastavitve BIOS-a

Nastavitve so vgrajene v vmesnik programske opreme, s katerim upravljamo osnovno strojno opremo računalnika.

Do njih dostopamo prek uporabniškega vmesnika (User Interface/UI), tako da pritisnemo določeno tipko pri zagonu.

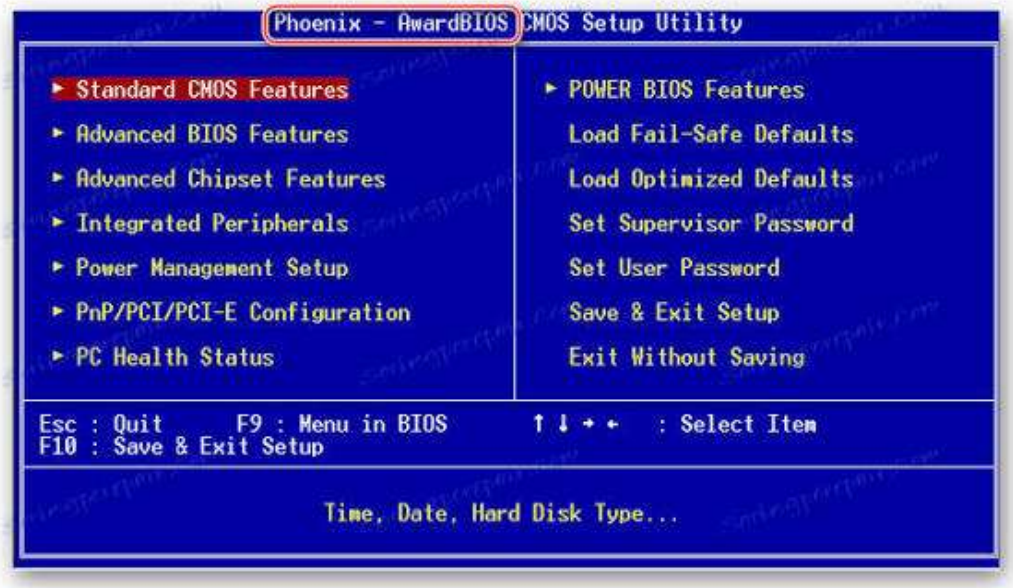

Osnovne nastavitve

- Nastavitev zagonskih naprav: samodejno zaznavanje lastnosti trdega diska, pogona SSD, optičnega medija ali disketne enote.
- Določanje prioriteta zagonskih naprav ob zagonu.
- Nastavitev Sistemske ure in datuma

Informacije o delovanju sistema


- Informacije nam povejo:

1. Temperaturo CPE, ohišja ali matične plošče
2. Trenutno hitrost ventilatorjev
3. Električno napajanje ali napetost komponent na plošči



Določitev gesel

- Imamo 2 glavna gesla:
1. Uporabniško geslo za zagon računalnika
2. Nadzorniško geslo za dostop do BIOS-a
- Če pozabimo geslo nam matična plošča omogoča da ga spremenimo.

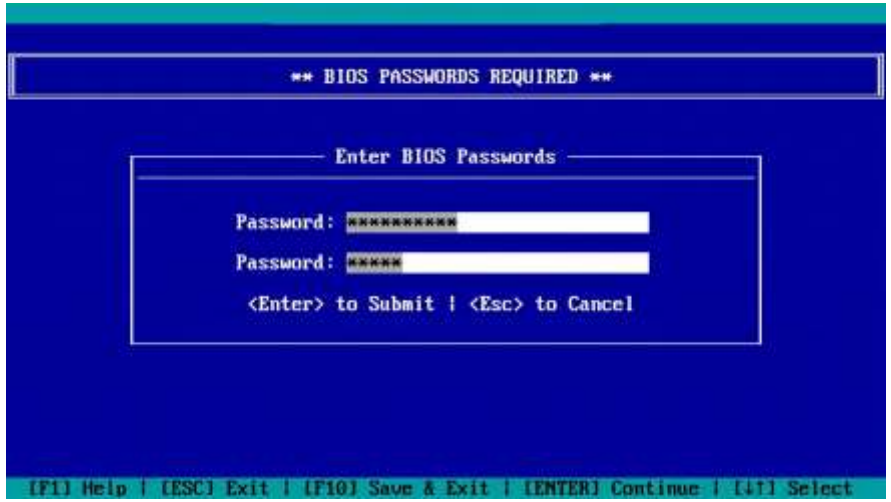

Kako zapustiti nastavitve

- Mamo dva načina da zapustimo nastavitve BIOS

1. Save and Exit Setup: da zapustimo in shranimo spremembe
2. Exit Without Saving Setup: da zapustimo brez shranjevanja

- Tudi mamo „Restore Default Values“ da povrnemo privzete vrednosti nastavitev.