
AFH03 雷达面板 · 6 个模块 4x4 标记纸（A4 共 9 张）

打印：A4 / 缩放 100%（不要选「适合页面」）/ 哑光纸。每个标记黑框外沿 = 25.0 mm。沿灰色虚线裁剪，贴在该模块旁边或下方，保持镜头可见。
同一模块有两处要贴时印了两张同码纸片（G1-①/G1-②、G2-①/G2-②、G3-①/G3-②），两张码字相同、位置已标在纸上，不要贴错。




G1①
电源指示

贴哪：电源指示（空调·市电面板）
判据：3 颗全亮=正常（任一不亮=故障）
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯

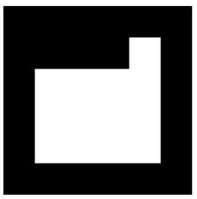


G1②
电源指示

贴哪：电源指示（稳压工频面板）
判据：3 颗全亮=正常（任一不亮=故障）
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯

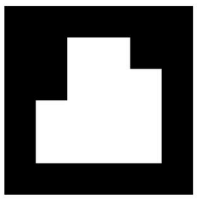


G2①
工频/天线电源

贴哪：工频/天线电源（工频电源）
判据：红灯亮=正常
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯

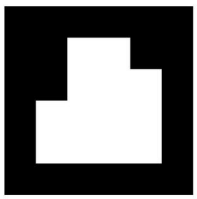

G2②
工频/天线电源

贴哪：工频/天线电源（天线启动）
判据：红灯亮=正常
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯

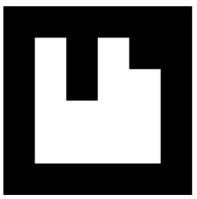

G3①
换向/发射机控制

贴哪：换向/发射机控制（天线换向）
判据：恰好一亮一灭
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯



G3②
换向/发射机控制

贴哪：换向/发射机控制（发射机控制）
判据：恰好一亮一灭
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯



G4
发射机状态

贴哪：发射机状态
判据：3 绿全亮 + 2 红全灭=正常
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯



G5
汉字状态屏

贴哪：汉字状态屏
判据：天线方向=正常 且 自检状态=正常
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯



G6
配电盘

贴哪：配电盘
判据：相序绿亮 + 充电红亮 + 电池/市电电压在容差内
贴法：贴在该模块旁边/下方，保持镜头可见，不要覆盖指示灯