

Фасады НВФ — сборка №21 (23.09): одна команда раскладки ATTILE с рустами, окно ATFRAME и «только кляммеры»

Герман, по твоему видео от 23.09 сделано три вещи. ATTILE — теперь единственная команда раскладки: в её окно перенесены принудительные вертикальные и горизонтальные русты из ATCLAD. ATCLAD снята с ленты и меню, но команда осталась — набирается с клавиатуры для старых чертежей; если что-то в ATTILE не устроит — вернём. ATFRAME — одно окно параметров, как у ATTILE, с выбором: подсистема и кляммеры, только подсистема или только кляммеры по существующей облицовке.

1. Установка

Закрой AutoCAD. Обнови AClad.bundle и AFrame.bundle (лучше все три фасадных архива — меню «Фасады» общее):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

В %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки и распакуй новые на их место. Контроль при запуске: «AClad загружен (сборка DLL от 23.09.2026 ...)». Запасные ссылки ровно на эту сборку:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-94/AClad.bundle.zip>,

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-94/AFrame.bundle.zip>

На ленте «Фасады» кнопка «Раскладка» теперь запускает ATTILE; в меню — «Раскладка облицовки (ATTILE)». ATCLAD — только набором.


2. ATTILE: принудительные русты (как в ATCLAD)

В окне новый раздел «6. Принудительные русты»: две галки — вертикальные и горизонтальные. После «Разложить» (и общей точки, если она отмечена) программа спрашивает точки, как ATCLAD: вертикальный руст — точка на оси шва; горизонтальный — точка = низ руста; клик по верху окна даёт руст над окном. Enter — дальше. Если у зоны уже есть точки от прошлой раскладки (ATTILE или ATCLAD), спросит «Прежние / Новые / Нет».


Как раскладывается. Руст — граница участка, облицовки на нём нет. За рустом раскладка начинается заново от руста: при отсчёте снизу-слева справа от вертикального руста — целая плитка, слева подрезка приходит к русту; над горизонтальным — ряды стандартной высоты, под ним — подрезка (как ГЗ в ATCLAD). Разбежка за рустом сохраняется. Клик у грани окна сливается со швом окна — двойного руста не будет. Руст у самого края зоны не ставится (сообщение). Руст действует на все зоны, разложенные одним запуском.

ATTILE, отсчёт снизу-слева, разбежка 1/2: светлые — целые, тёмные — подрезка. За рустом раскладка заново от руста

без принудительных рустов

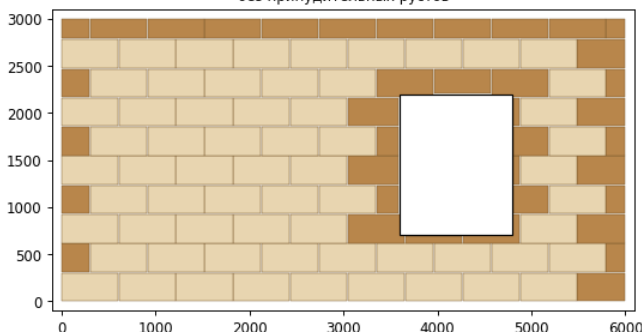

русты: вертикальный x=2500, горизонтальный по верху окна

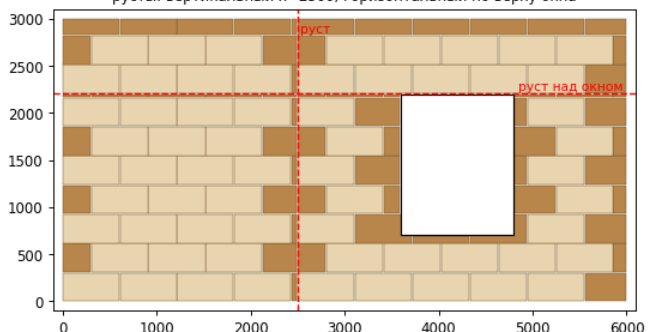

Настоящая раскладка программы: слева без рустов, справа — вертикальный руст $x = 2500$ и горизонтальный по верху окна. Светлые — целые, тёмные — подрезка.

Выбор зон. Теперь можно выбирать штриховку или марку зоны ATFZONE — раньше по ним раскладка отказывала («нет пригодных зон»), работало только по полилиниям. Если выбрать и штриховку, и полилинии той же зоны, зона не задвоится. ЗАХВАТКА у плиток — имя зоны («Ф-1»).

1. Облицовка

Материал: Керамогранит на НВФ
Наименование: Керамогранит 600×1200
Элемент: Прямоугольник — блоки создаст программа
☐ Раскраска по образцу из чертежа (тип = слой плиток образца)

2. Формат и швы

Формат Ш×В, мм: 600 × 1200 ± типовые...
Шов вертикаль, мм: 8.0 горизонт., мм: 8.0

3. Разбежка (шахматный порядок)

Ряды: ☒ горизонтальные ряды ☐ вертикальные столбцы
Смещение: Через ряд (0, s, 0, s ...)
Величина s: 1/2 доля модуля вправо
Последовательность: 0; 1/3; 2/3
Модуль = плитка + шов; 1/2 — стык по центру плитки соседнего ряда (столбца).

4. Отсчёт — где стоит целая плитка

ЛВ

ЦВ

ПВ

По центру: плитка по оси

ЛЦ

Ц

ПЦ

Считать от: габарита зоны

ЛН

ЦН

ПН

☐ общая точка для всех зон (указать после ОК)

5. Подрезка и проёмы

☒ руст вокруг проёмов ☒ смежные контуры — одна плоскость
Г-образные куски: резать, руст по продолжению грани проёма
Не класть куски тоньше, мм: 10 Пропил, мм: 3.0
Предупреждать о подрезке меньше, мм: 150

6. Принудительные русты (как в ATCLAD)

☐ вертикальные — точки на оси руста (указать после «Разложить»)
☐ горизонтальные — точка = низ руста (по верху окна — руст над окном)

Сброс к пресету

Просмотр рисунка

Через ряд: каждый второй ряд сдвинут вправо на 1/2 модуля (304 мм) — стык по центру плитки соседнего ряда. Период — 2 ряда. Модуль 608 × 1208 мм (плитка + шов).

светлые — целые, тёмные — подрезка (у рамки и окна);
красная точка — отсчёт, жирная рамка — базовая плитка;
белая кайма у окна — руст вокруг проёма

Разложить

Отмена

Окно ATTILE с новым разделом 6 (снимок со стенда; в AutoCAD — стандартные шрифты Windows).

3. ATFRAME: одно окно вместо вопросов в командной строке

Раздел	Что задаёшь
1. Что раскладывать	Подсистему и кляммеры / только подсистему (без кляммеров) / только кляммеры — на существующие направляющие по текущей облицовке.
2. Подсистема	Тип (вертикальная, межэтажная, ортогональная) и профиль (для вертикальной — Авто/ГП-40-40/ГП-60-40/ШП-60-20, для межэтажной — НСП-1/НСП-2).
3. Шаги кронштейнов	По расчёту: ветровой район, тип местности, высота здания, вес облицовки, вынос, анкер. Вручную: шаг рядовой и угловой, шаг стоек в угловой зоне (0 — по рустам), старт кронштейна, зазор стыка, угловая зона.
4. Оси стоек и швы	Нужны, только если у зон нет раскладки: шагом от первой оси или точками, шаг горизонтальных швов (0 — без кляммеров).
5. Указать после «Разложить»	Внешние углы здания, отметки перекрытий; высота этажа для межэтажной без отметок.
6. Знаки	Условные или образцы блоков с чертежа.

Значения по умолчанию — те же, что раньше давал Enter, так что без правок результат прежний. Окно запоминает параметры зоны и в следующий раз открывается «с прошлой подсистемы». Точки (углы, перекрытия, оси, образцы) по-прежнему указываются на чертеже после «Разложить».

The screenshot shows the ATFRAME software interface with the following settings:

- 1. Что раскладывать**
 - ☒ подсистему и кляммеры
 - ☐ только подсистему (без кляммеров)
 - ☐ только кляммеры (на существующие направляющие)
- 2. Подсистема**
 - ☒ вертикальная ☐ межэтажная ☐ ортогональная
 - Профиль: Авто
- 3. Шаги кронштейнов**
 - ☒ по расчёту несущей способности ☐ вручную
 - Ветровой район: II Тип местности: B
 - Высота здания, м: 30.0 Облицовка, кг/м²: 25.0
 - Вынос, мм: 230 Анкер (вырыв), Н: 3000
- 4. Оси стоек и швы**
 - Оси стоек и швы берутся из раскладки выбранных зон (ATTILE/ATCLAD).
 - ☒ шагом от первой оси ☐ точками на чертеже
 - Шаг осей, мм: 608 Шаг швов (0 — нет): 605
- 5. После «Разложить» указать на чертеже**
 - ☒ внешние углы здания (угловые зоны)
 - ☒ отметки перекрытий Этаж без отметок, мм: 3000
- 6. Знаки кронштейнов и кляммеров**
 - ☒ условные ☐ образцы блоков с чертежа (указать после ОК)

Buttons at the bottom: Сброс, Разложить, Отмена.

Что будет
Вертикальная подсистема и кляммеры; шаги по расчёту: район II, местность B, 30 м, облицовка 25 кг/м², вынос 230 мм, анкер 3000 Н; профиль подбором. Оси стоек и швы — из раскладки зон. После «Разложить» указать: внешние углы здания, отметки перекрытий.

Окно ATFRAME (снимок со стенда).

4. «Только кляммеры»

Направляющие берутся из прошлого запуска ATFRAME на этих зонах; если его не было (подсистема нарисована руками) — программа попросит выбрать направляющие на чертеже.

Заменяются только прежние кляммеры зоны; направляющие и кронштейны остаются на месте.

Тип кляммера считается по текущей облицовке: если облицовку переложили, кляммеры встанут по новым швам (на шве — рядовой, в поле плиты — боковой, над стыком — комбинированный, у окон — боковые). Правила — те же, что при полной раскладке: мы сверили кляммеры «только кляммеры» с кляммерами обычной раскладки на 1000 разных стен — совпали все.

5. Что проверить и о чём ответить

Русты: правило «за рустом — заново от руста» подходит? При отсчёте «по центру» участки между рустами сейчас не центрируются каждый — нужно ли?

Только кляммеры: подходит ли, откуда берутся направляющие и что заменяется.

Окна ATTILE и ATFRAME: если на твоём экране что-то обрезано или не влезает — пришли скрин.

Известное: если окно ближе 100 мм к боковому краю зоны, стойка у окна (грань + 100) выходит за край зоны — в очереди на исправление.