

COUNTIS E13/E14

Compteur d'énergie monophasé Direct - 80 A Modbus





COUNTIS E14 - MID





FR SOMMAIRE

1. DOCUMENTATION	3
2. DANGER ET AVERTISSEMENTS	4
2.1. Risques d'électrocution, de brûlures ou d'explosion	4
2.2. Risques de détérioration de l'appareil	4
2.3. Responsabilité	4
3. OPÉRATIONS PRÉALABLES	5
4. PRÉSENTATION	
4.1. Présentation COUNTIS E13 / E14	
4.2. Fonctions	
4.3. Faces avant	
4.4. Ecran LCD	
4.5. Dimensions	7
4.6. Grandeurs électriques mesurées	8
4.6.1. Mesures	
4.6.2. Définition du bilan d'énergie	8
5. MONTAGE	9
5.1. Recommandation et sécurité	9
5.2. Montage sur rail DIN	9
6. RACCORDEMENT	10
6.1. Raccordement COUNTIS E13/E14	10
6.2. Raccordement au réseau électrique et aux charges	10
7. CONFORMITÉ MID	11
8. COMMUNICATION	12
8.1. Généralités	
8.2. Règles RS485	
8.3. Structure de la communication	
8.4. Tables de communication	13
9. CONFIGURATION	14
9.1. Configuration à partir de l'écran	
9.1.1. Vue d'ensemble du menu "SETUP"	14
9.1.2. Vue détail menu "SETUP"	
9.1.3. Exemple: configuration de l'adresse de communication	16
10. UTILISATION	
10.1. Vue détail menu Tarif "Tar."	18
10.2. Vue détail menu Total "tot"	
10.3. Vue détail menu valeurs partielles et instantannées "P. rt"	
10.3.1. Démarrage du compteur d'énergies partielles	
10.3.2. Arrêt du compteur d'énergies partielles	
10.3.3. Remise à zéro du compteur d'énergies partielles	
11. MESSAGES DE DIAGNOSTIC	
12. ASSISTANCE	
13. CARACTÉRISTIQUES	24

1. DOCUMENTATION



2. DANGER ET AVERTISSEMENTS

Le terme «appareil» utilisé dans les paragraphes suivants fait référence aux COUNTIS E13 / E14.

Le montage, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de ce matériel ne peuvent être effectués que par des professionnels formés et qualifiés.

Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité de SOCOMEC.

2.1. Risques d'électrocution, de brûlures ou d'explosion

- Seul un personnel qualifié et dûment habilité est autorisé à intervenir sur le produit ou à l'installer / le désinstaller.
- Les consignes sont valables en association avec les instructions spécifiques du produit.
- Le produit est exclusivement conçu pour l'application prescrite dans les instructions.
- Seuls des accessoires autorisés ou prescrits par SOCOMEC peuvent être utilisés en association avec le produit.
- Avant de procéder au montage, entretien, nettoyage, démontage, au branchement, ou à des opérations de maintenance, le produit et l'installation doivent être mis hors tension sinon vous risquez d'être électrocuté, et des dégâts risquent de se produire sur l'installation et le produit.
- Le produit n'est pas voué à être réparé par l'utilisateur.
- Pour toutes questions relatives à l'élimination du produit, contacter SOCOMEC.

Le non-respect des instructions du produit et des présentes informations de sécurité peuvent être à l'origine de lésions corporelles, de chocs électriques, de brûlures, de mort ou de dommages matériels.

2.2. Risques de détérioration de l'appareil

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, veillez à respecter:

- la bonne installation de l'appareil.
- une tension maximale aux bornes des entrées tension de 288 VAC phase/neutre
- la fréquence du réseau indiquée sur le produit : 50 ou 60 Hz.
- un courant maximum de 80 A aux bornes des entrées courants (I1).

Si ces précautions n'étaient pas respectées, cela pourrait endommager l'appareil.

2.3. Responsabilité

- Le montage, le raccordement et l'utilisation doivent être effectués selon les normes d'installation en vigueur.
- L'installation de l'appareil doit être conforme aux règles données dans cette notice.
- Le non-respect des règles d'installation de cet appareil peut compromettre la protection intrinsèque du produit.
- L'appareil doit être placé dans une installation elle-même conforme aux normes en vigueur.
- Tout cordon devant être remplacé, ne peut l'être que par un cordon aux caractéristiques assignées appropriées.

3. OPÉRATIONS PRÉALABLES

Pour la sécurité du personnel et du matériel, il est impératif de bien s'imprégner du contenu de cette notice avant la mise en service.

Au moment de la réception du colis contenant l'appareil, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

- L'état de l'emballage,
- L'appareil n'a pas eu de dommage pendant le transport,
- La référence de l'appareil est conforme à votre commande,
- L'emballage comprend:
 - 1 produit
 - 1 kit de plombage (pour COUNTIS E14)
 - 1 Quick start

4. PRÉSENTATION

4.1. Présentation COUNTIS E13 / E14

Les COUNTIS E13 et E14 sont des compteurs d'énergie électrique active et réactive modulaire assurant la visualisation des consommations électriques. Ils sont destinés aux réseaux monophasés et permettent un raccordement direct jusqu'à 80 A. Ils sont équipés d'un bus de communication Modbus.


4.2. Fonctions

- Mesure et visualisation de l'énergie totale et partielle
- Gestion de deux tarifs : T1 / T2
- Mesure des paramètres électriques: I, U, V, f
- Puissance, facteur de puissance
- Communication RS 485 Modbus
- Version MID (suivant référence)

Description	Référence
COUNTIS E13	4850 3043
COUNTIS E14 - Version MID	4850 3044


4.3. Faces avant



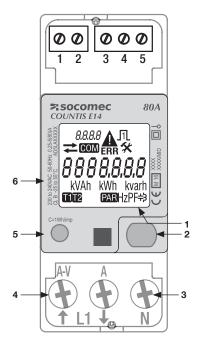

- 1. Ecran LCD
- 2. Bouton ENTER
- 3. Connexion au neutre
- 4. Connexion réseau monophasé
- 5. LED métrologique
- 6. Indications relatives à la certification MID


4.4. Ecran LCD

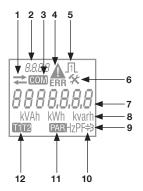

- 1. Energie ou puissance importée (→) ou exportée (←)
- 2. Identification du menu en cours
- 3. Communication actif
- 4. Dysfonctionnement du produit. Le produit doit être remplacé
- 5. Sortie impulsion active
- 6. Menu Setup
- 7. Zone principale
- 8. Unité de mesure
- 9. Valeur inductive
- 10. Valeur capacitive
- 11. Compteurs partiels. Clignotant = compteur partiel en arrêt
- 12. Indication du tarif

4.5. Dimensions

Dimensions: in/mm

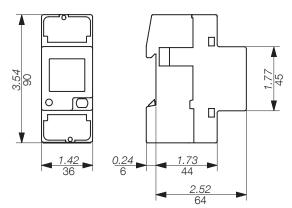

4.6. Grandeurs électriques mesurées

4.6.1. Mesures

Les paramètres sont disponibles en fonction du modèle.

Valeurs instantanées	Symbole	Unité de mesure	Afficheur LCD	Via communication
Tension simple	V	V	•	•
Courant	I	А	•	•
Facteur puissance	PF		•	•
Puissance apparente	S	kVA		•
Puissance active	Р	kW	•	•
Puissance réactive	Q	kvar	•	•
Fréquence	f	Hz	•	•
Direction du courant	₹		•	
Données enregistrées				
Energie active, réactive et apparente totale	Ea, Er, Eap	kWh, kvarh, kVAh	•	•
Energie réactive inductive et capacitive totale	Er	kvarh	•	•
Energie active et réactive totale par tarif (T1/T2)	Ea, Er	kWh, kvarh	•	•
Energie apparente totale par tarif (T1/T2)	Eap	kVAh		•
Energie réactive inductive et capacitive totale par tarif (T1/T2)	Er	kvarh		•
Energie active partielle par tarif (T1/T2)	Ea	kWh	•	•
Energie active et réactive partielle	Ea, Er	kWh, kvarh	•	•
Energie apparente partielle	Eap	kVAh		•
Bilan d'énergie	Σ	kWh, kvarh		•
Autres informations				
Tarif en cours	Т	1/2	•	•
Compteurs partiels	PAR	START/STOP	•	
Etat de sortie impulsion	JīL	Active / Inactive	•	

4.6.2. Définition du bilan d'énergie

	Formule
kWh	(+kWh T1) - (-kWh T1) + (+kWh T2) - (-kWh T2)
kvarh	(+kvarh T1) – (-kvarh T1) + (+kvarh T2) – (-kvarh T2)

5. MONTAGE

Les paragraphes suivants décrivent le montage de l'appareil.

5.1. Recommandation et sécurité

Se reporter aux consignes de sécurités (chapitre "2. Danger et avertissements", page 4)


- Eviter la proximité avec des systèmes générateurs de perturbations électromagnétiques,
- Eviter les vibrations comportant des accélérations supérieures à 1 g pour des fréquences inférieures à 60 Hz.

5.2. Montage sur rail DIN

Les COUNTIS E13/E14 peuvent être encliquetés sur un rail DIN de 35 mm (EN 60715TM35). Ils doivent être utilisés dans des armoires électriques.


6. RACCORDEMENT

6.1. Raccordement COUNTIS E13/E14

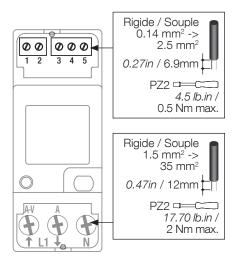

6.2. Raccordement au réseau électrique et aux charges

Les COUNTIS E13/E14 s'utilisent sur des réseaux monophasés avec neutre.

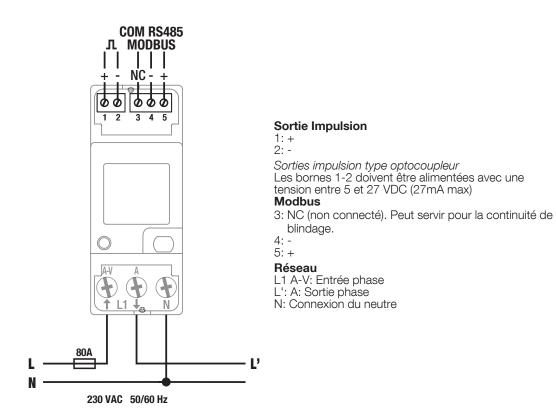

7. CONFORMITÉ MID

Pour garantir une utilisation conforme à la directive MID 2014/32/UE, il faut tenir compte des points suivants :

• Type de réseau

Les compteurs COUNTIS E14 sont conformes à la directive MID pour le raccordement aux réseaux : 1P+N (voir "6.2. Raccordement au réseau électrique et aux charges", page 10)

• Montage des caches-bornes


Veillez à ce qu'après raccordement du produit, les caches-bornes soient bien montés et sécurisés par les scellés plastiques fournis avec le produit.

• Communication RS485

Les informations données via la COM RS485 ne sont transmises qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur légale.

• Déclaration de conformité MID

La déclaration de conformité MID est disponible sur le site WEB : www.socomec.com/en/countis-e1x

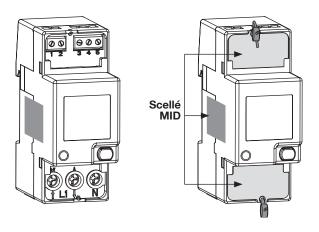



8. COMMUNICATION

8.1. Généralités

La communication Modbus disponible sur les COUNTIS E13/E14, s'effectue via une liaison série RS485 (2 ou 3 fils) qui permet l'exploitation des produits à partir d'un PC ou d'un API.

Dans une configuration standard, une liaison RS485 permet de mettre en relation 32 produits avec un PC ou un automate sur 1200 mètres.

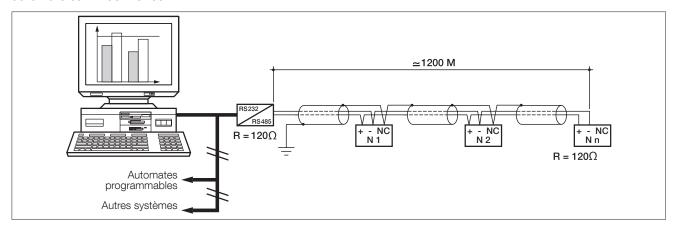

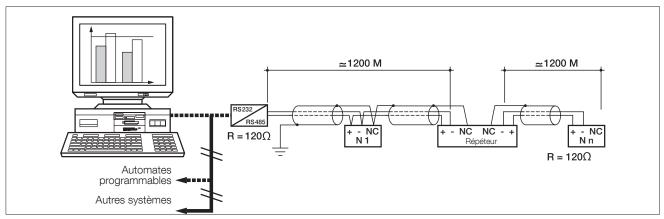

8.2. Règles RS485

Il est nécessaire d'utiliser une paire torsadée blindée type LIYCY. Dans un environnement perturbé ou sur un réseau important en longueur et en nombre de produits, nous conseillons d'utiliser une paire torsadée blindée avec un blindage général type LIYCY-CY.

Si la distance de 1200 m est dépassée et/ou le nombre de produits est supérieur à 32, il est nécessaire d'ajouter un répéteur pour permettre un raccordement supplémentaire de produits.

Aux 2 extrémités de la liaison, il est indispensable de fixer une résistance de 120 ohms.

8.3. Structure de la communication

Le produit communique à partir d'un protocole Modbus qui implique un dialogue selon une structure maître/esclave. Le mode de communication est le mode RTU (Remote Terminal Unit) avec des caractères hexadécimaux composés au minimum de 8 bits.

Structure de la trame Modbus (question maître -> esclave) :

Adresse de l'esclave	Code de la fonction	Adresse	Nombre de mots à lire	CRC 16
1 octet	1 octet	2 octets	2 octets	2 octets

Conformément au protocole Modbus, le temps inter-caractère doit être ≤ à 3 silences.

C'est-à-dire au temps d'émission de 3 caractères pour que le message soit traité par les COUNTIS E13/E14.

Pour exploiter correctement les informations, il est indispensable d'utiliser les fonctions Modbus suivant les codes :

- 3: pour la lecture de n mots (maximum 128).
- 6: pour l'écriture d'un mot.
- 16: pour l'écriture de n mots (maximum 128).

Nota:

1 mot <=> 2 octets <=> 16 bits

2 mots <=> 4 octets <=> 32 bits

La communication broadcast est disponible pour le registre qui commute le tarif.

8.4. Tables de communication

Les tables de communication et les explications associées sont disponibles sur la page documentations des COUNTIS E13 / E14 sur le site internet à l'adresse suivante:

www.socomec.com/en/countis-e1x



9. CONFIGURATION

La configuration peut s'effectuer directement à partir de l'écran du COUNTIS E13/E14 à l'aide du mode "Programmation" ou via communication. Les paragraphes suivants décrivent la configuration à partir de l'écran.

9.1. Configuration à partir de l'écran


A partir de l'écran, le mode "Programmation" permet de modifier les paramètres de communication. Le processus de navigation à l'intérieur du mode de programmation est décrit dans les étapes suivantes:

Fonction	Où	Boutons	Pression
Changement de menu	Toutes les pages sauf menu SETUP		double rapide (x2 < 0.5 sec)
Changement de page dans un menu	Toutes les pages d'un menu		Instantanée
Accès menu SETUP	Page menu SETUP		> 3 sec
Modifier une valeur / un digit	Pages SETUP		instantanée
Confirmer une valeur / un digit	Pages SETUP		double rapide (x2 < 0.5 sec)
Sortie menu SETUP	Menu SETUP		> 3 sec
Démarrer/Arrêter le compteur partiel affiché	Menu compteurs partiels		> 3 sec
Mise à zéro du compteur partiel affiché	Menu compteurs partiels		> 3 sec
Test de l'afficheur	Toutes les pages sauf menu SETUP et compteurs partiels		> 10 sec

9.1.1. Vue d'ensemble du menu "SETUP"


Sur le menu SETUP, en appuyant sur " pendant 3 secondes, l'appareil se met en mode programmation.

Les différents écrans sont accessibles en appuyant sur la touche " ... ":

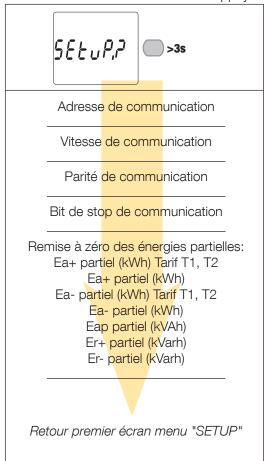

9.1.2. Vue détail menu "SETUP"







1200, 2400, 4800, 9600, 19200, **38400**, 57600, 115200

Parité de communication 5EE n = no o = odd E = even

Bit de stop de communication		
SEE	%	
Stop	7 }	
		1 , 2

Reset des énergies		
SEE 🛠 r E S ALL	Ea+ partiel Tarif T1, T2; Ea+ partiel; Ea- partiel Tarif T1, T2; Ea-partiel; Eap partiel; Er+ partiel; Er- partiel	


Retour premier écran menu "SETUP"

COUNTIS E13/E14 - 545869A - SOCOMEC

9.1.3. Exemple: configuration de l'adresse de communication

En mode "SETUP" (voir page 14), accédez à l'écran "Adresse de communication - Addr"

Exemple: changement de l'adresse de communication en 247.

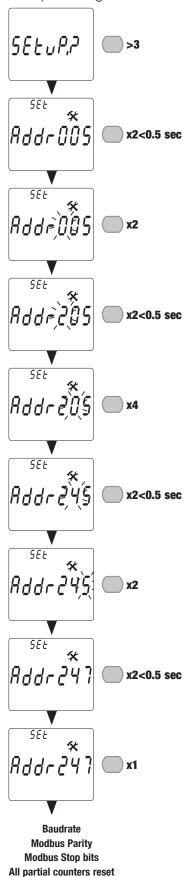


XX = valeur par défaut

10. UTILISATION

Les menus et les mesures associées sont décrites dans le tableau suivant :

Tarif (Tar.)	Total (tot)	Valeurs partielles et instantannées (P. rt)	Information (inFo)
Tarif 1 - Energie active importée et exportée Tarif 1 - Energie réactive importée et exportée Tarif 2 - Energie active importée et exportée Tarif 2 - Energie réactive importée et exportée	Energie active totale importée et exportée Energie apparente totale Energie réactive inductive totale importée et exportée Energie réactive capacitive totale importée et exportée Energie réactive totale importée et exportée	Energie active partielle importée par tarif ————————————————————————————————————	Version du Firmware métrologique Version du Firmware nonmétrologique Checksum du Firmware métrologique Checksum du Firmware non-métrologique Port de communication installé
Retour premier écran menu "Tar."	Retour premier écran menu "tot"	Courant Facteur de puissance Fréquence Retour premier écran menu "P.rt"	Retour premier écran menu "InFO"


10.1. Vue détail menu Tarif "Tar."

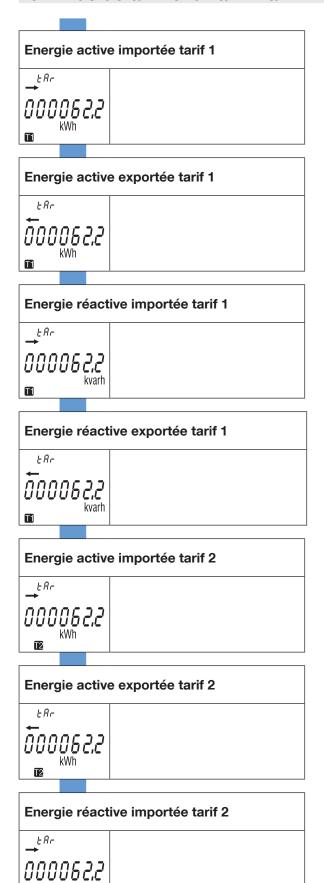






Retour premier écran menu "Tar."


10.2. Vue détail menu Total "tot"

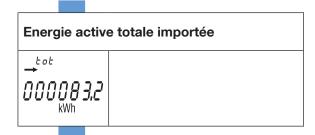


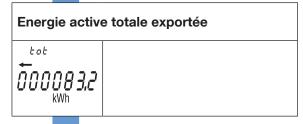


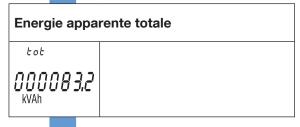


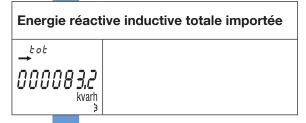

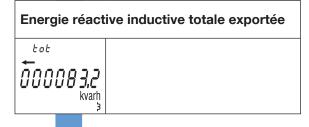





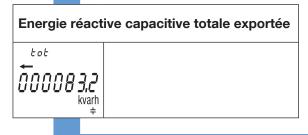


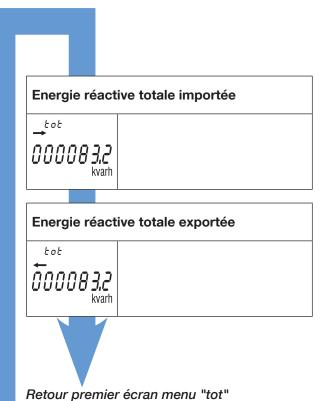



10.3. Vue détail menu valeurs partielles et instantannées "P. rt"

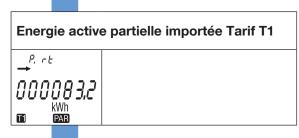


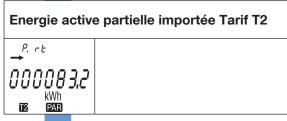


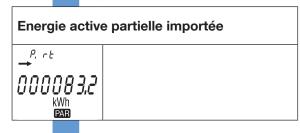


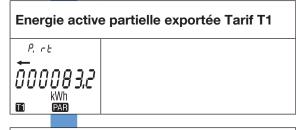


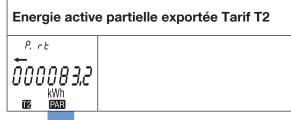

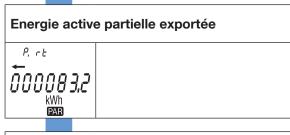

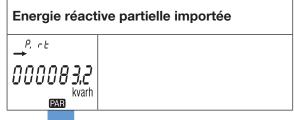

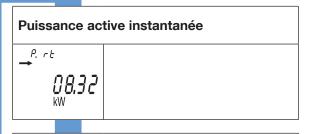

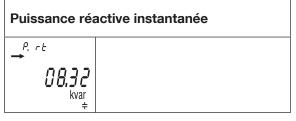

Tension instantanée	
P. rt	
v 258.2	


Courant instantané	
P. CE 00,00	

Facteur de puissance instantané		
P. rt		
0.000		
PF≑		


Fréquence		
P. rt		
50.0 1		
Hz		

Retour premier écran menu "P. rt"


10.3.1. Démarrage du compteur d'énergies partielles

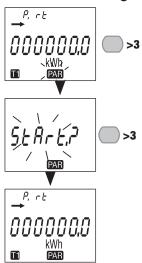

10.3.2. Arrêt du compteur d'énergies partielles

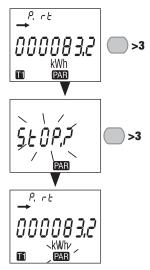

10.3.3. Remise à zéro du compteur d'énergies partielles

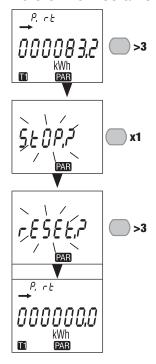

10.4. Vue détail menu "info"

Version du Firi	mware métrologique
InfO	
Fr 1 1,22	
Version du Firi	nware non-métrologique
InFO	
Fr2 3,00	
Checksum du	Firmware métrologique
InFO	
[5 1,6 166	
Checksum du	Firmware non-métrologique
Infil	
E 5 2.58 7 E	
Port de comm	unication installé
InFO	
Modbu5	

Retour premier écran menu "info"

11. MESSAGES DE DIAGNOSTIC

Le message suivant apparaît en cas d'erreurs de racordement ou de dysfonctionnement.

11.1. Dysfonctionnement



• Quand ce message est affiché, le compteur présente un dysfonctionnement et doit être remplacé.

12. ASSISTANCE

Causes	Solutions
Appareil éteint	Vérifiez le câblage du neutre et de la phase 1
Message d'erreurs	Vérifiez le bon fonctionnement du compteur

13. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Conformité	European EMC Directive No. 2014/30/UE dated 26/02/2014 LV Directive No. 2014/35/UE dated 26/02/2014 Measuring Instrument Directive MID No. 2014/32/UE dated 26/02/2014 EN50470-1/-3 CEI 62053-21/-23
Fréquence	45 et 65 Hz
Alimentation	Autoalimenté
Puissance dissipée assignée (max.)	7.5VA - 0.5W
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMEN	IT
Connectivité monophasé	2 fils 230 - 400V
Stockage de valeurs d'énergie et configuration	En mémoire FRAM
Identifiant d'affichage des tarifs	T1 et T2
MESURE DES COURANTS	
Type	Monophasé direct 80A
Consommation des entrées	0,5VA
Courant de démarrage (Ist)	20mA
Courant minimum (Imin)	0,25A
Courant de transition (ltr)	0,5A
Courant de reference (Iref)	5A
Surcharge permanente (Imax)	80A
Sur-intensité courte durée	30 Imax pendant 1/2 cycle
CAPACITÉ DE SURCHARGE	
Tension continue Un	276 VAC
Tension instantanée Un (1 s)	300 VAC
Courant continu Imax	80 A
Courant instantané Imax	30 Imax pendant 1/2 cycle
MESURE DES TENSIONS	
Étendue de la mesure	230 240V ± 20%
Consommation	7,5VA max
Surcharge permanente	290V phase-neutre
MESURE FRÉQUENCE	
Mesure de la fréquence	45 65 Hz
MESURE ÉNERGIE	
Actif	Oui
Réactif	Oui
Comptage total et partiel	Oui
Comptage MID	Bidirectionnel en monophasé
Résolution	10 Wh, 10 varh
PRÉCISION ÉNERGIE	
Energie active Ea+	Classe B (EN 50470-3) E14 Classe 1 (EN 62053-21)
Energie réactive Er+	Classe 2 (EN 62053-23)

TARIF pour Ea+		
Gestion tarifaire	Oui (via communication)	
Nombre de tarifs gérés	2	
Entrée tarif	Non	
LED METROLOGIQUE (Ea+)		
Poids de l'impulsion	1000 impulsions / kWh	
Couleur	Rouge	
SORTIE IMPULSION		
Туре	Opto-isolée - 5 27VDC 27mA selon norme EN 62053-31	
Pulse weight	100 Wh	
AFFICHAGE		
Туре	7 Digit LCD avec backlight	
Temps de rafraichissement	1 s	
Durée d'activation du Back-light	10 s	
Energie active: 1 display, 7-digit	000000.0 999999.9 kWh	
Energie réactive: 1 display, 7-digit	000000.0 999999.9 kvarh	
Energie apparente: 1 display, 7-digit	000000.0 999999.9 kVAh	
Puissance active instantannée: 1 display, 4-digit	00.00 99.99 kW	
Puissance réactive instantannée: 1 display, 4-digit	00.00 99.99 kvar	
Tension instantannée: 1 display, 4-digit	000.0 999.9 V	
Courant instantanné: 1 display, 4-digit	00.00 99.99 A	
Facteur de puissance: 1 display, 4-digit	0.001 1.000	
Fréquence: 1 display, 4-digit	45.00 65.00 Hz	
COMMUNICATION		
RS485	2 fils + blindage / half duplex	
Protocole	Modbus, RTU mode	
Vitesse	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps	
Isolation	SELV	
Unité de charge	1/8	
SAUVEGARDE		
Registres d'énergie	En mémoire FRAM	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES		
Environnement mécanique	M1	
Environnement électromagnétique	E2	
Température de fonctionnement	- 25 °C + 55 °C	
Température de stockage	- 25 °C + 75 °C	
Humidité	≤ 80 %	
Installation	Intérieure (coffret/armoire)	
Vibrations	±0.075 mm	

BOÎTIER		
Dimensions L x H x P (mm)	Modulaire - largeur 2 modules (DIN 43880) 36 x 90 x 64	
Montage	Sur rail DIN (EN 60715)	
Capacité de raccordement, couple de serrage	Voir chapitre "6. Raccordement", page 10	
Indice de protection	Face avant : IP51 - boîtier : IP20	
Classe d'isolation	Class II (EN 50470-1)	
Masse	215 g	

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

info	Menu information
Fr1	Version métrologique du Firmware
Fr2	Version non-métrologique du Firmware
CS1.	Checksum du Firmware métrologique
CS2.	Checksum du Firmware non-métrologique
tAr.	Menu Tarif
tot	Menu Total
P. rt	Menu Valeurs partielles et instantanées
SEtuP.	Menu Setup
Addr	Adresse de l'esclave
bAu	Vitesse de communication en bauds (bits par seconde)
Prty	Partié de la trame de communication
n	Sans parité
0	Parité impaire
E	Parité paire
StoP	Bit de stop de la trame
1	1 bit de stop
2	2 bits de stop
rESALL	Reset des énergies partielles
SAVE?	Confirmation du choix
Y	Sauvegarder et sortir
N	Sortir sans sauvegarder
С	Continuer sans sauvegarder

COUNTIS E13/E14 - 545869A - SOCOMEC FR 27

CORPORATE HQ CONTACT: SOCOMEC SAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE 67235 BENFELD, FRANCE

www.socomec.com



