
Quick Start Guide
产品使用说明书


HT-10A

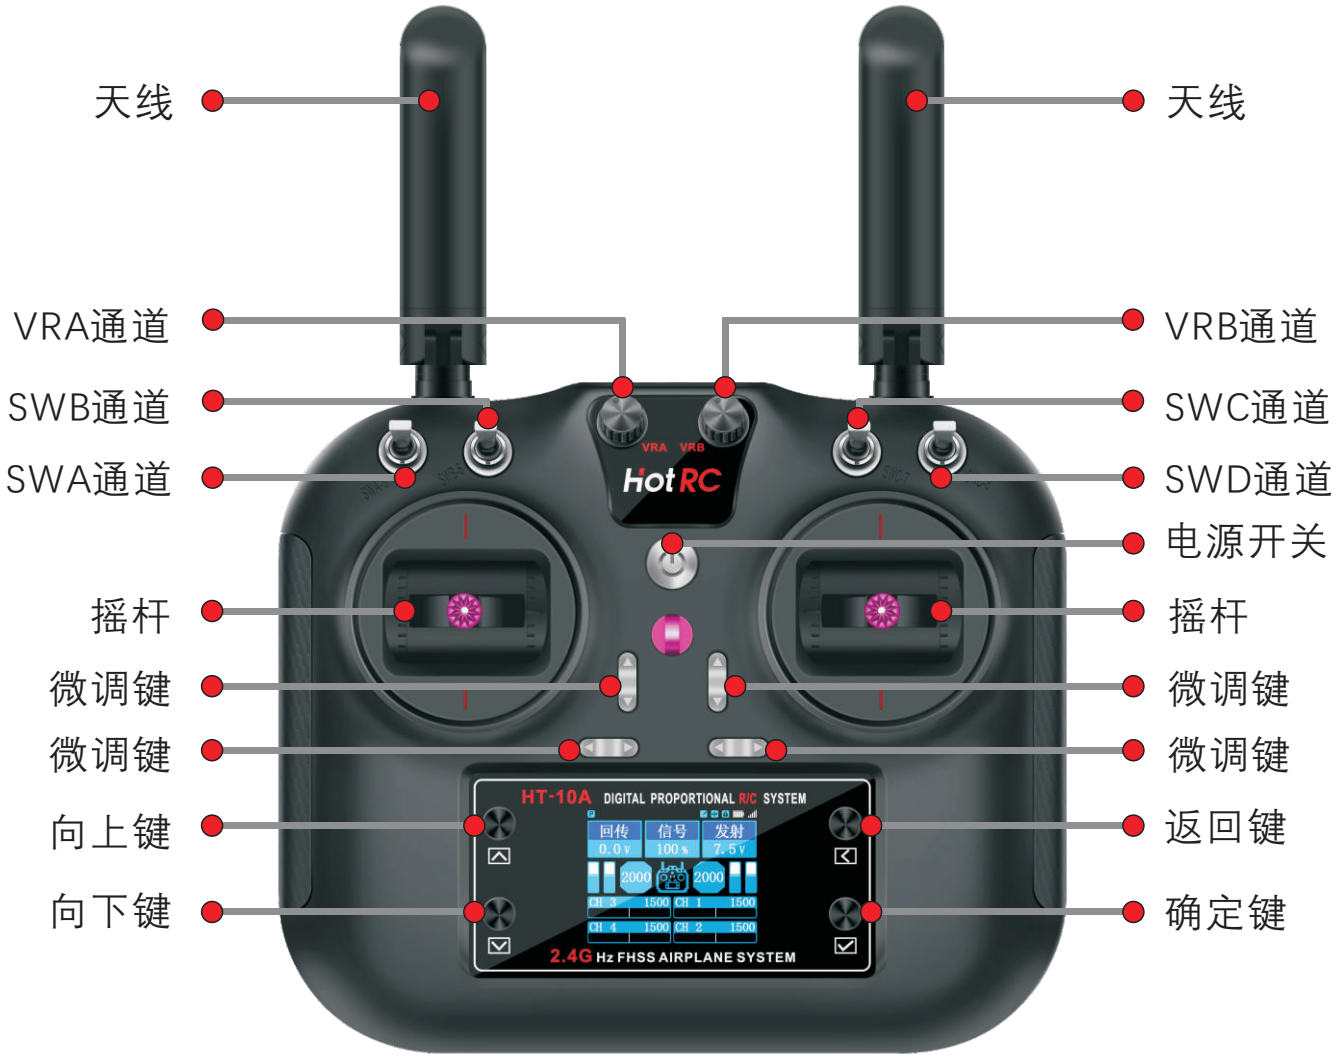


版本更新：2024-12-01

Copyright © 2025 Hobby Model Technology co.,ltd


天线
天线
VRA通道
VRB通道
SWB通道
SWC通道
SWA通道
SWD通道
电源开关
摇杆
摇杆
微调键
微调键
微调键
微调键
向上键
返回键
向下键
确定键
VRA VRB
HotRC
HT-10A DIGITAL PROPORTIONAL R/C SYSTEM
回传
信号
发射
0.0 v
100 %
7.5 v
2000
2000
CH 3 1500
CH 1 1500
CH 4 1500
CH 2 1500
2.4G Hz FHSS AIRPLANE SYSTEM

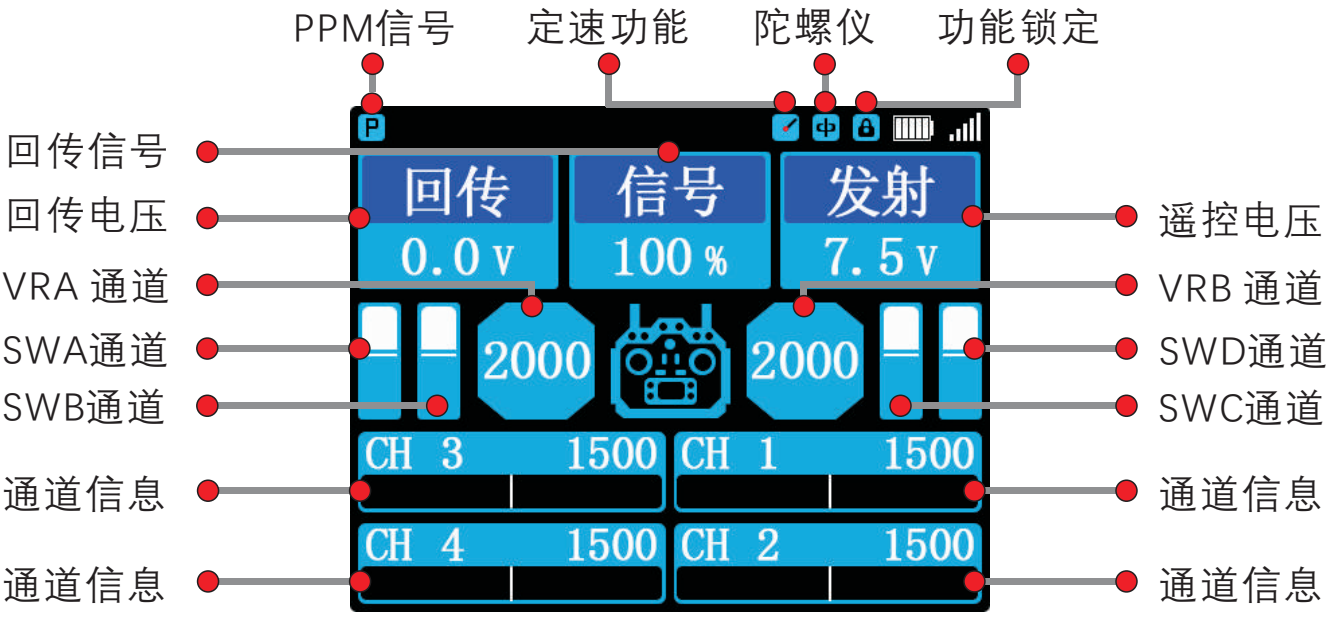
PPM信号
定速功能
陀螺仪
功能锁定
回传信号
回传电压
VRA 通道
SWA通道
SWB通道
通道信息
通道信息
遥控电压
VRB 通道
SWD通道
SWC通道
通道信息
通道信息
P
回传
信号
发射
0.0 v
100 %
7.5 v
2000
2000
CH 3 1500
CH 1 1500
CH 4 1500
CH 2 1500

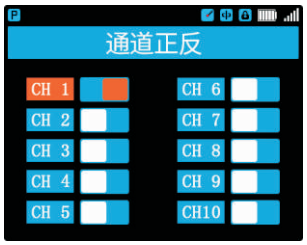

通道正反

功能说明：遥控器每个通道的正反都可以进行设置；
操作方法：选中对应的通道、白色栏默认通道的正向、红色栏默认通道的反向。



通道行程

功能说明：遥控器每个通道的行程最大值、最小值都可以进行设置，数值是以百分比形式；
操作方法：选中对应的通道、左框的值设置为行程最小值、右框的值设置为行程最大值。



通道微调

功能说明：遥控器每个通道的微调值都可以进行设置；
操作方法：选中对应的通道、‘+’代表在中心点1500基础上加、‘-’代表在中心点1500基础上减。




通道映射

功能说明：遥控器5/6/7/8/9/10通道、可以自由定义控制通道开关的位置；
操作方法：选中对应的通道、设置控制通道的开关。



油门通道

功能说明：遥控器可以设置油门位置在左手还是右手，油门方向是单向、还是双向；
操作方法：选中对应设置栏、确定选择。

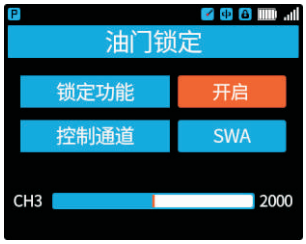


油门锁定

功能说明：遥控器可通过通道开关对油门进行锁定、进行定速巡航功能；
操作方法：功能开启后、拨动通道开关进行油门锁定开启定速功能。



固定混控

功能说明：遥控器共有三种固定的混控模式、选中后遥控器会有混控图标进行提示；
操作方法：选中对应混控设置、右侧会有对应模型、对应通道的混控数据参考。

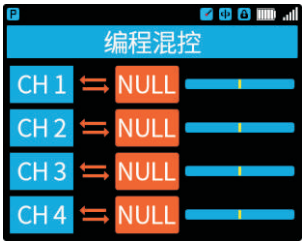

编程混控

功能说明：遥控器可以对每个通道进行自由编程混控；
操作方法：选中对应的2个通道、进行编程混控、右侧状态栏显示编程混控状态。



对码设置

功能说明：遥控器首次使用需要对接收机进行对码匹配；遥控器也可以对射频模块进行关闭；
操作方法：A：接收机通电后、按一下接收机【BING】键；
B：点击【开始】进行对码。



回传电压

功能说明：遥控器的回传距离与发射距离是相同的、回传电压低于设置值时遥控器会进行报警提示；
操作方法：电池的类型遥控器可自动识别、也可进行设置、显示电压不准时也可以修正处理。



舵机设置

功能说明：遥控器默认舵机频率为数字舵机、也可以根据舵机的参数、设置频率和角度；
操作方法：选中对应的设置参数、进行设置。




陀 螺 仪

功能说明：遥控器只可对本品牌的一体接收机进行参数设置；其他品牌、独立的陀螺仪、不可通过遥控器进行设置；
操作方法：先选中陀螺仪应用的模式、再进行对陀螺仪感度、陀螺仪方向的调节，感度值越大、灵敏度越高。



失控保护

功能说明：遥控器非特殊情况下、不必对失控值进行设置，1/2/4 通道默认失控值是1500、3通道默认值根据油门单双向默认1000/1500；其他通道默认是保持状态；
操作方法：选择对应的通道、进行失控值设置。

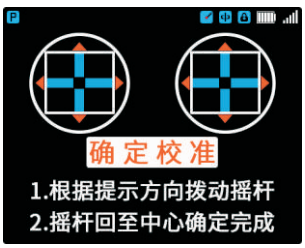

摇杆校准

功能说明：摇杆中心值有偏离时才需要对摇杆的中心值进行校准处理；
操作方法：点击确定校准后、根据页面提示拨动方向摇杆、摇杆回至中心点位置、确定完成。



恢复出厂

恢复出厂后遥控器内所有参数、恢复到出厂默认值、遥控器会自动关机。



系统配置

自动关机：遥控器在没有任何操作情况下、15分钟后回自动关机;

锁定功能：开启后、遥控器内的功能设置会全部进行锁定、不能进行设置，遥控器上方会有图标提示。

规格参数

产品型号	HT-10A
适用模型	模型飞机/车/船/等
通道个数	10
频率范围	2.4GHZ ISM
发射功率	≈120MA
调制模式	GFSK
扩频方式	FHSS
响应速度	PWM≤20MS
遥控距离	地面≈300M 空中≈800M*
接收灵敏度	-96 dbm
发射机供电	DC 3.5V-9V
接收机供电	DC 3.7V-9V
产品净重	320g

注：遥控的距离仅供参考、实际使用情况会根据不同的环境会有差别。

Hot RC®

http://www.HOTRC.cn

更多详细说明及视频介绍请登录官方网站了解

For more instructions, please log in to the website



FCC ID: