



Windows10 INtime6.3→6.1（版本更换）说明 （ACCT工程师专用）

Nov. 2. 2022
Accretech

改版信息

DocNo:HT26000-R754-C1



Rev.	说明	日期
00	初版	2022/11/17
01	修改使用安装kit升级版本	2022/12/07

[概要]

本文档介绍Windows10 PC里安装的Intime版本从6.3更换为6.1的操作步骤

[适用機種]

本操作说明针对使用Windows10操作系统，以下机型的划片机。

- * 各种PC的型号（ACCT-081， ACCT-073等）使用同样的操作步骤
- AD3000T系列、AD2000T、AD2000S

※以下的机型尚再准备中，不支持同样的方法更换Intime的版本

- SS系列
- AD20T、AD20S

操作步骤目录

DocNo:HT26000-R754-C1



[目录]

0. 更换版本前的注意事项

1. 软件升级

2. 卸载INtime6.3

3. 安装INtime6.1

4. 安装INtime6.1的补丁

4.1 覆盖acpigit.exe

4.2 安装rtif

4.3 安装KB5623补丁

5. INtime6.1的设置

5.1 INtime Node Management的设置

5.2 INtime Device Manager的设置

5.3 Windows OS的IP地址设定

6. 软件升级

Confidential

0 . 更换版本前的注意事项

DocNo:HT26000-R754-C1



【重要】

- 1 . 为防止操作中发生不可预知的问题，推荐操作前先备份整个PC。
- 2 . 本操作结束后，软件版本升级为S7.54-00之后的版本。

更换版本不支持S7.53-00之前的版本，所以不能退回到S7.53-00之前的版本。

!!! 请告知客户不要安装S7.53-00之前的版本!!!

1. 软件升级

DocNo:HT26000-R754-C1



1. 使用普通的软件升级方法将机器的软件升级至S7.54-00之后的版本。

※再次提醒：本操作结束后不能回到S7.53-00之前的版本，请告知客户。

2. 卸载INtime6.3

DocNo:HT26000-R754-C1

1. 机器启动是PC是” dcs_user” 的用户自动登录的

使用外接键盘按下  键、鼠标或手指点击用户图标、再点击” Sign out” 。

→ dcs_user退出登录状态。


2. 显示Window的登录画面、使用” Administrator” 登录。

登录密码不记载在本文档里。

【注意】

之后的步骤，机器启动后需要做同样的步骤退出 dcs_user 的登录后使用Administrator用户登录后再执行。


启动后马上退出 dcs_user 登录，如果不马上执行的话，Windows操作系统的关机操作不能切断电源，需要直接关PC下面的电源开关才行。

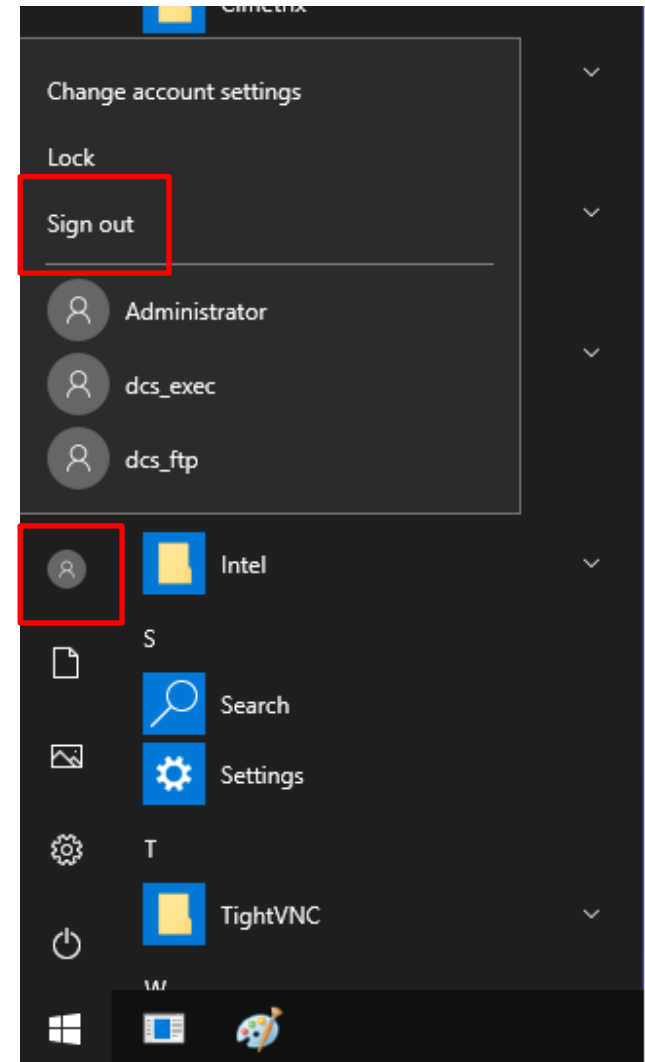


2. 卸载INTime6.3

DocNo:HT26000-R754-C1

3. 点击任务栏右侧的”^”图标，再点击显示的INTime。
- 点击菜单中的” Stop NodeA” 。

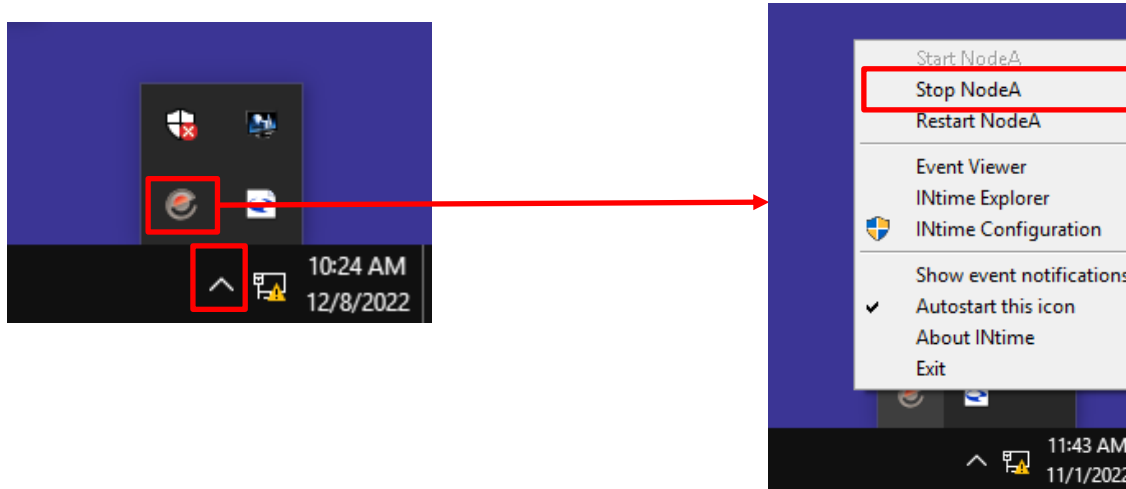

如果显示如右图的画面、点击” Ignore Exception” 继续操作。

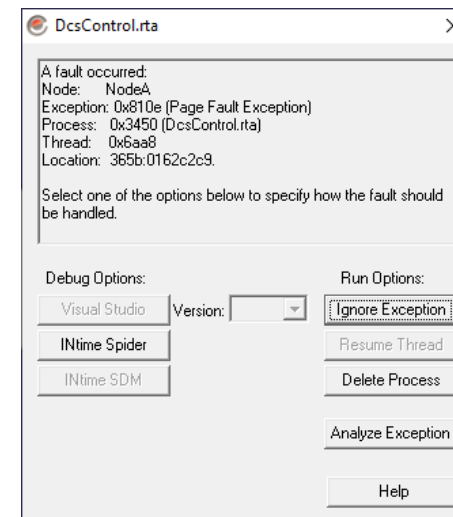


Confidential


2. 卸载INtime6.3

DocNo:HT26000-R754-C1

4. 同时按下  键和R键、在输入框里输入” control”，点“OK”。

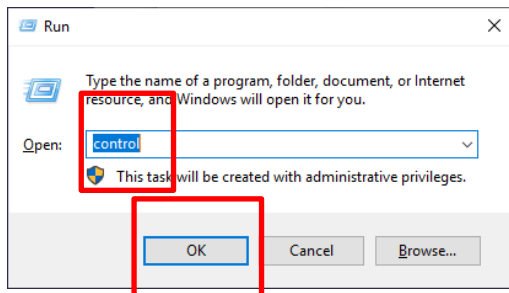

5. 点击” Uninstall a program”。

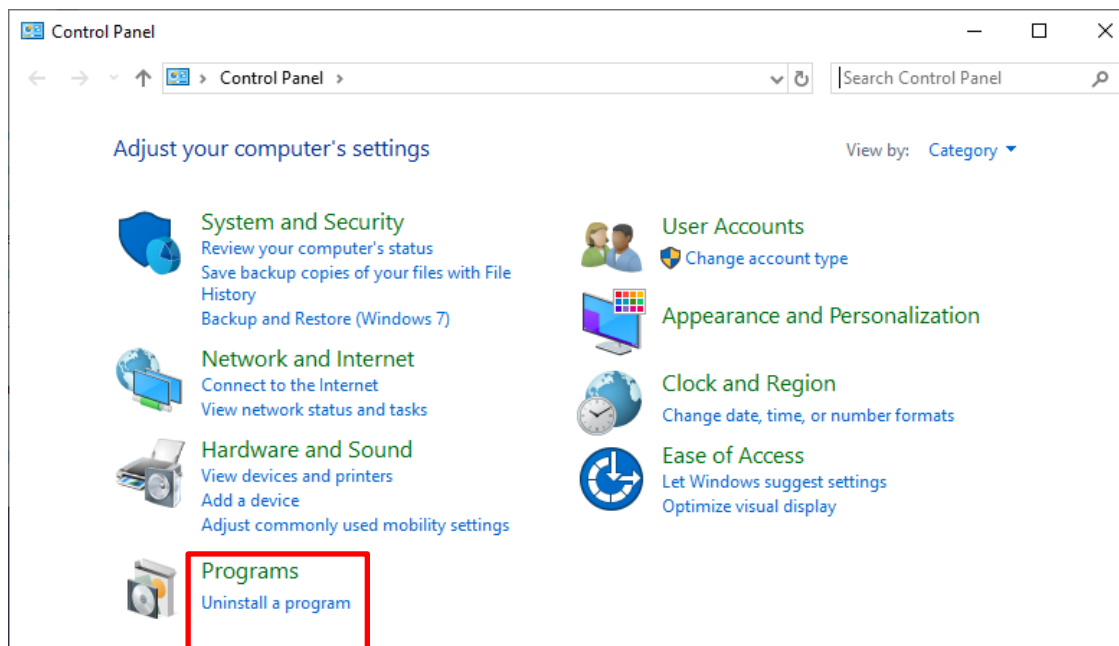


Confidential

2. 卸载INtime6.3

DocNo:HT26000-R754-C1

6. 点击” INtime for Windows Runtime” ，确认画面下面显示的Product version为
6.3.19040.2。

7. 点击” Uninstall” 。 →自动开始卸载。

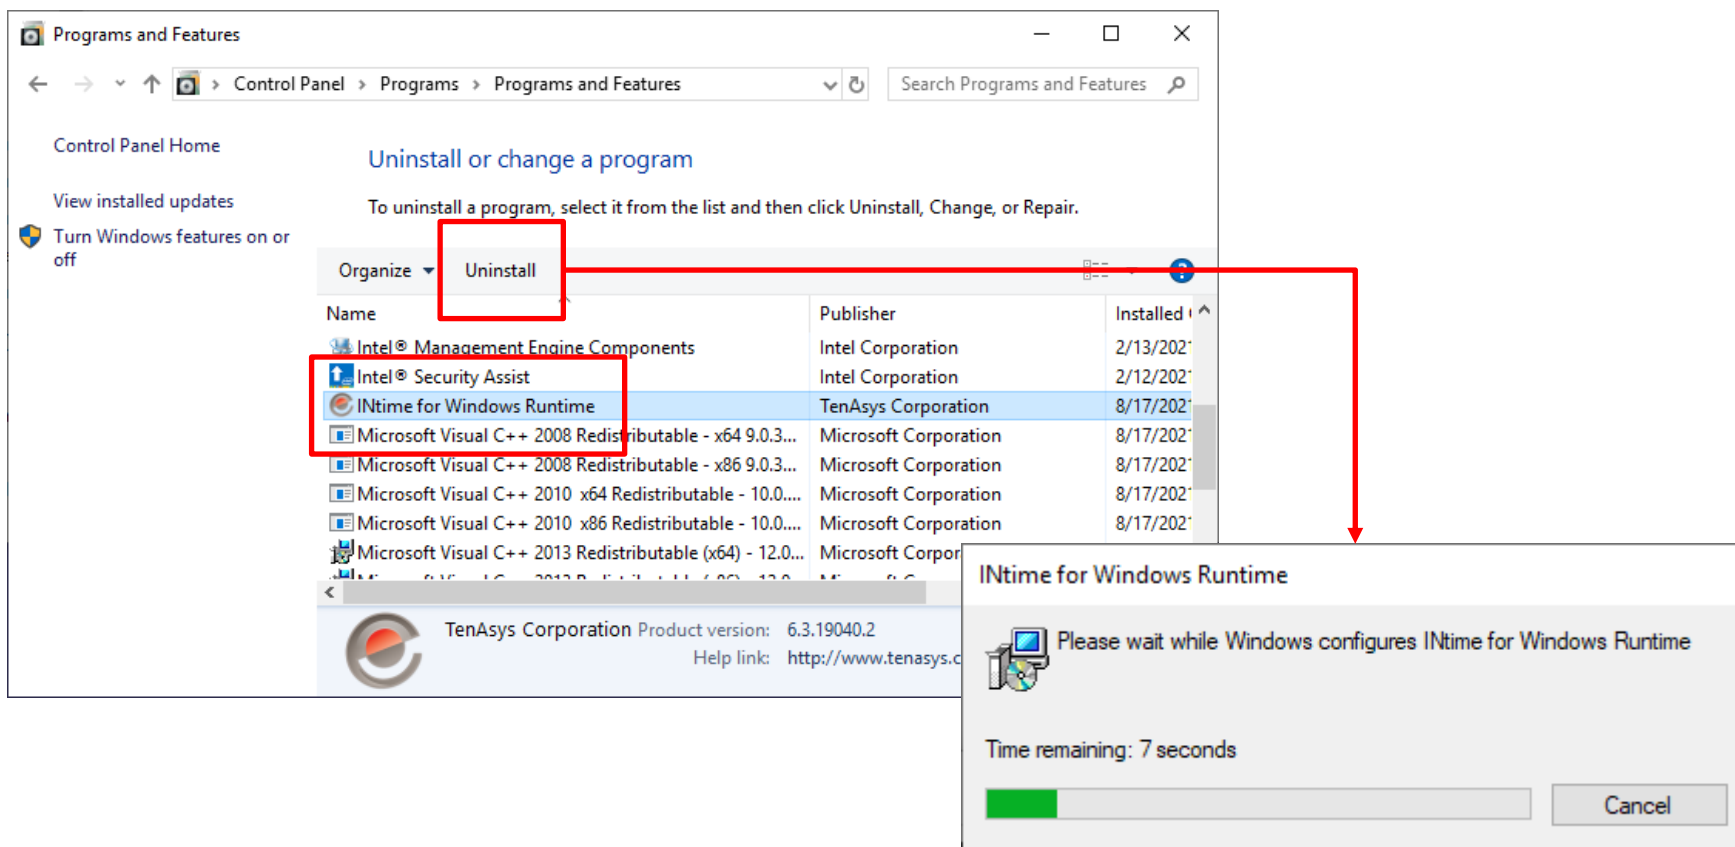


Confidential

2. 卸载INtime6.3

DocNo:HT26000-R754-C1

8. 卸载结束后，显示下面的信息，点击“Yes”结束卸载。

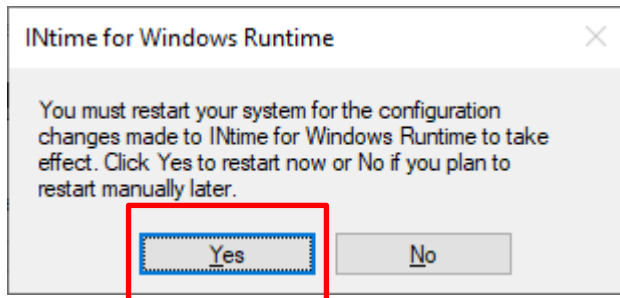


3. 安装INtime6.1


DocNo:HT26000-R754-C1

1. 将本文档所有文件的目录” 6.1setup_byKit” 拷贝到桌面
(以下Desktop代表Windows桌面)。

双击Desktop¥6.1setup_byKit目录下的” runtime61-17004_installer.exe” 。

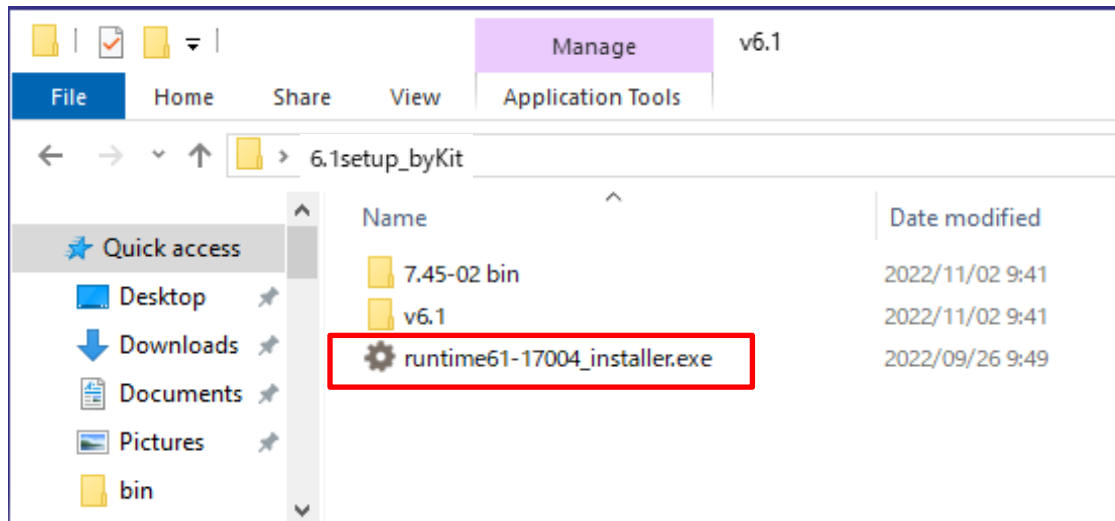

2. 安装结束后显示下面的画面、点击” Yes” 结束安装。

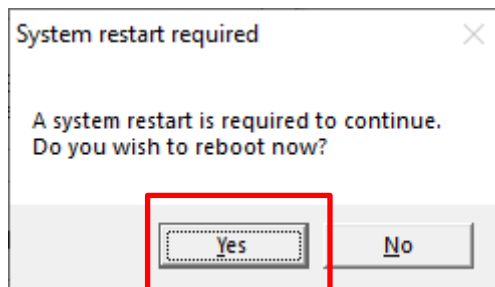


3. 安装INtime6.1

DocNo:HT26000-R754-C1

3. PC重启后，dcs_user自动登录。

退出dcs_user后使用Administrator登录。


4. 显示下面的画面，点击”Yes”继续安装。

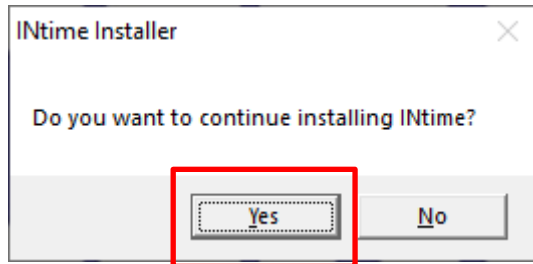

3. 安装INtime6.1

DocNo:HT26000-R754-C1

5. 按下列步骤安装。

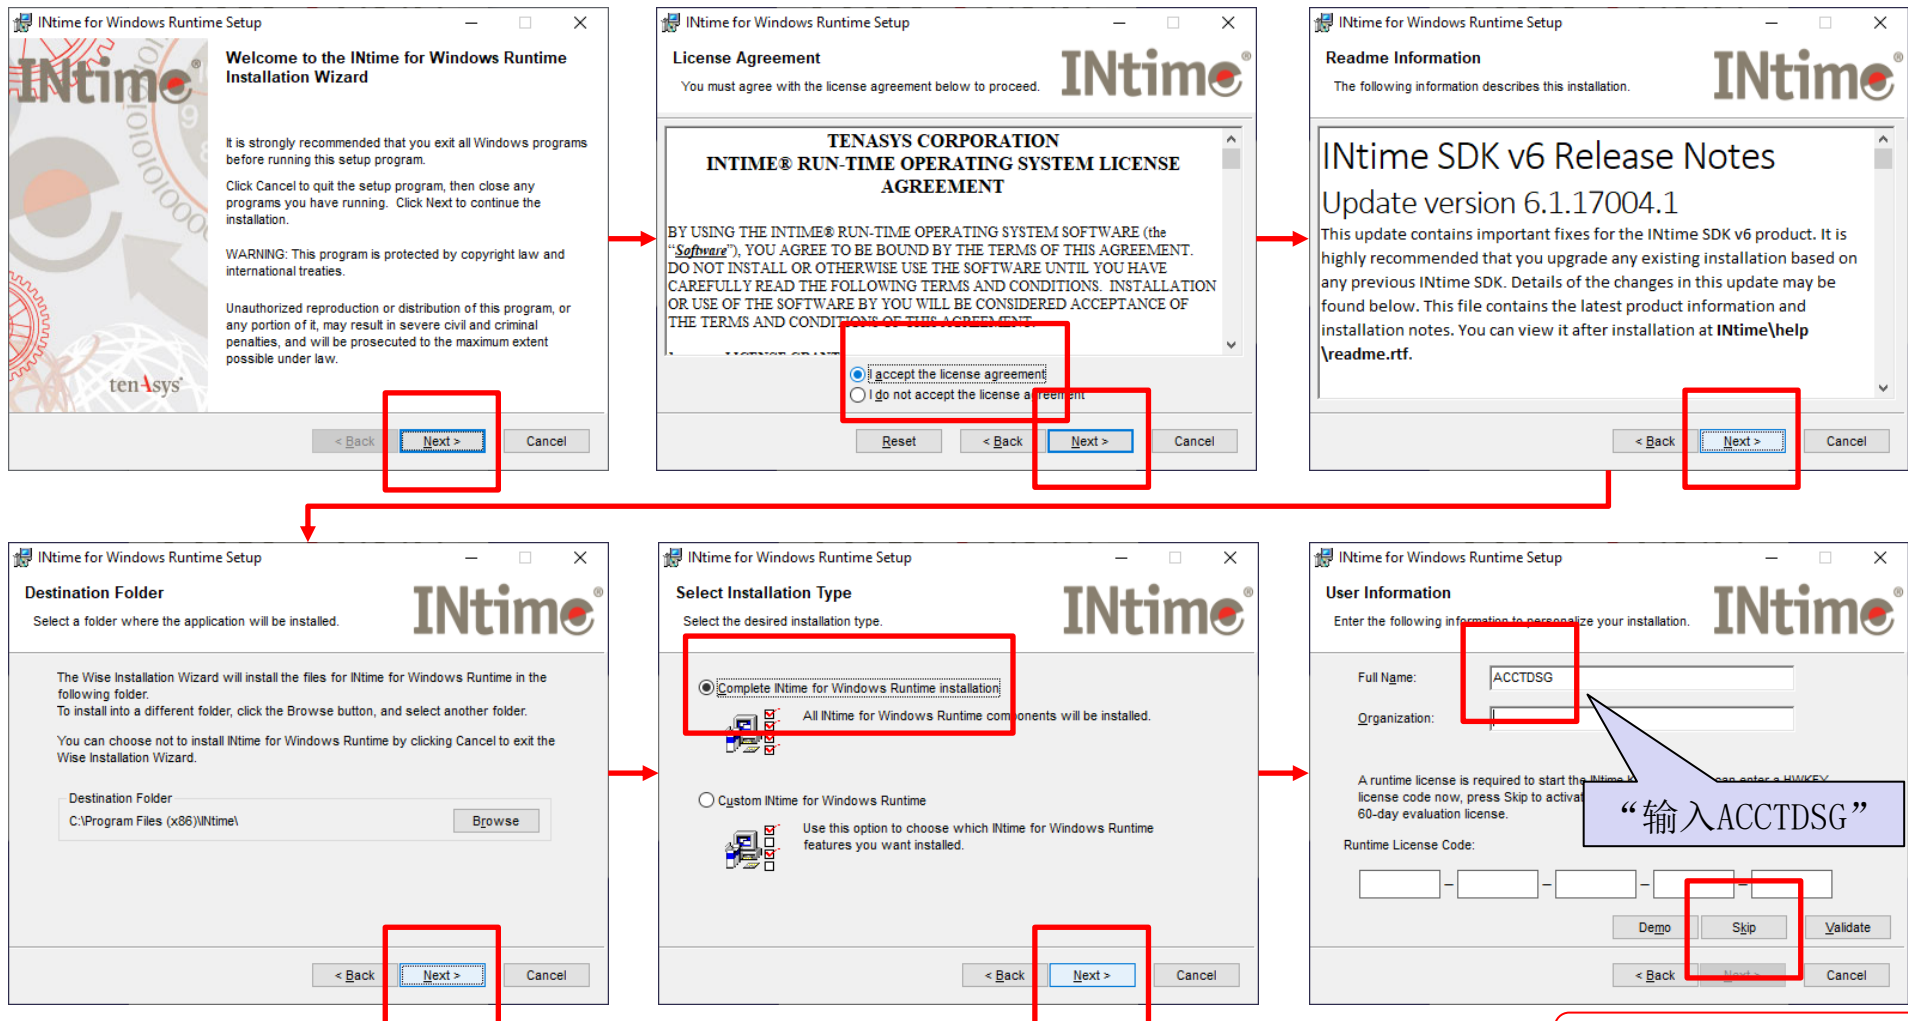


The installation wizard consists of the following steps:

- Welcome to the INtime for Windows Runtime Installation Wizard**: A welcome screen with instructions and a **Next >** button.
- License Agreement**: A screen showing the **TENASYS CORPORATION INTIME® RUN-TIME OPERATING SYSTEM LICENSE AGREEMENT**. The **I accept the license agreement** radio button is selected. The **Next >** button is highlighted.
- Readme Information**: A screen showing the **INtime SDK v6 Release Notes** for Update version 6.1.17004.1. The **Next >** button is highlighted.
- Destination Folder**: A screen asking to select a folder for installation. The default is **C:\Program Files (x86)\INtime**. The **Next >** button is highlighted.
- Select Installation Type**: A screen asking to select the desired installation type. The **Complete INtime for Windows Runtime installation** radio button is selected. The **Next >** button is highlighted.
- User Information**: A screen asking for personalization information. The **Full Name** field is highlighted with a blue callout box containing the text **“输入ACCTDSG”**. The **Next >** button is highlighted.

Confidential

3. 安装INtime6.1

DocNo:HT26000-R754-C1

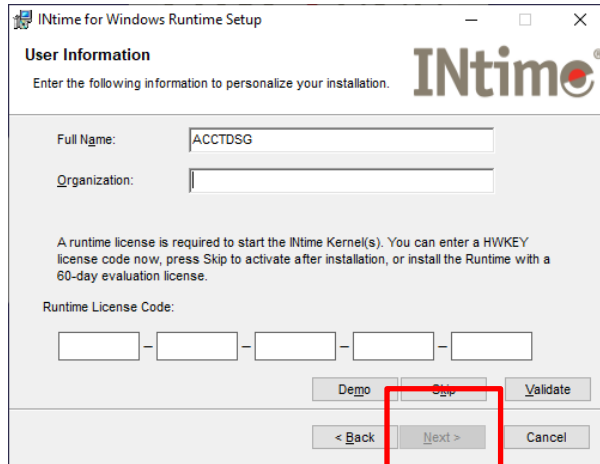

INtime for Windows Runtime Setup

User Information


Enter the following information to personalize your installation.

Full Name:

Organization:

A runtime license is required to start the INtime Kernel(s). You can enter a HWKEY license code now, press Skip to activate after installation, or install the Runtime with a 60-day evaluation license.

Runtime License Code: - - - -

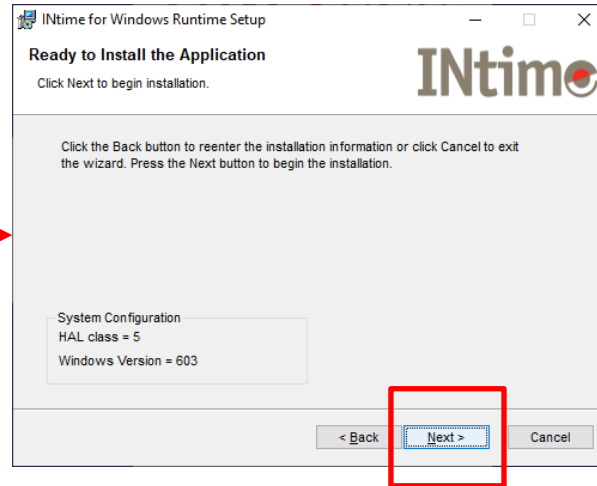

INtime for Windows Runtime Setup

Ready to Install the Application


Click Next to begin installation.

Click the Back button to reenter the installation information or click Cancel to exit the wizard. Press the Next button to begin the installation.

System Configuration

HAL class = 5

Windows Version = 603

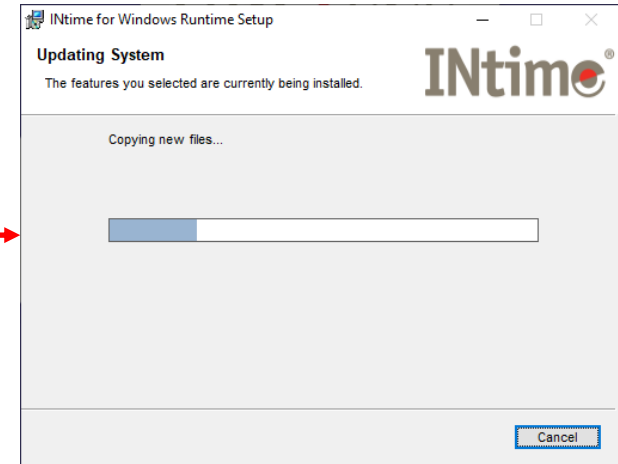


INtime for Windows Runtime Setup

Updating System

The features you selected are currently being installed.

Copying new files...

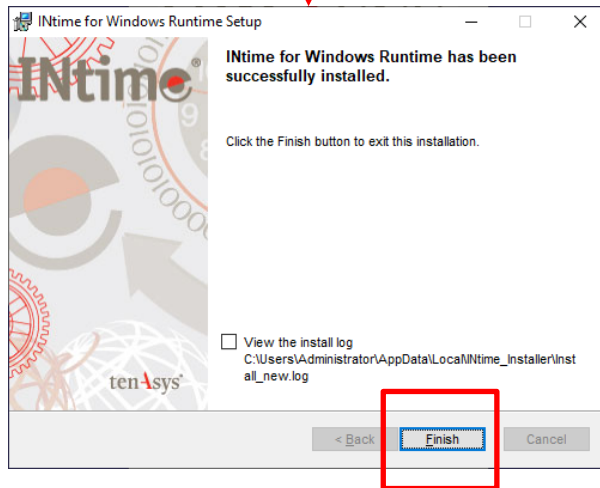


INtime for Windows Runtime Setup

INtime for Windows Runtime has been successfully installed.

Click the Finish button to exit this installation.

☐ View the install log
C:\Users\Administrator\AppData\Local\NTime_Installer\install_new.log

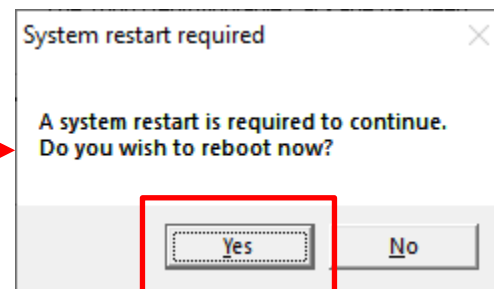

System restart required

A system restart is required to continue.
Do you wish to reboot now?

PC重启后，退出dcs_user登录后使用Administrator登录。


Confidential

4. 安装INtime6.1补丁

DocNo:HT26000-R754-C1

4. 1 覆盖acpigit.exe

将Desktop¥6.1setup_byKit¥v6.1目录下的”acpigit.exe”覆盖
C:¥Program Files (x86)¥INtime¥bin下的相同文件。

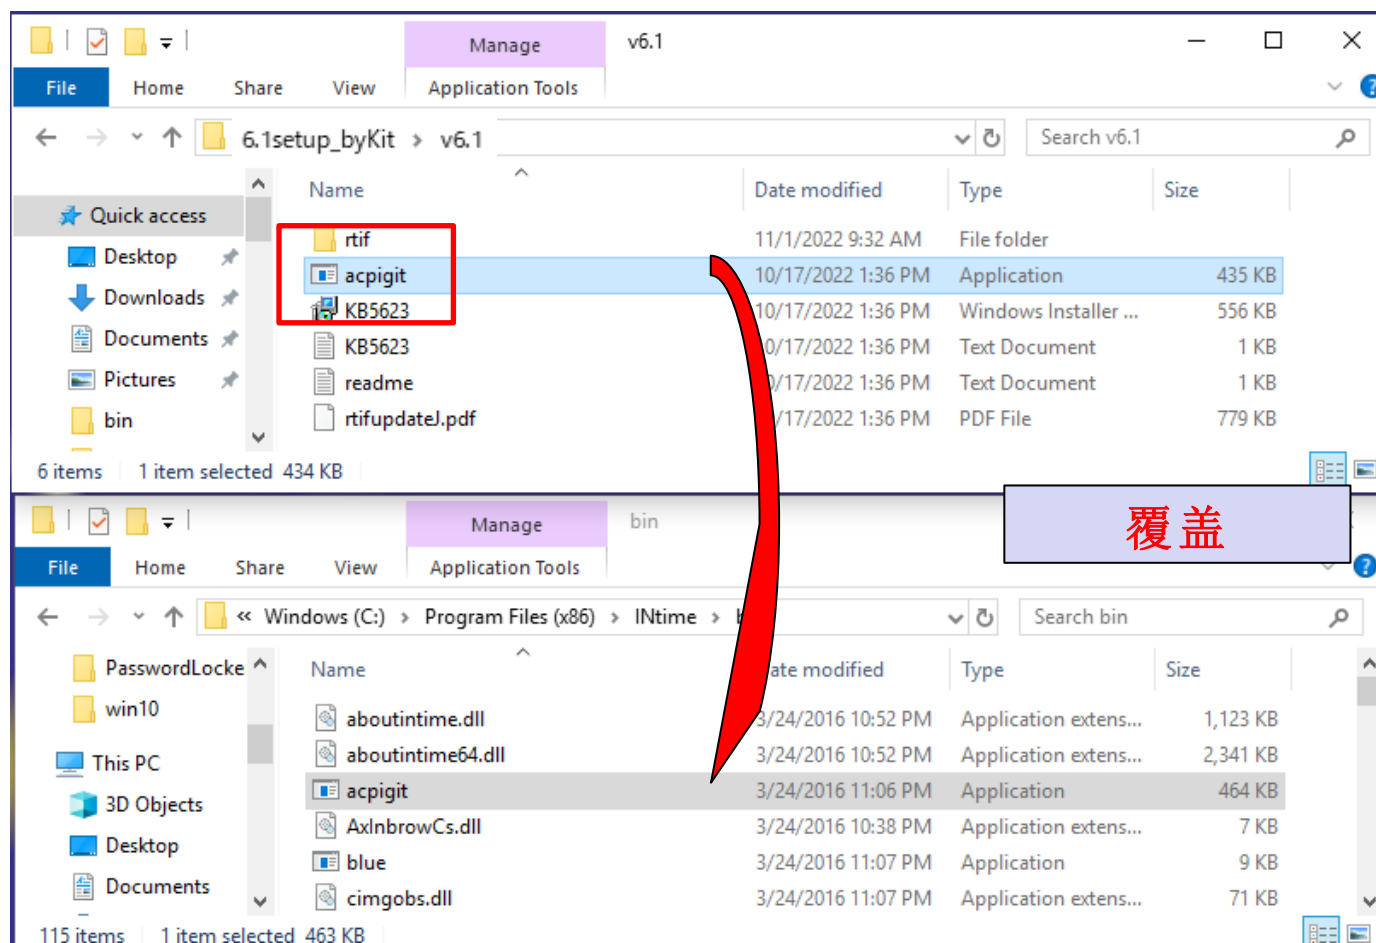


Confidential

4. 安装INtime6.1补丁

DocNo:HT26000-R754-C1

4. 2 安装rtif

1. Desktop¥6.1setup_byKit¥v6.1目录下的”rtif”目录拷贝到C:¥Program Files (x86)¥Intime下。

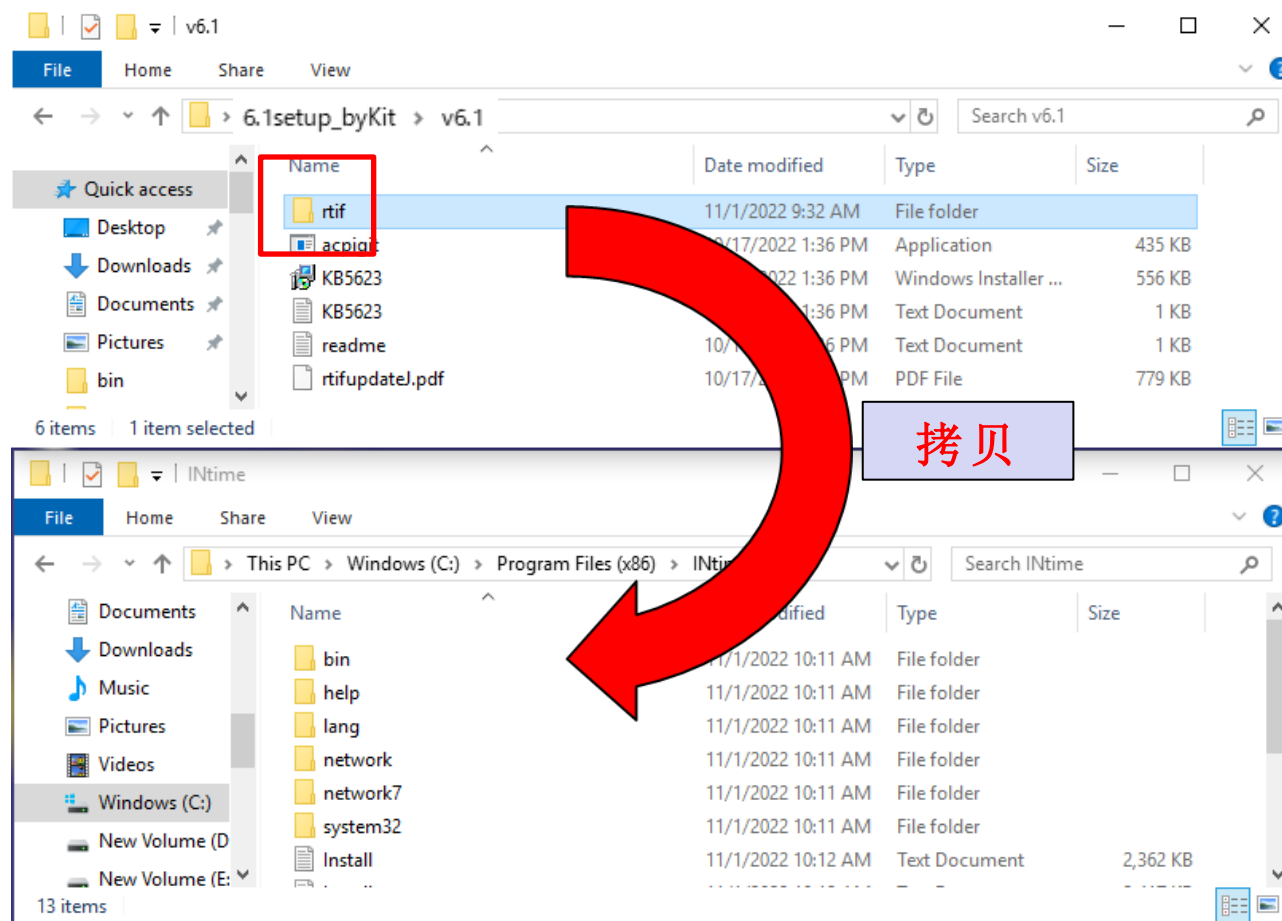


Confidential


4. 安装INtime6.1补丁

DocNo:HT26000-R754-C1

2. 同时按  键和R键，在输入框里输入” mmc devmgmt.msc”，按 “OK” 。

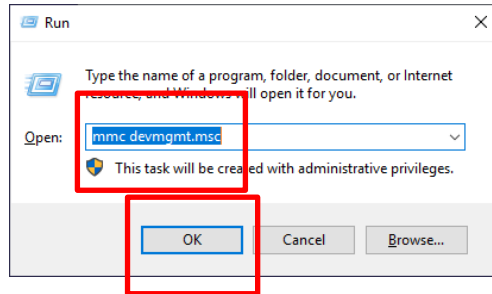

3. 点击” View” 后选择 “Show hidden devices” 。
→ 双击” Intiem RT Interface Driver” 。


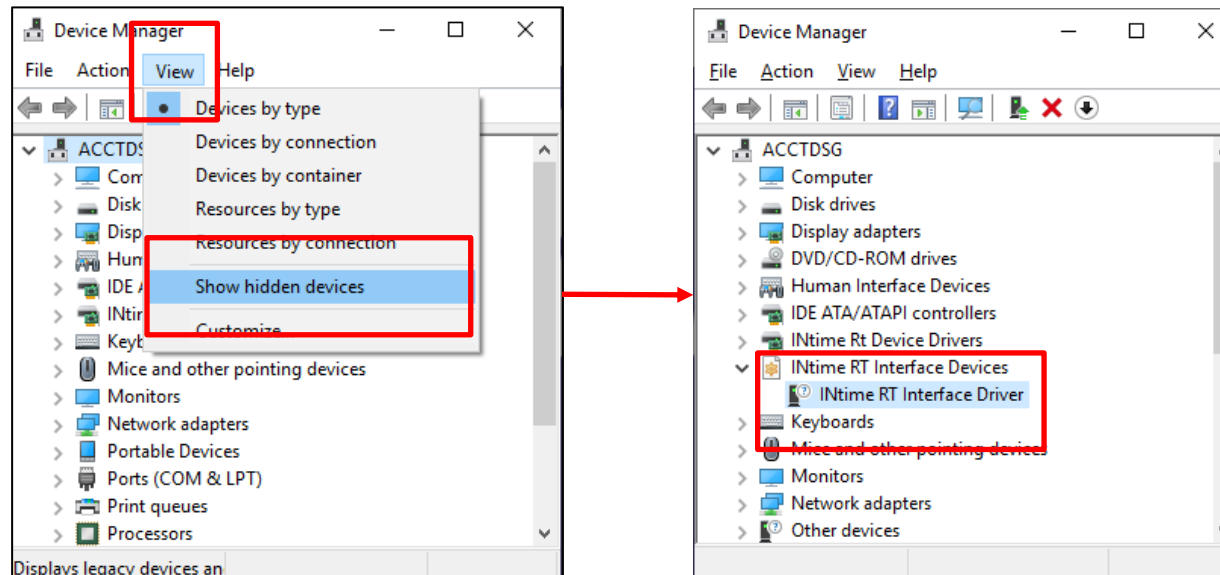


Confidential

4. 安装INtime6.1补丁



DocNo:HT26000-R754-C1

4. 按下列顺序安装。

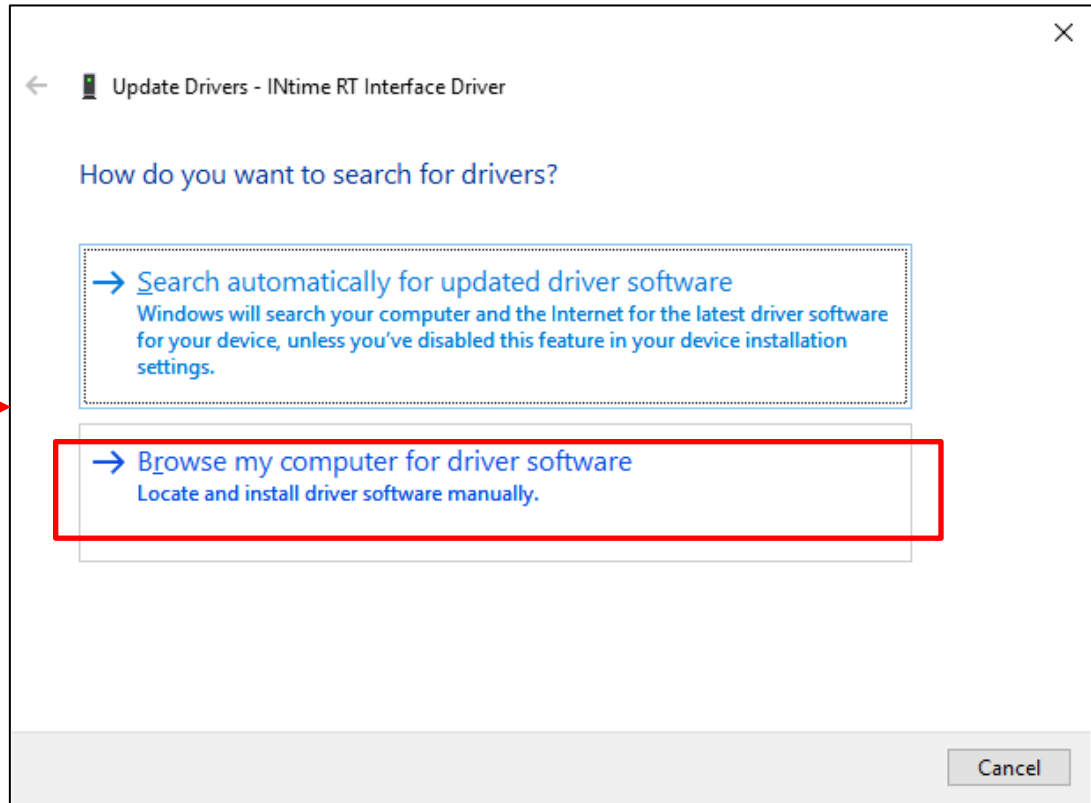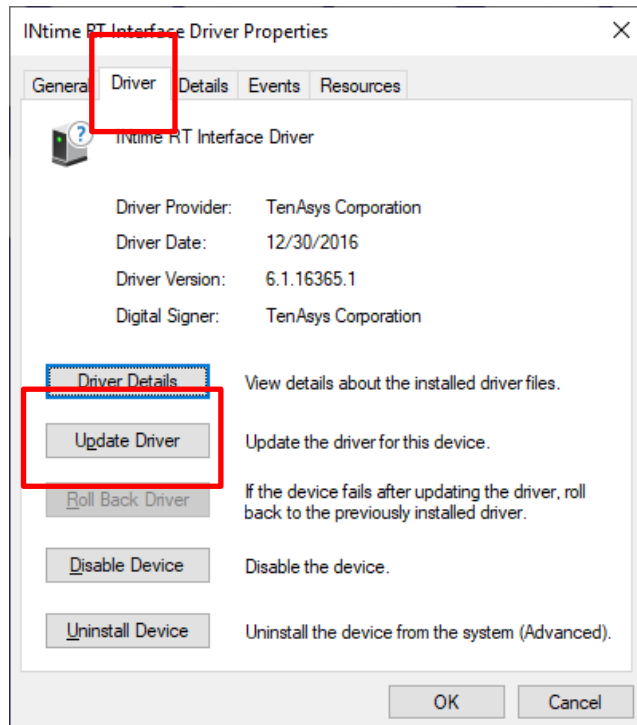


4. 安装INtime6.1补丁

DocNo:HT26000-R754-C1

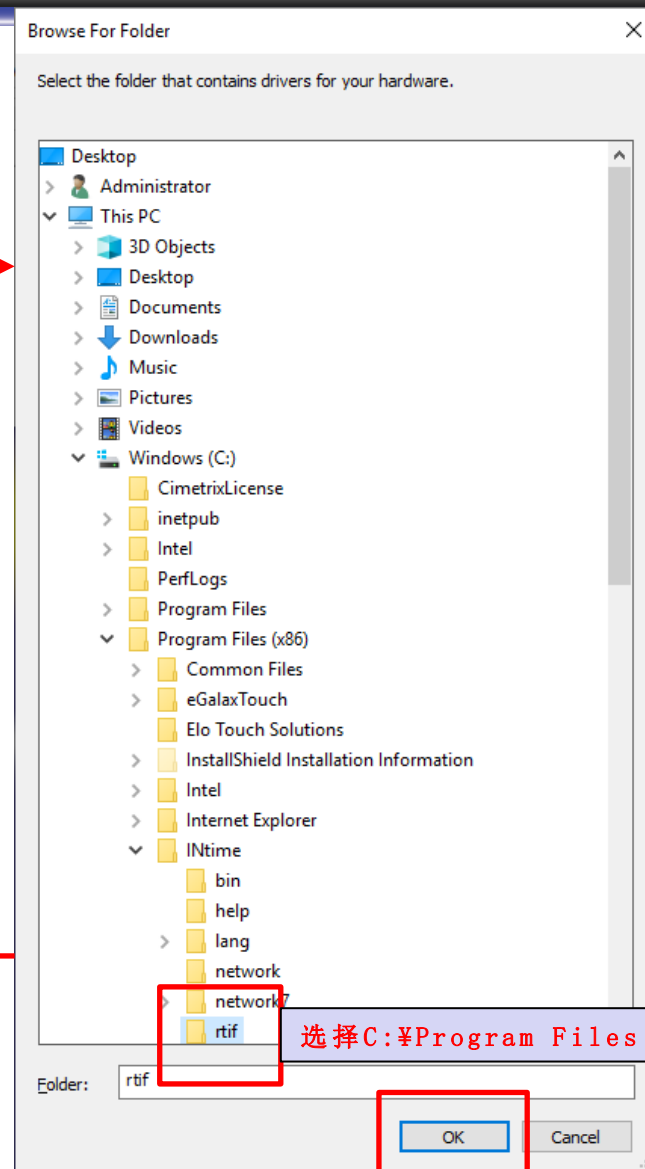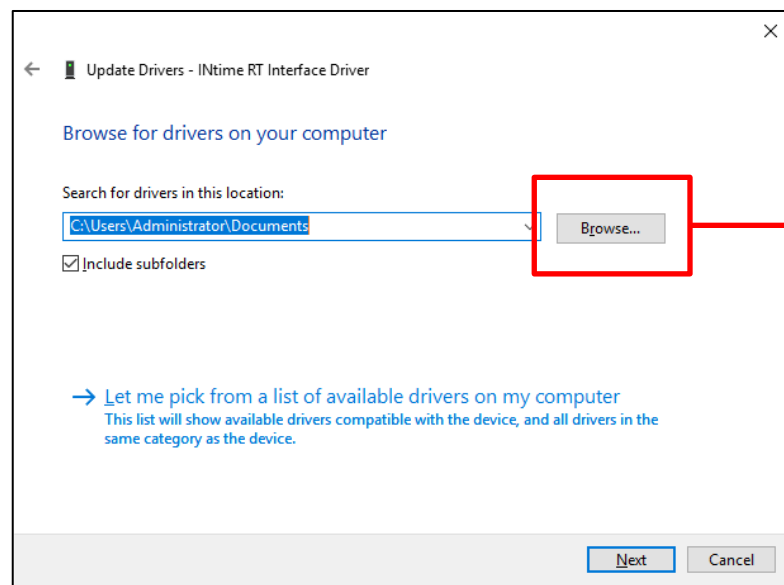


选择C:\Program Files (x86)\INtime\rtif

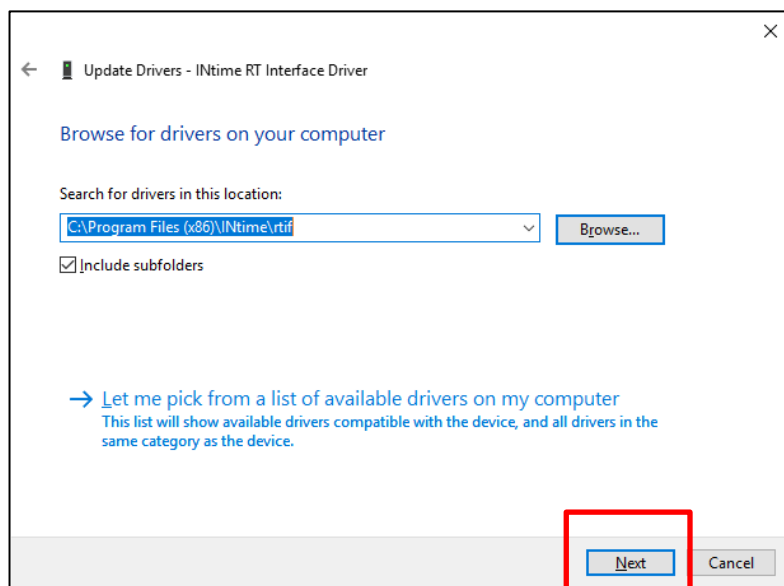

Confidential

4. 安装INtime6.1补丁

DocNo:HT26000-R754-C1

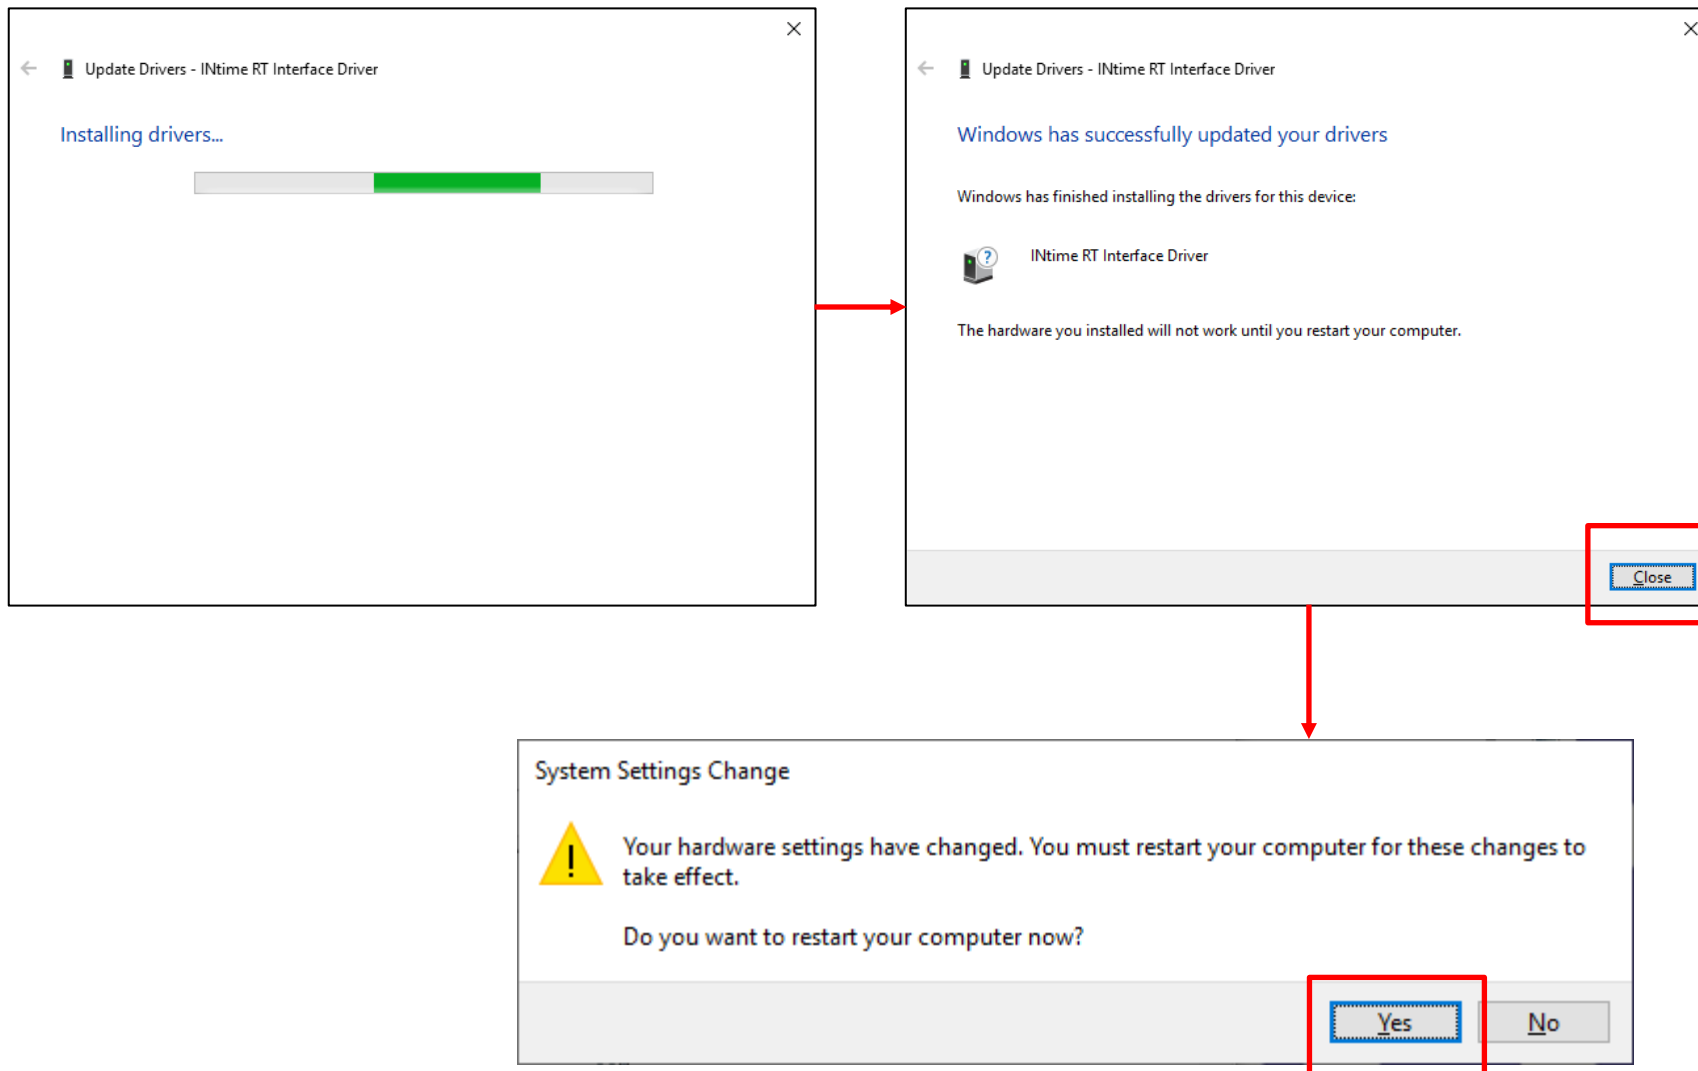

PC重启后，退出dcs_user后使用Administrator登录。

Confidential

4. 安装INtime6.1补丁


DocNo:HT26000-R754-C1

4. 3 安装KB5623

双击Desktop¥6.1setup_byKit¥v6.1目录下的” KB5623.msi” 。

→显示安装的进度画面，安装完成后自动关闭。

→不显示安装完成的提示画面。

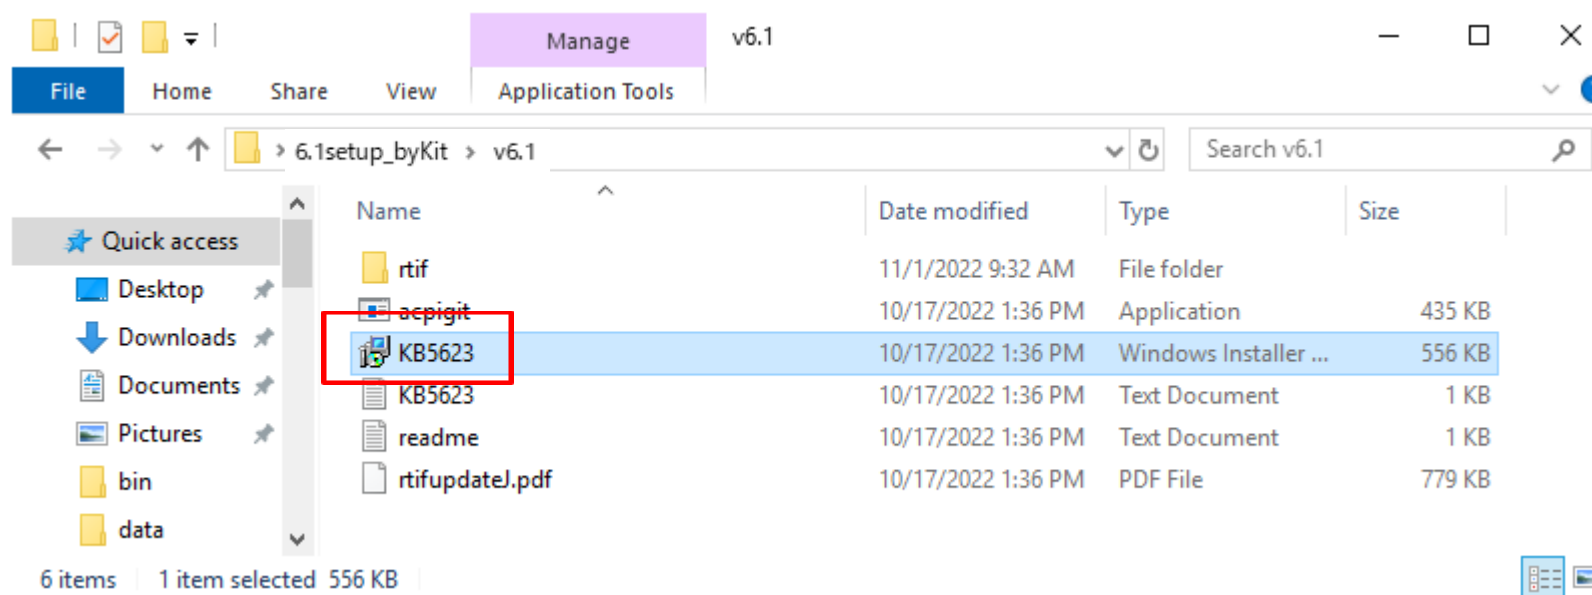

安装完成后，重启PC。

重启后，退出dcs_user后使用Administrator登录。


5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


5. 1 INtime Node Managementの設定

1. 点击任务栏的右侧” ^ ” 图标后再点击其中的Intime图标。

点击菜单中的” INtime Configuration” 。

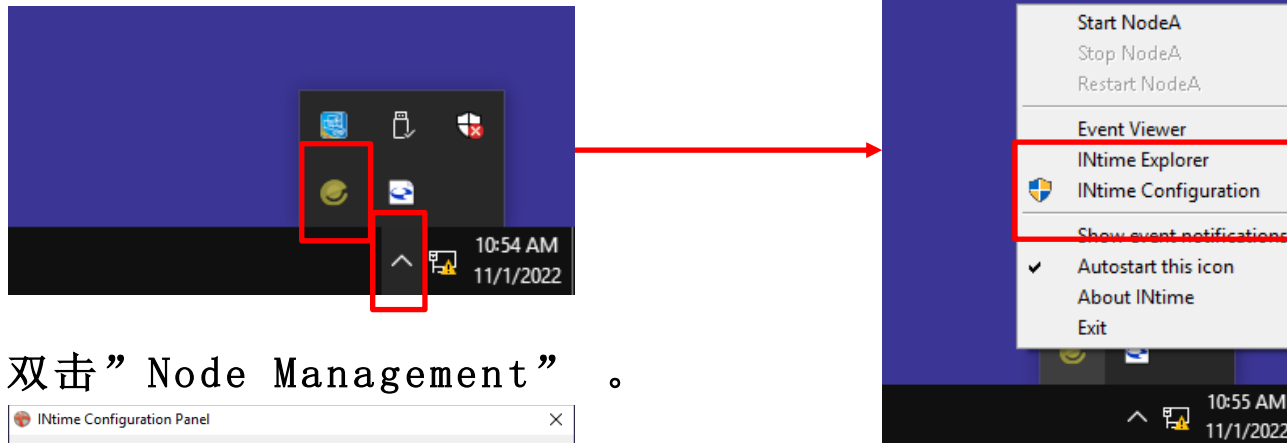


2. 双击” Node Management” 。

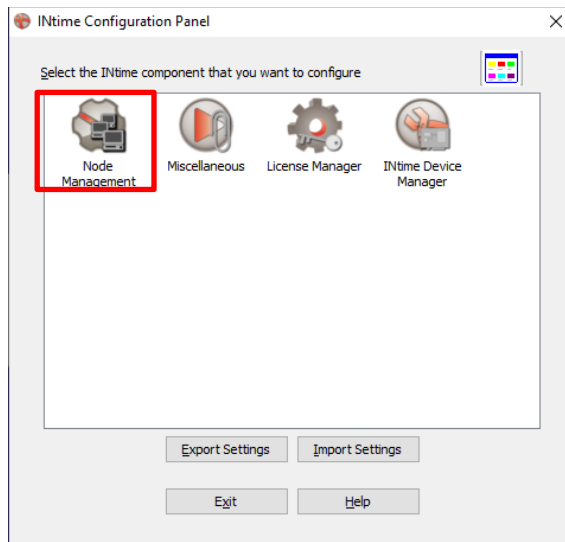

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


3. 按下图设定各个项目。

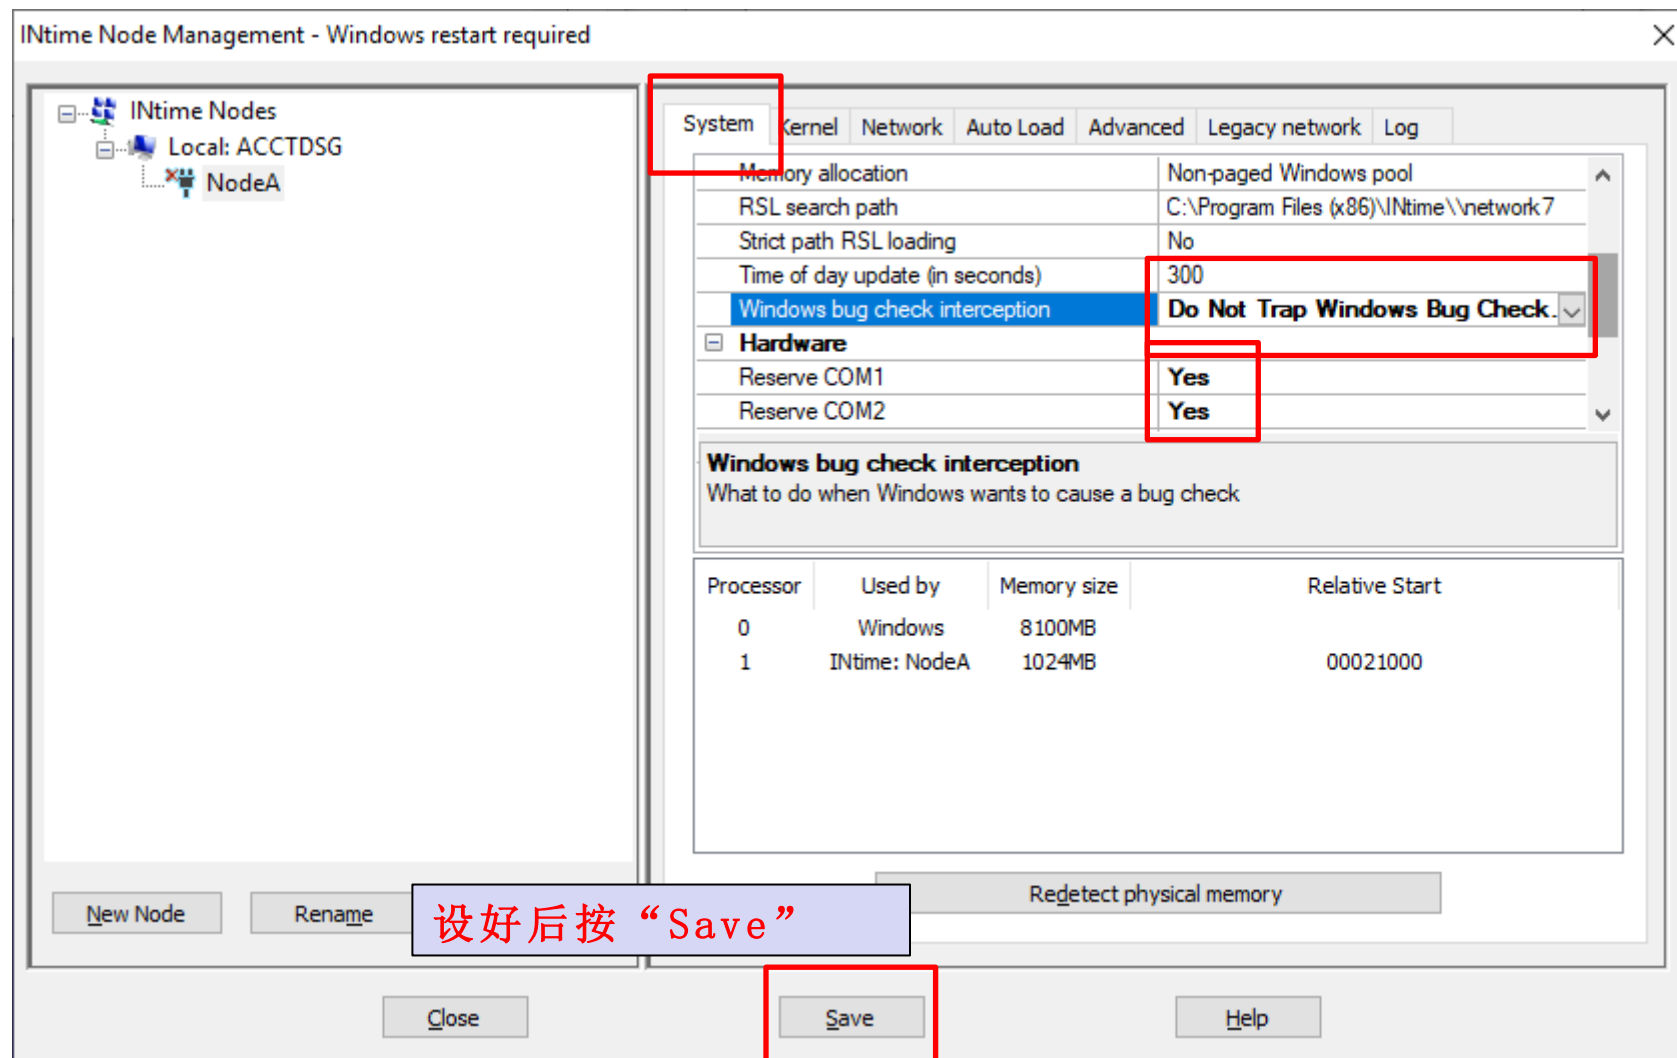

Confidential

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

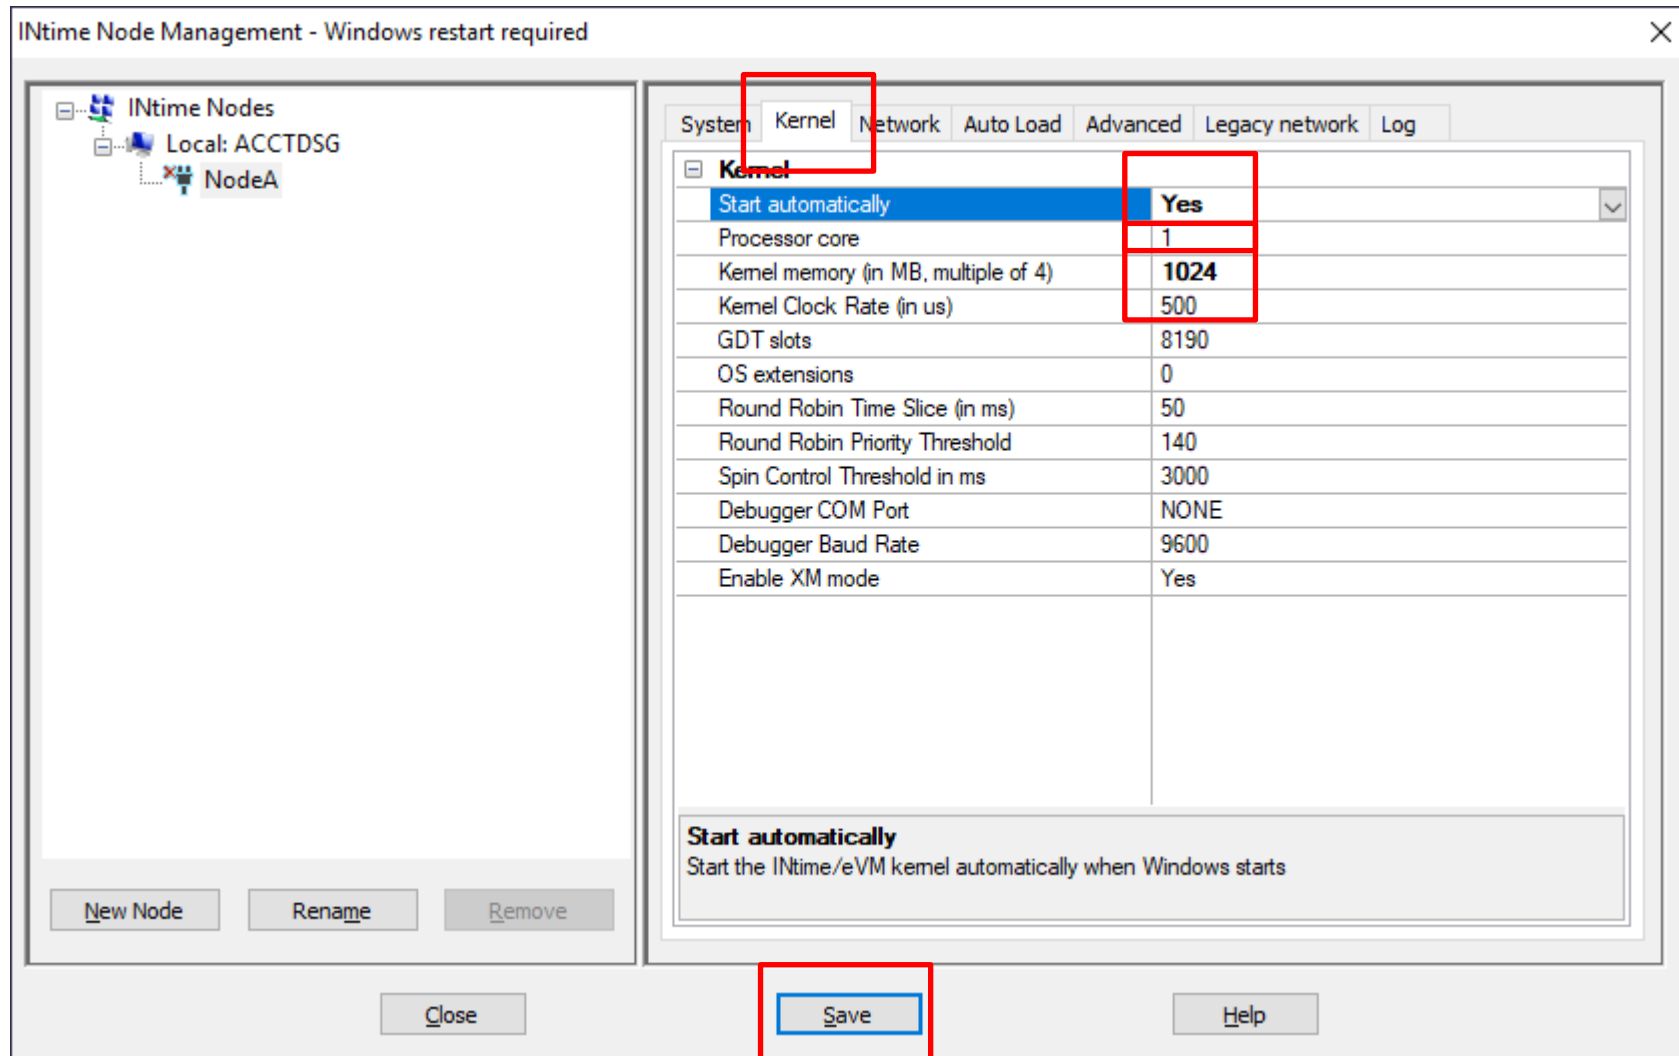

各项设定后，按“Save”保存。

Confidential

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

INtime Node Management - Windows restart required

INtime Nodes

- Local: ACCTDSG
 - NodeA

System Kernel **Network** Auto Load Advanced Legacy network Log

Configuration

Start automatically	Yes
Hostname	ACCTDSG-NodeA
Domain	
Network memory in MB	0

DNS

Server1	
Server2	
Server3	

NIC configuration

NIC list	ven0
----------	------

Routing

Routes IPv4	
Default route IPv4	
Routes IPv6	
Default route IPv6	

Start automatically
Automatically start the network when the INtime kernel is started.

New Node Rename Remove


Close **Save** Help

各项设定后，按“Save”保存。

Confidential

5. INtime6.1の設定



DocNo:HT26000-R754-C1

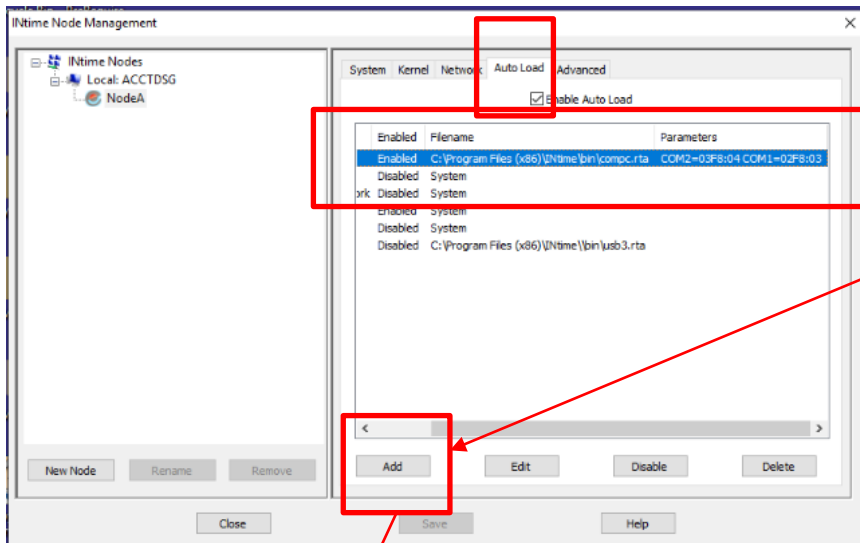

如果没有这个项目的，按以下步骤追加。

“COM2=03F8:04 COM1=02F8:03”
COM1前面有空格。


选择C:\Program Files(x86)\Intime\bin下面的
compc.rta

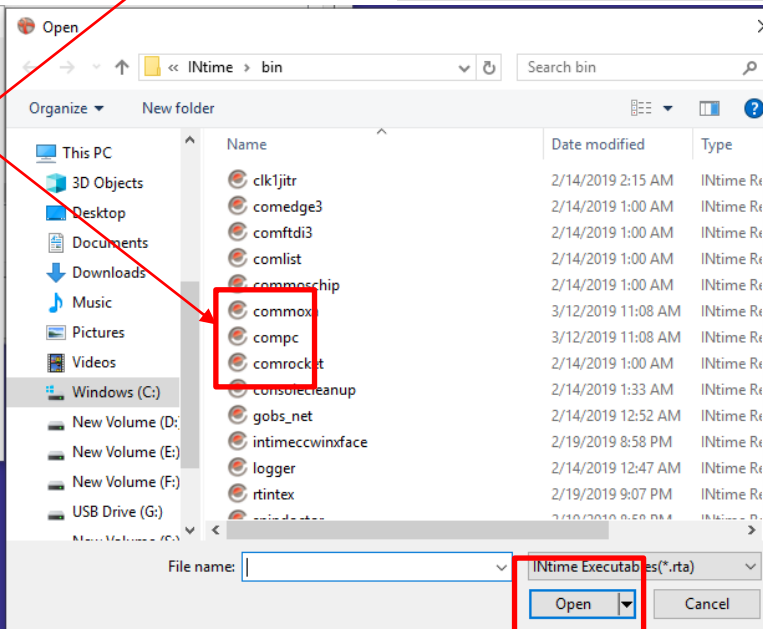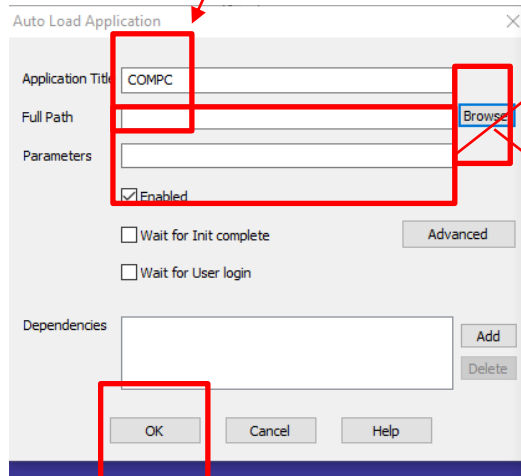

Confidential

5. INtime6.1的设置

DocNo:HT26000-R754-C1


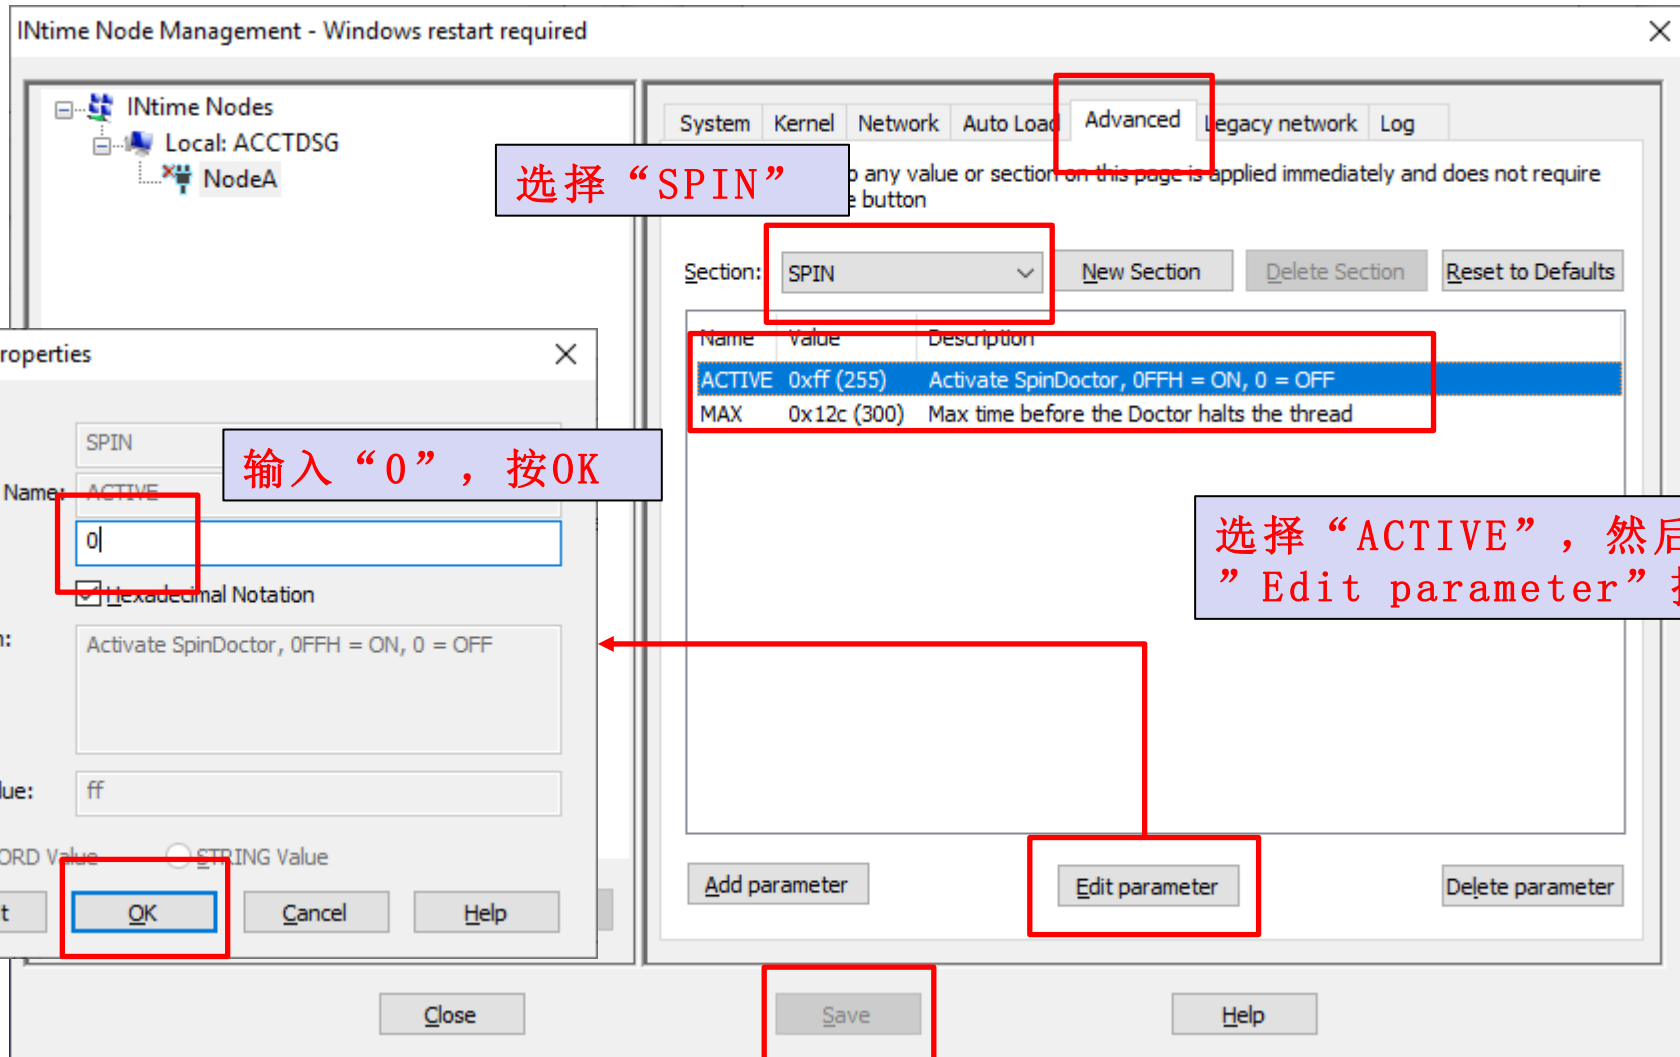


Confidential

5. INtime6.1の設定


DocNo:HT26000-R754-C1

4. 按”Close”退出，然后按Exit退出INtime Configuration Panel。

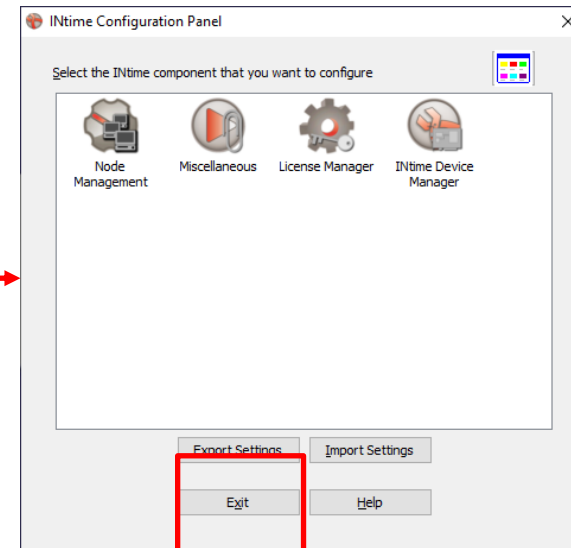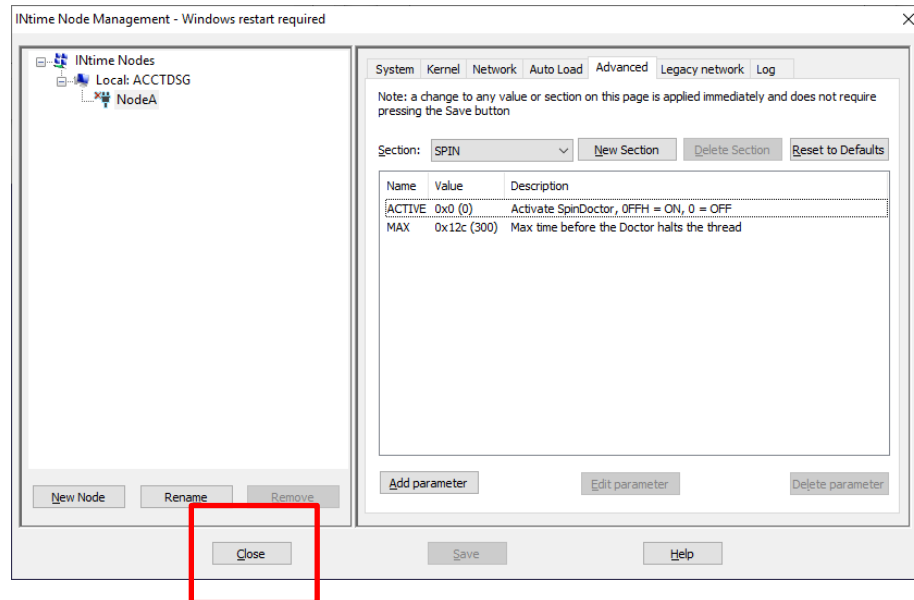

5. 提示PC重新启动画面，按”Yes”重启。

重启后，退出dcs_user后使用Administrator登录。

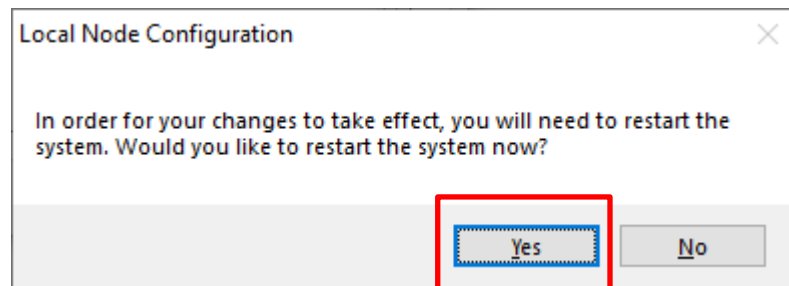

Confidential


5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

5. 2 INtime Device Managerの設定

1. 点击任务栏右侧的” ^ ” 图标、点击其中的Intime图标。


点击菜单显示的” Stop NodeA ” 。

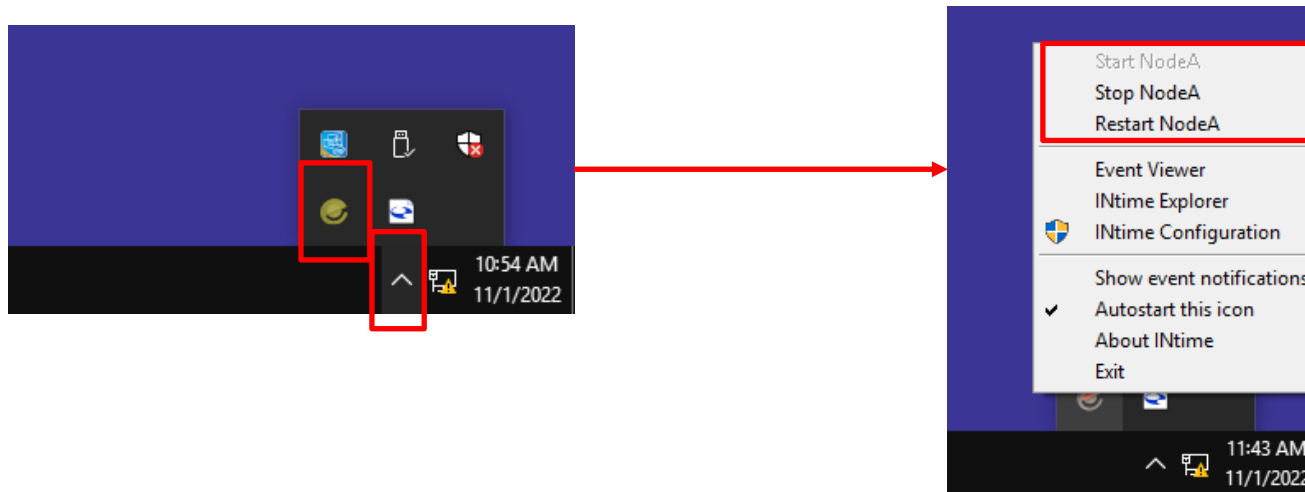


5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

2. 点击任务栏右侧的”^”图标、点击其中的Intime图标。
点击菜单中的”INtime Configuration”。

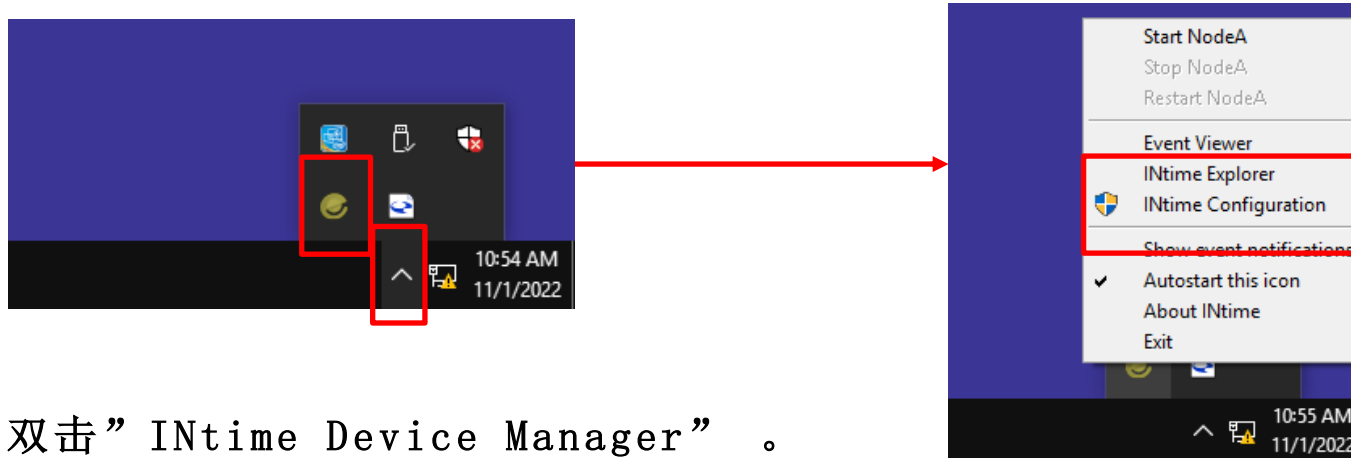



3. 双击”INtime Device Manager”。

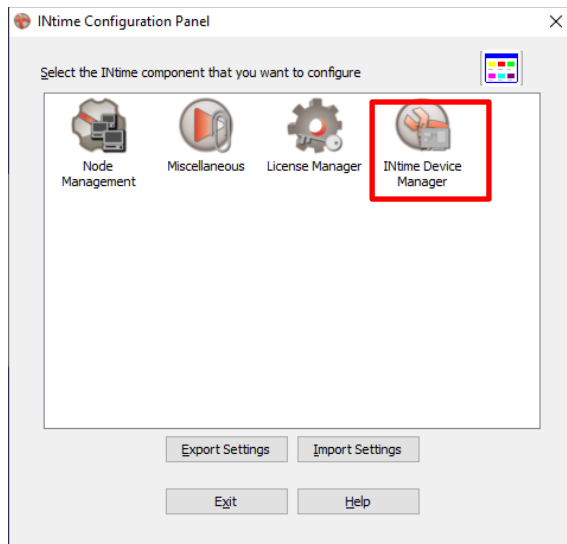

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


4. 选择” INtime Bridge Driver” 、
点击” Action” > “Pass to INtime using legacy IRQ” 。

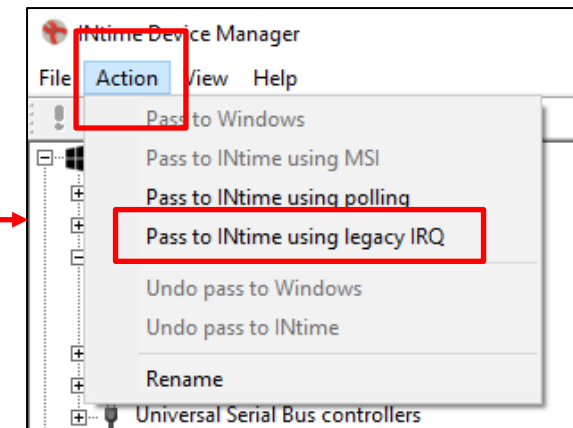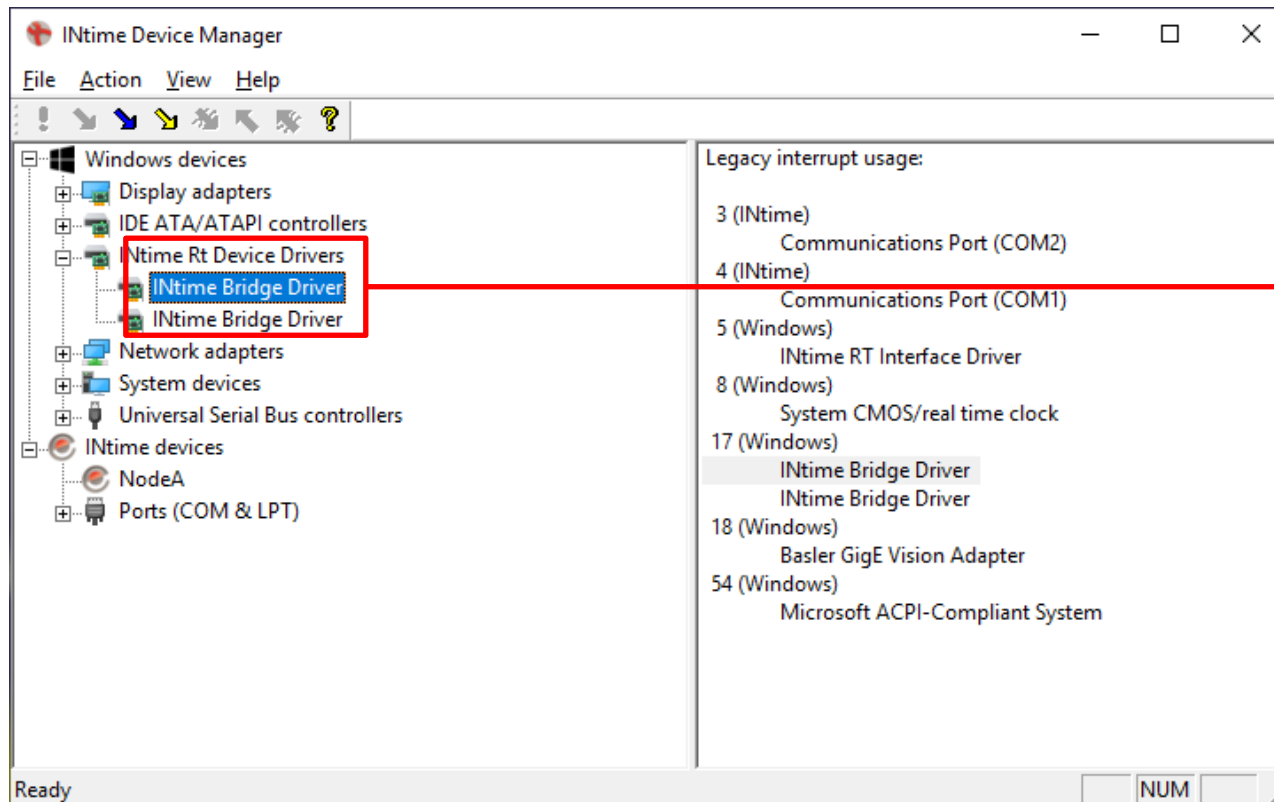

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


5. 选择另外一个” INtime Bridge Driver” 、
同样点击” Action” > “Pass to INtime using legacy IRQ” 。

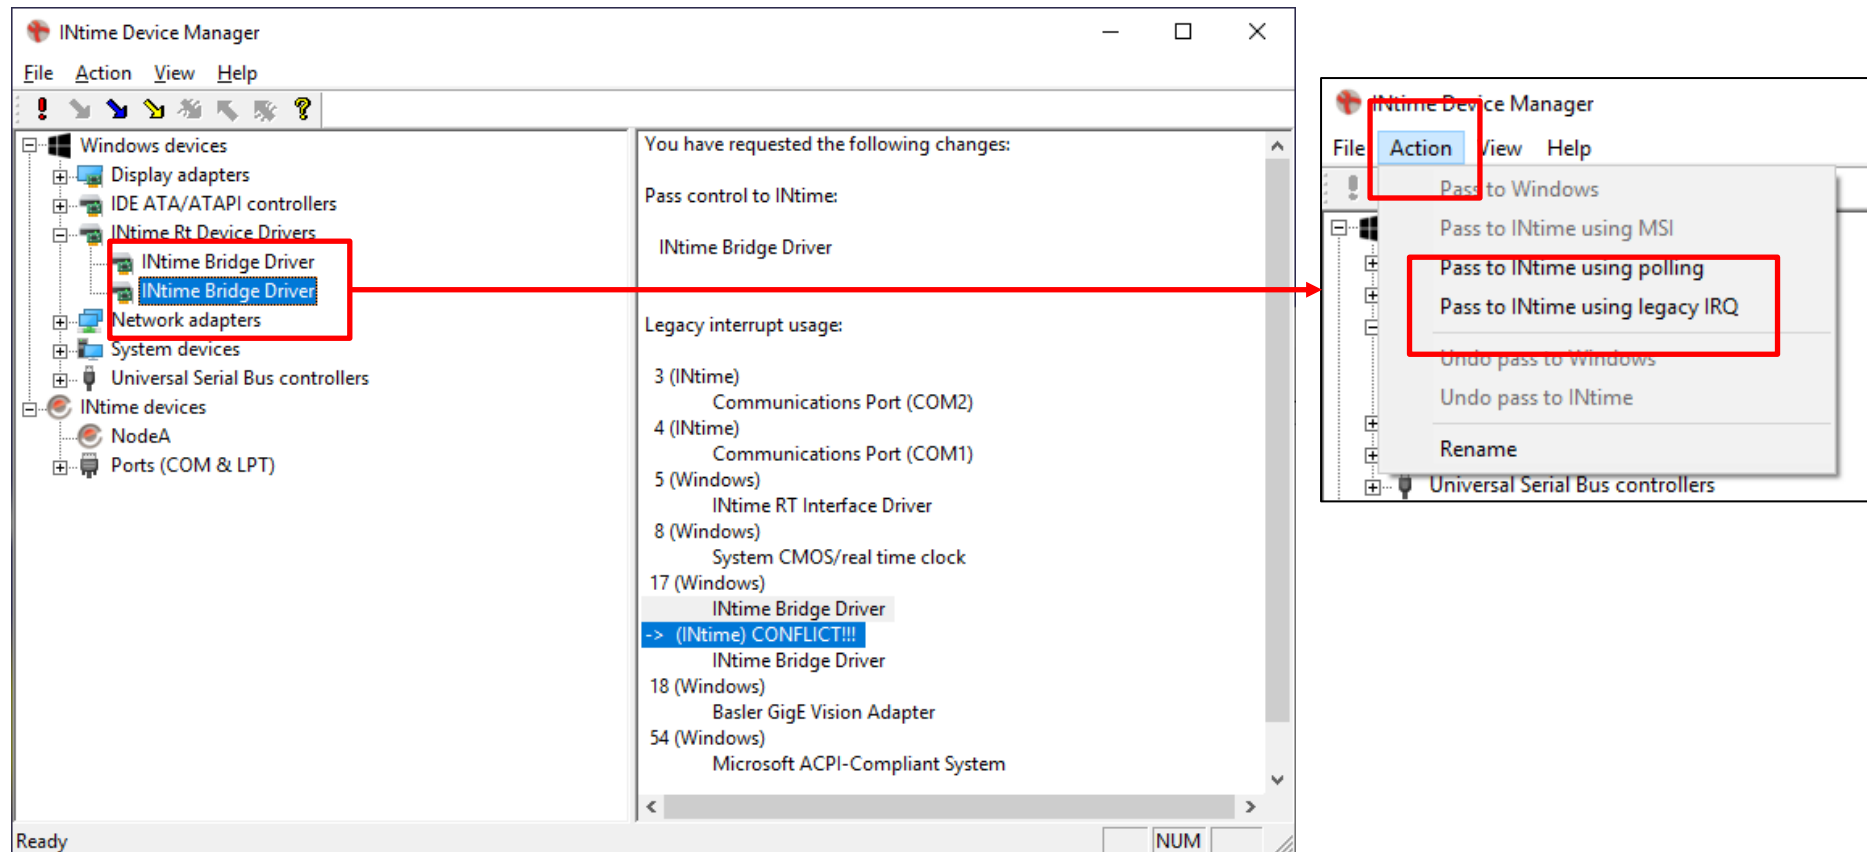

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


6. 确认两个” INtime Bridge Driver” 都已经移动到” INtime” 下面了。

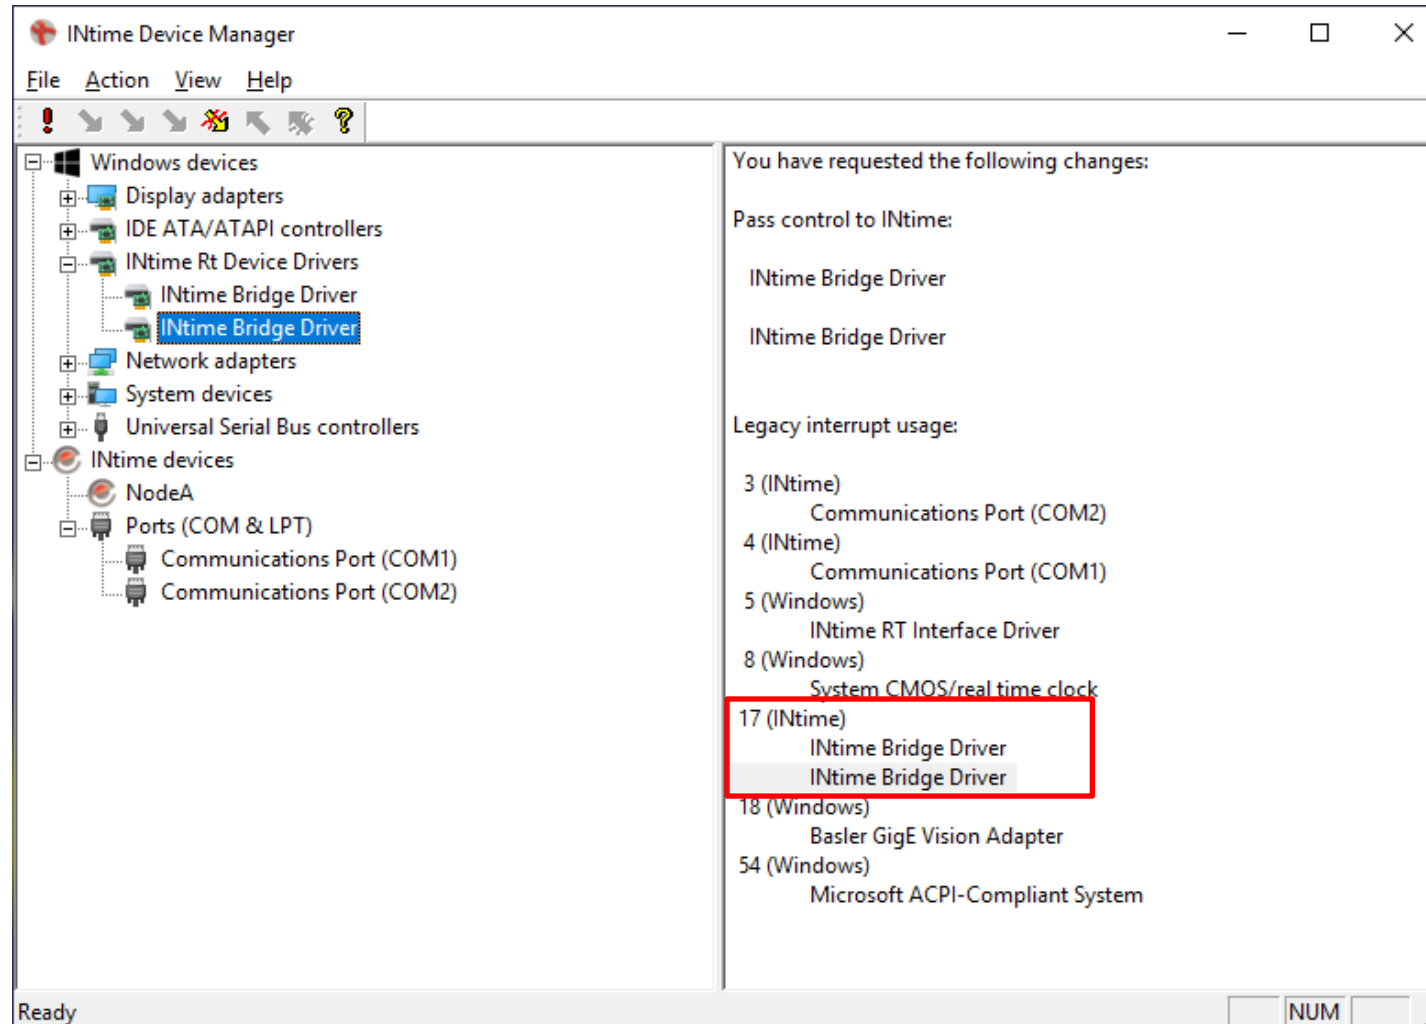


5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

7. 点击”File” > “Save the configuration”。

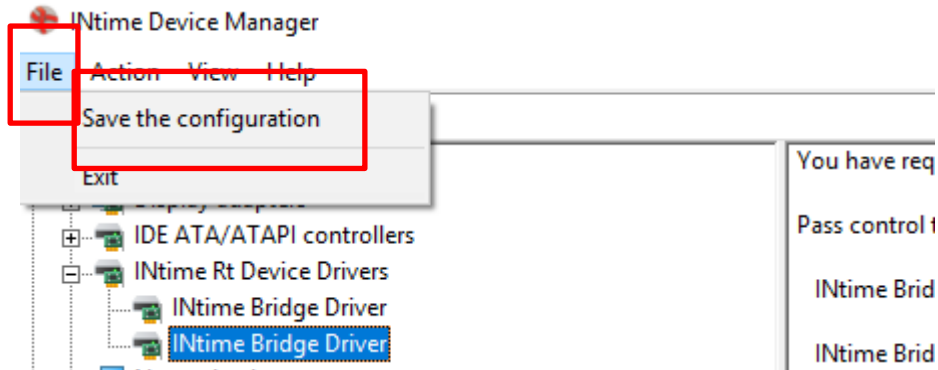

8. 点击”File” > “Exit” 后，在INtime Configuration Panel画面点击Exit。

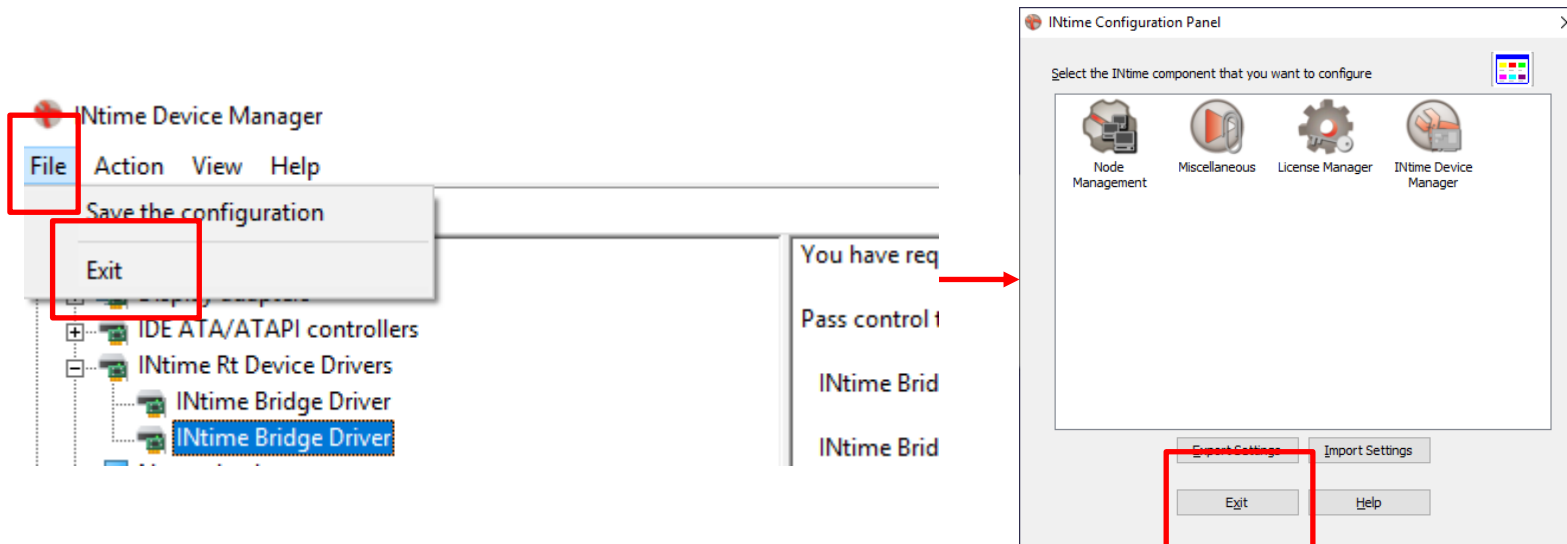


Confidential

5. INtime6.1の設定


DocNo:HT26000-R754-C1

5. 3 WindowsのIP地址设定

1. 同时按下  键和R键，在输入框里输入” control” 后，点击 “OK” 。

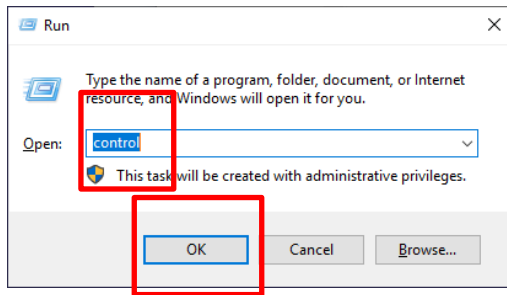


2. 点击” Network and Internet” 。

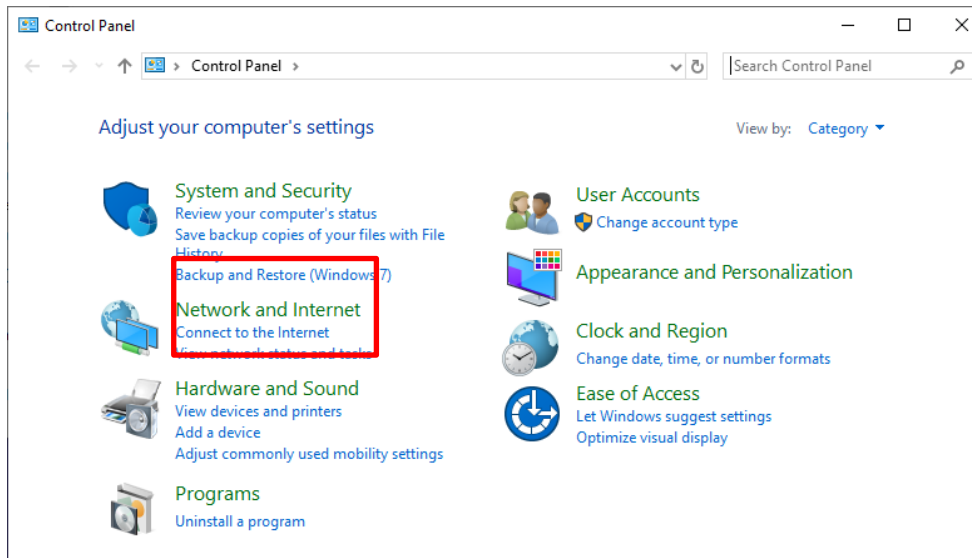

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

3. 按顺序点击” Network and Sharing Center” > “Change adapter settings”。

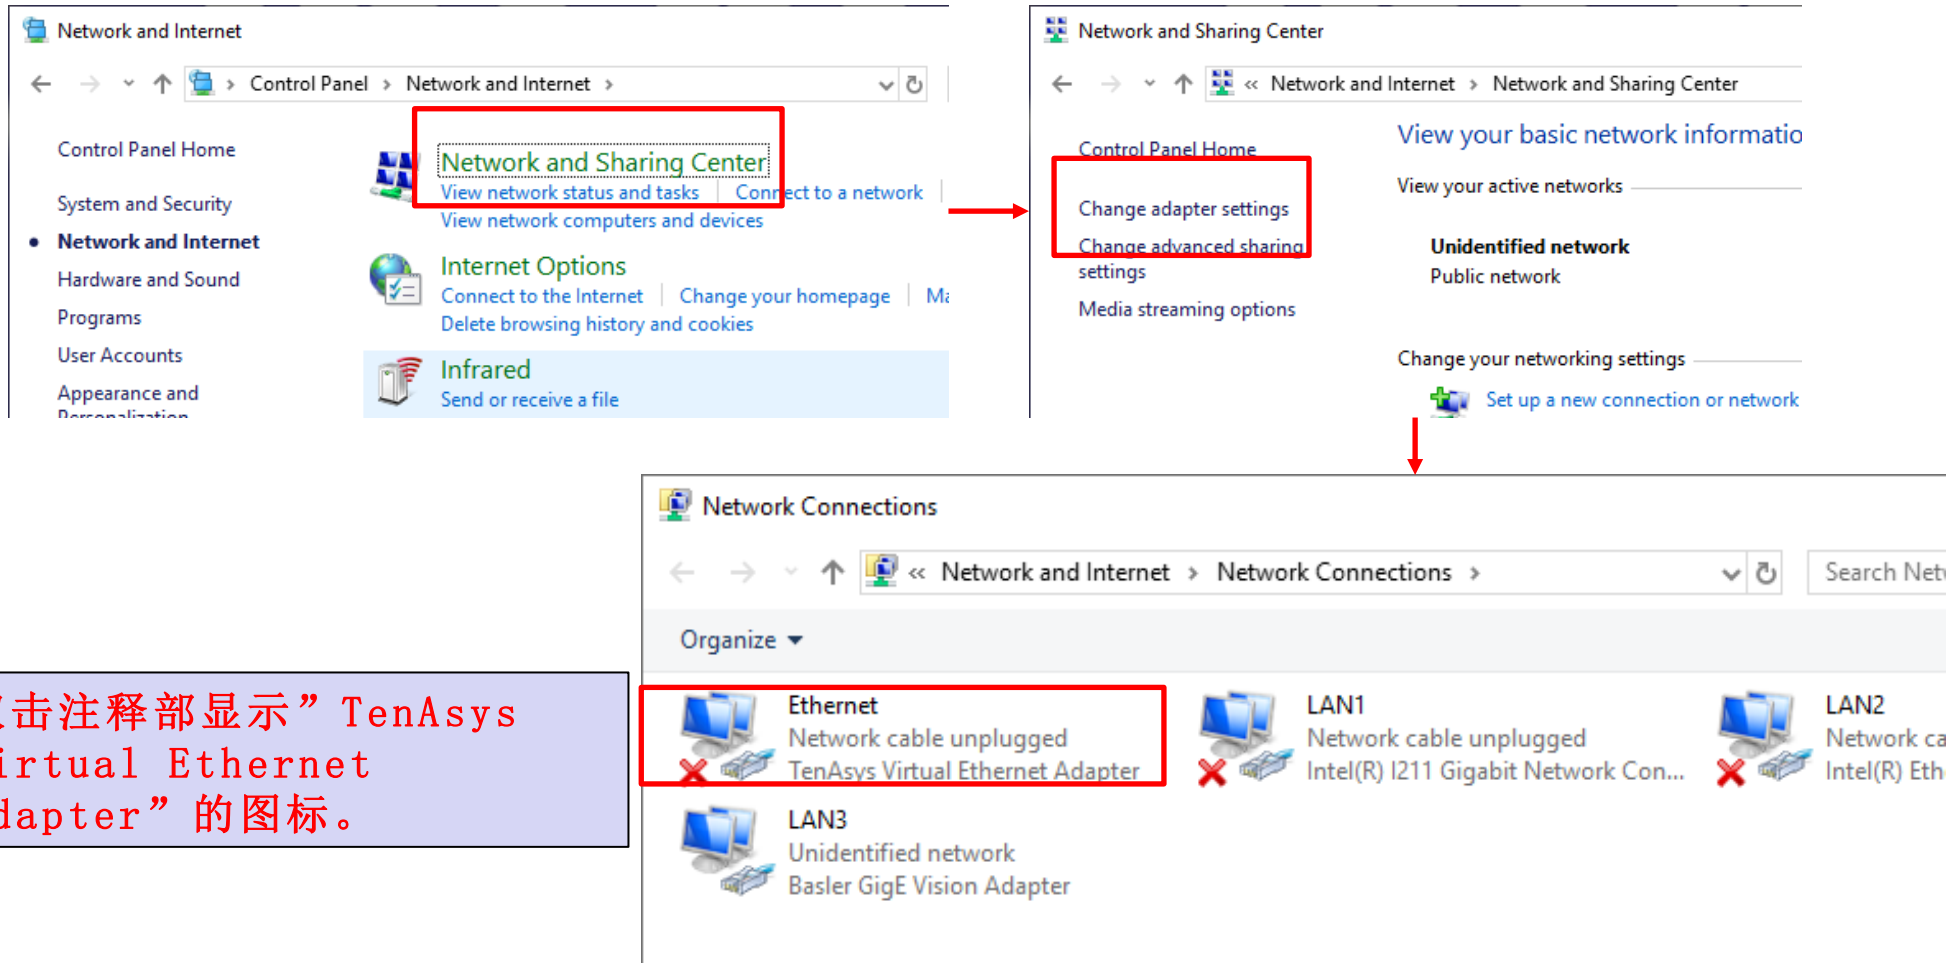


双击注释部显示” TenAsys
Virtual Ethernet
Adapter” 的图标。

Confidential

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1


4. 选择” Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”、点击” Properties” 。
另外，确认左边的选择框被选择。

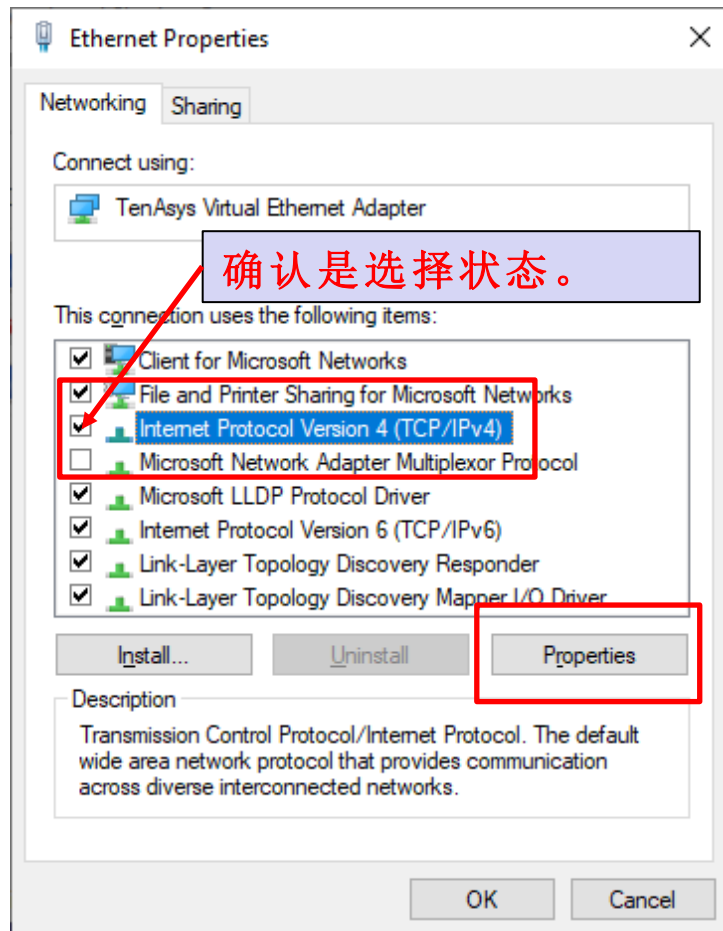

5. INtime6.1の設定

DocNo:HT26000-R754-C1

5. 选择” Use the following IP address” 、如下图设定IP address和Subnet mask。
设定结束后，点击” OK” 。

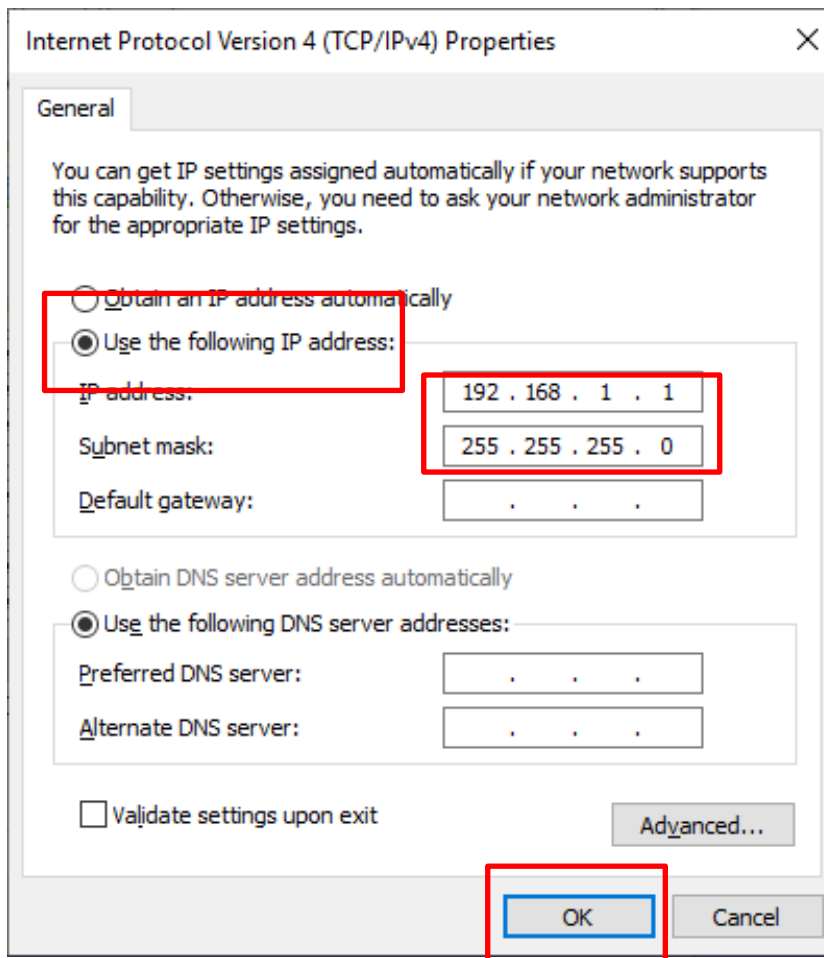



Confidential

6. 软件升级

DocNo:HT26000-R754-C1

1. 将Desktop¥6.1setup_byKit¥Kit目录下S7.54-00(或者之后的版本),
将和当前机器型号不匹配的Kit文件删除。(防止误操作)

2. 将剩下的Kit文件解压缩
以S7.54-00为例说明

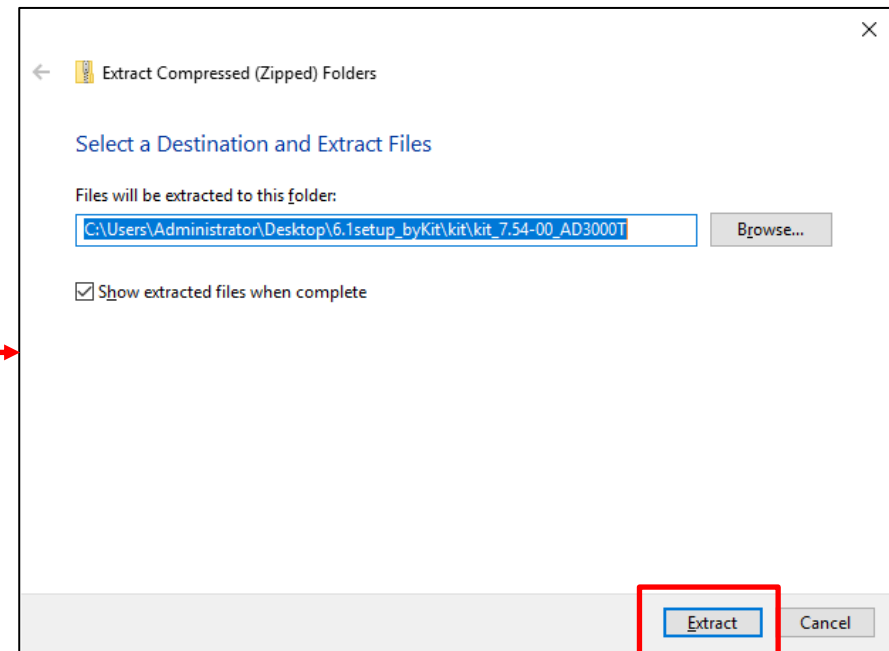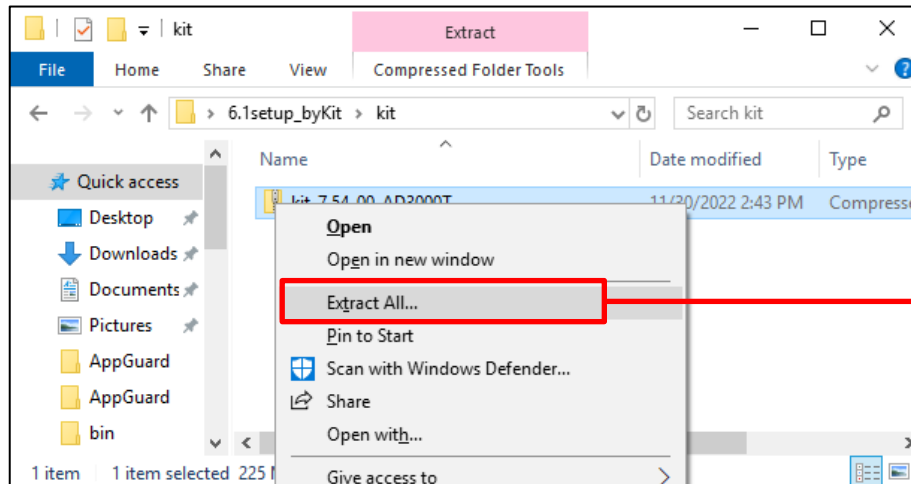


6. 软件升级

DocNo:HT26000-R754-C1

3. 解压缩后的文件

Desktop¥6.1setup_byKit¥kit¥kit_7.54-00_AD3000T¥bin¥bin_vc14¥intime61
目录里的 DcsControl.rta 拷贝到
D:¥accotech¥dcs1¥bin

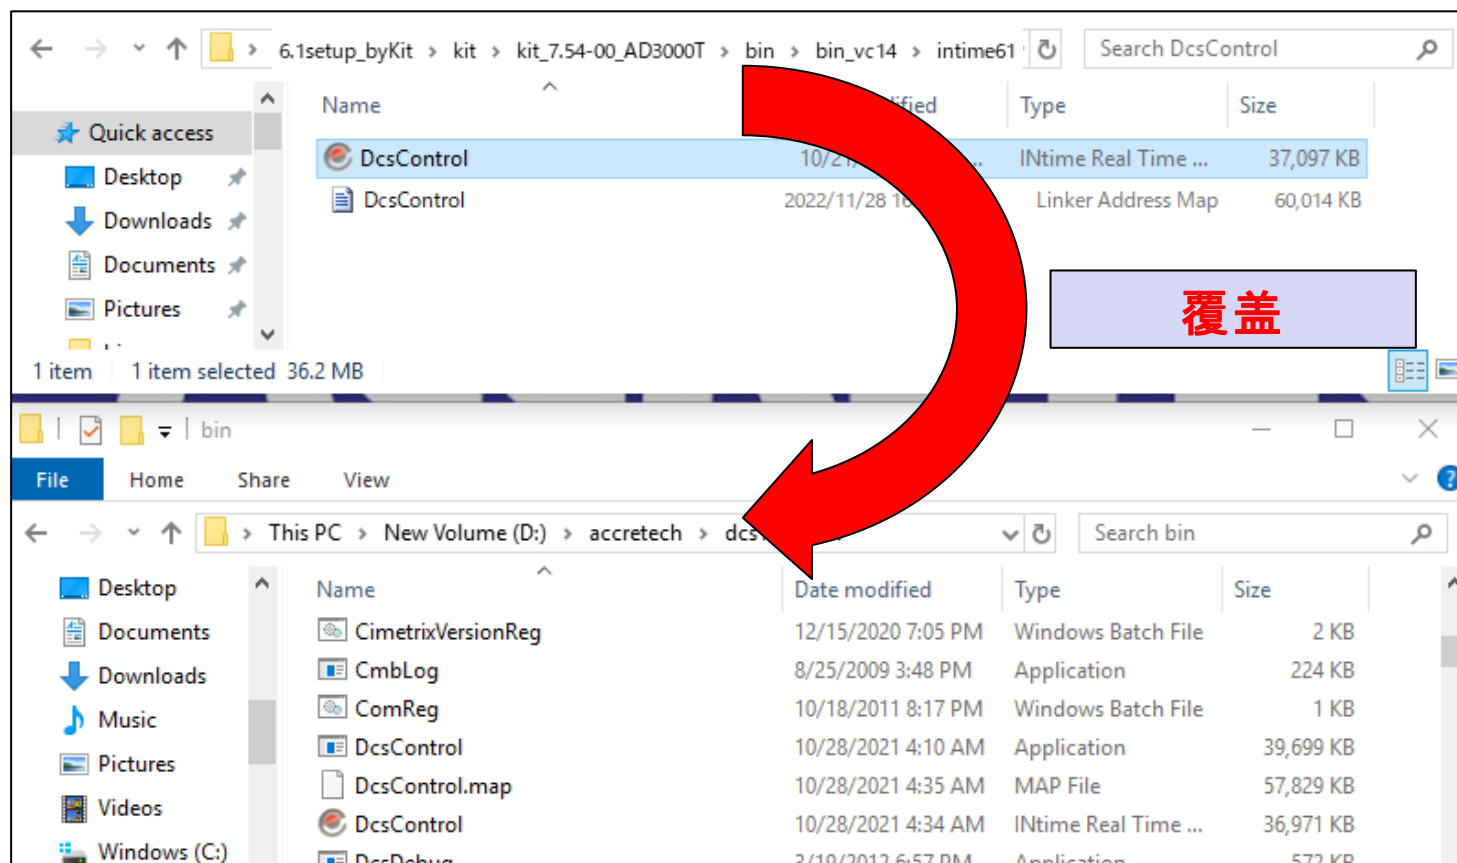

Confidential

至此，所有设定全部完成。

重启PC，和平时启动机器一样启动系统。

如果不能正常启动，一般是设定有问题。

按本文档，检查一下各个步骤是否正确操作。

如果还是不能正常启动机器的话，先复原PC正常启动后，再按本文档各个步骤操作一遍。