


**IOT PROTO SHIELD PLUS
(VER. 1.0)
MANUALE UTENTE**

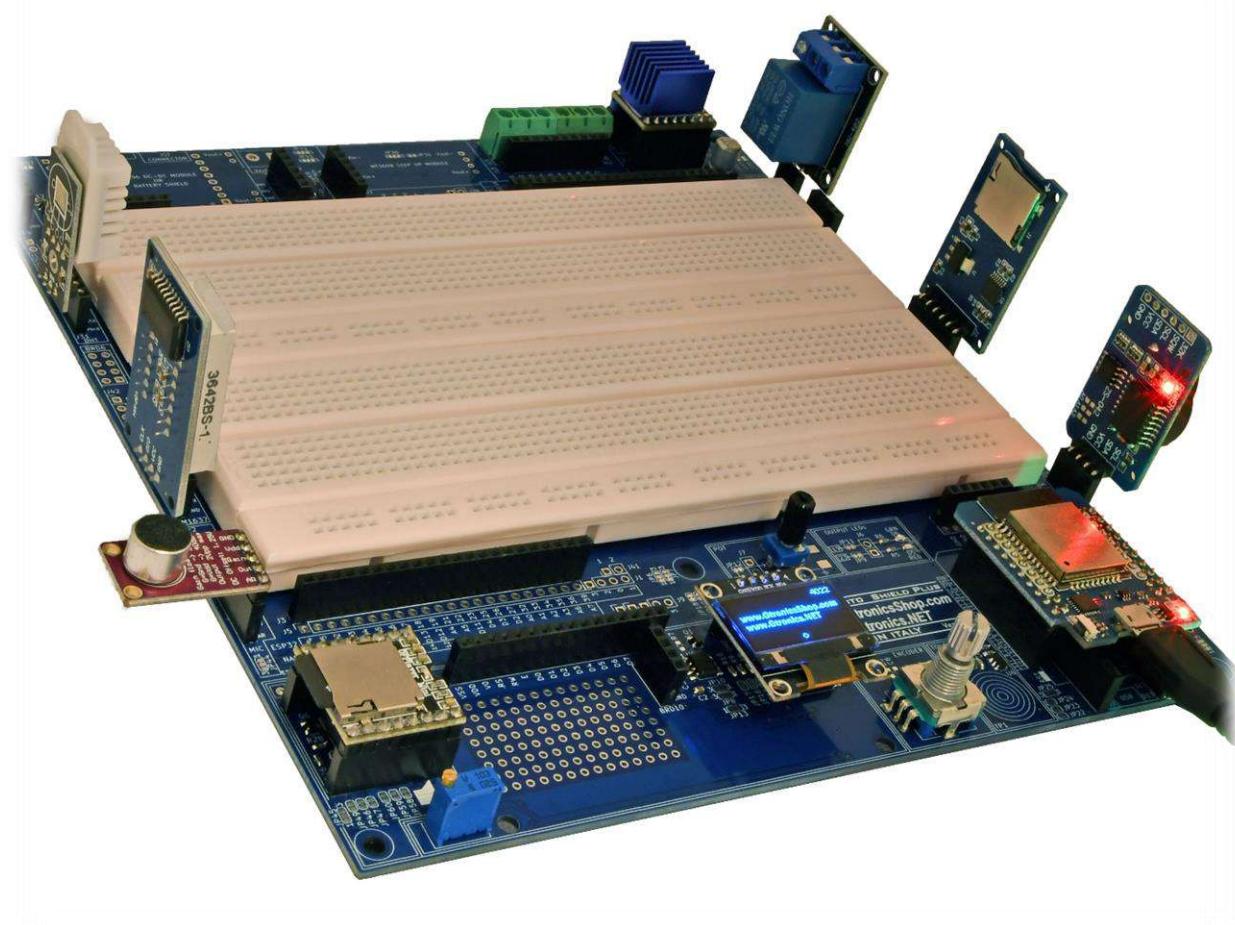

INDICE

1.	Introduzione e specifiche tecniche	7
2.	Preparazione della la IOT PROTO SHIELD PLUS.....	9
3.	Layout.....	11
4.	Importanti considerazioni sul voltaggio 5V e 3V3 prima di iniziare a lavorare con la IOT PROTO SHIELD PLUS	14
4.1.	Impostare Vbrd a 5V	14
5.	Utilizzare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede Arduino NANO.....	16
6.	Usare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede ESP32 MINI.....	17
7.	Usare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede ESP8266 MINI.....	19
8.	Connessioni di default sulla IOT PROTO SHIELD PLUS	20
9.	Usare la IOT PROTO SHIELD PLUS con alter schede ESP32 o ESP8266	21
10.	LEDs	22
10.1.	Connessioni di Default	23
10.2.	Sketch di esempio	23
10.3.	Usare i LED con pin GPIO differenti.....	23
11.	POT	24
11.1.	Connessioni di default.....	25
11.2.	Sketch di esempio	25
11.3.	Usare il POTenziometro con pin GPIO differente	25
12.	ENCODER	26
12.1.	Connessioni di default.....	27
12.2.	Connessioni consigliate per l'utilizzo dell'ENCODER con schede ESP8266.....	27
12.3.	Sketch di esempio	28
12.4.	Utilizzare l'ENCODER con GPIO pin differenti	28
13.	TOUCH	29
13.1.	Conessioni di default.....	30
13.2.	Connessioni consigliate per l'utilizzo del TOUCH con schede ESP8266	30
13.3.	Sketch di esempio	30
13.4.	Utilizzare il TOUCH con GPIO pin differenti	31
14.	I ² C sulla IOT PROTO SHIELD PLUS.....	32
14.1.	Connessioni dei default.....	32

14.2. Scansionare il bus I ² C per trovare i dispositivi connessi.....	32
14.3. Utilizzare il bus I ² C con pin GPIO differenti	32
15. DISPLAY OLED SSD1306 128x64 (I ² C)	34
15.1. Connessioni di default.....	35
15.2. Sketch di esempio	35
15.2.1. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_NANO.....	35
15.2.2. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP32	35
15.2.3. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP8266.....	36
15.3. Utilizzare il display OLED SSD1306 128x64 con pin GPIO differenti	36
16. DISPLAY OLED SSD1306 128x32 (I ² C)	37
16.1. Connessioni di default.....	38
16.2. Sketch di esempio	38
16.2.1. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_NANO.....	38
16.2.2. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP32	38
16.2.3. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP8266.....	38
16.1. Utilizzare il display OLED SSD1306 128x32 con pin GPIO differenti	38
17. LCD 1602 (Liquid Crystal Display).....	39
17.1. Connessioni di default.....	40
17.2. Sample Sketches.....	40
17.3. Cambiare l'indirizzo I ² C del PCF8574.....	41
17.4. Usare il PCF8574 con pin GPIO differenti.....	41
18. PCF8574 I ² C I/O expander	42
18.1. Sketch di esempio	43
18.1.1. IoTPSP_PCF8574_GET_ADDRESS.....	43
19. TM1637 Digital display	45
19.1. Connessioni di default.....	46
19.2. Sample Sketches.....	46
19.3. Usare il display TM1637 con pin GPIO differenti	47
20. RELAY.....	48
20.1. Connessioni di default.....	49
20.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266.....	49
20.3. Sketch di esempio	49

20.4. Utilizzare moduli RELÈ con pin GPIO differenti.....	50
21. DHTxx (sensore di umidità e temperatura).....	51
21.1. Connessioni di default.....	52
21.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266.....	53
21.3. Sketch di esempio	53
21.3.1. IoTPSP_DHT_NANO	53
21.3.2. IoTPSP_DHT_ESP32	54
21.3.3. IoTPSP_DHT_ESP8266	55
21.4. Utilizzare moduli e sensori DTHxx con pin GPIO differenti	55
22. RTC (Real Time Clock).....	56
22.1. Connessioni di default.....	58
22.2. Sketch di esempio	58
22.3. Usare I moduli RTC con pin GPIO differenti	59
23. Bus di comunicazione SPI sulla IOT PROTO SHIELD PLUS	60
23.1. Connessioni di default.....	60
24. MODULO SD CARD	61
24.1. Connessioni di default.....	62
24.2. Sketch di esempio	62
24.2.1. Testare la SD CARD	62
24.2.2. Leggere e scrivere su una scheda SD CARD	62
25. LDR/xTC	64
25.1. Connessioni di default.....	65
25.2. Connessioni suggerite per lavorare con LDR/xTC con schede ESP8266	65
25.3. Sketch di esempio	65
25.4. Utilizzare sensori LDR/xTC con un pin GPIO differente.....	65
26. Bus seriale aggiuntivo della IOT PROTO SHIELD PLUS	67
26.1. Connessioni di default.....	67
27. DFPlayer Mini MP3 Player.....	68
27.1. Connessioni di default.....	69
27.2. Sketch di esempio	69
27.2.1. IoTPSP_MP3_NANO	70
27.2.2. IoTPSP_MP3_NANO_EVERY_33.....	70

27.2.3.	IoTPSP_MP3_ESP32	70
27.2.4.	IoTPSP_MP3_ESP8266	71
27.3.	Utilizzare moduli DFPlayer Mini MP3 con pin GPIO differenti.....	71
27.3.1.	IoTPSP_MP3_NANO_SoftwareSerial	71
28.	SPEAKER	73
28.1.	Connessioni di default.....	73
28.2.	Sketch di esempio	74
28.2.1.	IoTPSP_SPEAKER_NANO.....	74
28.2.2.	IoTPSP_SPEAKER_ESP32	74
28.2.3.	IoTPSP_SPEAKER_ESP8266	74
29.	MIC	75
29.1.	Modulo microfonico MAX9814	75
29.1.1.	Impostare il guadagno (gain) del modulo.....	77
29.1.2.	Impostare la risoluzione del modulo	77
29.2.	Modulo microfonico MAX4466	77
29.3.	Connessioni di default.....	78
29.4.	Connessioni suggerite per lavorare con moduli MIC e schede ESP8266	78
29.5.	Sketch di esempio	78
29.6.	Utilizzare i moduli MIC con pin GPIO differenti	78
30.	SERVO	80
30.1.	Connessioni default.....	80
30.2.	Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266	81
30.3.	Sketch di esempio	81
30.3.1.	IoTPSP_SERVO_NANO	81
30.3.2.	IoTPSP_SERVO_ESP32	82
30.3.3.	IoTPSP_SERVO_ESP8266	83
30.4.	Utilizzare un SERVO con pin GPIO differenti.....	83
30.5.	Powering the SERVO with a different power supply.....	83
31.	HC-SR04 (sensore di distanza).....	84
31.1.	Connessioni di default.....	85
31.2.	Connessioni suggerite per lavorare con moduli HC-SR04 e schede ESP8266	86
31.3.	Sketch di esempio	86

31.4. Utilizzare moduli HC-SR04 con pin GPIO differenti.....	86
32. MOTORE PASSO-PASSO.....	87
32.1. Connessioni di default.....	88
32.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266.....	89
32.3. Sketch di esempio	89
32.3.1. IoTPSP_STEPPER_MOTOR_NANO	89
32.3.2. IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP32	90
32.3.3. IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP8266	90
32.4. Scelta del modulo driver	91
32.4.1. Modulo DRV8825.....	91
32.4.2. Moduli TMC2xxx.....	92
32.4.3. Modulo DRV8834.....	93
32.4.4. Modulo A4988	94
32.5. Scelta e connessione del motore passo-passo.....	96
32.6. Utilizzare motori passo-passo con pin GPIO differenti e funzioni aggiuntive.....	96
33. LEVEL SHIFTER	97
33.1. Utilizzare il level shifter integrato con tensioni HV e LV differenti	98
34. Modulo WiFi ESP01	100
35. ALIMENTAZIONE ESTERNA.....	102
35.1. Battery Shield	104
36. Schemi elettrici della IoT PROTO SHIELD PLUS.....	106

NOTE:

Alcune immagini contenute in questo manuale, potrebbero differire dalla revisione della scheda in vostro possesso (al momento della stesura la versione attuale è la rev. 1.0), ciò non pregiudica la funzionalità della scheda descritta in questo manuale.

1. Introduzione e specifiche tecniche

La scheda **IoT Proto Shield Plus** è progettata per progettare e prototipare facilmente con schede ESP32, ESP8266 e ARDUINO NANO.

Funziona con:

- Schede con fattore di forma Arduino NANO
 - [Arduino NANO 33 IoT](#)
 - [Arduino NANO 33 BLE](#)
 - [Arduino NANO RP2040 Connect](#)
 - [Arduino NANO](#)
 - [Arduino NANO EVERY](#)
- Schede ESP32 con fattore di forma "MINI"
- Schede ESP8266 con fattore di forma "MINI"

Caratteristiche:

- Ampia area di breadboarding
 - 2 aree di breadboarding da 740 punti di contatto ciascuna (totale 1480 punti)
- Breakout headers per replicare ogni pin di I/O vicino all'area di breadboarding
- Breakout headers per replicare 3V3, 5V e GND vicino all'area di breadboarding
- Diverse tensioni di lavoro:
 - 3V3
 - 5V
 - alimentazione esterna tramite modulo aggiuntivo LM2596 DC-DC di diffuso utilizzo
 - alimentazione esterna tramite Battery Shield aggiuntivo di diffuso utilizzo
- Encoder rotativo integrato, con interruttore, pronto all'uso
- Interruttore Touch integrato, pronto per l'uso
- Due LED indicatori integrati pronti all'uso
- Potenziometro integrato con manopola, pronto all'uso
- Altoparlante integrato per riprodurre MP3 o toni
- Espansione I/O PCF8574 integrata, per pilotare LCD 16x2 in comunicazione I2C con LCD con soli 2 pin, pronta all'uso
- Area millefori di saldatura per ulteriori parti di prototipazione
- Quattro level shifter integrati, pronti per l'uso
- Pulsante Reset, per azzerare il programma e /o funzioni di programmazione
- Predisposizione Plug & Play per i seguenti moduli, sensori e attuatori di diffuso utilizzo:
 - Display LCD 16x2
 - Display OLED SSD1306 128x64
 - Display OLED SSD1306 128x32
 - Display a sette segmenti TM1637
 - RTC (orologio in tempo reale)
 - Scheda SD
 - Servo
 - LDR (fotoresistenza dipendente dalla luce)
 - PTC o NTC (termistore a coefficiente di temperatura positivo o negativo)
 - RELE'
 - HC-SR04 (sensore di distanza ad ultrasuoni)
 - Modulo DTH11 / DHT22 o sensore DHT11 / DHT22 (sensore di umidità)

- Modulo MAX9814 o MAX4466 (modulo microfono)
- DFR0299 Mini (lettore di file musicali MP3)
- Dimensioni scheda in mm: 188x196x30 (HxLxA)

2. Preparazione della la IoT PROTO SHIELD PLUS

La scheda IoT PROTO SHIELD PLUS è composto da:

- 1x scheda IoT PROTO SHIELD PLUS
- 5x piedini in gomma adesivi
- 1x manopola del potenziometro

Inserire la manopola nel potenziometro (Figure 1) e incollare i piedini adesivi (Figure 2) nel caso non fossero già posizionati (dipende dal processo produttivo).

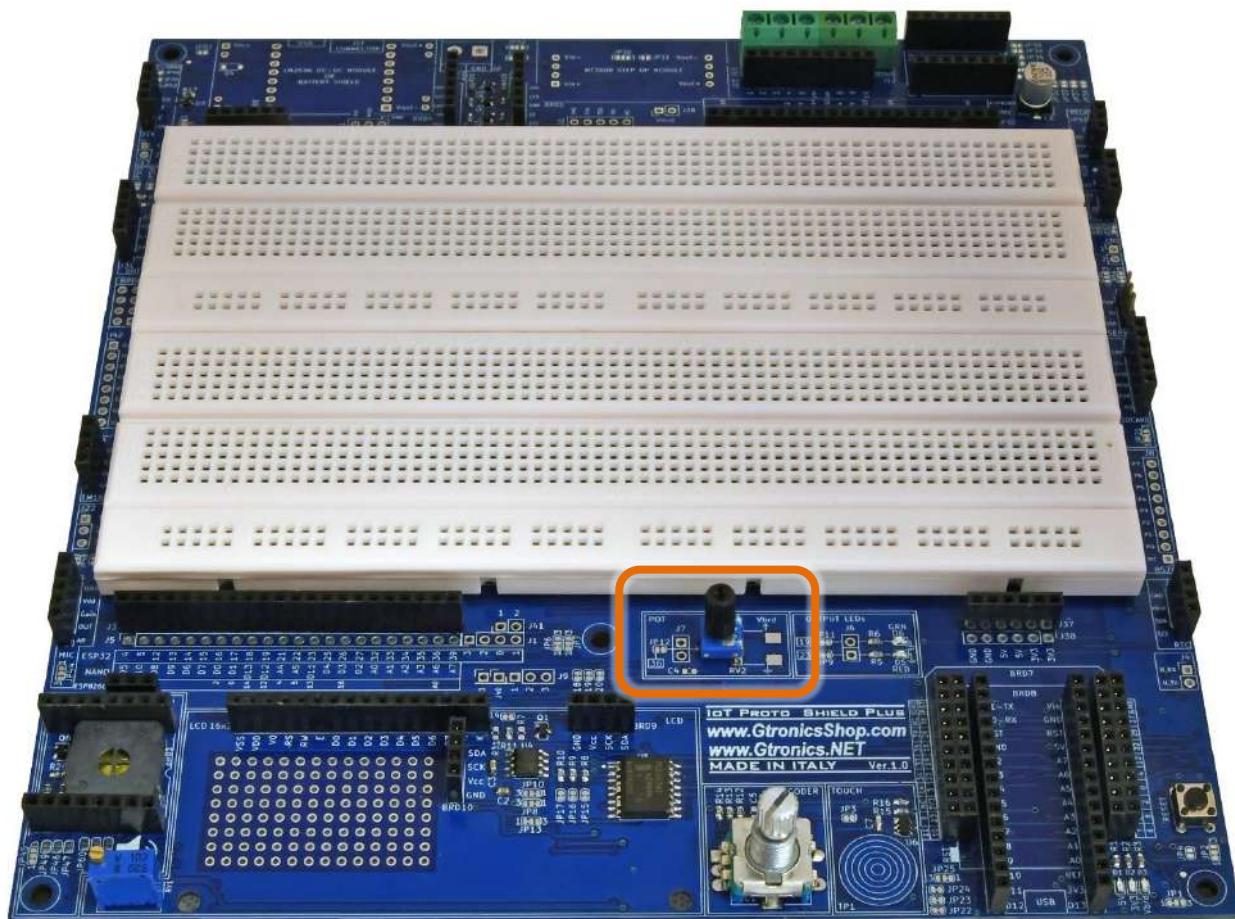


Figure 1 – Posizionamento della manopola del potenziometro

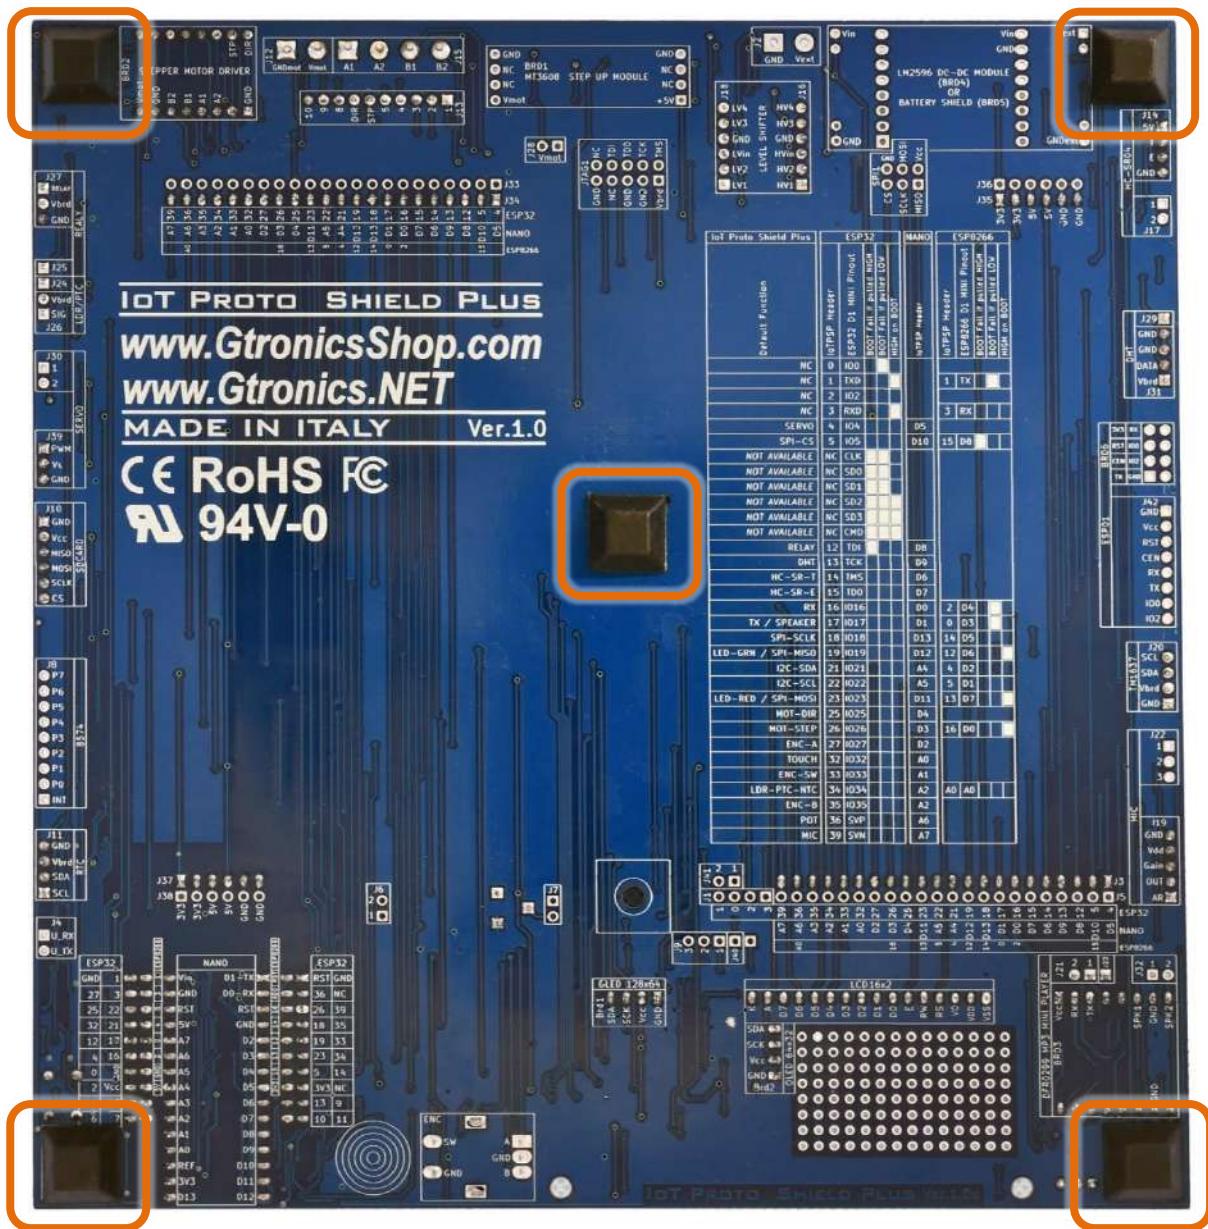


Figure 2 – Posizionamento dei 5 piedini adesivi

3. Layout

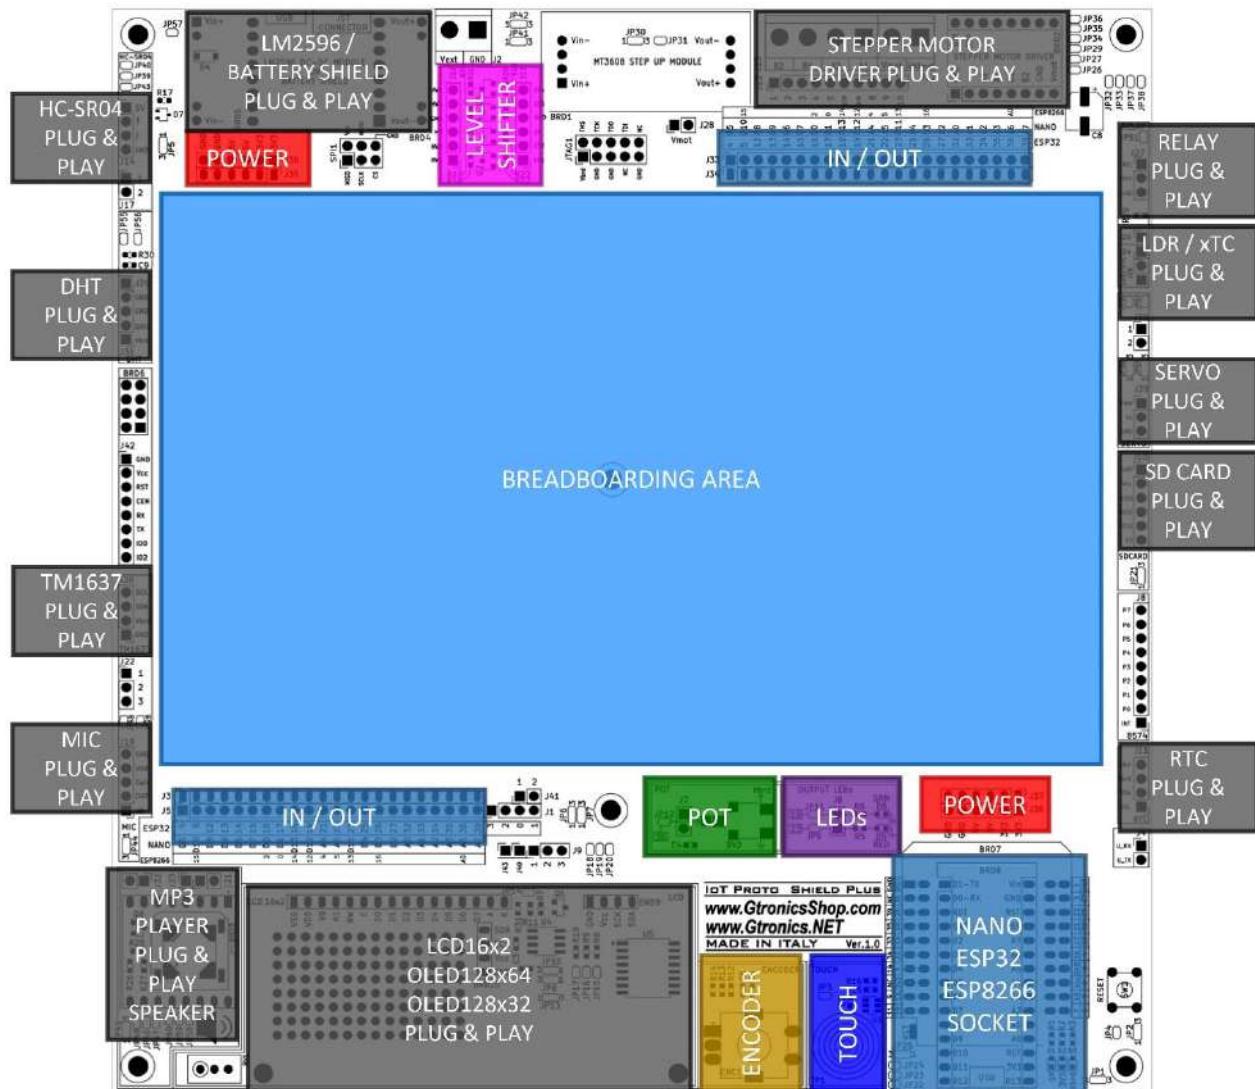


Figure 3 – Layout della IOT PROTO SHIELD PLUS

Si noti che la scheda **IOT PROTO SHIELD PLUS** funziona con una sola scheda controller alla volta (ovvero non è possibile collegare l'ESP32 ed un ARDUINO NANO contemporaneamente).


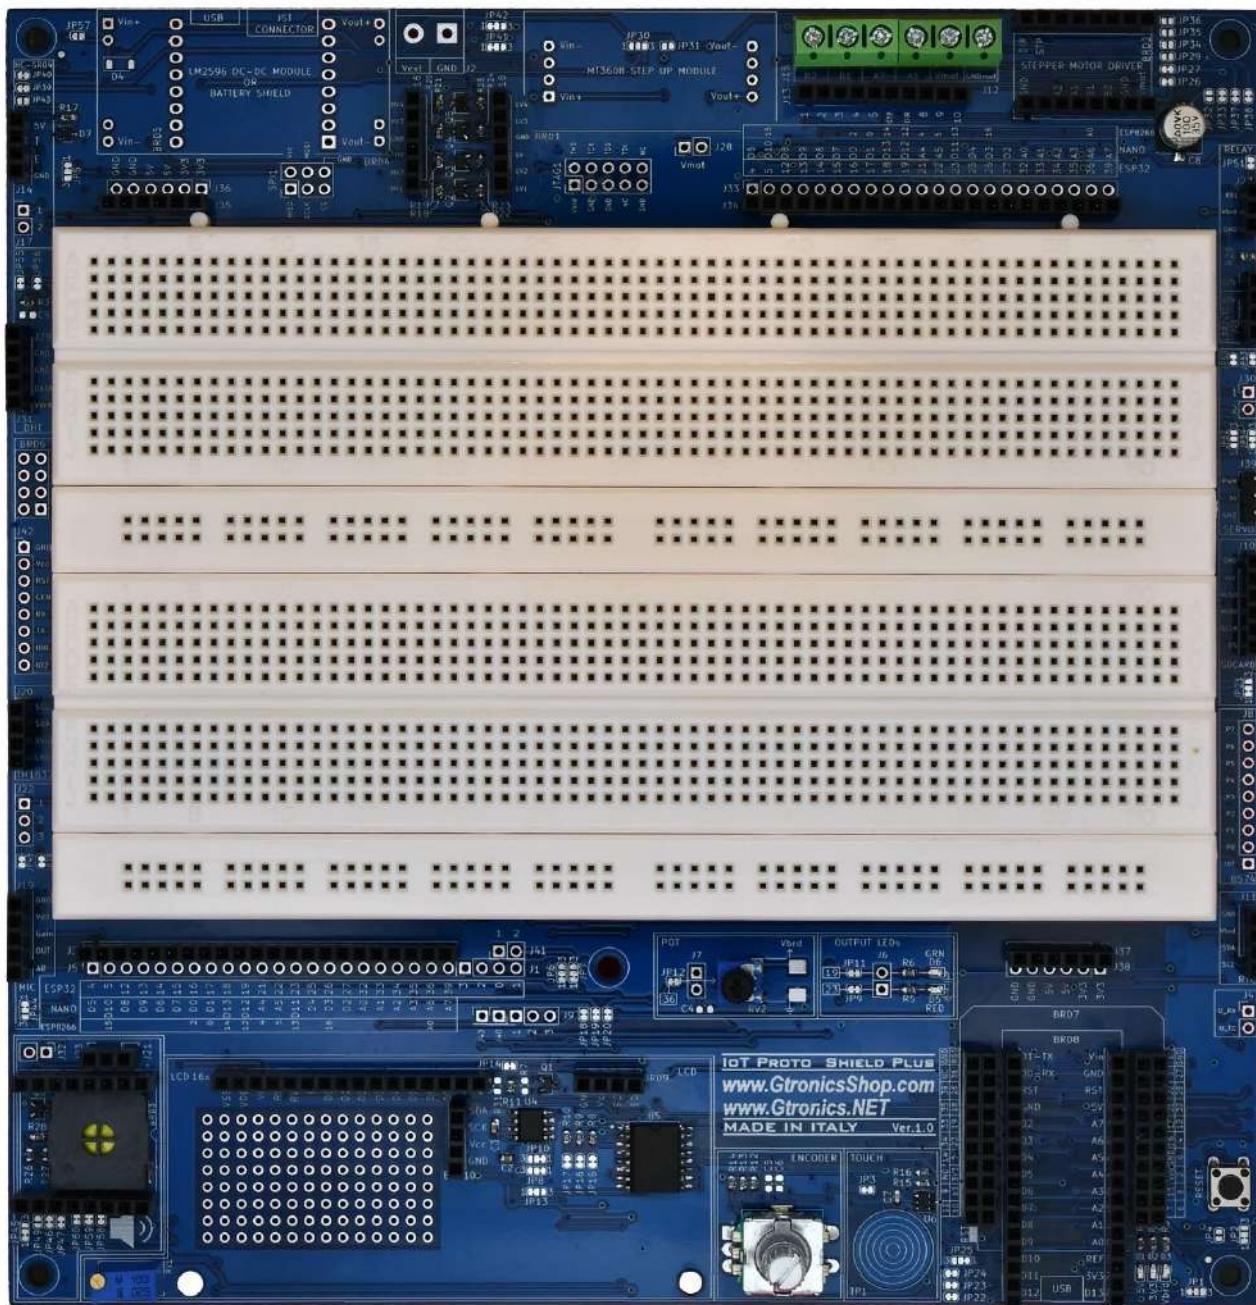


Figure 4 – Lato superiore della IOT PROTO SHIELD PLUS

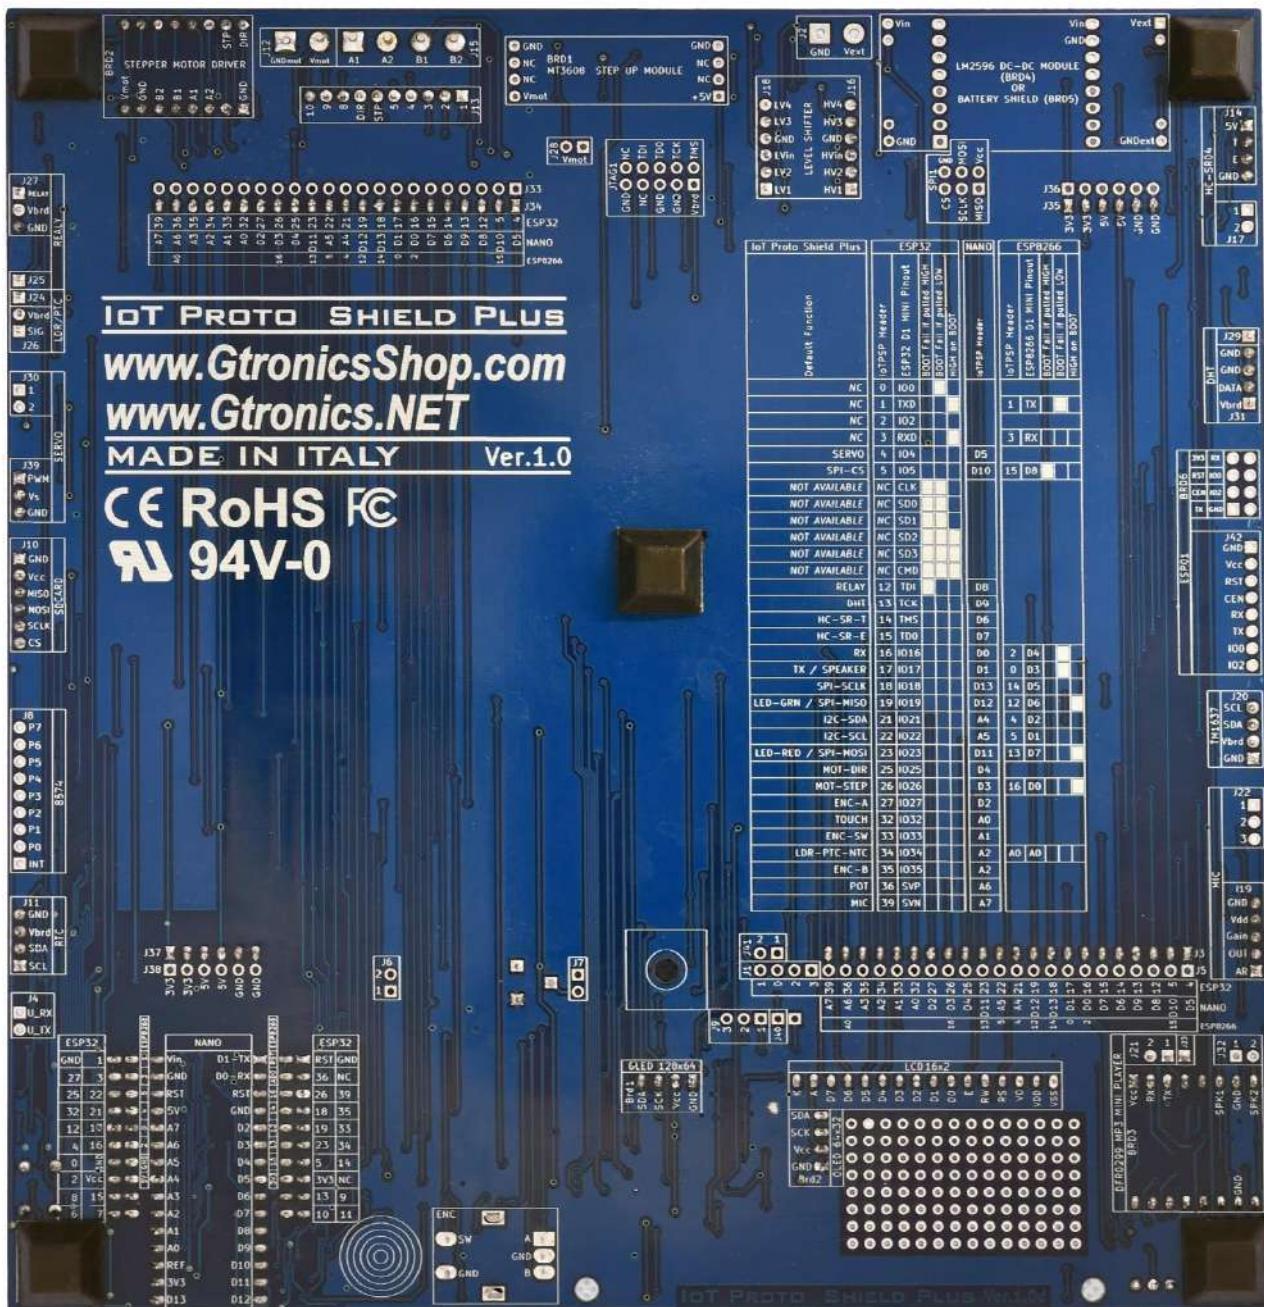

4. Importanti considerazioni sul voltaggio 5V e 3V3 prima di iniziare a lavorare con la IOT PROTO SHIELD PLUS

Le schede ESP32, ESP8266, NANO e NANO33 hanno una tensione di esercizio di 5V o 3,3V (d'ora in poi 3V3).

Gli ingressi di un dispositivo con tensione di esercizio 5V possono gestire un segnale con tensione 3V3 senza subire danneggiamenti, mentre gli ingressi di un dispositivo con tensione di esercizio 3V3 possono essere danneggiati se collegati a un segnale con tensione 5V.

Ecco perché sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS** la tensione 3V3 è impostata come tensione predefinita per alimentazione di tutti i moduli Plug & Play che ad essa possono essere collegati.

La tensione operativa della **IOT PROTO SHIELD PLUS** viene identificata con Vbrd.

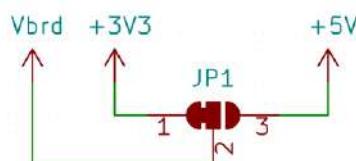


Figure 6 – Schema della connessione 3V3 o 5V a Vbrd

4.1. Impostare Vbrd a 5V

Impostare Vbrd a 5V potreste danneggiare alcuni dispositivi con tensione di esercizio 3V3.

Fare quindi molta attenzione e riferirsi ai data sheet delle schede e dei moduli in uso prima di impostare Vbrd a 5V.

Per impostare Vbrd a 5V: APRIRE (tagliare al centro) la connessione tra JP1 pad 1 e pad 2 e CHIUDERE (collegare con una piccola goccia di stagno) JP1 pad 2 a pad 3 (vedi Figure 9).

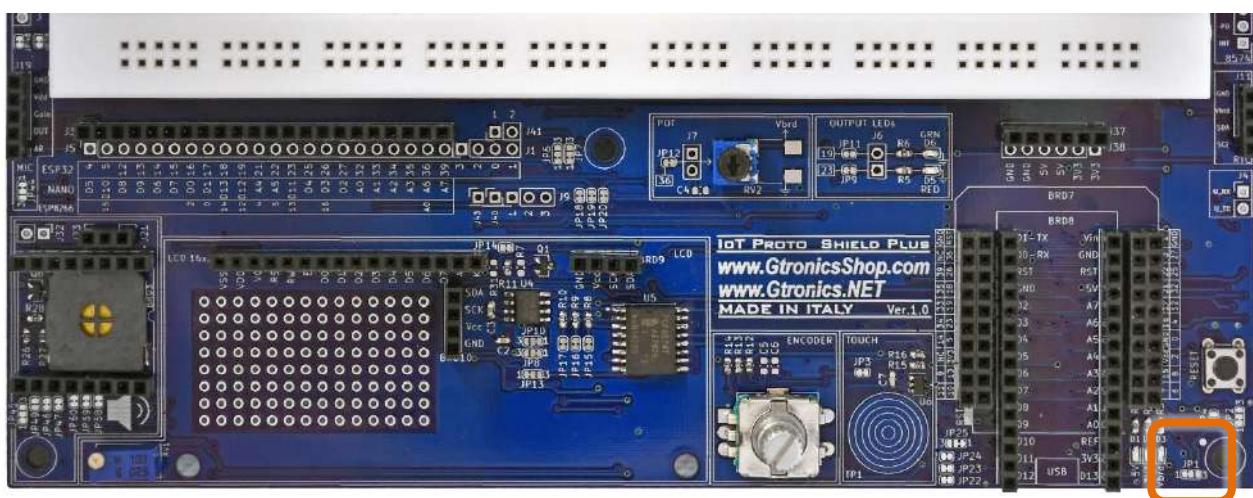


Figure 7 – JP1 della IOT PROTO SHIELD PLUS

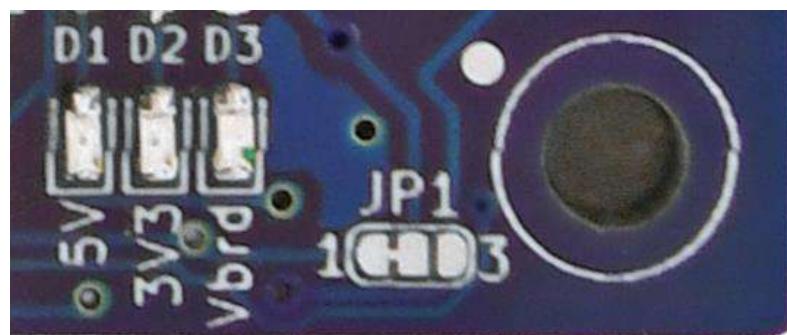


Figure 8 – Impostare Vbrd a 3V3 (default)

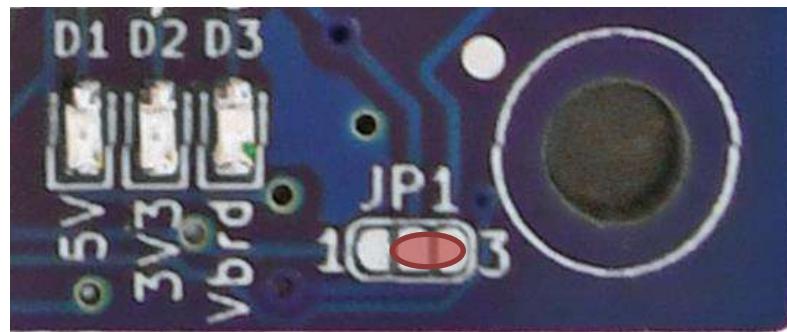


Figure 9 – Impostare Vbrd a 5V

5. Utilizzare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede Arduino NANO

Inserire la scheda NANO nella **IOT PROTO SHIELD PLUS**, prestando attenzione all'allineamento e all'orientamento dei pin.

Collegare la scheda NANO tramite cavo USB al PC.

È importante considerare che le schede NANO e NANO EVERY funzionano a 5V, mentre le schede della famiglia NANO33 funzionano a 3V3.

Si consiglia di leggere le specifiche tecniche della scheda che si sta utilizzando per familiarizzare con essa.



Figure 10 – una scheda ARDUINO NANO (NANO33 IoT) inserita nella IOT PROTO SHIELD PLUS

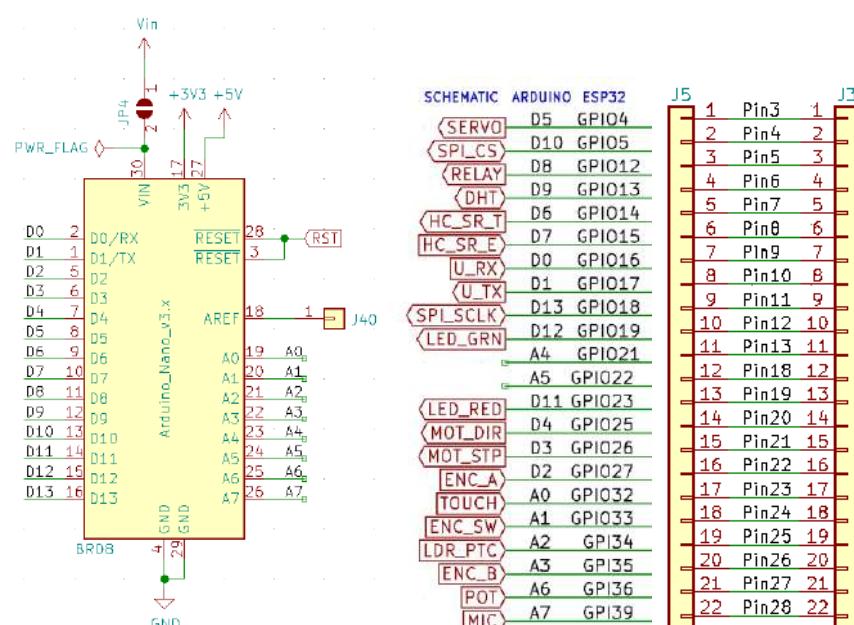


Figure 11 – Schema connessioni dei pin ARDUINO NANO sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

6. Usare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede ESP32 MINI

Inserire la scheda ESP32 MINI nella **IOT PROTO SHIELD PLUS**, prestando attenzione all'allineamento e all'orientamento dei pin.

Collegare la scheda ESP32 MINI tramite cavo USB al PC.

È importante considerare che le schede ESP32 funzionano a 3V3.

Si consiglia di leggere le specifiche tecniche della scheda che si sta utilizzando per familiarizzare con essa.

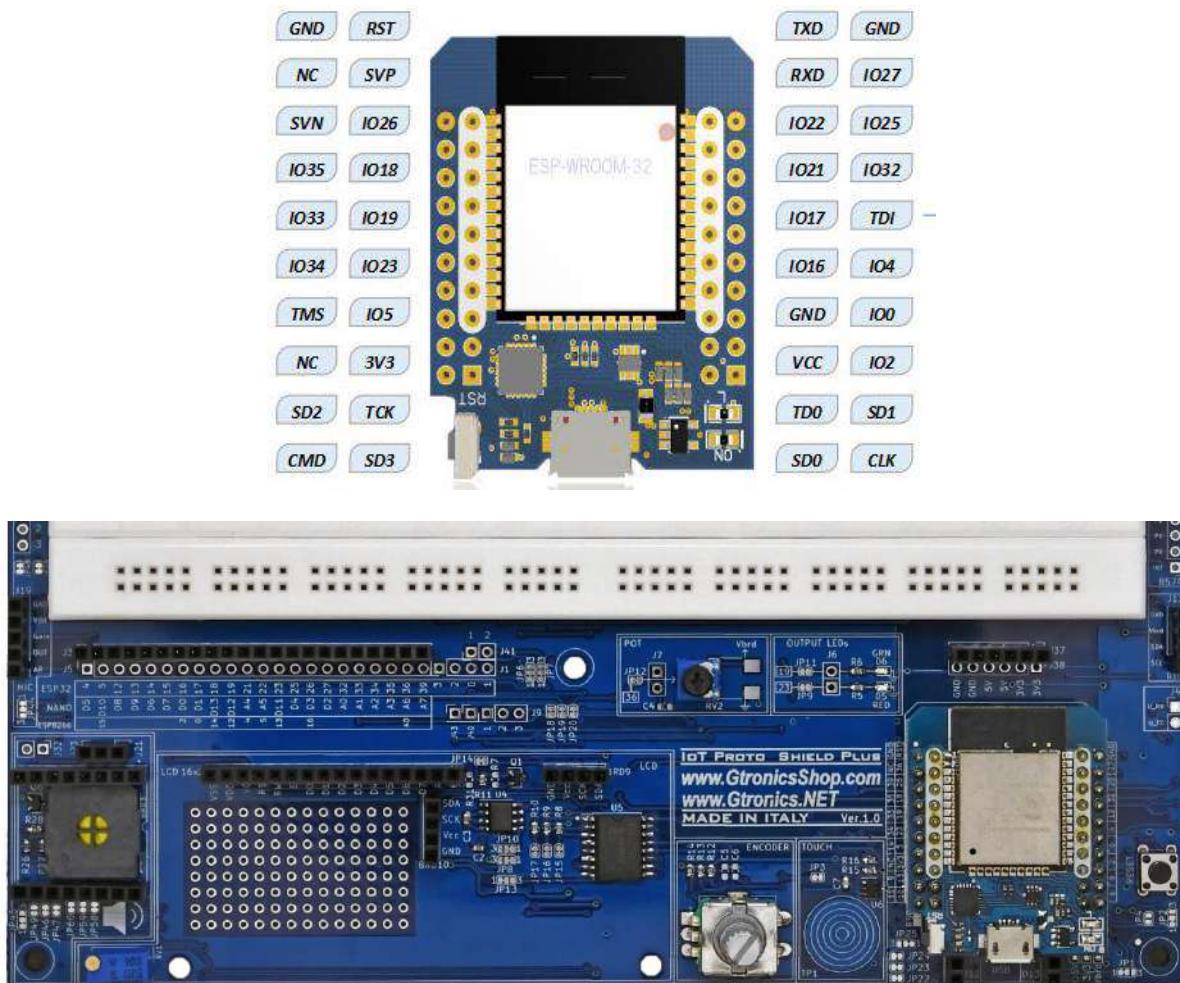


Figure 12 – La scheda ESP32 mini D1 inserita nella IOT PROTO SHIELD PLUS

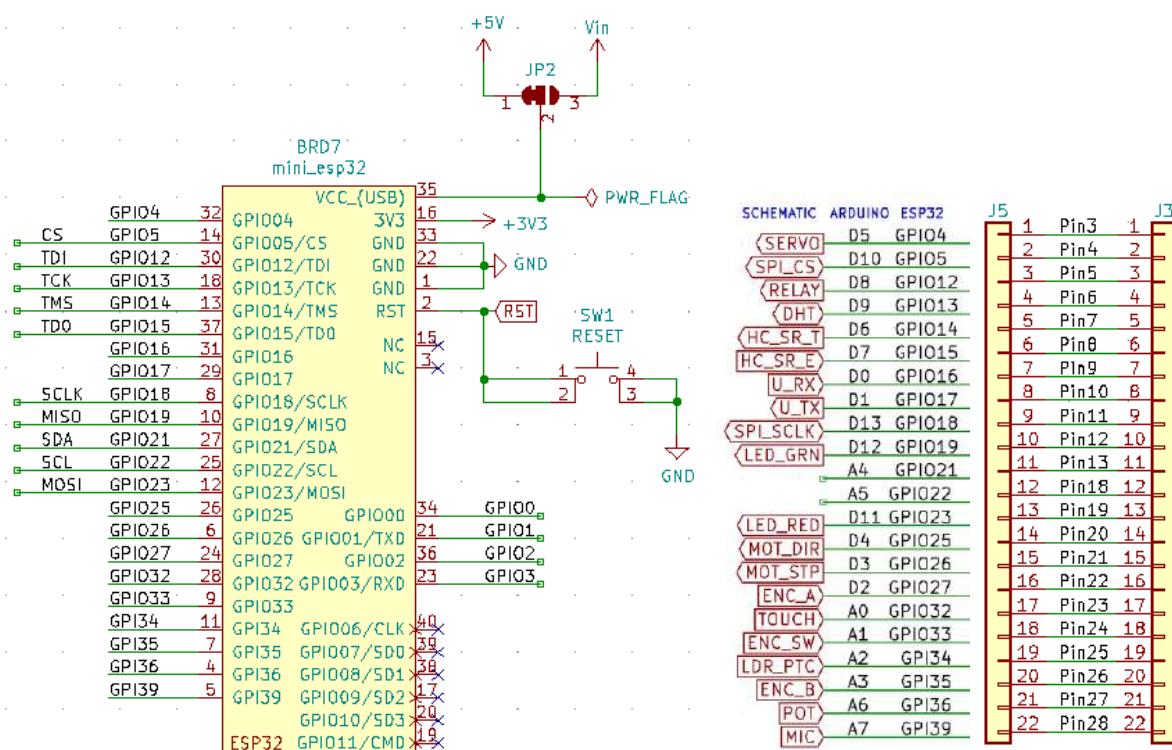


Figure 13 – Schema connessioni dei pin della scheda ESP32 sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

7. Usare la IOT PROTO SHIELD PLUS con schede ESP8266 MINI

Il pinout della scheda ESP8266 MINI è una versione "ridotta" della scheda ESP32 (o il pinout della scheda ESP32 è una versione "estesa" della ESP8266....) pertanto la disposizione dei pin coincide in parte.

Inserire la scheda ESP32 MINI nella **IOT PROTO SHIELD PLUS**, prestando attenzione all'allineamento e all'orientamento dei pin.

Collegare la scheda ESP32 MINI tramite cavo USB al PC.

È importante considerare che le schede ESP32 funzionano a 3V3.

Si consiglia di leggere le specifiche tecniche della scheda che si sta utilizzando per familiarizzare con essa.

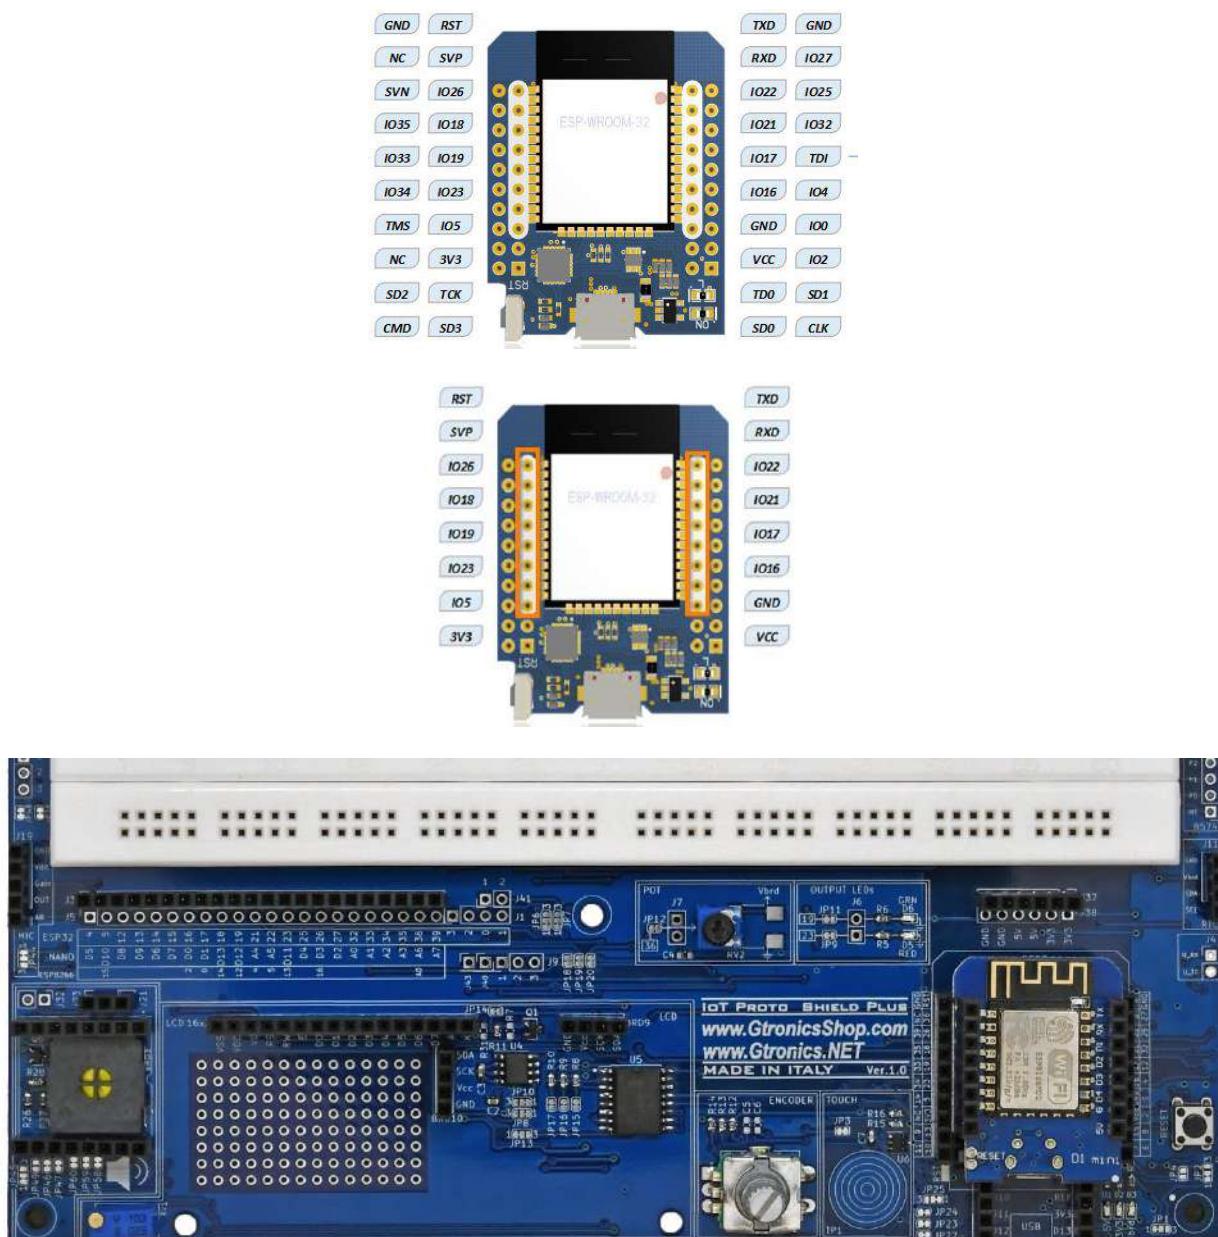


Figure 14 – La scheda ESP8266 D1 inserita nella IOT PROTO SHIELD PLUS

8. Connessioni di default sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

BOARDS PINOUT			IOT PROTO SHIELD PLUS	
ESP 8266	ESP32 Mini	Arduino NANO	Primary Function	Secondary Function
	GPIO00 / IO0			
GPIO1 / TX	GPIO01 / TXD			
	GPIO02 / IO2			
GPIO3 / RX	GPIO03 / RXD			
	GPIO04 / IO4	D5	Servo	
GPIO15 / D8	GPIO05 / IO5	D10	SPI_CS	
	GPIO12 / TDI	D8	RELAY	JTAG_TDI
	GPIO13 / TCK	D9	DHT	JTAG_TCK
	GPIO14 / TMS	D6	HC_SR_T	JTAG_TMS
	GPIO15 / TD0	D7	HC_SR_E	JTAG_TD0
GPIO2 / D4	GPIO16 / IO16	D0	RX	
GPIO0 / D3	GPIO17 / IO17	D1	TX	SPEAKER
GPIO14 / D5	GPIO18 / IO18	D13	SPI_SCLK	
GPIO12 / D6	GPIO19 / IO19	D12	LED-GRN	SPI_MISO
GPIO4 / D2	GPIO21 / IO21	A4	I2C_SDA	
GPIO5 / D1	GPIO22 / IO22	A5	I2C_SCL	
GPIO13 / D7	GPIO23 / IO23	D11	LED_RED	SPI_MOSI
	GPIO25 / IO25	D4	MOT_DIR	
GPIO16 / D0	GPIO26 / IO26	D3	MOT_STP	
	GPIO27 / IO27	D2	ENC-A	
	GPIO32 / IO32	A0	TOUCH	
	GPIO33 / IO33	A1	ENC-SW	
	GPIO34 / IO34	A2	LDR / xTC	
	GPIO35 / IO35	A3	ENC-B	
ADC0	GPIO36 / SVP	A6	POT	
	GPIO39 / SVN	A7	MIC	

HIGH DURANTE FASE DI BOOT

ERRORE DI BOOT SE COLLEGATO
A PULLDOWN

ERRORE DI BOOT SE COLLEGATO
PULLUP

9. Usare la IoT Proto Shield Plus con altre schede ESP32 o ESP8266

Per utilizzare la **IoT Proto Shield Plus** con schede con fattore di forma differente (come ad esempio quelle mostrate in Figure 15) è necessario utilizzare degli adattatori.

Al momento non sono disponibili adattatori, tuttavia potete voi stessi progettare il vostro adattatore secondo le vostre esigenze.

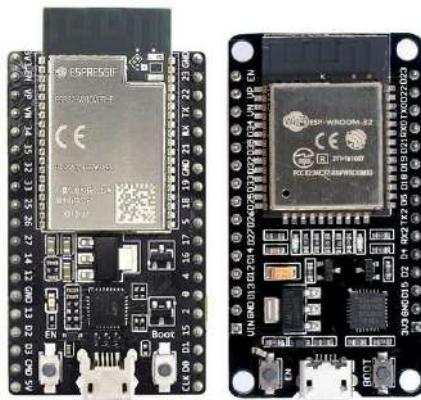


Figure 15 – Esempi di schede ESP32 e ESP8266 con fattore di forma differente dal MINI

10. LEDs

Utilizzare i due LED della **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

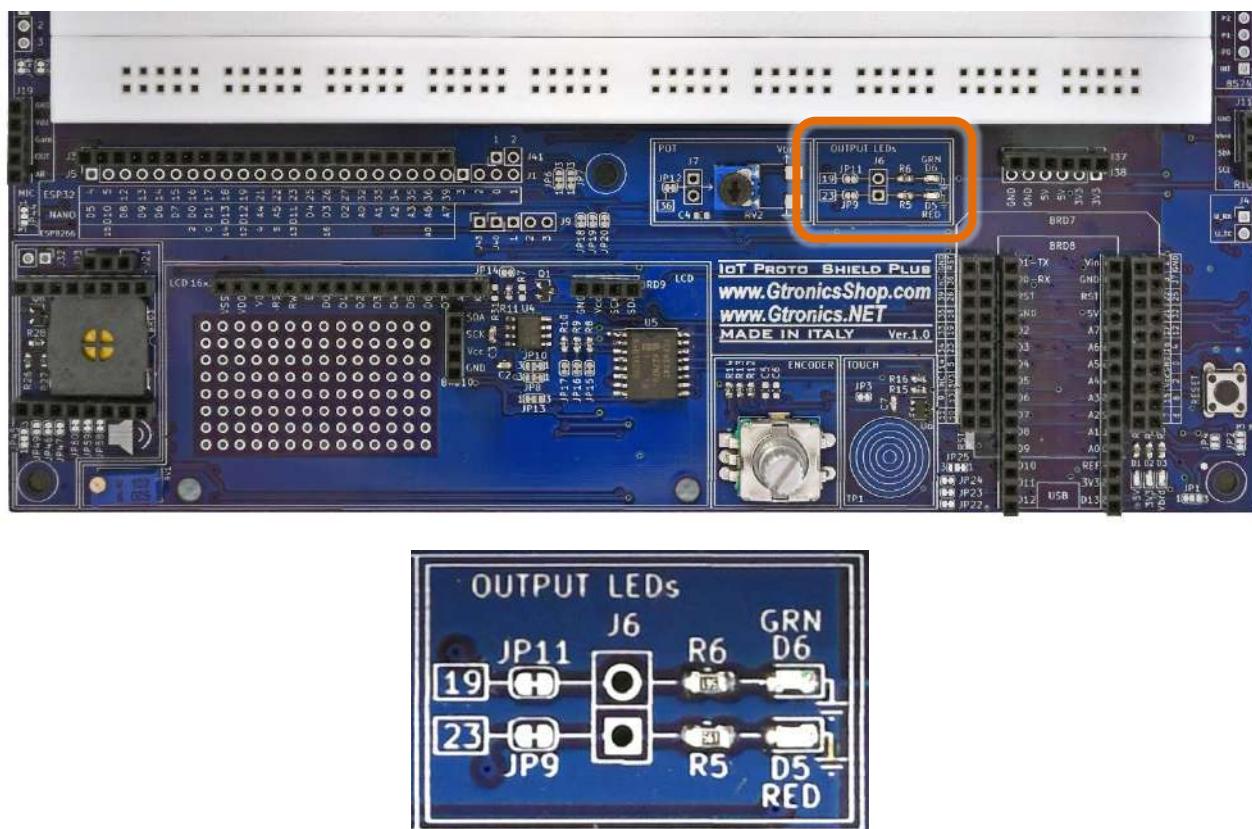


Figure 16 – Sezione LED della IOT PROTO SHIELD PLUS

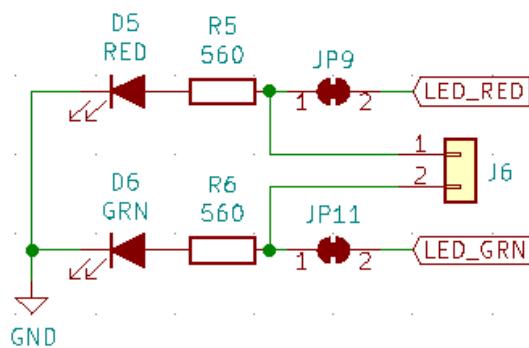


Figure 17 – Schema connessioni dei della sezione LED della IOT PROTO SHIELD PLUS

10.1. Connessioni di Default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
GRN LED	GPIO19	D12	GPIO12 (D6)
RED LED	GPIO23	D11	GPIO13 (D7)

10.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_LEDs

A seconda della scheda che si sta utilizzando, gli sketch fanno lampeggiare alternativamente il LED verde (GRN) ed il rosso (RED).

Usare lo sketch IoTPSP_LEDs_NANO per testare i LED con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_LEDs_ESP32 per testare i LED con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_LEDs_ESP8266 per testare i LED con schede ESP8266.

10.3. Usare i LED con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 17, i LED GRN e RED sono collegati di default ai pin GPIO attraverso JP11 e JP9.

Per disconnettere il LED GRN dal pin GPIO di default, APRIRE JP11 (incidere nel centro).

Per disconnettere il LED RED dal pin GPIO di default, APRIRE JP9 (incidere nel centro).

Saldare un header su J6 e, tramite dei cavetti volanti, collegare i LED GRN e RED ad altri pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni di default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

11. POT

Utilizzare il POTenziometro della **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

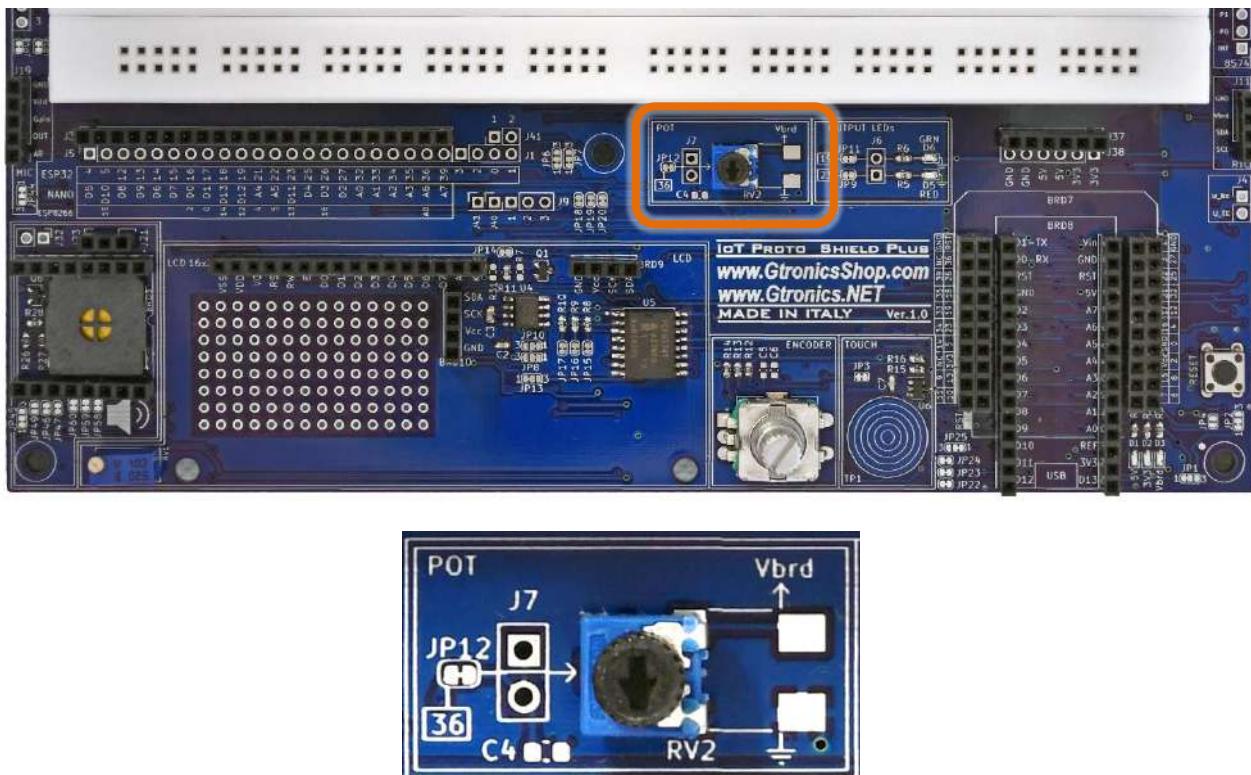


Figure 18 – Sezione POT della IOT PROTO SHIELD PLUS

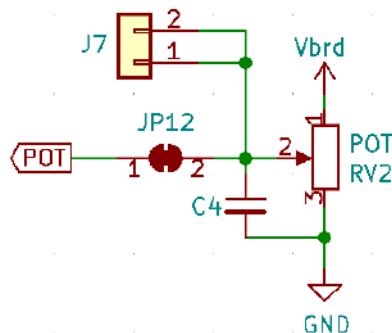


Figure 19 – Diagramma connessioni della sezione POT della IOT PROTO SHIELD PLUS

11.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
POT	GPIO36	A6	A0

11.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_POT

A seconda della scheda che si sta utilizzando, gli sketch leggono il valore analogico del POTenziometro e stampano il valore letto sul serial monitor.

Usare lo sketch IoTPSP_POT_NANO per testare il POTenziometro con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_POT_ESP32 per testare il POTenziometro con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_POT_ESP8266 per testare il POTenziometro con schede ESP8266.

11.3. Usare il POTenziometro con pin GPIO differente

Come mostrato in Figure 19, il POTenziometro è collegato di default al pin GPIO attraverso JP12.

Per disconnettere il POTenziometro dal pin GPIO di default, aprire JP12 (incidere nel mezzo).

Saldare un header su J7 e, tramite dei cavetti volanti, collegare il POTenziometro ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

12. ENCODER

Utilizzare l' ENCODER della **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

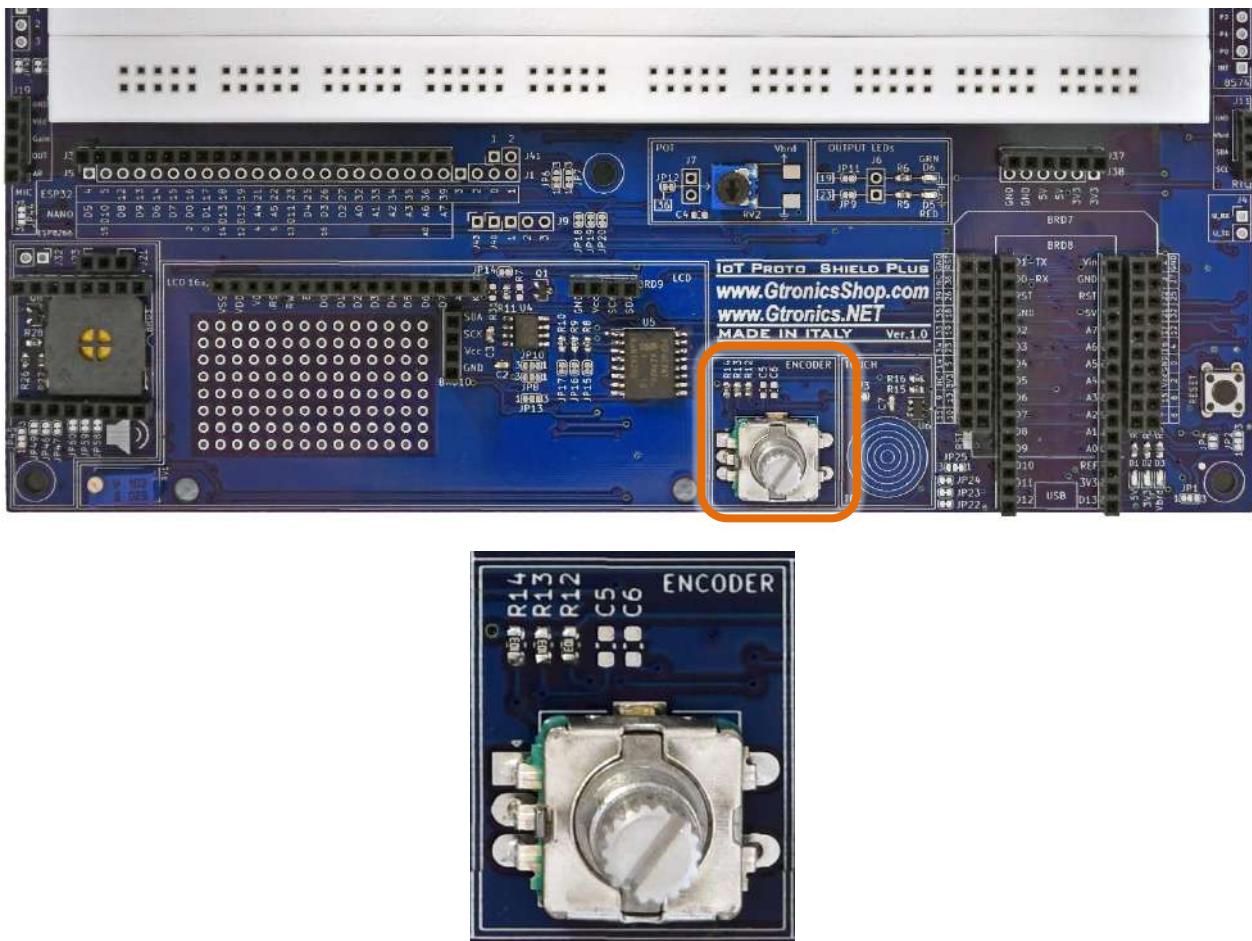


Figure 20 – Sezione ENCODER della IOT PROTO SHIELD PLUS

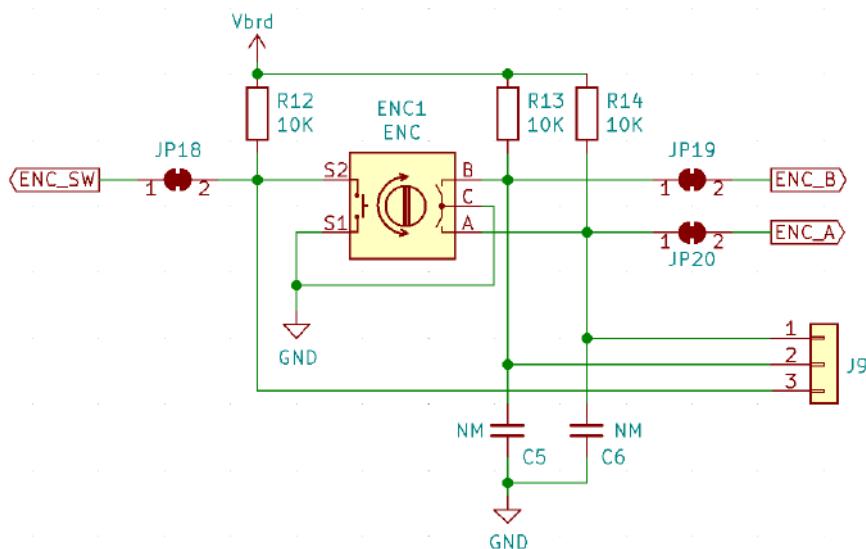


Figure 21 – Diagramma collegamenti della sezione ENCODER della IOT PROTO SHIELD PLUS

12.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
ENC A	GPIO27	D2	NC
ENC B	GPIO35	A3	NC
ENC SW	GPIO33	A1	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare l'ENCODER con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

12.2. Connessioni consigliate per l'utilizzo dell'ENCODER con schede ESP8266

Gli sketch di esempio funzionano con le seguenti connessioni:

J3 pin GPIO14 (D5) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO33 dell'ESP32 (ENC_SW)

J3 pin GPIO5 (D1) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO27 dell'ESP32 (ENC_A)

J3 pin GPIO4 (D2) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO35 dell'ESP32 (ENC_B)

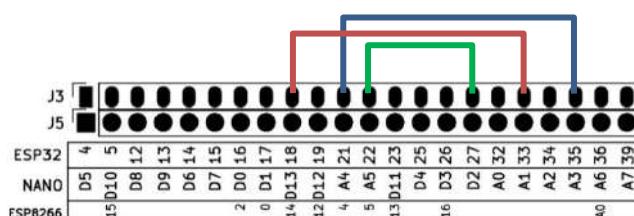


Figure 22 – Connessioni consigliate per l'utilizzo dell'ENCODER con schede ESP8266

12.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_ENCODER

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Simple_NANO per testare l'ENCODER con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Simple_ESP32 per testare l'ENCODER con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Simple_ESP8266 per testare l'ENCODER con schede ESP8266.

Aprire il serial monitor e ruotare la manopola dell'ENCODER, si vedrà la posizione incrementale aumentare o diminuire a seconda del senso di rotazione, premere la manopola per accendere il LED GRN.

Utilizzando gli interrupt è possibile implementare in modo più robusto la gestione dei segnali A e B dell'ENCODER.

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Interrupt_NANO per testare l'ENCODER con gestione dei segnali A e B con interrupt con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Interrupt_ESP32 per testare l'ENCODER con gestione dei segnali A e B con interrupt con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_ENCODER_Interrupt_ESP8266 per testare l'ENCODER con gestione dei segnali A e B con interrupt con schede ESP8266.

12.4. Utilizzare l'ENCODER con GPIO pin differenti

Come mostrato in Figure 21, l'ENCODER è collegato ai pin GPIO di default attraverso JP18, JP19 e JP20.

Per disconnettere l'ENOCDER dai pin GPIO di default, aprire JP18, JP19 e JP20 (incidere nel centro).

Saldare un header in posizione J9 e, tramite dei cavetti volanti, collegare l'ENCODER ad altri pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

13. TOUCH

Il sensore TOUCH della **IOT PROTO SHIELD PLUS** utilizza il chip TTP223E, lo stesso utilizzato largamente nelle diffusissime schedine touch.



Figure 23 – Sezione TOUCH della IOT PROTO SHIELD PLUS

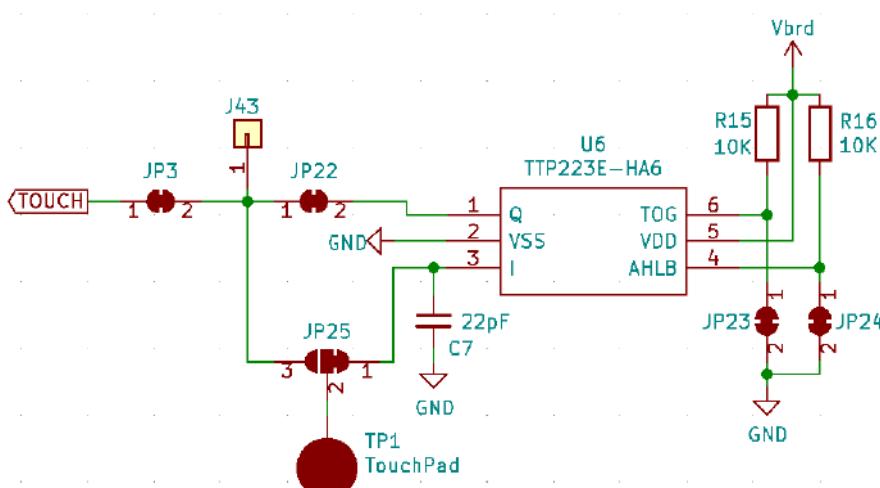


Figure 24 – Diagramma connessioni della sezione TOUCH della IOT PROTO SHIELD PLUS

13.1. Conessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
TOUCH	GPIO32	A0	<i>NC</i>

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare il TOUCH con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

13.2. Connessioni consigliate per l'utilizzo del TOUCH con schede ESP8266

Gli sketch di esempio funzionano con le seguenti connessioni:

J3 pin GPIO14 (D5) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO32 dell'ESP32 (TOUCH)

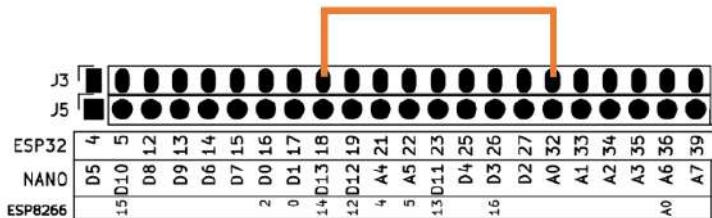


Figure 25 - Connessioni consigliate per l'utilizzo dell'ENCODER con schede ESP8266

13.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTSPS Sample Sketches\IoTPSP TOUCH

Usare lo sketch IoTPSP_TOUCH_NANO per testare il TOUCH con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTSP TOUCH ESP32 per testare il TOUCH con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTSPS TOUCH ESP8266 per testare il TOUCH con schede ESP8266.

Toccando il touch sui cerchi concentrici il LED GRN si accenderà.

La scheda ESP32 ha anche un sensore TOUCH interno, è pertanto possibile escludere il chip TTP223E e lavorare direttamente con il sensore interno collegato al GPIO32 (TOUCH9).

Per lavorare con il sensore interno della scheda ESP32, è necessario APRIRE JP22 (incidere nel centro), CHIUDERE i pad 3 e 2 di JP25 (connettere i due ad con una piccola goccia di stagno) e APRIRE pad 1 e 2 (incidere tra i due pad).

Usare lo sketch IoTSPS_TOUCH_ESP32_INTERNAL per testare il TOUCH interno con schede ESP32. Utilizzare il serial monitor per visualizzare il valore letto dal sensore interno.

13.4. Utilizzare il TOUCH con GPIO pin differenti

Come mostrato in Figure 24, il segnale del sensore TOUCH è collegato al pin GPIO di default attraverso JP3.

Per disconnettere il TOUCH dal pin GPIO di default, APRIRE JP3 (incidere nel centro).

Saldare un header in posizione J43 e, tramite dei cavetti volanti, collegare il TOUCH ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

14. I²C sulla IoT PROTO SHIELD PLUS

I²C (Inter-Integrated Circuit, eye-squared-C) è un protocollo di comunicazione seriale largamente usato per connettere differenti dispositivi elettronici (è possibile trovare maggiori informazioni relative al bus I²C su [Wikipedia](#) o altra documentazione on line).

Il protocollo I²C sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS** è utilizzato per comunicare con dispositivi quali displays, RTC clock, ecc.

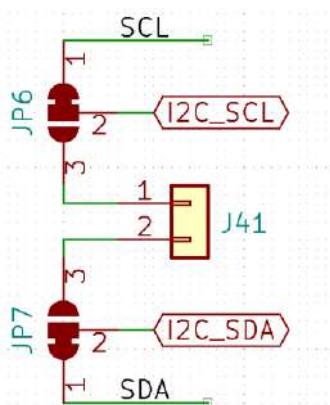


Figure 26 – Schema collegamento segnali del bus I²C sulla IoT PROTO SHIELD PLUS

14.1. Connessioni dei default

I segnali del bus I²C sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS** sono connessi di default ai seguenti pin:

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
I2C_SCL	GPIO22	A5	GPIO5 (D2)
I2C_SDA	GPIO21	A4	GPIO4 (D1)

14.2. Scansionare il bus I²C per trovare i dispositivi connessi

Utilizzare lo sketch di esempio `IotPSP_I2C_scanner` (posizione:

`IotPSP_Sample_Sketches\IotPSP_I2C_scanner`) per scansionare il bus I²C.

Lo scanner mostra gli indirizzi dei dispositivi I²C presenti sul bus. Senza Nessun dispositivo aggiuntivo inserito (ad esempio display OLED, ecc.) lo scanner mostra l'indirizzo del chip PCF8574 presente sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS** (tipicamente 0x20 o 0x38).

14.3. Utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti

La maggior parte delle librerie utilizzate per comunicare con dispositivi I²C, utilizzano i pin GPIO di default (vedi [§Error! Reference source not found.](#)), quindi è SCONSIGLIATO modificare le connessioni del bus I²C.

Tuttavia, se proprio è necessario, di seguito è indicato come procedere.

Come mostrato in Figure 26, i segnali del bus I²C sono collegati ai pin GPIO di default attraverso JP6 e JP7.

Per disconnettere il bus dai pin GPIO di default, APRIRE JP6 e JP7 (incidere nel centro).

Saldare un header in posizione J41 e, tramite dei cavetti volanti, collegare i segnali SDA e SCL ad altri pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

15. DISPLAY OLED SSD1306 128x64 (I²C)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con i display SSD1306 OLED 128x64 a 4 pin (I²C) largamente diffusi sul mercato.

Per lavorare con un display SSD1306 OLED 128x64 a 4 pin (I²C), inserirlo nell'header BRD9 come mostrato in Figure 29.

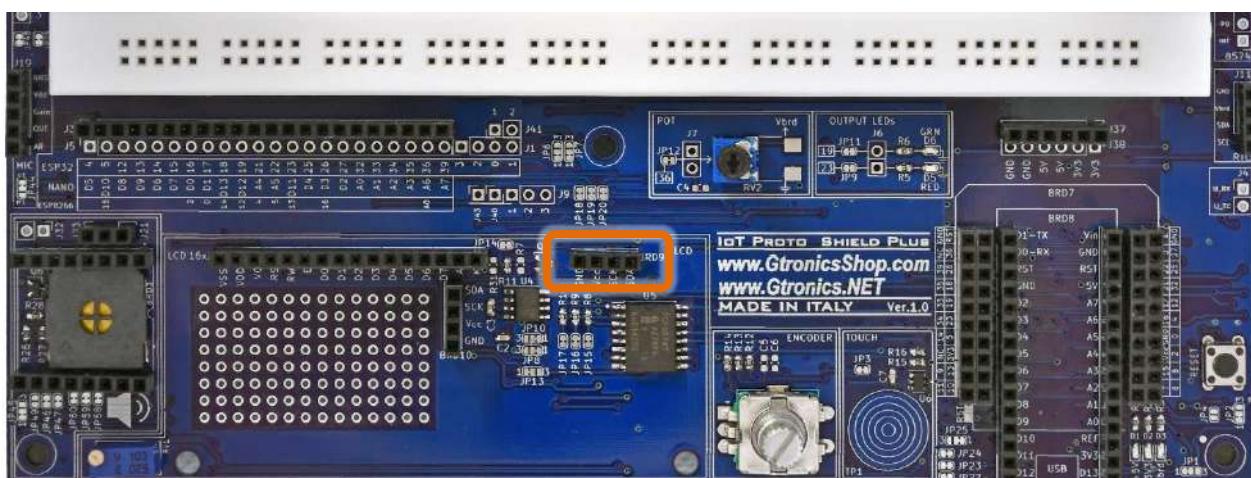


Figure 27 – L'header BRD9 dedicato al DISPLAY OLED 128x64 della IOT PROTO SHIELD PLUS

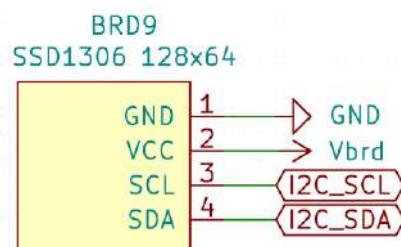


Figure 28 – Schema collegamenti dell'header BRD9, dedicato al DISPLAY OLED 128x64 della IOT PROTO SHIELD PLUS

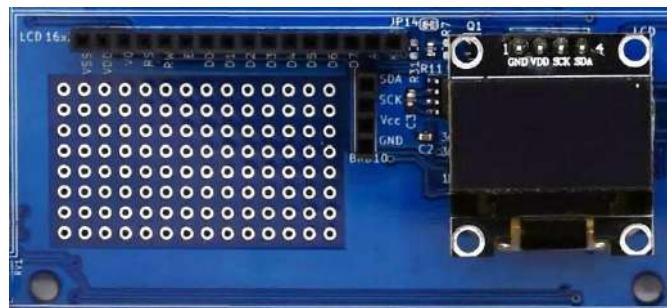


Figure 29 – Display I²C OLED SSD1306 128x64 inserito nell'header BRD9 della IOT PROTO SHIELD PLUS

15.1. Connessioni di default

Si veda § **Error! Reference source not found.** relativo ai segnali del bus I²C sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

15.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64

15.2.1. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_NANO

Usare lo sketch **IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_NANO**, per testare il display OLED SSD1306 128x64 con schede NANO.

Lo sketch fa uso della libreria *Adafruit SSD1306*.


Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch.




15.2.2. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP32

Usare lo sketch **IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP32**, per testare il display OLED SSD1306 128x64 con schede ESP32. Lo sketch fa uso della libreria *ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays*.

Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch.

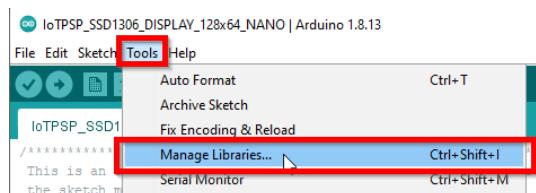

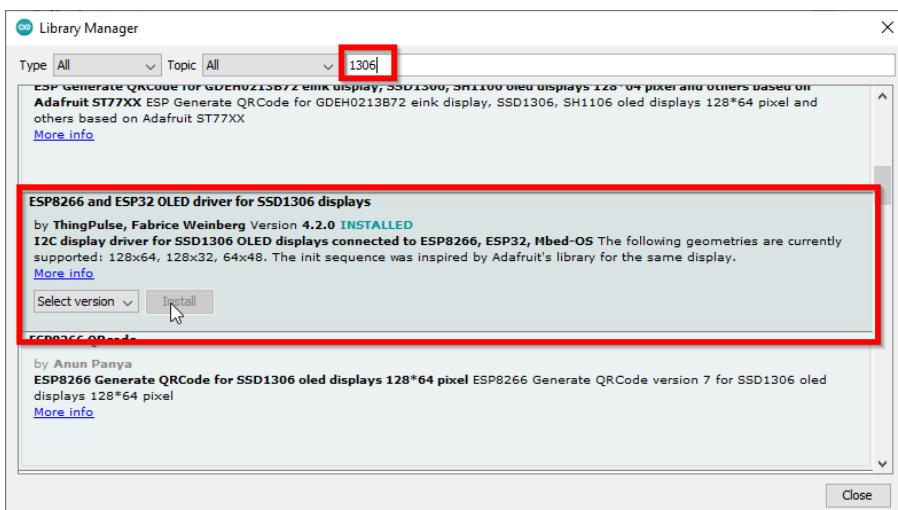

15.2.3. IoT_PSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP8266

Usare lo sketch `IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x64_ESP8266` per testare il display OLED SSD1306 128x64 con schede ESP8266. Lo sketch fa uso della libreria *ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays*.

Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch. (vedi § 15.2.2).

15.3. Utilizzare il display OLED SSD1306 128x64 con pin GPIO differenti

Si veda § 14.3 relativo a come utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS**.

16. DISPLAY OLED SSD1306 128x32 (I²C)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con i display SSD1306 OLED 128x32 a 4 pin (I²C) largamente diffusi sul mercato.

Per lavorare con un display SSD1306 OLED 128x32 a 4 pin (I²C), inserirlo nell'header BRD10 come mostrato in Figure 32.

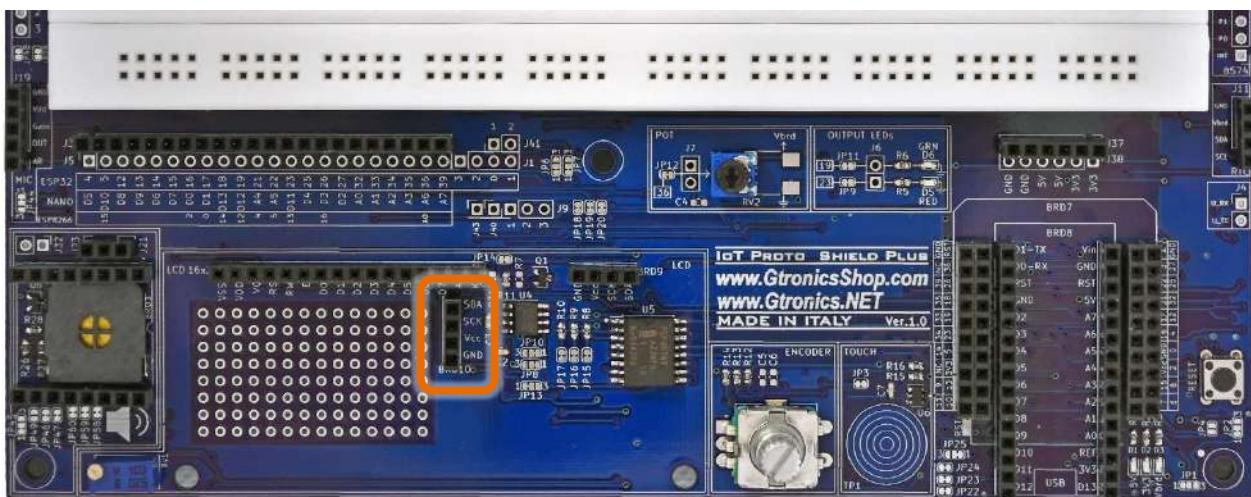


Figure 30 – L'header BRD10 dedicato al DISPLAY OLED 128x32 della IOT PROTO SHIELD PLUS

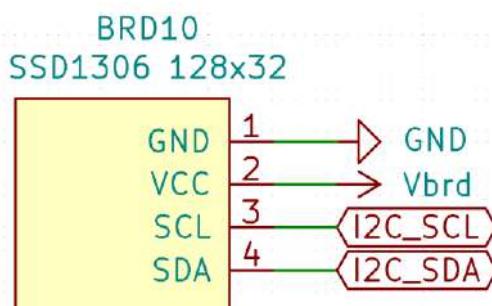


Figure 31 – Schema collegamenti dell'header BRD10, dedicato al DISPLAY OLED 128x32 della IOT PROTO SHIELD PLUS

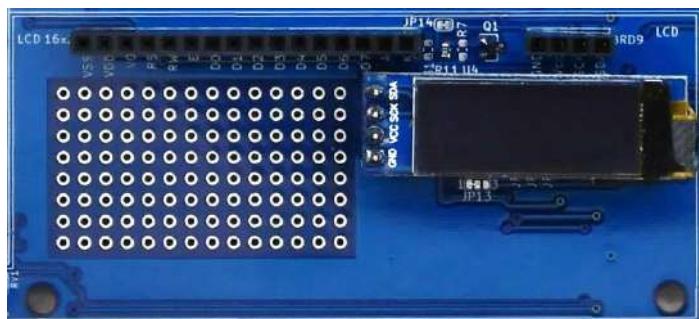


Figure 32 – Display I²C OLED SSD1306 128x32 inserito nell'header BRD10 della IOT PROTO SHIELD PLUS

16.1. Connessioni di default

Si veda § **Error! Reference source not found.** relativo ai segnali del bus I²C sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

16.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32

16.2.1. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_NANO

Usare lo sketch **IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_NANO**, per testare il display OLED SSD1306 128x32 con schede NANO.

Lo sketch fa uso della libreria *Adafruit SSD1306*.

Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch (vedi § 15.2.1).

16.2.2. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP32

Usare lo sketch **IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP32**, per testare il display OLED SSD1306 128x32 con schede ESP32. Lo sketch fa uso della libreria *ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays*.

Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch (vedi § 15.2.2).

16.2.3. IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP8266

Usare lo sketch **IoTPSP_SSD1306_DISPLAY_128x32_ESP8266** per testare il display OLED SSD1306 128x32 con schede ESP8266. Lo sketch fa uso della libreria *ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays*.

Assicuratevi di averla installata prima di testare lo sketch. (vedi § 15.2.2).

16.1. Utilizzare il display OLED SSD1306 128x32 con pin GPIO differenti

Si veda § 14.3 relativo a come utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

17. LCD 1602 (Liquid Crystal Display)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con display LCD 1602 a 16 pin largamente diffusi sul mercato.

Per lavorare con un display LCD 1602, è sufficiente collegare il modulo all'header LCD16x2 come mostrato nella Figure 34.

Utilizzare RV1 per regolare il contrasto dell'LCD.

Il display LCD 1602 è pilotato con bus I²C tramite il chip PCF8574(I²C I/O expander) integrato sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**, non è richiesto alcun collegamento aggiuntivo.

Le connessioni dei segnali I²C sono le stesse utilizzate nell'adattatore largamente diffuso sul mercato. Poiché le schede ESP32, ESP8266 e NANO33 funzionano a 3,3 V, per avere un contrasto sufficiente sul display, viene utilizzato un ICL7660 per garantire una tensione sufficiente al pin V_O del modulo LCD 1602. A seconda della disponibilità dei componenti, I/O expander può essere il PCF8574 o il PCF8574A.

Entrambe le versioni funzionano allo stesso modo, l'unica differenza è l'indirizzo di base della comunicazione I²C.

Poiché A0, A1 e A2 del PCF8574 sono collegati a GND di default (tramite JP17, JP16 e JP15), l'indirizzo predefinito è impostato su 0x20 (PCF8574) o 0x38 (PCF8574A).

Usare gli sketch di esempio riportati di seguito (vedi § 17.2) per scoprire quale versione è montata sulla scheda **IOT PROTO SHIELD PLUS** in vostro possesso.

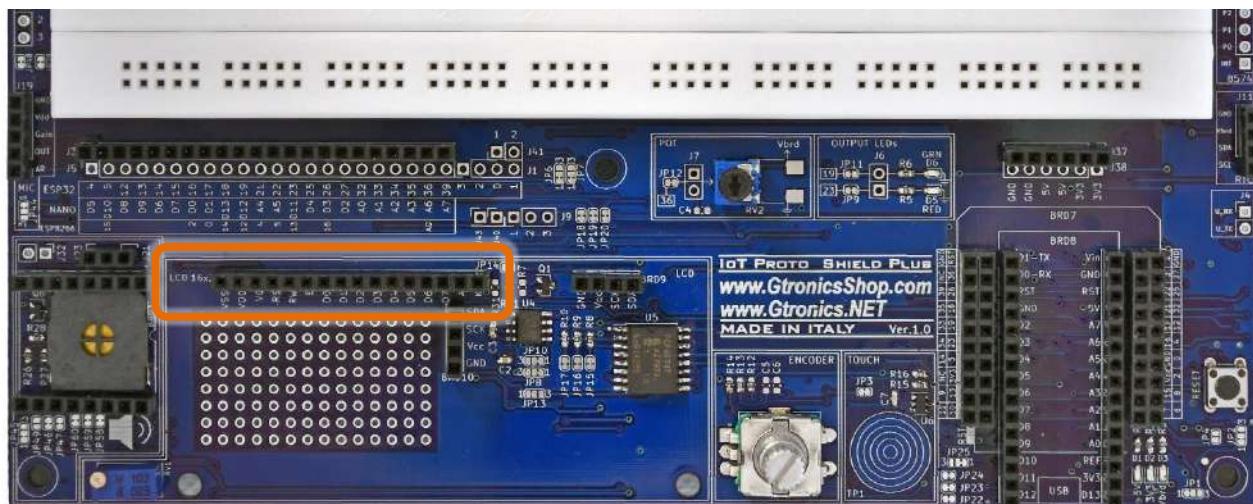


Figure 33 – Header LCD 16x2 della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

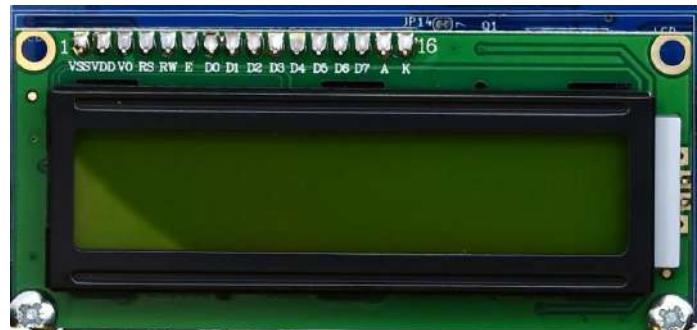


Figure 34 – Un display LCD 1602 inserito nell'header 16 pin della IOT PROTO SHIELD PLUS

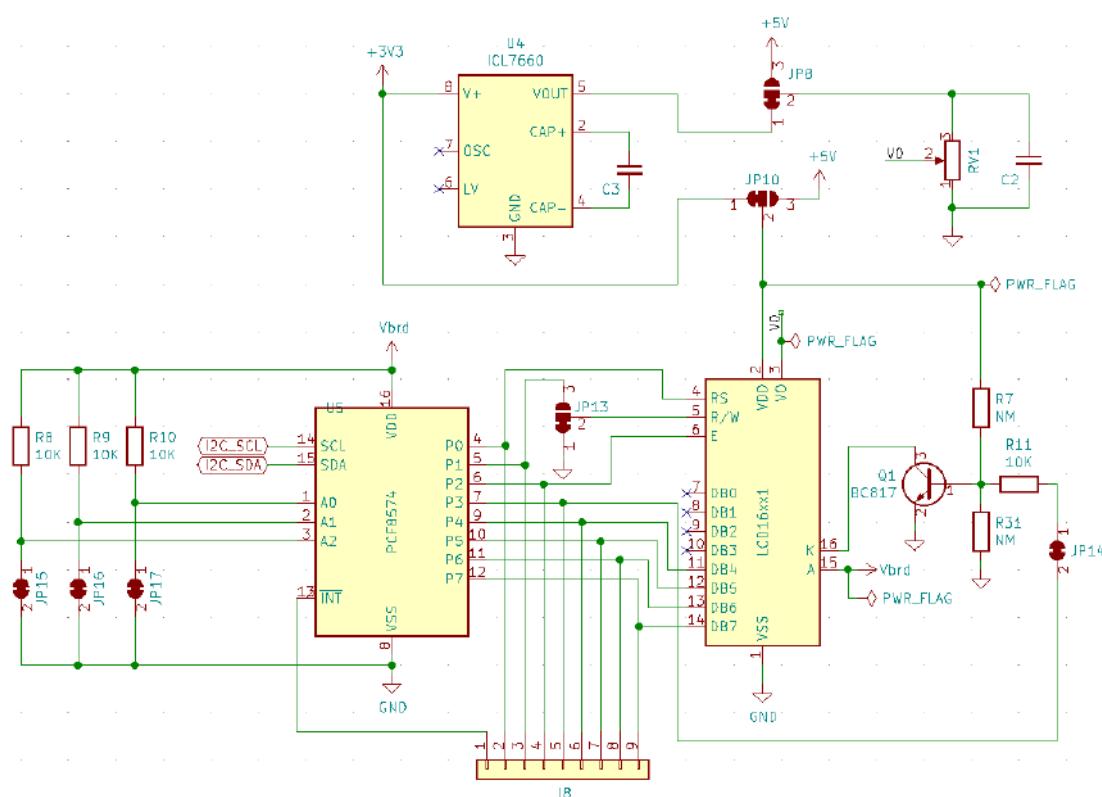


Figure 35 – Schema collegamenti della sezione LCD 16x2 della IOT PROTO SHIELD PLUS

17.1. Connessioni di default

Si veda § **Error! Reference source not found.** relativo ai segnali del bus I²C sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

17.2. Sample Sketches

Posizione: **IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_LCD16x2**

Questi sketch di esempio fanno uso della libreria *LiquidCrystal_I2C library*, la libreria è presente nel percorso `IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_LCD16x2`.

Questi sketch di esempio usano le connessioni I²C mostrate al § **Error! Reference source not found..**

Usare lo sketch `IoTPSP_LCD16x2_NANO` per testare il display LCD1602 con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch `IoTPSP_LCD16x2_ESP32` per testare il display LCD1602 con schede ESP32.

Usare lo sketch `IoTPSP_LCD16x2_ESP8266` per testare il display LCD1602 con schede ESP8266.

17.3. Cambiare l'indirizzo I²C del PCF8574

Non è molto usuale, ma nel caso in cui si voglia/si debba cambiare l'indirizzo del chip 8574, bisogna APRIRE o CHIUDERE JP17, JP16 e JP15 in base alle proprie esigenze e al datasheet del PCF8574.

Per APRIRE JP17, JP16 o JP15 incider al centro.

Per CHIUDERE utilizzare una goccia di stagno.

17.4. Usare il PCF8574 con pin GPIO differenti

Si veda § 14.3 relativo a come utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti sulla **IoT Proto Shield Plus**.

18. PCF8574 I2C I/O expander

Nel caso non si utilizzi il display LCD 1602, è possibile utilizzare il PCF8574 come I/O expander. Tutti i pin I/O del PCF8574 sono disponibili sul lato destro della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere Figure 36).

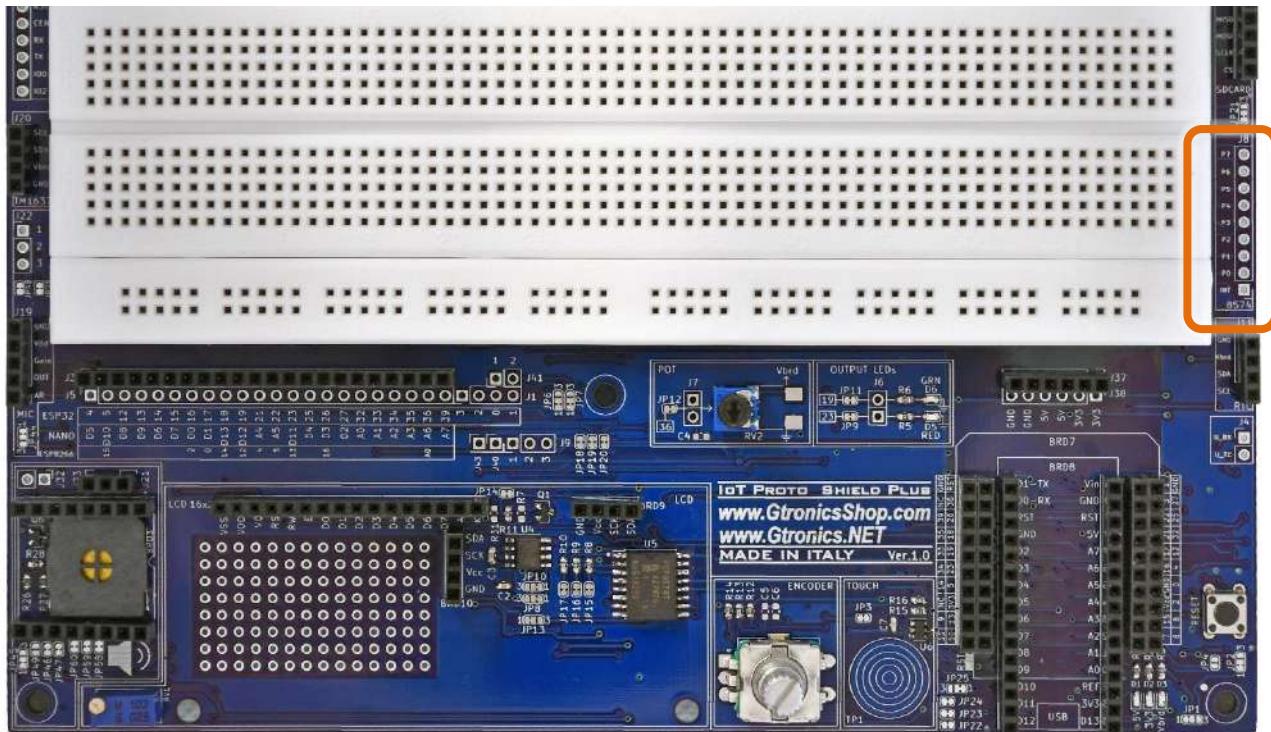



Figure 36 – I pin del PCF8574 utilizzabili come general-purpose I/O

18.1. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_PCF8574

Questi sketch di esempio fanno uso delle connessioni I²C di default mostrate al § **Error! Reference source not found..**

Questi sketch fanno uso della libreria *PCF8574 library*, assicuratevi di averla installata prima di usare gli sketch.

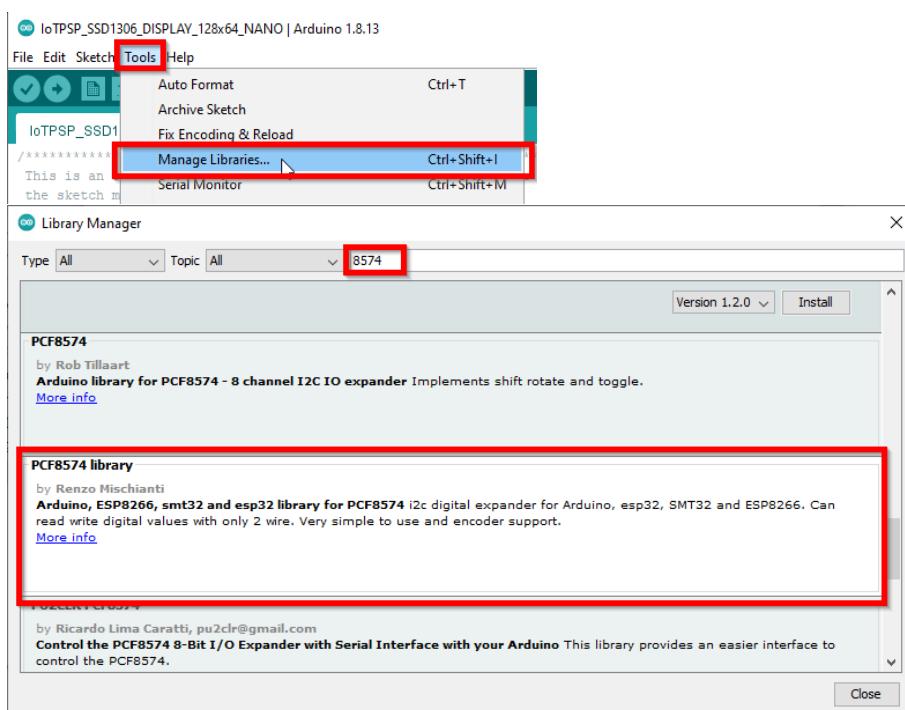

18.1.1. IoTPSP_PCF8574_GET_ADDRESS

Come detto in precedenza, a seconda della disponibilità dei componenti, il PCF8574 potrebbe essere montato nel modello PCF8574 o nella sua versione PCF8574A.

Entrambe le versioni funzionano allo stesso modo, l'unica differenza è l'indirizzo di base della comunicazione I²C.


Poiché A0, A1 e A2 del PCF8574 sono collegati a GND di default (tramite JP17, JP16 e JP15), l'indirizzo predefinito è impostato su 0x20 (PCF8574) o 0x38 (PCF8574A).

Se si dispone di un LCD 1602 è possibile verificare l'indirizzo del PCF8574 utilizzando gli sketch riportati nel § 17 (l'indirizzo del PCF8574 viene visualizzato sul display).

Se non si dispone di un LCD 1602, è possibile utilizzare lo sketch IoTPSP_PCF8574_GET_ADDRESS. Lo sketch funziona con schede ESP32, ESP8266 e NANO.

Lo sketch cerca indirizzi compresi tra 0x20 e 0x27 (PCF8574) o tra 0x38 e 0x3F (PCF8574A) e li visualizza sul serial monitor.

Sperimentate poi con gli esempi forniti con la libreria *PCF8574 library*.

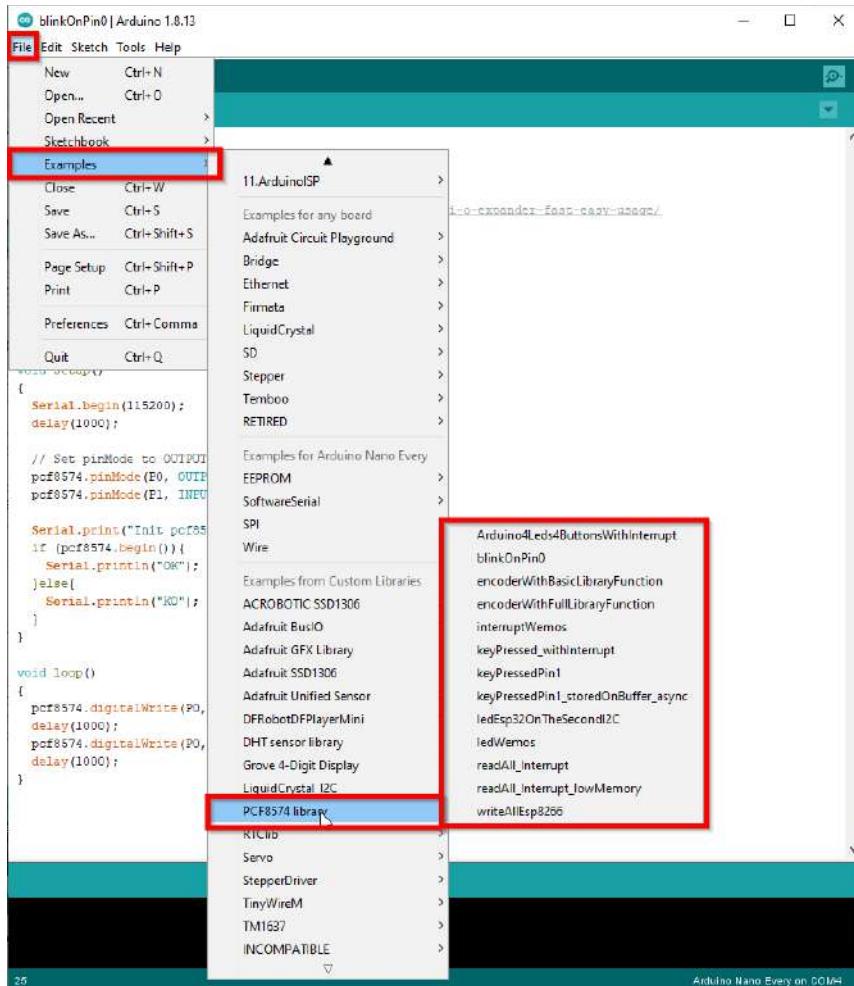

19. TM1637 Digital display

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con display a sette segmenti TM1637 a 4pin, largamente diffusi sul mercato.

Per lavorare con un display a sette segmenti TM1637, è sufficiente collegare il modulo all'header J20 come mostrato nella Figure 39.

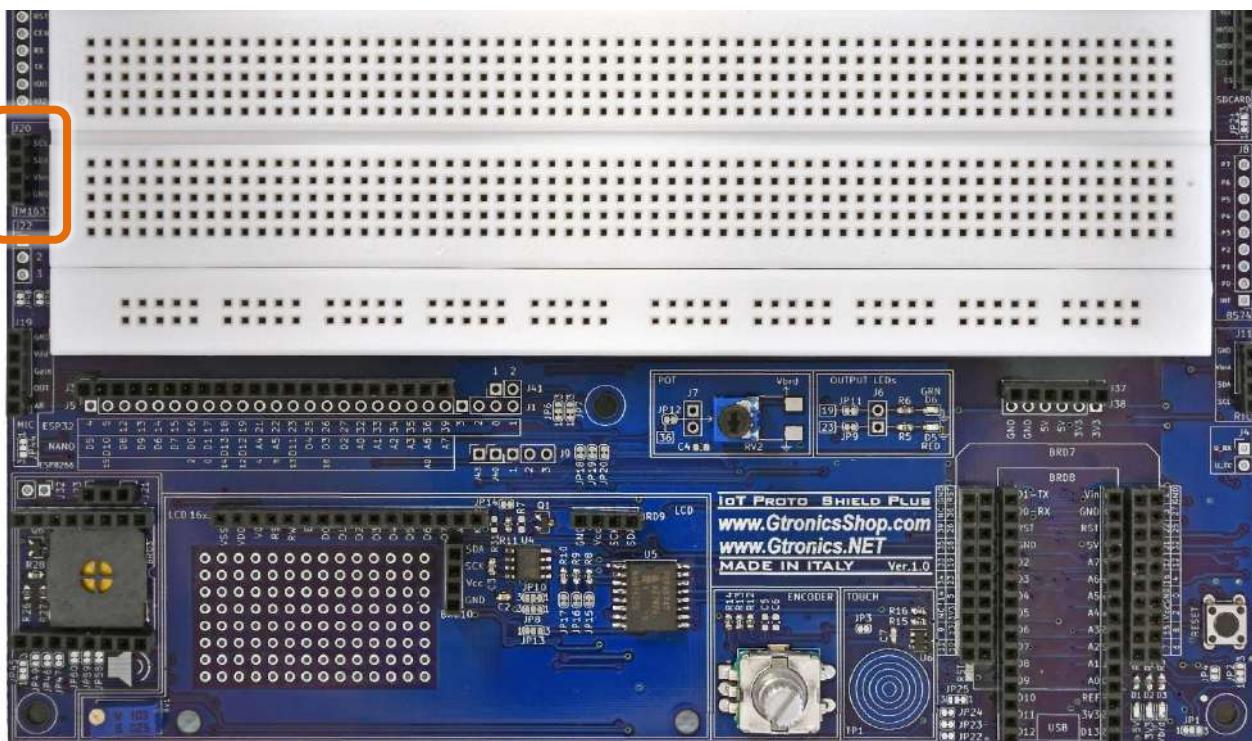


Figure 37 – Header J20 dedicato al display a sette segmenti sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**

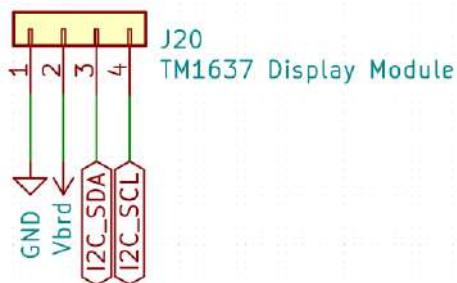


Figure 38 – Schema connessioni dell'header J20 della **IOT PROTO SHIELD PLUS**



Figure 39 – Modulo TM1637 inserito nell'header J20 sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

19.1. Connessioni di default

Come mostrato in Figure 38, la sezione TM1637 della **IOT PROTO SHIELD PLUS** usa i segnali del bus I²C per pilotare il chip TM1637.

In alcuni casi, questo può creare dei conflitti con altre periferiche I²C se utilizzate contemporaneamente al TM1637.

Si veda § **Error! Reference source not found.** relativo ai segnali del bus I²C sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

19.2. Sample Sketches

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_TM1637_Display


Gli sketch di esempio sono basati sul tutorial al link:


<https://create.arduino.cc/projecthub/ryanchan/tm1637-digit-display-arduino-quick-tutorial-ca8a93>

Gli sketch sono stati adattati ai segnali del bus I²C della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedi § **Error! Reference source not found.**).

Gli sketch fanno uso delle librerie **TM1637** e **Grove 4-Digit Display** libraries.

Assicuratevi di averle installate prima di utilizzare gli sketch.

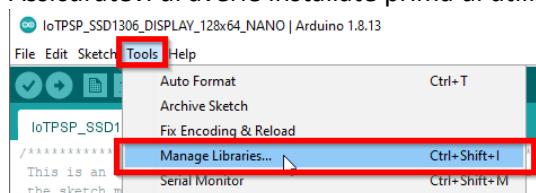

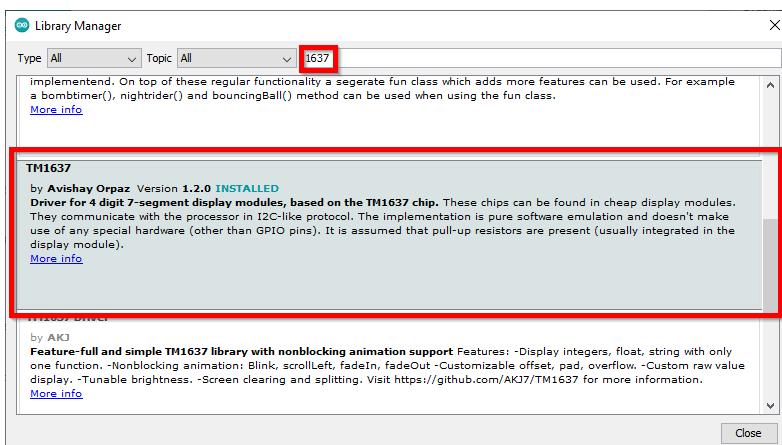

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_TM1637_Display_NANO` per testare il display TM1637 con schede ARDUINO NANO.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_TM1637_Display_ESP32` per testare il display TM1637 con schede ESP32.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_TM1637_Display_ESP8266` per testare il display TM1637 con schede ESP8266.

19.3. Usare il display TM1637 con pin GPIO differenti

Si veda § 14.3 relativo a come utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**

20. RELAY

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con i moduli RELÈ a 3 pin largamente diffusi sul mercato.

Per lavorare con un modulo RELÈ, inserirlo semplicemente nell'header J27.

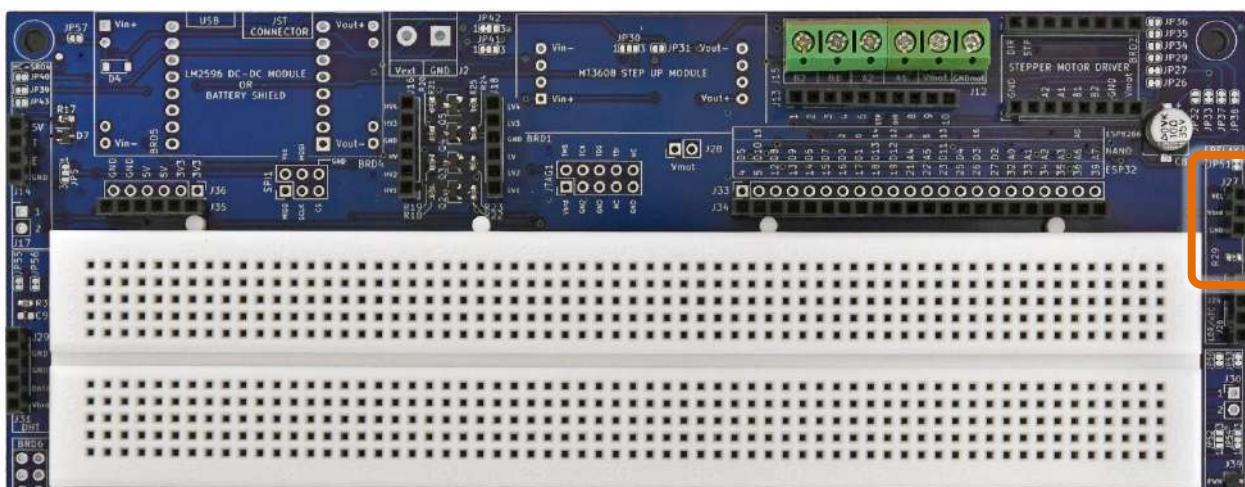


Figure 40 – Sezione RELÈ della IOT PROTO SHIELD PLUS

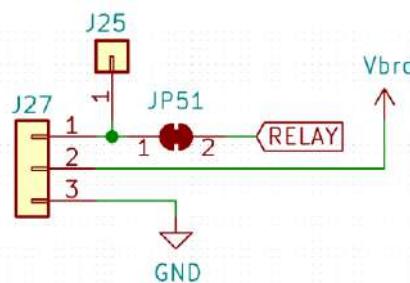


Figure 41 – Schema collegamenti della sezione RELÈ della IOT PROTO SHIELD PLUS

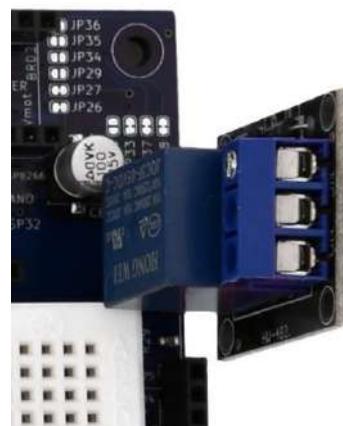


Figure 42 – Modulo RELÈ inserito nell'header J27 della IOT PROTO SHIELD PLUS

20.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
RELAY	GPIO12	D8	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare moduli RELÈ con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

20.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266

Gli sketch di esempio funzionano con le seguenti connessioni:

J3 pin GPIO0 (D3) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO12 dell'ESP32 (RELAY).

J3 pin GPIO14 (D5) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO32 dell'ESP32 (TOUCH).

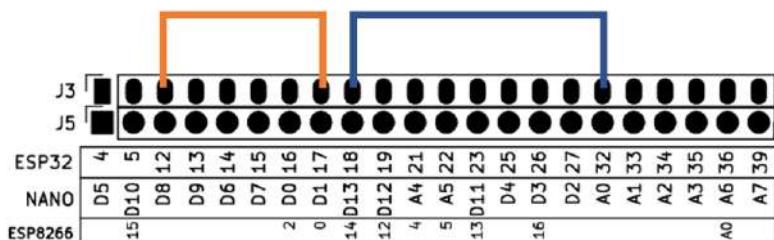


Figure 43 – Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266 e moduli RELÈ

20.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_RELAY

Usare lo sketch IoTPSP_RELAY_NANO per testare il RELÈ con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_RELAY_ESP32 per testare il RELÈ con schede ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_RELAY_ESP8266 per testare il RELÈ con schede ESP8266.

Questi sketch usano il sensore TOUCH per commutare il RELÈ.

Toccate i cerchi del TOUCH, il RELÈ commuterà, ed il LED GRN si accenderà.

Si veda § 13 per maggiori dettagli sulla sezione TOUCH della IoT PROTO SHIELD PLUS.

20.4. Utilizzare moduli RELÈ con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 41, il RELÈ è collegato al pin GPIO di default attraverso JP51.

Per disconnettere il RELÈ dal pin GPIO di default, APRIRE JP51 (incidere nel centro).

Tramite J25 e dei cavetti volanti, collegare il RELÈ ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

21. DHTxx (sensore di umidità e temperatura)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con moduli DHT22 o DHT11 a tre pin o con sensori DHT22 o DHT11 di largo consumo (vedi Figure 44).

Per lavorare con un modulo DHT con il sensore DHT, inserirlo semplicemente nell'header J31 (vedi Figure 45, Figure 47 e Figure 48).

I sensori DHT, se non montati su moduli, hanno quattro pin. Pin #3 è segnalato come "Non Connesso", tuttavia se collegato a GND il sensore funzionerà ugualmente.

Quindi se lavorate con sensori DHT potete collegarli i due modi: con pin #3 collegato a GND, oppure piegare leggermente pin #3 (così non si inserirà nell'header e rimarrà disconnesso).

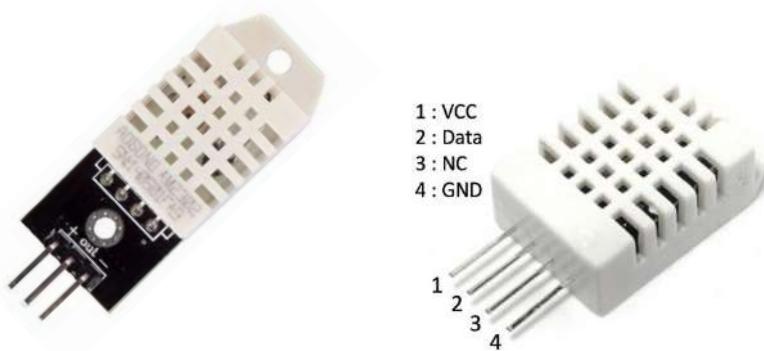


Figure 44 – Modulo DHT22 a tre pin (immagine di sinistra), sensore DHT22 a quattro pin (immagine di destra)

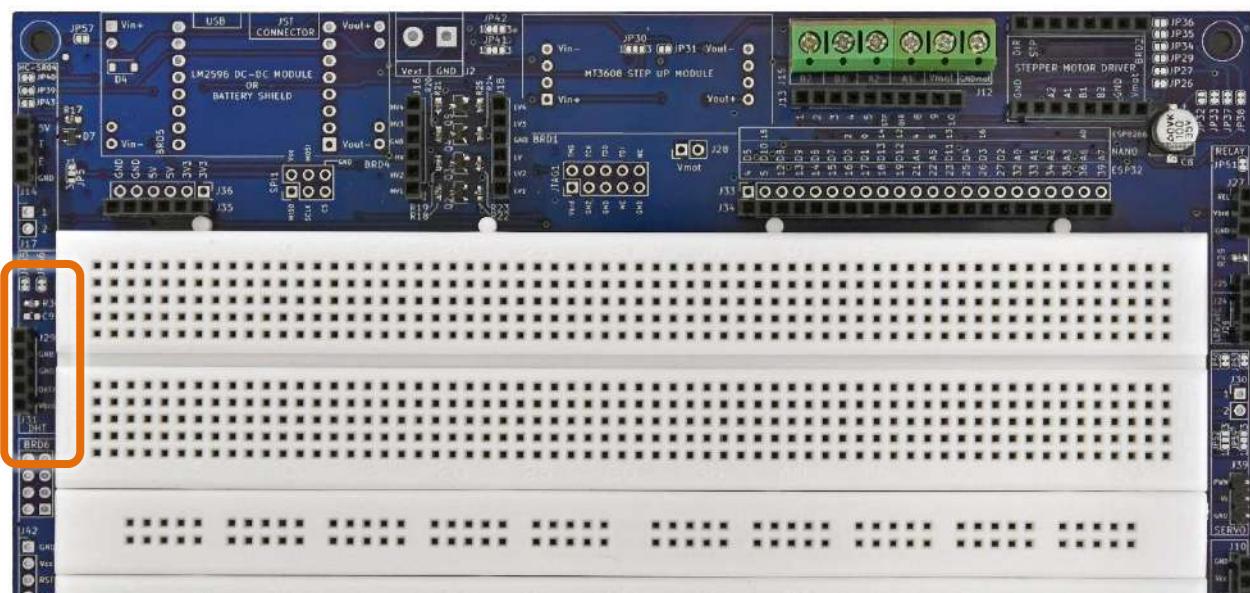


Figure 45 – Sezione DHT della IOT PROTO SHIELD PLUS

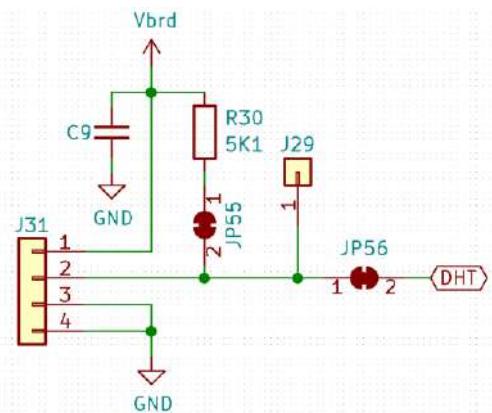


Figure 46 – Schema connessioni della sezione DHT della IOT PROTO SHIELD PLUS



Figure 47 – Modulo DTH22 inserito in J31 della IOT PROTO SHIELD PLUS

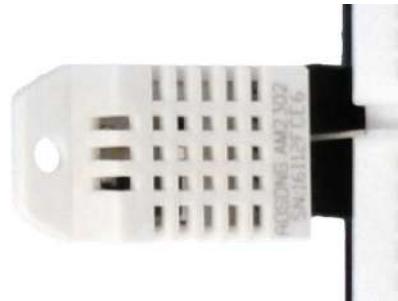
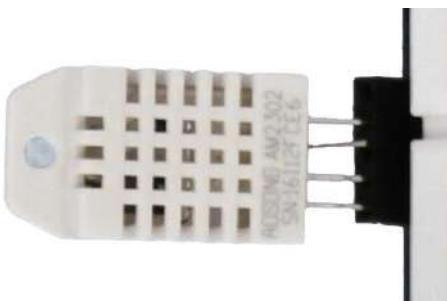
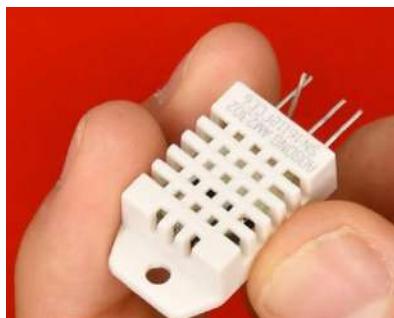


Figure 48 – Sensore DTH22 inserito in J31 della IOT PROTO SHIELD PLUS

21.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
DHT	GPIO13	D9	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare sensori e /o moduli DHT con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

21.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266

Gli sketch di esempio funzionano con le seguenti connessioni:
 J3 pin GPIO0 (D3) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO13 dell'ESP32 (DHT).

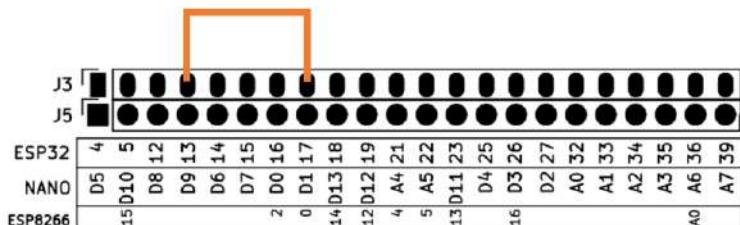


Figure 49 – Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266 e moduli o sensori DHT


21.3. Sketch di esempio


Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_DHT

Gli sketch di esempio funzionano sia con moduli DHT22 che con sensori DHT22 (se utilizzate sensori DHT11 è necessario dire al software che si sta usando un sensore di tipo DHT11).

21.3.1. IoTSPSP_DHT_NANO

Lo sketch `IoTPSP_DHT_NANO` usa la libreria *DHT sensor library*, assicuratevi di averla installata prima di utilizzare lo sketch.

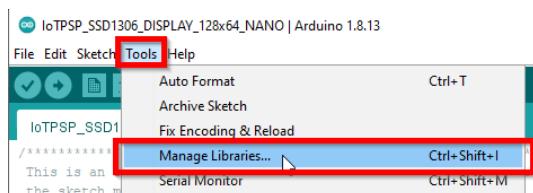


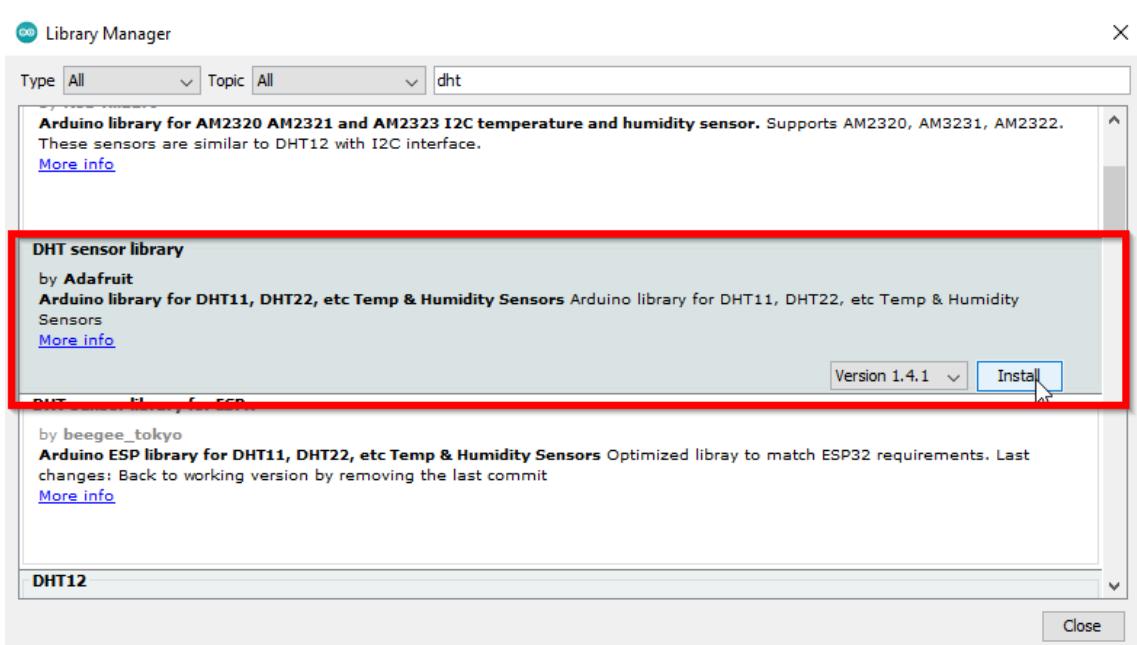

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_DHT_NANO` per testare moduli o sensori DHT22 con schede ARDUINO NANO. Aprire il serial monitor per visualizzare i valori di umidità e temperatura letti dal sensore DHT22.

21.3.2. `IoTPSP_DHT_ESP32`

Lo sketch `IoTPSP_DHT_ESP32` usa la libreria *DHT sensor library for ESPx*, assicuratevi di averla installata prima di utilizzare lo sketch.

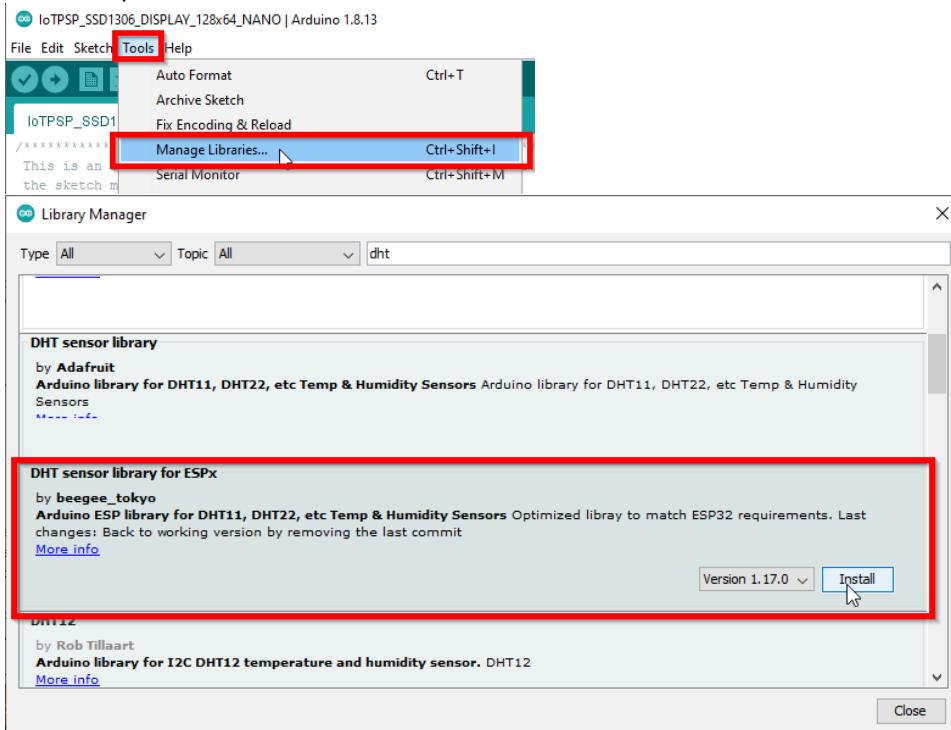

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_DHT_ESP32` per testare moduli o sensori DHT22 con schede ESP32.

Aprire il serial monitor per visualizzare i valori di umidità e temperatura letti dal sensore DHT22.

21.3.3. IoTPSP_DHT_ESP8266

Lo sketch `IoTPSP_DHT_ESP32` usa la libreria *DHT sensor library for ESPx*, assicuratevi di averla installata prima di utilizzare lo sketch (vedi § 21.3.2).

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_DHT_ESP8266` per testare moduli o sensori DHT22 con schede ESP8266. Aprire il serial monitor per visualizzare i valori di umidità e temperatura letti dal sensore DHT22.

21.4. Utilizzare moduli e sensori DTHxx con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 46, il segnale dati dei moduli o sensori DHTxx è collegato al pin GPIO di default attraverso JP56.

Per disconnettere il segnale dati dal pin GPIO di default, APRIRE JP56 (incidere nel centro).

Tramite J29 e dei cavetti volanti, collegare il segnale dati ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze. Verificare le connessioni default della **IoT Proto Shield Plus** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

22. RTC (Real Time Clock)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con moduli RTC I²C largamente diffusi sul mercato (vedi Figure 50).

È possibile lavorare sia con moduli DS3231 che DS1307. Si suggerisce l'utilizzo di moduli DS3231 che sono molto stabili: la deriva temporale è davvero bassa anche su lunghi periodi di tempo.

To work with an RTC module, just plug it into the J11 header.

Since J11 is a four pins header, just check signals on the DS module you are using to be sure to match the J11 pinout (GND, Vcc, SDA and SCL).

Some boards (such as Arduino NANO33 and ESP32) have their own internal RTC, this section is about working with DS3231 or DS1307 RCT modules.

Per lavorare con un modulo RTC, basta inserirlo nell'header J11.

J11 è un header a quattro pin, controllare i segnali sul modulo RTC per assicurarsi che corrispondano alla piedinatura di J11 (GND, Vcc, SDA e SCL).

Alcune schede (come Arduino NANO33 ed ESP32) hanno un proprio RTC interno, questa sezione riguarda l'utilizzo dei moduli DS3231 o DS1307.

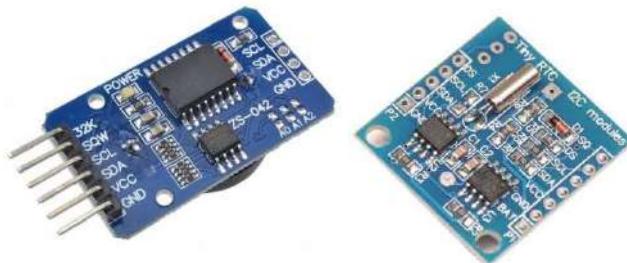


Figure 50 – Moduli RTC di comune utilizzo, DS3231 (sinistra), DS1307 (destra)

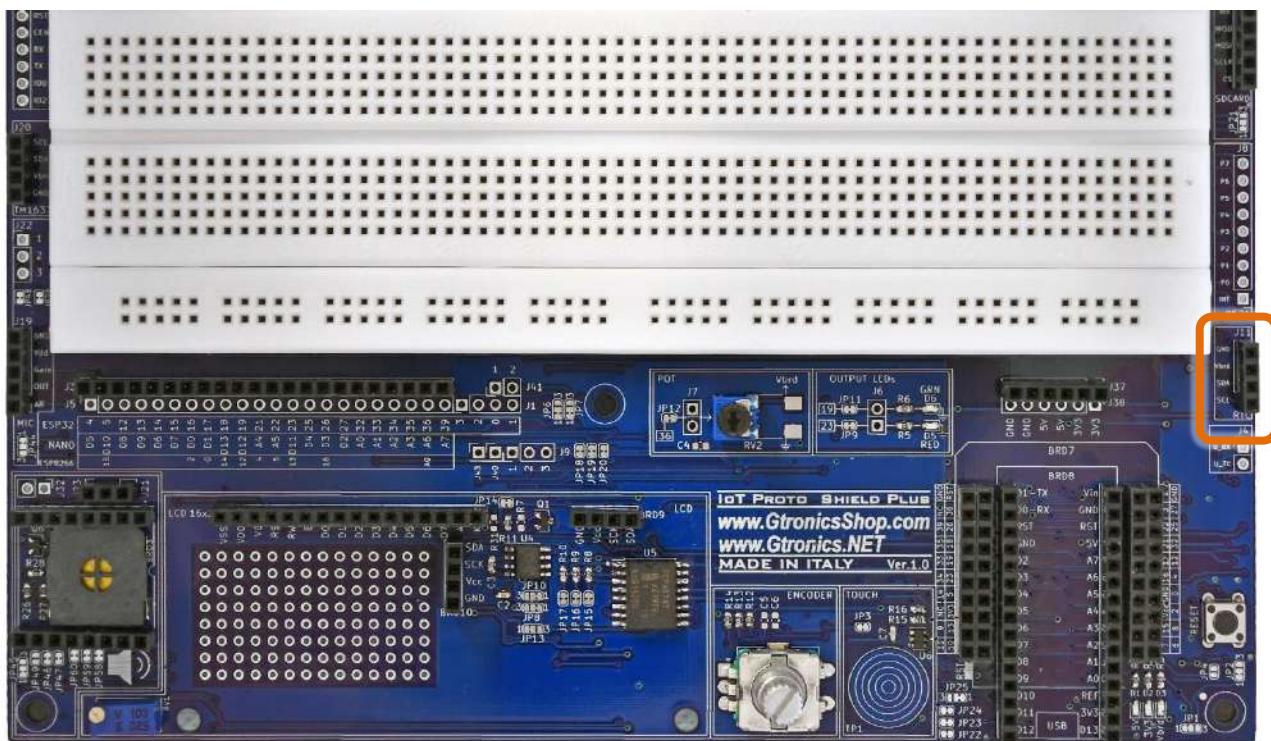


Figure 51 – Header J11 della IOT PROTO SHIELD PLUS

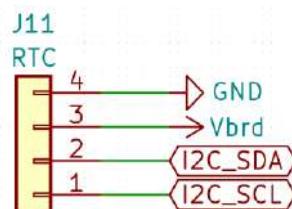


Figure 52 – Schema connessioni dell'header J11 della IOT PROTO SHIELD PLUS

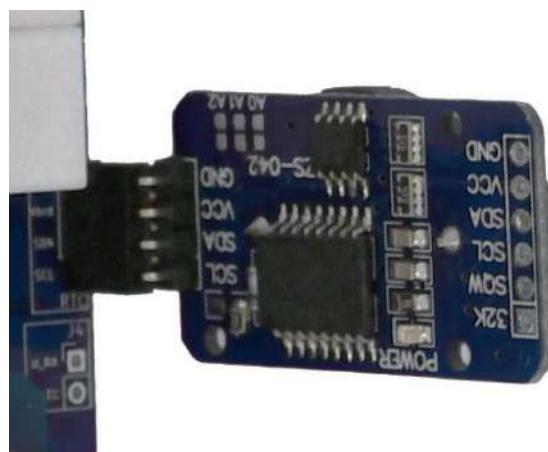


Figure 53 – Modulo RTC DS3231 inserito nell'header J11 della IOT PROTO SHIELD PLUS

Solitamente, questi moduli sono dotati di un porta batteria e di un circuito di carica della batteria. Se si utilizza una batteria NON ricaricabile, si consiglia di “disabilitare” il circuito di ricarica per non danneggiare la batteria.

Il modo più semplice per “disabilitarlo” è rimuovere il diodo del circuito di carica (vedi Figure 54).

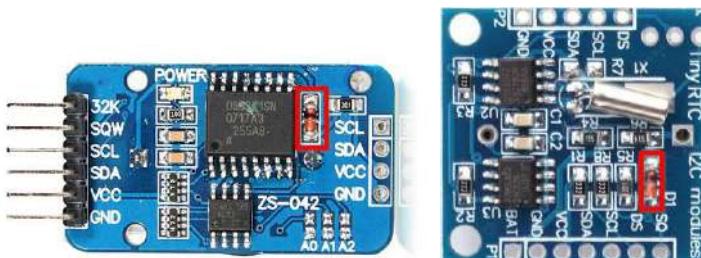


Figure 54 – Il diodo del circuito di carica della batteria di un DS3231 (sinistra), e di una DS1307 (destra)


22.1. Connessioni di default


Si veda § **Error! Reference source not found.** relativo ai segnali del bus I²C sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

22.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_RTC

Gli sketch usano la libreria *RTClib library* di Adafruit.
Assicuratevi di averla installata prima di utilizzare gli sketch.

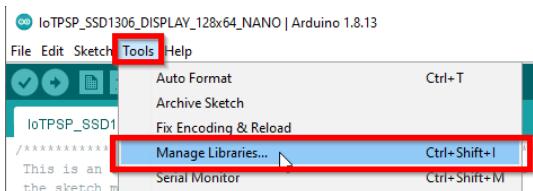

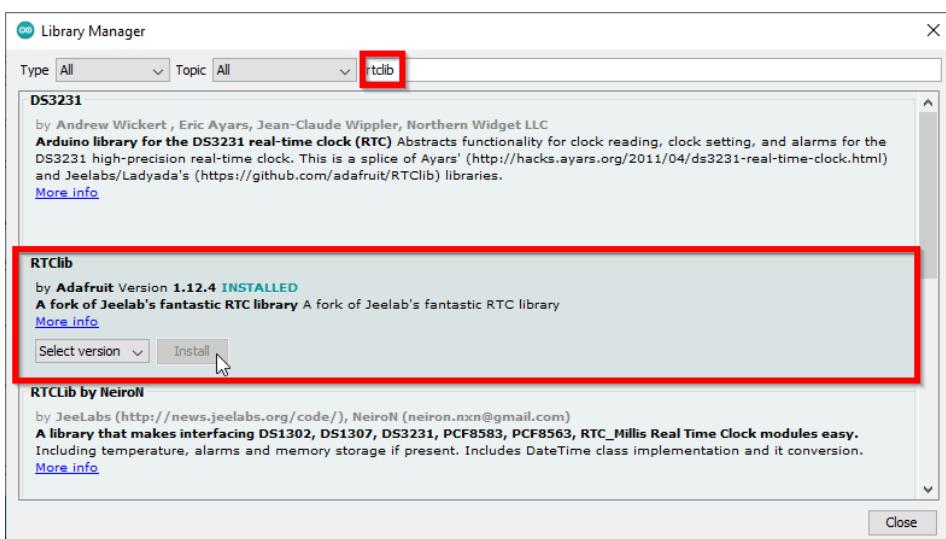

Usare lo sketch **IoTPSP_RTC_NANO** per testare i moduli RTC con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch **IoTPSP_RTC_ESP32** per testare i moduli RTC con schede ESP32.

Usare lo sketch **IoTPSP_RTC_ESP8266** per testare i moduli RTC con schede ESP8266.

Aprire il serial monitor per vedere la data ed ora lette dal modulo RTC.

If you are using a DS3231 module you will get the temperature of the module too, if you are using a DS1307 the temperature data red will be meaningless.

Se state usando un modulo DS3231 otterrete anche la temperatura del modulo, mentre con un modulo DS1307 i dati di temperatura non hanno significato.

22.3. Usare I moduli RTC con pin GPIO differenti

Si veda § 14.3 relativo a come utilizzare il bus I²C con pin GPIO differenti sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS**.

23. Bus di comunicazione SPI sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

SPI (Serial Peripheral Interface) è un bus di comunicazione seriale sincrono utilizzato per le comunicazioni a breve distanza, principalmente nei sistemi embedded (è possibile trovare ulteriori informazioni sul bus SPI su [Wikipedia](#) o altra documentazione online).

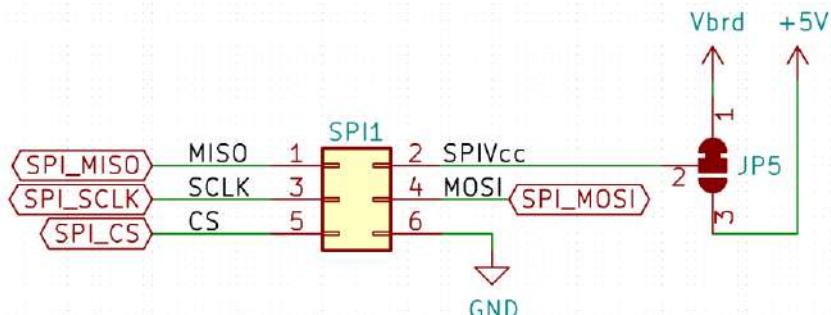


Figure 55 – Schema connessioni dei segnali del bus SPI sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

23.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
SPI_MISO	GPIO19	D12	GPIO12 (D6)
SPI_MOSI	GPIO23	D11	GPIO13 (D7)
SPI_CS	GPIO5	D10	GPIO15 (D8)
SPI_SCLK	GPIO18	D13	GPIO14 (D5)

Il bus SPI sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS** è utilizzato per comunicare con moduli SD CARD (vedi § 24), o altri dispositivi per mezzo del socket SPI1 (vedi Figure 56).

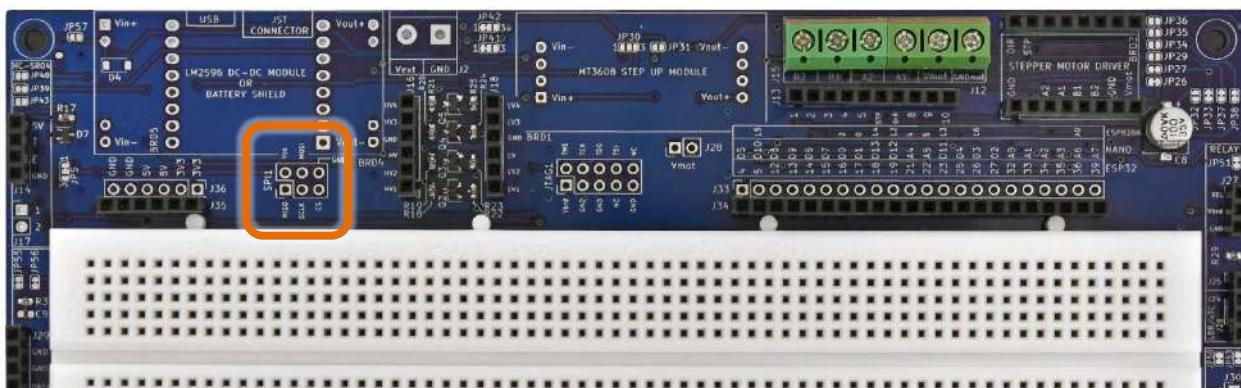


Figure 56 – Socket SPI1 della IOT PROTO SHIELD PLUS

24. MODULO SD CARD

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con moduli SD CARD SPI a 6 pin di largo utilizzo (vedi Figure 59).

Per lavorare con un modulo SD CARD SPI, inserirlo nell'header J10 (vedi Figure 59).
Naturalmente è necessario avere anche una schedina microSD inserita nel modulo.

Ai seguenti è possibile trovare maggiori informazioni relative all'utilizzo delle SD card:

<https://www.arduino.cc/en/reference/SD>

<https://www.arduino.cc/en/Reference/SDCardNotes>

<https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/sd-card-module-with-arduino-how-to-read-write-data-37f390>

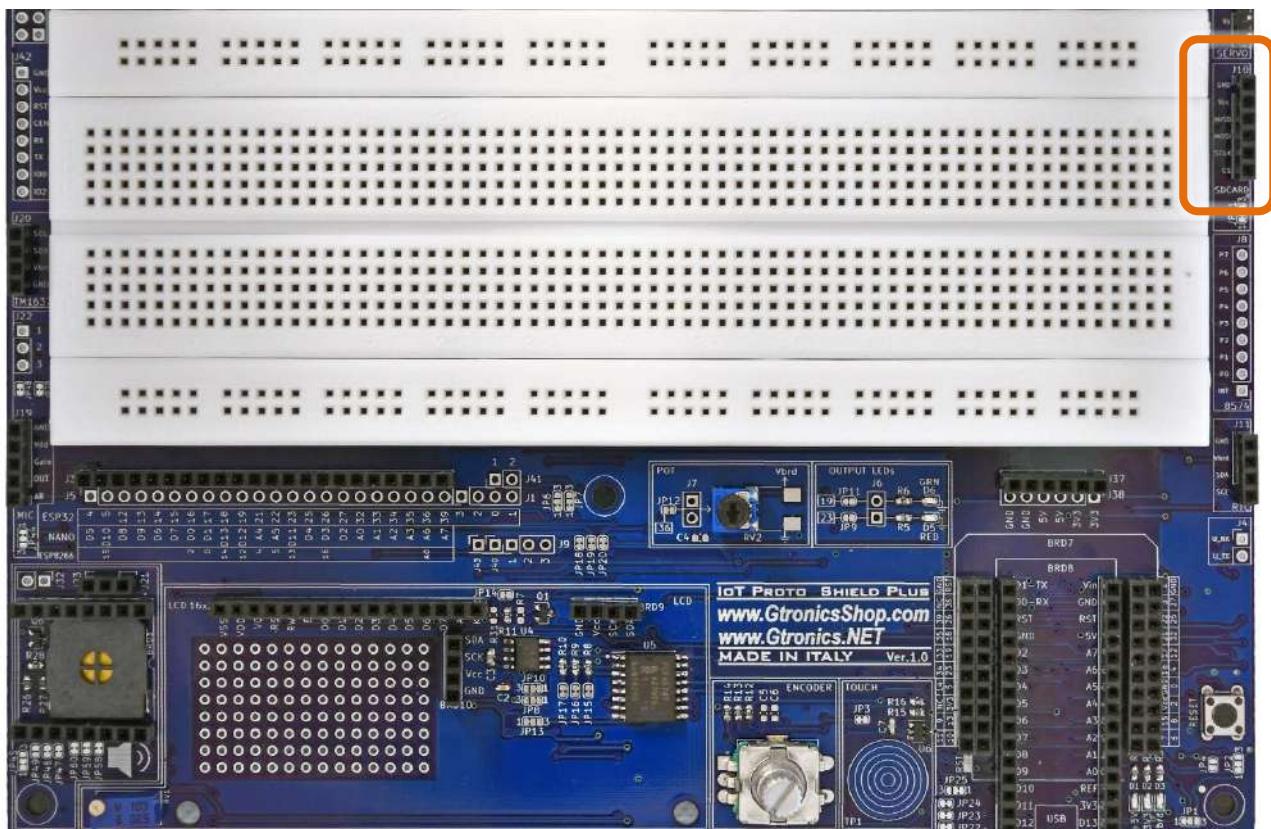


Figure 57 – Header J10 dedicato alla SD CARD della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

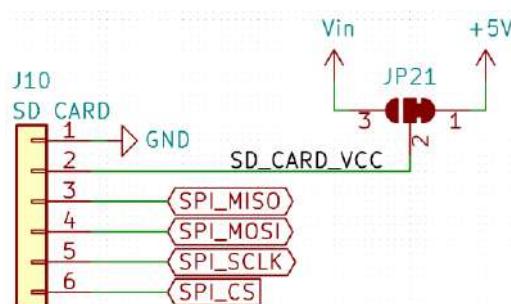


Figure 58 – Schema connessione segnali dell'header J10 della **IOT PROTO SHIELD PLUS**



Figure 59 – Un Modulo SD CARD SPI (sinistra)
ed il modulo inserito nell'header J10 della IOT PROTO SHIELD PLUS (destra)

24.1. Connessioni di default

Si veda § 23.1 relativo ai segnali del bus SPI sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

24.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_SD_CARD

Gli sketch di esempio usano la libreria *SD library*, inclusa nell'IDE di Arduino.

Gli sketch di esempio funzionano con le connessioni di default indicate al § 23.1.

24.2.1. Testare la SD CARD

Questi sketch sono molto utili per testare una scheda quando non si è sicuri che essa funzioni o meno.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_INFO_NANO` per visualizzare le info della SD CARD con schede ARDUINO NANO.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_INFO_` per visualizzare le info della SD CARD con schede ESP32.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_INFO_ESP8266` per visualizzare le info della SD CARD con schede ESP8266.

Aprire il serial monitor per visualizzare le info della SD CARD.

Se il serial monitor rimane vuoto, premere il pulsante di reset.

24.2.2. Leggere e scrivere su una scheda SD CARD

Una volta sicuri che la SD CARD funzioni (vedi § 24.2.1), è possibile leggere e scrivere sulla SD CARD con i seguenti sketch.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_RW_NANO` per scrivere sulla SD CARD e rileggere quanto scritto con schede ARDUINO NANO.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_RW_ESP32` per scrivere sulla SD CARD e rileggere quanto scritto con schede ESP32.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SD_CARD_RW_ESP8266` per scrivere sulla SD CARD e rileggere quanto scritto con schede ESP8266.

Aprire il serial monitor per visualizzare i dati letti dalla SD CARD.

Se il serial monitor rimane vuoto, premere il pulsante di reset.

25. LDR/xTC

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con sensori LDR, PTC o NTC.

I sensori LDR (light dependent resistor, in italiano conosciuti come fotoresistenze) sono resistenze il cui valore ohmico è dipendente dalla luce (maggiori informazioni su [Wikipedia](#)).

I sensori NTC e PTC (conosciuti in italiano come termistori) sono resistenze il cui valore ohmico è dipendente dalla temperatura.

I sensori NTC hanno coefficiente negativo, mentre i sensori PTC hanno coefficiente (maggiori informazioni su [Wikipedia](#)).

Per lavorare con i sensori LDR, PTC o NTC è sufficiente inserirli nell'header J26.

Dato che questi sensori si comportano come resistenze variabili, il principio è quello del partitore di tensione (già visto nella sezione relativa al POTenziometro).

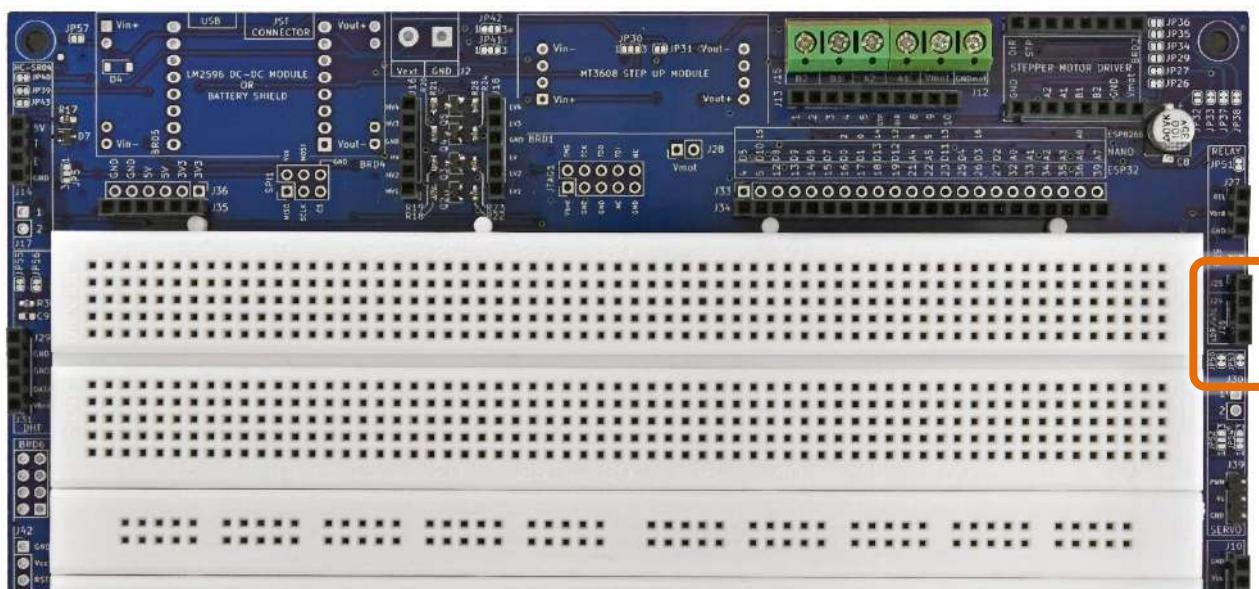


Figure 60 – Sezione LDR/xTC della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

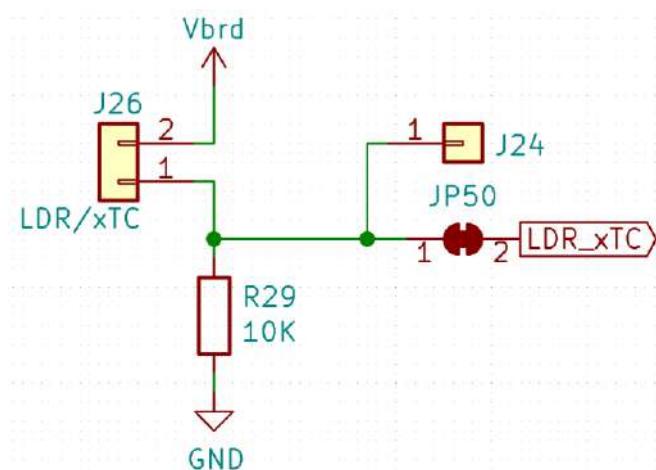


Figure 61 – Schema connessioni della sezione LDR/xTC of the **IOT PROTO SHIELD PLUS**

25.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
LDR/xTC	GPIO34	A2	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare sensori LDR/xTC con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

25.2. Connessioni suggerite per lavorare con LDR/xTC con schede ESP8266

Gli sketch di esempio funzionano con le seguenti connessioni:

J3 Pin A0 dell'ESP8266 connesso al pin GPIO34 dell'ESP32 GPIO34 (LDR/xTC).

Considerare che il pin A0 dell'ESP8266 è connesso di default a POT (vedere §**Error! Reference source not found.**). È necessario quindi APRIRE JP12 (vedi Figure 19) per disconnettere il A0 dell'ESP8266 dal POT e lavorare correttamente quindi con i sensori LDR/xTC.

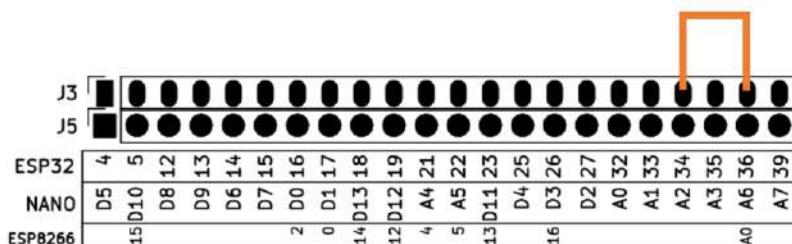


Figure 62 – Connessioni suggerite per lavorare con LDR/xTC con schede ESP8266

25.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_LDR_xTC

A seconda della schede che si sta utilizzando e quindi dei segnali connessi, gli sketch di esempio visualizzano sul serial monitor il valore analogico del partitore creato dal sensore LDR/xTC e la resistenza R29.

Utilizzare lo sketch IoTPSP_LDR_xTC_NANO per testare sensori LDR/xTC con schede ARDUINO NANO.

Utilizzare lo sketch IoTPSP_LDR_xTC_ESP32_NANO per testare sensori LDR/xTC con schede ESP32.

Utilizzare lo sketch IoTPSP_LDR_xTC_ESP8266_NANO per testare sensori LDR/xTC con schede ESP8266.

25.4. Utilizzare sensori LDR/xTC con un pin GPIO differente

Come mostrato in Figure 61, il partitore creato dal sensore LDR/xTC e R29 è collegato al pin GPIO di default attraverso JP50.

Per disconnettere il partitore dal pin GPIO di default, APRIRE JP50 (incidere nel centro).

Tramite J24 e dei cavetti volanti, collegare il partitore ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

26. Bus seriale aggiuntivo della IOT PROTO SHIELD PLUS

Il bus seriale aggiuntivo può essere utilizzato per comunicare con altri dispositivi.



Figure 63 – Schema connessioni del bus seriale aggiuntivo della IOT PROTO SHIELD PLUS

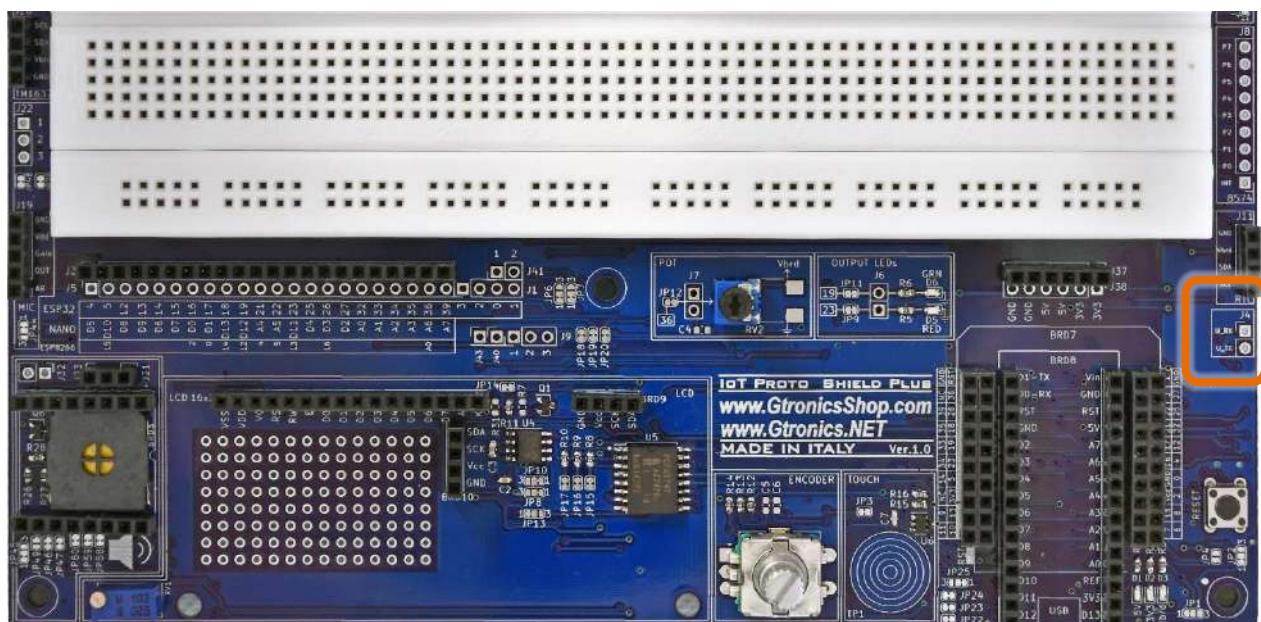


Figure 64 – Header J4 della IOT PROTO SHIELD PLUS

26.1. Connessioni di default

I segnali addizionali RX e TX sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**, sono connessi di default come segue:

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
U_RX	GPIO16	D0	GPIO2 (D4)
U_TX	GPIO17	D1	GPIO0 (D3)

Sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**, questo bus seriale addizionale è utilizzato di default per comunicare con il modulo DFPlayer Mini MP3 player (vedi §27). Eventualmente è possibile utilizzarlo per comunicare con altri dispositivi esterni tramite l'header J4 (vedi Figure 64).

27. DFPlayer Mini MP3 Player

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con moduli DFPlayer Mini MP3 ad otto pin di ampia diffusione sul mercato (vedi Figure 65).

Per lavorare con un modulo DFPlayer Mini MP3, inserirlo nel socket BRD3 (vedi Figure 65).

Vedere il seguente link per maggiori informazioni relative al modulo:

https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299

Per lavorare con il modulo DFPlayer Mini MP3, è necessario disporre di una scheda microSD (la scheda deve essere formattata con file system FAT32). I file MP3 devono essere in un cartella nominata “mp3”.

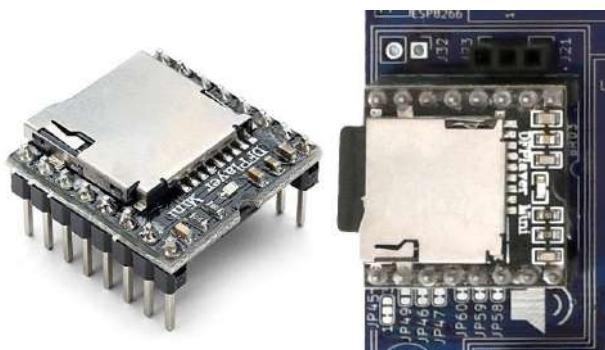


Figure 65 – Un modulo DFPlayer Mini MP3 (sinistra)
ed un modulo inserito nel socket BRD3 della IOT PROTO SHIELD PLUS (destra)

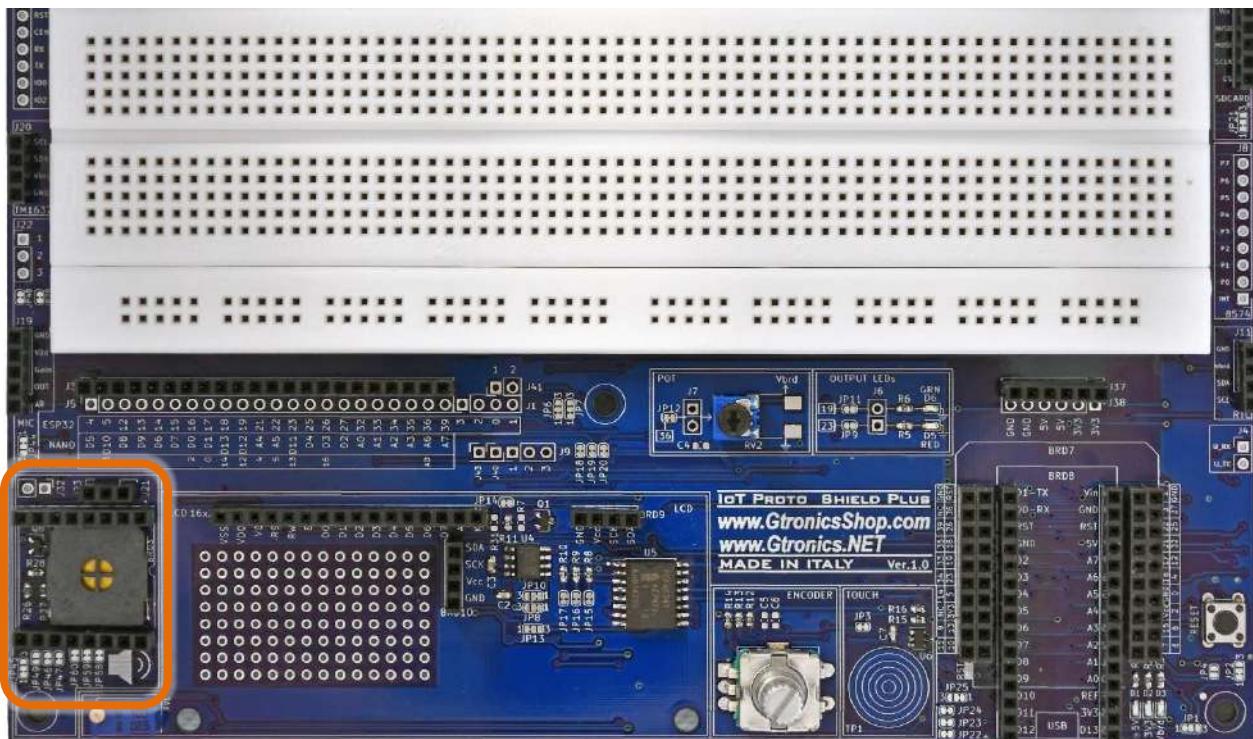


Figure 66 – Socket BRD3 della IOT PROTO SHIELD PLUS

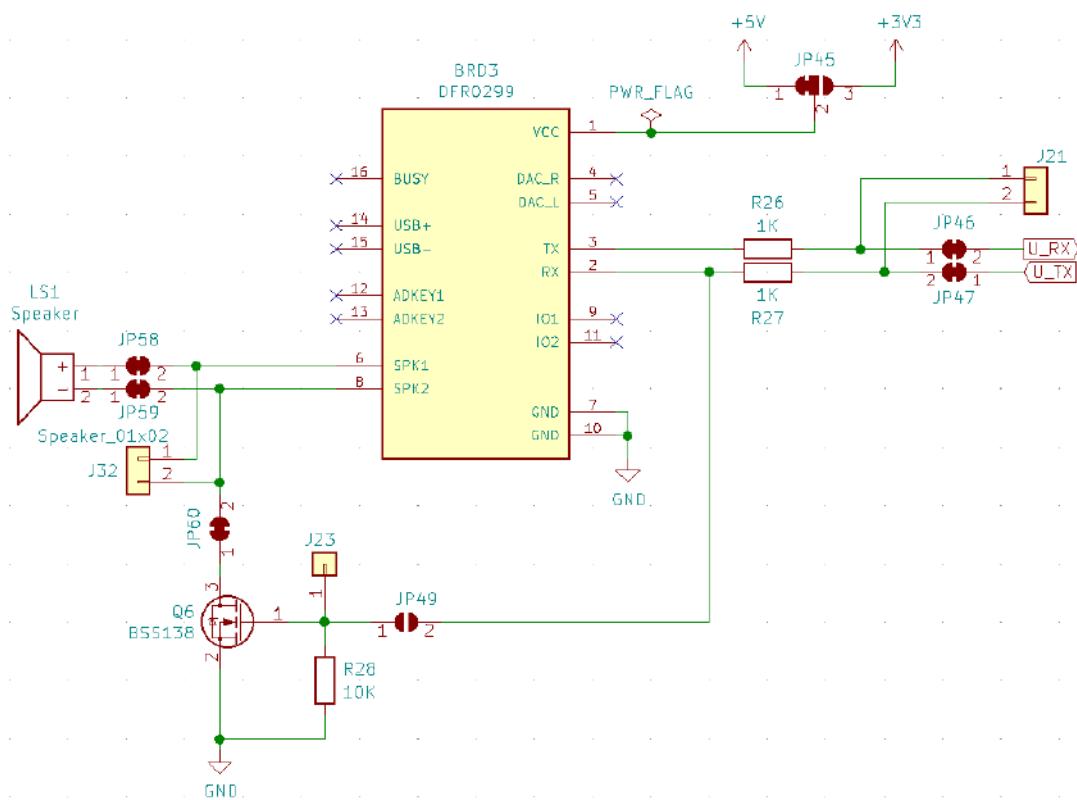


Figure 67 – Schema connessioni del socket BRD3 della IOT PROTO SHIELD PLUS

27.1. Connessioni di default

Sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**, la comunicazione con il modulo DFPlayer Mini MP3 avviene mediante il bus seriale addizionale (vedi §26.1)


Il modulo DFPlayer Mini MP3 può lavorare anche a @3V3, in molti casi però i 3V3 generati dalla scheda in uso (ESP32, NANO, etc.) non è in grado di erogare la corrente necessaria al modulo per funzionare correttamente.

Quindi, come mostrato in Figure 67, il pin Vcc del DFPlayer Mini MP3 è connesso di default a 5V (che sono solitamente forniti dalla porta USB che state utilizzando).

27.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\ IoTPSP_MP3_Player

Questi sketch di esempio fanno uso della libreria *DFRobotDFPlayerMini library* di DFRobot.
 Assicuratevi di averla installata prima di usarli.

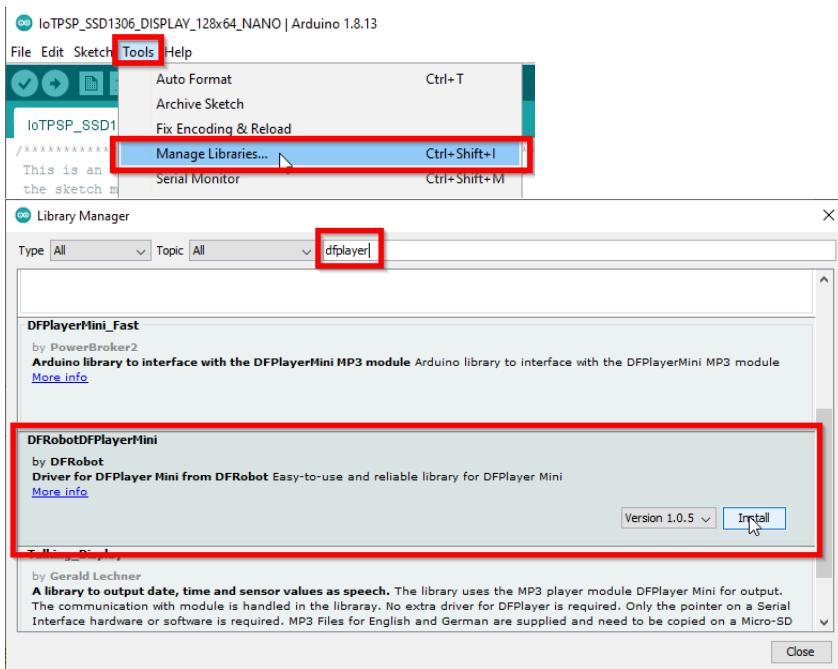

La cartella `IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_MP3_Player` contiene anche la cartella "mp3" contenente tre file MP3 di esempio. Copiare la cartella "mp3" sulla scheda microSD per testare gli sketch di esempio **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

Questi sketch usano di default la comunicazione seriale addizionale descritta al §26.1

27.2.1. IoTPSP_MP3_NANO

Lo sketch `IoTPSP_MP3_NANO` usa la porta seriale standard di Arduino (pin D0, D1) per comunicare con il modulo DFPlayer Mini MP3.

Dato che la seriale sarà impegnata a comunicare con il modulo MP3 Player, non potrà essere utilizzata con il Serial Monitor.

27.2.2. IoTPSP_MP3_NANO_EVERY_33


Lo sketch `IoTPSP_MP3_NANO_EVERY_33` usa la porta di comunicazione secondaria, presente sulla schede NANO EVERY o NANO33 (i pin utilizzati sono sempre D0, D1), per comunicare con il modulo DFPlayer Mini MP3.

27.2.3. IoTPSP_MP3_ESP32

Lo sketch `IoTPSP_MP3_ESP32` usa la porta di comunicazione secondaria presente sulle schede ESP32 (pin GPIO16, GPIO17), per comunicare con il modulo DFPlayer Mini MP3.

27.2.4. IoTPSP_MP3_ESP8266

Lo sketch `IoTPSP_MP3_ESP8266_SoftwareSerial`, per testare il modulo MP3 Player con schede ESP8266, usa la libreria *EspSoftwareSerial library*, quindi assicurarsi di averla installata prima di utilizzare lo sketch.

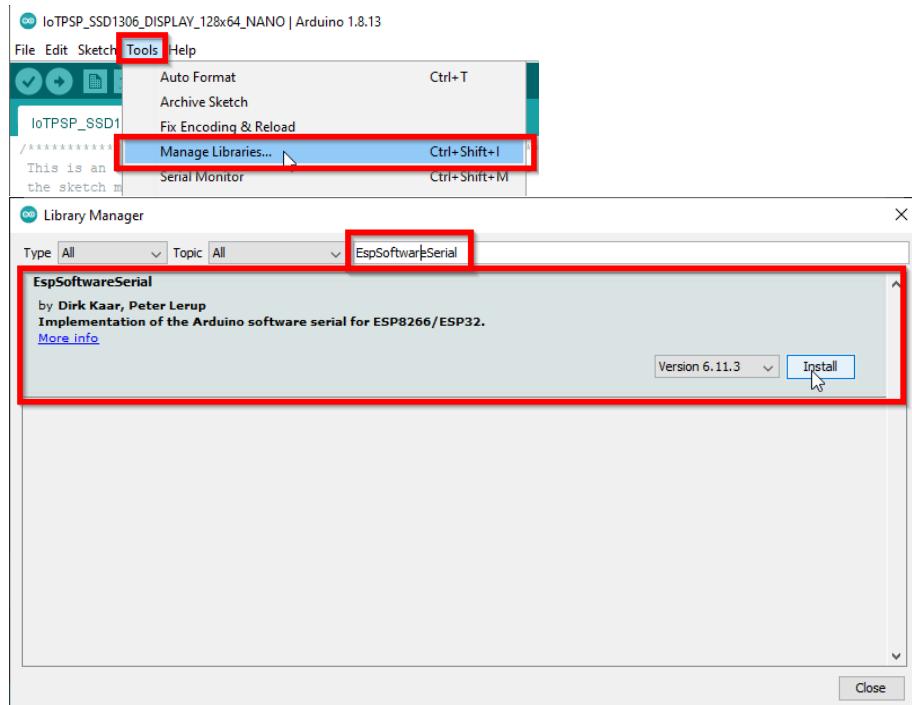

The `IoTPSP_MP3_ESP8266_SoftwareSerial` crea una porta seriale addizionale sui pin GPIO0 e GPIO2, in modo da poter comunicare con il modulo DFPlayer Mini MP3.

Le schede ESP8266 hanno una porta seriale secondaria sui pin GPIO1 e GPIO3, nel caso si voglia utilizzare questa porta seriale secondaria, è necessario ridirezionare i segnali ed sperimentare autonomamente.

27.3. Utilizzare moduli DFPlayer Mini MP3 con pin GPIO differenti

Non è consigliabile utilizzare pin diversi per stabilire una comunicazione seriale con il modulo DFPlayer Mini MP3.

Ad ogni modo, se si sta usando una "vecchia" scheda Arduino NANO, potreste voler usare il Monitor Seriale, quindi è necessario liberare D0 e D1.

In questo caso si consiglia di usare la libreria *SoftwareSerial library* per creare una porta seriale "virtuale". Come mostrato in Figure 67, U_RX e U_TX sono connessi di default ai pin TX e RX del modulo DFPlayer Mini MP3, tramite JP46 e JP47.

Si può sperimentare APRENDO JP46 e JP47 (incidere al centro), reindirizzando i segnali RX e TX tramite J21 e quindi utilizzando lo sketch descritto nel § 27.3.1.

27.3.1. IoTSP_MP3_NANO_SoftwareSerial

Lo sketch `IoTPSP_MP3_NANO_SoftwareSerial` usa la libreria *SoftwareSerial library*, inclusa nell'IDE di Arduino.

Per utilizzare lo sketch fare riferimento al § Error! Reference source not found..

Lo sketch utilizza D10 come pin RX e D11 come pin TX.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo della Software Serial Port sono disponibili a questo link:

<https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial>.

28. SPEAKER

Lo speaker può essere utilizzato anche come buzzer e per creare toni modulati in frequenza.

Per utilizzarlo come tone buzzer, è necessario realizzare quanto segue:

- Rimuovere il modulo DFPlayer Mini MP3 dalla socket BRD3
- Utilizzare un cavetto volante per collegare il pin #1 (Vcc) al pin #6 (SPK1) di BRD3
- Utilizzare un cavetto volante per collegare il pin #2 J21 a J23

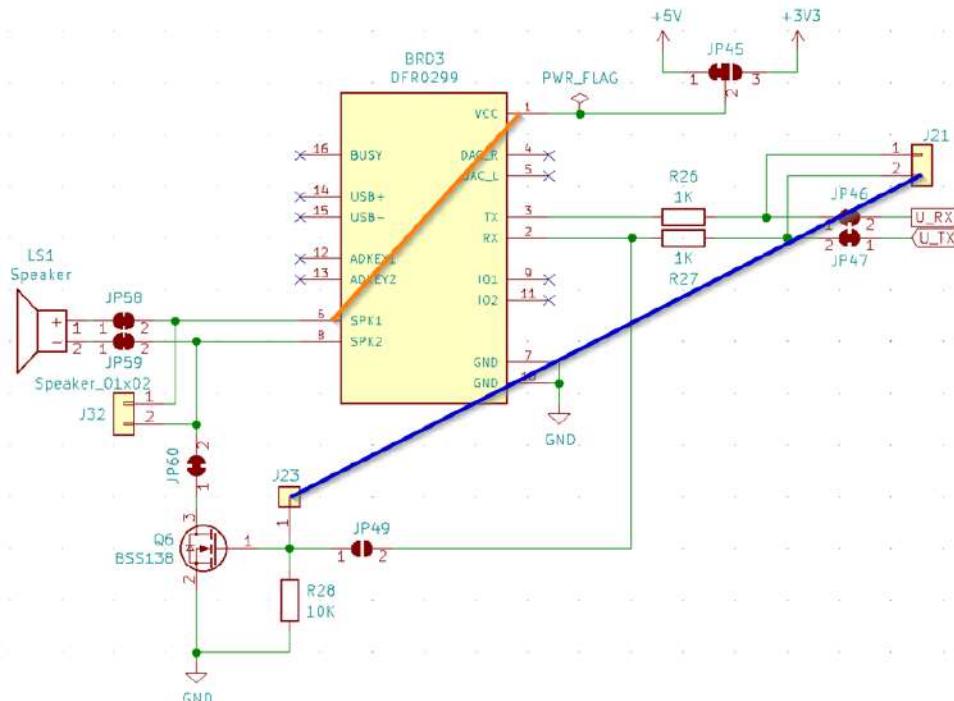


Figure 68 – Schema connessioni necessarie all'utilizzo dello speaker come tone buzzer sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

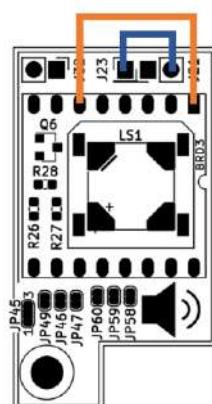


Figure 69 – Connessioni necessarie all'utilizzo dello speaker come tone buzzer sulla IOT PROTO SHIELD PLUS

28.1. Connessioni di default

Come mostrato in Figure 68, U_TX pilota il tono del cicalino. Come mostrato nel § 26.1, U_TX è collegato di default ai seguenti pin:

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
U_TX	GPIO17	D1	GPIO0 (D3)

28.2. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_SPEAKER

28.2.1. IoTPSP_SPEAKER_NANO

Lo sketch IoTPSP_SPEAKER_NANO si basa sulla funzione `tone()` della libreria base di Arduino.

Informazioni aggiuntive relative alla funzione `tone()` sono disponibili a questo link:

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/>

La funzione non funziona(!) con schede NANO33 BLE (almeno al momento della stesura di questo manuale).

28.2.2. IoTPSP_SPEAKER_ESP32

Lo sketch IoTPSP_SPEAKER_ESP32 fa uso della libreria `Tone32`. La libreria è scaricabile al link

<https://github.com/lberNSTone/Tone32>. Una copia della libreria è contenuta nella cartella dell'esempio.

28.2.3. IoTPSP_SPEAKER_ESP8266

Lo sketch IoTPSP_SPEAKER_ESP8266 si basa sulla funzione `tone()` della libreria base di Arduino.

Informazioni aggiuntive relative alla funzione `tone()` sono disponibili a questo link:

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/>

29. MIC

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con i moduli microfono MAX9814 o MAX4466 di ampia diffusione sul mercato.

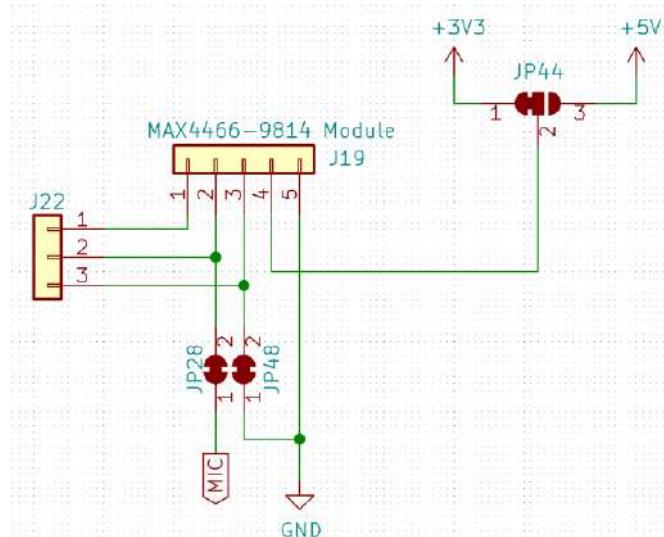


Figure 70 – Schema connessioni della sezione MIC della IOT PROTO SHIELD PLUS

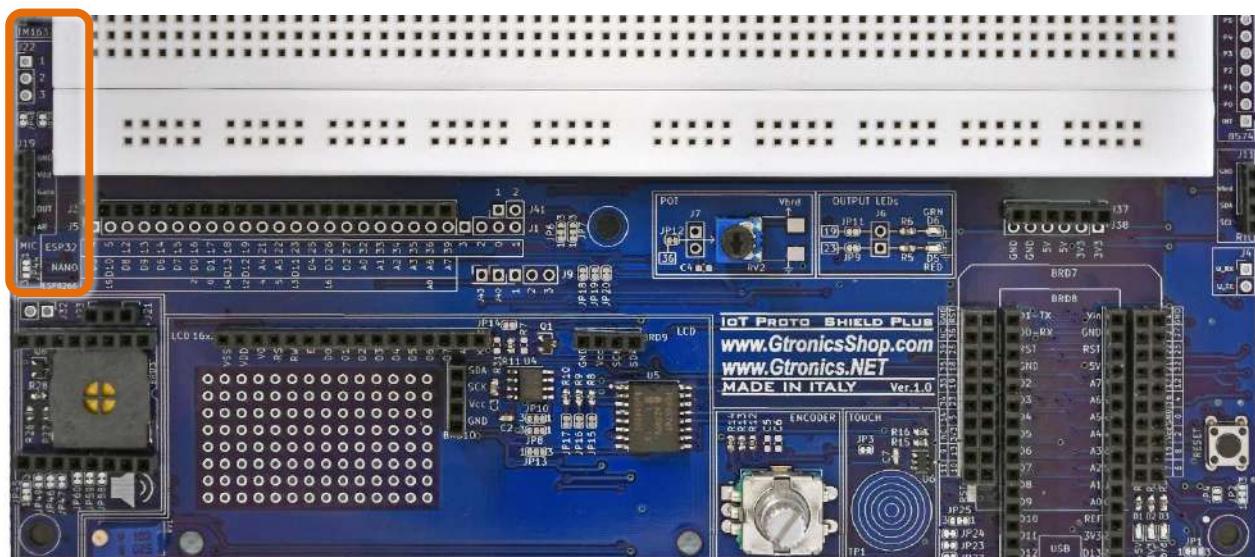


Figure 71 – Sezione MIC della IOT PROTO SHIELD PLUS

29.1. Modulo microfonico MAX9814

Questo modulo microfonico è basato sull'integrato MAX9814 ed è un modulo a 5 pin.

Maggiori dettagli sull'integrato MAX9814 al seguente link:

<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9814.pdf>

This module has 5 pins:

Vdd: Alimentazione modulo – 2.7-5.5 V

GND: Ground

OUT: Uscita analogica segnale audio

Gain: Regolazione guadagno (livello di uscita) del modulo*

AR: Regolazione risoluzione*

*	Float	Vcc	GND
Gain	60dB	50dB	40dB
AR	1:4000	1:2000	1:500

L'uscita analogica del modulo NON è "0" in assenza di suoni e rumori, l'offset è di circa 1.25V.

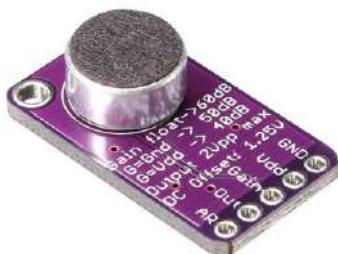


Figure 72 – Modulo microfonico MAX9814 di larga diffusione

Per lavorare con un modulo MAX9814, inserirlo nell'header J19, come mostrato nella figura seguente.



Figure 73 – Modulo microfonico MAX9814 inserito nell'header J19

29.1.1. Impostare il guadagno (gain) del modulo

Di default il gain è impostato a 40dB: il pin #3 dell'header J19 è connesso a GND attraverso JP48. APRENDO JP48 (incidere nel mezzo) il pin #3 dell'header J19 diventa non connesso (floating), questo imposta il gain a 60dB. Con JP48 APERTO e collegando pin #3 a Vcc, il gain viene impostato a 50dB.

29.1.2. Impostare la risoluzione del modulo

Di default, la risoluzione del modulo (AR) è impostata a 1:4000: il pin #1 dell'header J19 è non connesso (floating).

By default, AR (adjusting module accuracy) is set to 1:4000: J19 pin #1 is floating.
Connettendo pin #1 dell'header J19 a Vcc, AR viene impostato a 1:2000.
Connettendo pin #1 dell'header J19 a GND, AR viene impostato a 1:500.

29.2. Modulo microfonico MAX4466

Questo modulo microfonico è basato sull'integrato MAX4466 ed è un modulo a 3 pin.

Maggiori dettagli sull'integrato MAX4466 al seguente link:

<https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX4466.html>



Figure 74 – Modulo microfonico MAX4466 di larga diffusione

Per lavorare con un modulo MAX4466, inserirlo nell'header J19, come mostrato nella figura seguente. Assicuratevi che JP48 sia CHIUSO: pin #3 dell'header JP19 deve essere connesso a GND.

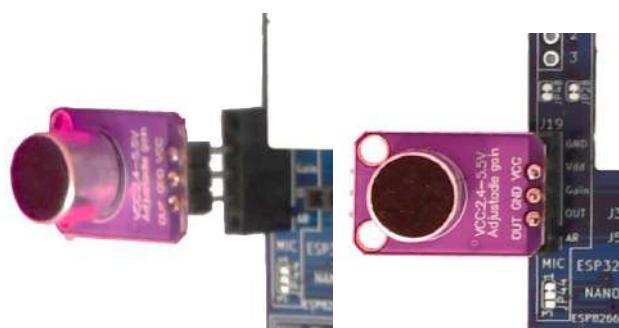


Figure 75 – A MAX4466 microphone plugged into J19

29.3. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
MIC	GPI39	A7	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare moduli MIC con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

29.4. Connessioni suggerite per lavorare con moduli MIC e schede ESP8266

Gli sketch di esempio sono fatti per lavorare con le seguenti connessioni:

Pin A0 dell'ESP8622 connesso al pin GPIO39 dell'ESP32 (MIC).

Da considerare che il pin A0 dell'ESP8266 è connesso di default al POT (vedere §Error! Reference source not found.).

Per poter lavorare correttamente con i moduli MIC, è necessario APRIRE JP12 (vedere Figure 19) per disconnettere il pin A0 dell'ESP8266 dal POT.

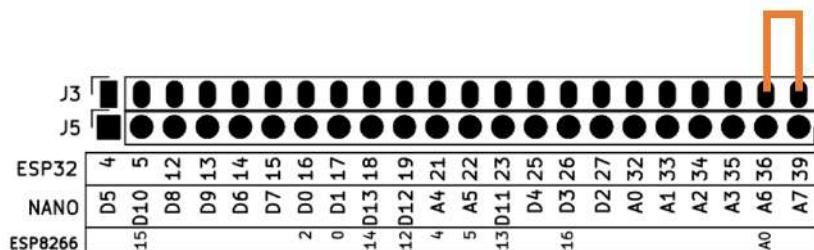


Figure 76 – Connessioni suggerite per lavorare con moduli MIC e schede ESP8266

29.5. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_MIC

Gli sketch di esempio leggono il valore analogico del MIC e lo visualizzano sul serial monitor.

Usare lo sketch IoTPSP_MIC_NANO per testare il MIC con schede ARDUINO NANO.

Usare lo sketch IoTPSP_MIC_ESP32 per testare il MIC con schede with ESP32.

Usare lo sketch IoTPSP_MIC_ESP8266 per testare il MIC con schede ESP8266.

29.6. Utilizzare i moduli MIC con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 70, il segnale analogico dei moduli MIC è collegato al pin GPIO di default attraverso JP28.

Per disconnettere il segnale dal pin GPIO di default, APRIRE JP28 (incidere nel mezzo).

Tramite dei cavetti volanti, collegare il pin #2 dell'header J22 ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

30. SERVO

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con dei SERVI standard a **5V** di larga diffusione sul mercato.

Per utilizzare un SERVO, è necessario saldare un pinstrip fila singola a 3 pin con passo standard 2,54mm (non fornito con la scheda) nella posizione J39.

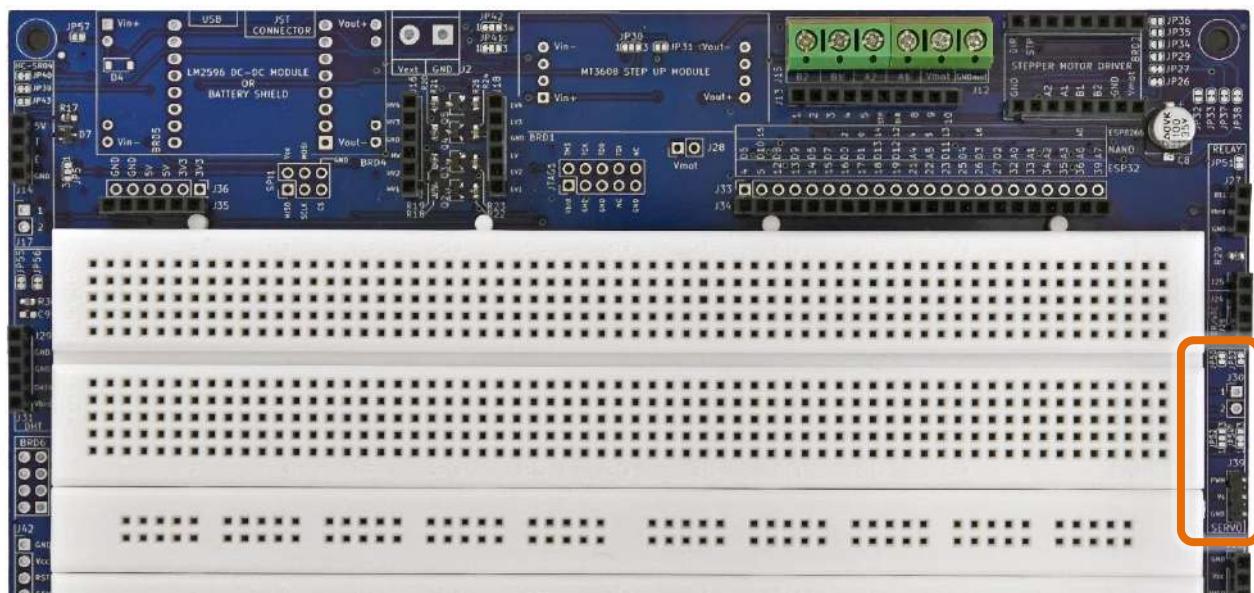


Figure 77 – Sezione SERVO della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

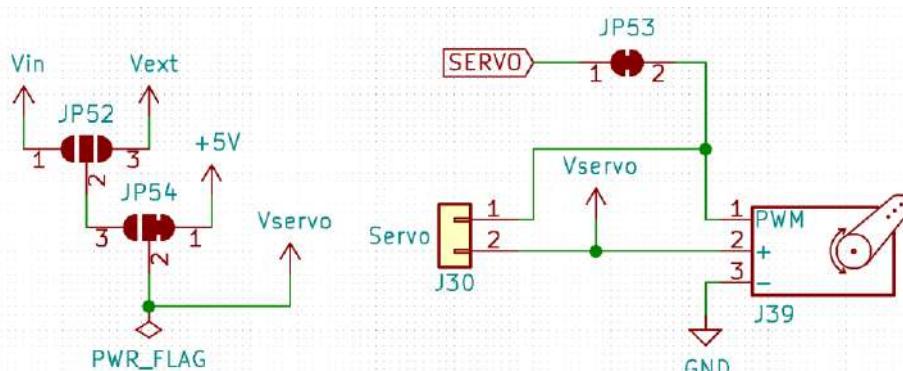


Figure 78 – Schema connessioni della sezione SERVO della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

30.1. Connessioni default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
SERVO	GPIO04	D5	NC

NC = Non Connesso

L'alimentazione del SERVO è connessa di default a 5V.

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare un SERVO con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

30.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266

Lo sketch di esempio è fatto per lavorare con le seguenti connessioni:
Pin GPIO2 (D4) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO04 dell'ESP32 (SERVO)

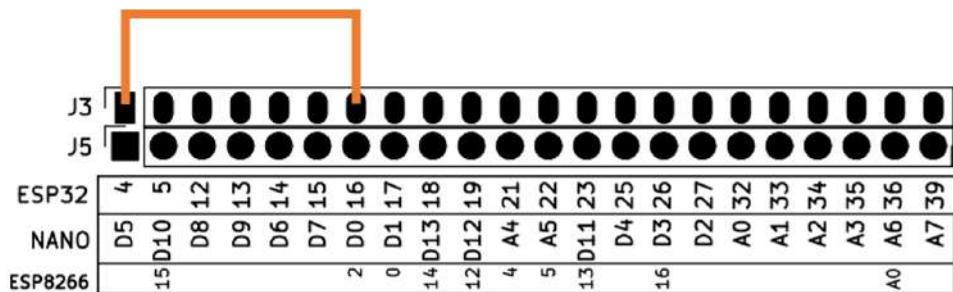


Figure 79 – Connessioni suggerite per lavorare con un SERVO con schede ESP8266

30.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTSPS_Sample_Sketches\IoTPSP_SERVO

Gli sketch di esempio usano il POT per muovere il servo.

Ruotare il POT per cambiare la posizione angolare del servo.

Vedere §11 (POT) per maggiori dettagli relativi all'utilizzo del POT sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.


30.3.1. IoTSP SERVO NANO


Lo sketch IOTPSP SERVO NANO, fa uso della libreria *Servo*.

Assicuratevi di averla installata prima di usare lo sketch.

Assicurarsi inoltre si aver installato l'ultima versione della libreria: vecchie versioni della libreria non funzionano con schede Arduino NANO33 o EVERY.

Maggiori dettagli al link: <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/>

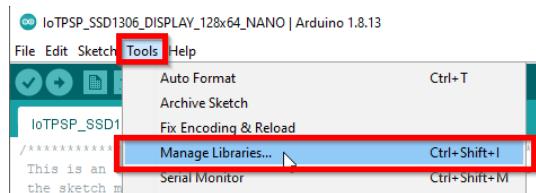

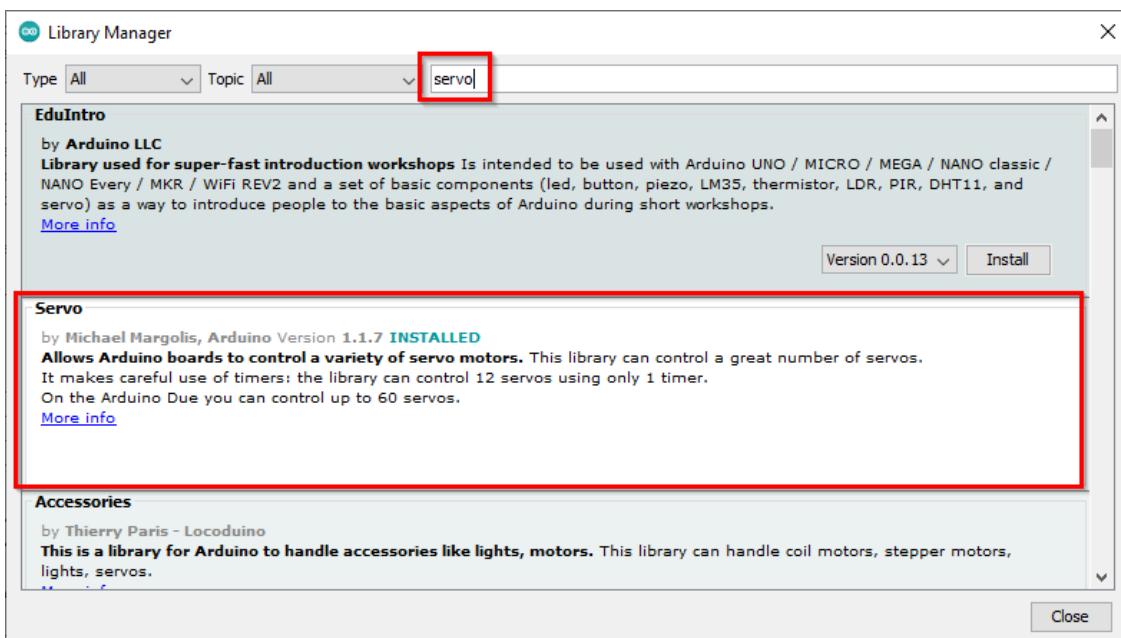


Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SERVO_NANO` per testare un SERVO con schede ARDUINO NANO.

30.3.2. `IoTPSP_SERVO_ESP32`

Lo sketch `IoTPSP_SERVO_ESP32`, fa uso della libreria `Esp32Servo`.

Assicuratevi di averla installata prima di usare lo sketch.

Maggiori dettagli al link: <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/esp32servo/>

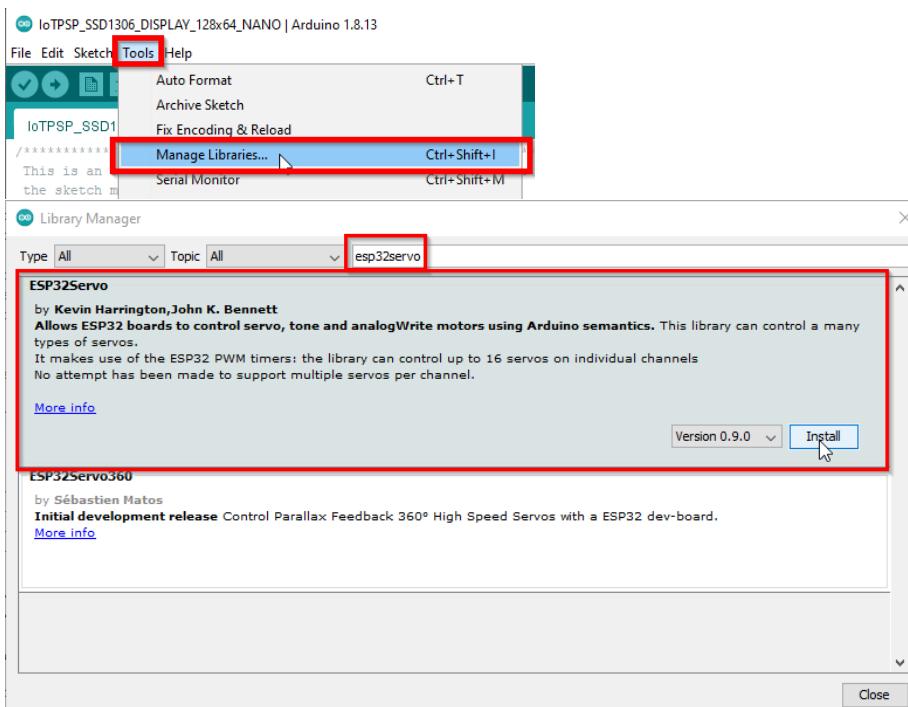

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SERVO_ESP32` per testare un SERVO con schede ESP32.

30.3.3. IoTPSP_SERVO_ESP8266

Lo sketch `IoTPSP_SERVO_ESP8266`, fa uso della libraria `Servo` (vedi § 30.3.1).

Assicuratevi di averla installata prima di usare lo sketch.

Il segnale deve essere connesso secondo le indicazioni mostrate in Figure 79.

Utilizzare lo sketch `IoTPSP_SERVO_ESP8266` per testare un SERVO con schede ESP8266.

30.4. Utilizzare un SERVO con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 78, il segnale del SERVO è collegato al pin GPIO di default attraverso JP53.

Per disconnettere il segnale dal pin GPIO di default, APRIRE JP53 (incidere nel mezzo).

Tramite dei cavetti volanti, collegare il pin #1 dell'header J30 ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

30.5. Powering the SERVO with a different power supply

Come mostrato in Figure 78, l'alimentazione `Vservo` è collegata di default a 5V attraverso JP54.

La prima cosa da fare è disconnettere `Vservo` dai 5V (incidere JP54 tra i pad 1 e 2).

Assicurarsi che la connessione tra i PAD 1-2 di JP54 sia APERTO per evitare danni alla **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

A questo punto è possibile collegare mediante JP52 e JP54 (vedi figure 78).

In alternativa è possibile utilizzare il pin #2 dell'header J30 per collegare un'alimentazione esterna, nel caso ricordarsi che le masse (GND) devono essere in comune.

31. HC-SR04 (sensore di distanza)

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con moduli a 4 pin HC-SR04 di larga diffusione sul mercato (vedi Figure 80).

L'alimentazione del modulo HC-SR04 deve essere 5V.

Il segnale TRIGGER (HC_SR_T) lavora sia a 5V che 3V3, quindi non ha importanza se stiate lavorando con una scheda a 5V (es. NANO o EVERY) o a 3V3 (NANO33 o ESP).

Essendo l'alimentazione del modulo 5V, il segnale ECHO sarà anch'esso un segnale a 5V, la **IOT PROTO SHIELD PLUS** è provvista di un circuito di limitazione (clipping) che permette ai moduli HC-SR04 di lavorare con schede 3V3 (es. ESP, NANO33, etc.)

Per lavorare con un modulo HC-SR04, inserirlo nell'header J14 come mostrato di seguito.



Figure 80 – Modulo HC-SR04 di larga diffusione sul mercato

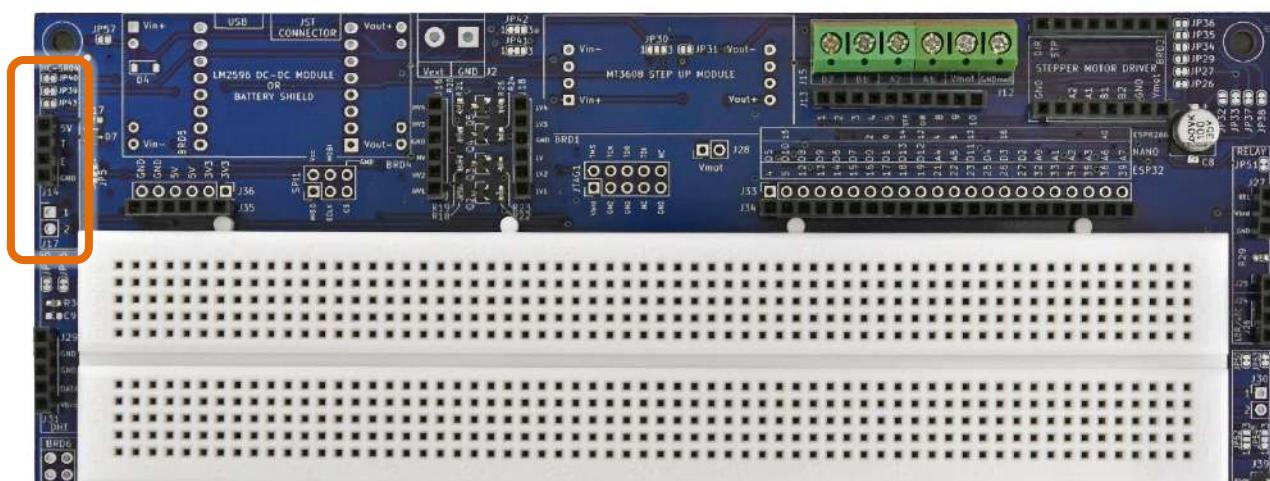


Figure 81 – Sezione HC-SR04 della IOT PROTO SHIELD PLUS

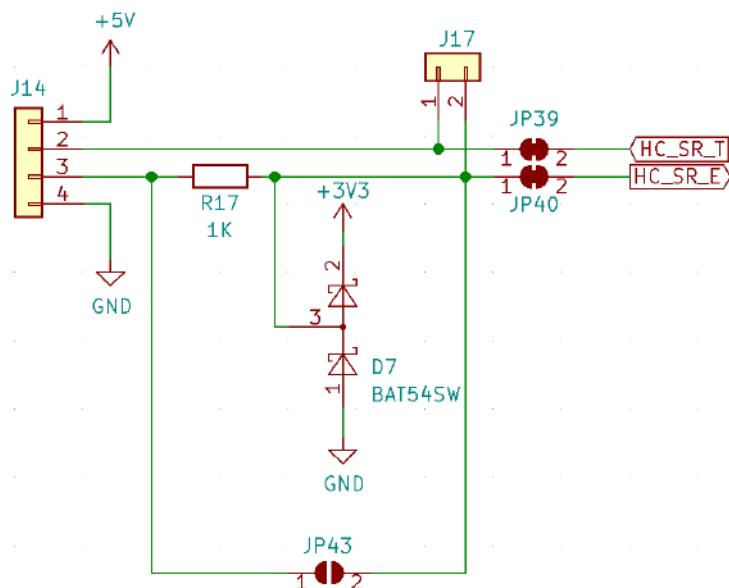


Figure 82 – Schema collegamenti della sezione HC-SR04 della IOT PROTO SHIELD PLUS

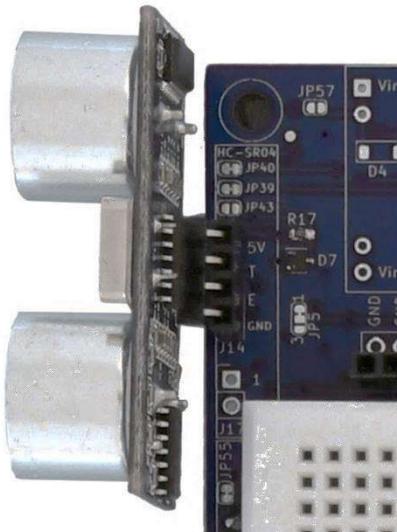


Figure 83 – Un modulo HC-SR04 inserito nell'header J14 della IOT PROTO SHIELD PLUS

31.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
HC_SR_T	GPIO14	D6	NC
HC_SR_E	GPIO15	D7	NC

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per schede ESP8266. Per utilizzare moduli HC-SR04 con schede ESP8266, è necessario eseguire i collegamenti con dei cavetti volanti.

31.2. Connessioni suggerite per lavorare con moduli HC-SR04 e schede ESP8266

Gli sketch di esempio sono fatti per lavorare con le seguenti connessioni:

Pin GPIO4 (D2) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO14 dell'ESP32 (HC_SR_T).

Pin GPIO5 (D1) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO15 dell'ESP32 (HC_SR_E).

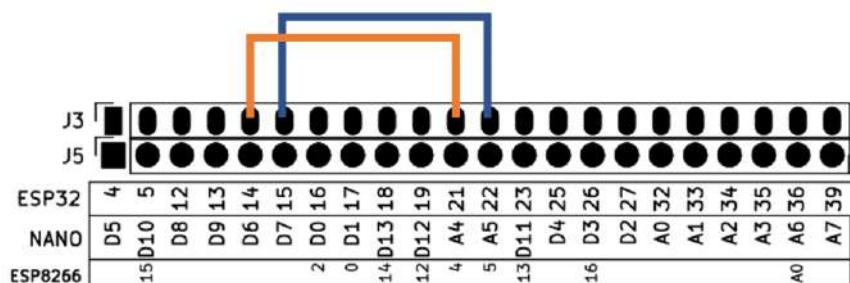


Figure 84 – Connessioni suggerite per lavorare con moduli HC-SR04 e schede ESP8266

31.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTPSP_Sample_Sketches\IoTPSP_HC_SR04

Utilizzare lo sketch IoTPSP_HC_SR04_NANO per testare moduli HC-SR04 con schede ARDUINO NANO.

Utilizzare lo sketch IoTPSP_HC_SR04_ESP32 per testare moduli HC-SR04 con schede ESP32.

Utilizzare lo sketch IoTPSP_HC_SR04_ESP8266 per testare moduli HC-SR04 con schede ESP8266.

Open the serial monitor to see the distance measured by the SR-HC04 sensor.

Aprire il Serial Monitor per visualizzare la distanza misurata dal sensore SR-HC04.

Maggiori dettagli al link: <https://create.arduino.cc/projecthub/Isaac100/getting-started-with-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-036380>

31.4. Utilizzare moduli HC-SR04 con pin GPIO differenti

Come mostrato in Figure 82, il segnali HC_ST_T and HC_SR_E sono connessi ai pin GPIO di default attraverso JP39 e JP40.

Per disconnettere i segnali dai pin GPIO di default, APRIRE JP39 e JP40 (incidere nel mezzo).

Tramite dei cavetti volanti, collegare l'header J17 ad altri pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Verificare le connessioni default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

32. MOTORE PASSO-PASSO

La **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con driver per motori passo-passo che hanno un fattore di forma compatibile con i famosi moduli DRV8825.

Questi moduli sono usati per pilotare motori passo-passo a 2 fasi e 4 poli (A, /A, B, /B).

Il diagramma delle connessioni varia leggermente a seconda di quale driver si sta utilizzando (si veda di seguito), tuttavia ci sono alcuni collegamenti necessari che si applicano a tutti i modelli di driver:

- Alimentazione Motore
- Alimentazione della parte Logica
- Segnale di Sleep (e Reset)
- Segnale di Step
- Segnale di Direzione

Come mostrato in Figure 85 e §32.4.1, la **IOT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con un driver DRV8825 senza alcuna connessione (o disconnessione) aggiuntiva.

Si consideri che V_{mot} è disconnesso di default: spetta a voi alimentare (J12) il motore con la tensione corretta considerando le connessioni mostrate in Figure 86.

Si consiglia vivamente la lettura completa di questo capitolo (§32) prima di utilizzare un motore passo-passo: è bene conoscere tutti gli aspetti e le opzioni predisposte sulla IOT PROTO SHIELD PLUS, in modo da poter effettuare le scelte necessarie al corretto utilizzo del vostro motore passo-passo.

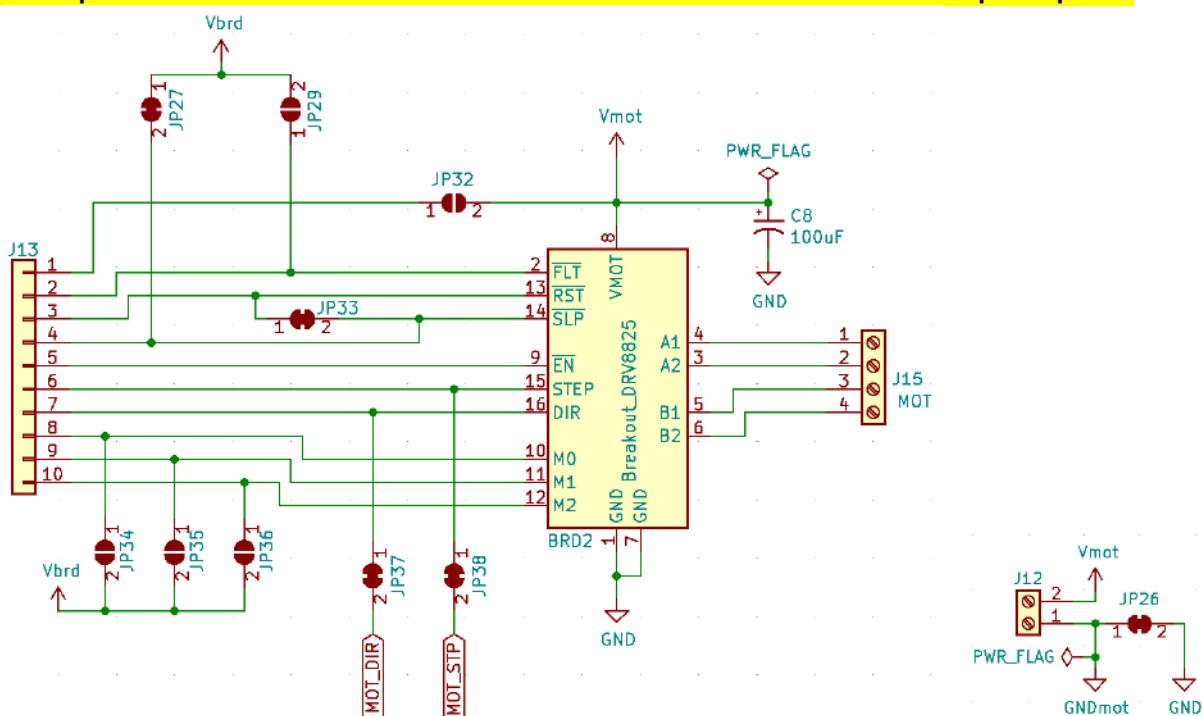


Figure 85 – Schema connessioni della sezione Motore passo-passo della **IOT PROTO SHIELD PLUS**

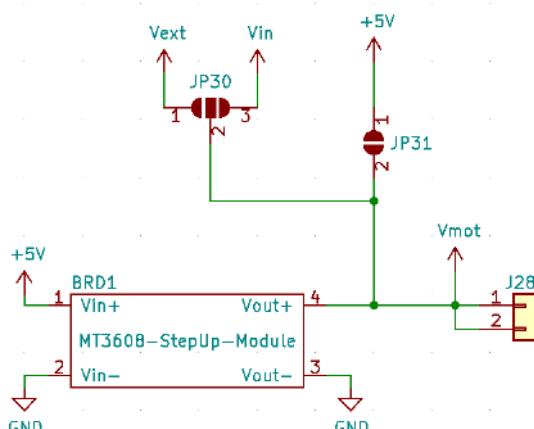


Figure 86 – Schema connessioni relative alla tensione di alimentazione V_{mot} della IOT PROTO SHIELD PLUS

Il socket BRD1 (MT3608 step-up-Module) è una predisposizione per possibili applicazioni future, non considerarlo al momento.

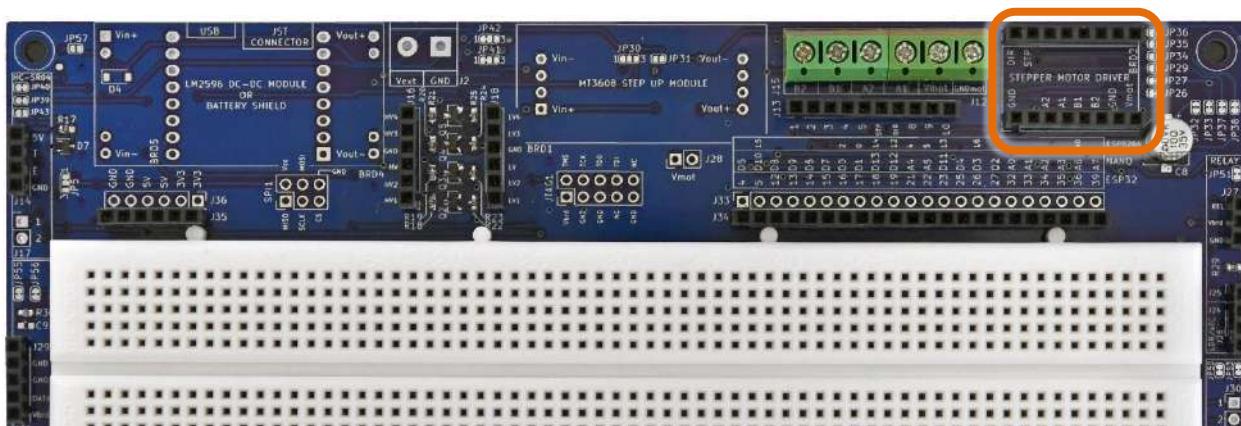


Figure 87 – Socket BRD2 della IOT PROTO SHIELD PLUS



Figure 88 – Connettore a vite J15 della IOT PROTO SHIELD PLUS

32.1. Connessioni di default

	ESP32	ARDUINO	ESP8266
MOT_DIR	GPIO25	D4	NC
MOT_STP	GPIO26	D3	GPIO16 (D0)

NC = Non Connesso

Si noti che non ci sono connessioni predefinite per il segnale MOT_DIR per schede ESP8266. Per utilizzare un motore passo-passo con schede ESP8266, è necessario collegare il segnale MOT_DIR con dei cavetti volanti.

32.2. Connessioni suggerite per lavorare con schede ESP8266

Lo sketch di esempio è fatto per lavorare con le seguenti connessioni:
 Pin GPIO14 (D5) dell'ESP8622 connesso al pin GPIO25 dell'ESP32 (MOT_DIR).

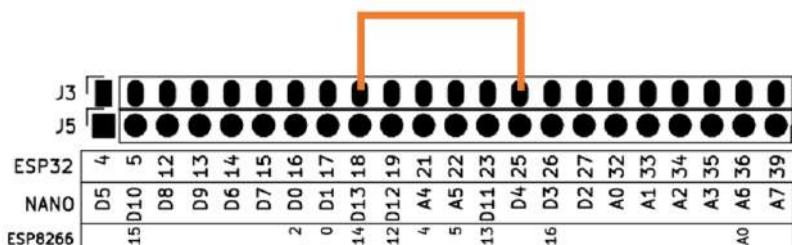


Figure 89 – Connessioni suggerite per lavorare con motori stepper e schede ESP8266

32.3. Sketch di esempio

Posizione: IoTSPS_Sample_Sketches\IoTPSP_STEPPER_MOTOR

Lo sketch fa eseguire una rotazione del motore in senso orario ed una rotazione in senso antiorario continuando a ciclo continuo.



È necessario impostare il numero di STEP per GIRO del motore in utilizzo, affinché la rotazione sia di 360°.

32.3.1. IoTSPS_STEPPER_MOTOR_NANO

Lo sketch IoTSPS_STEPPER_MOTOR_NANO fa uso della libreria StepperDriver.

Assicuratevi di averla installata prima di usare lo sketch.

Maggiori dettagli al link: <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/stepperdriver/>

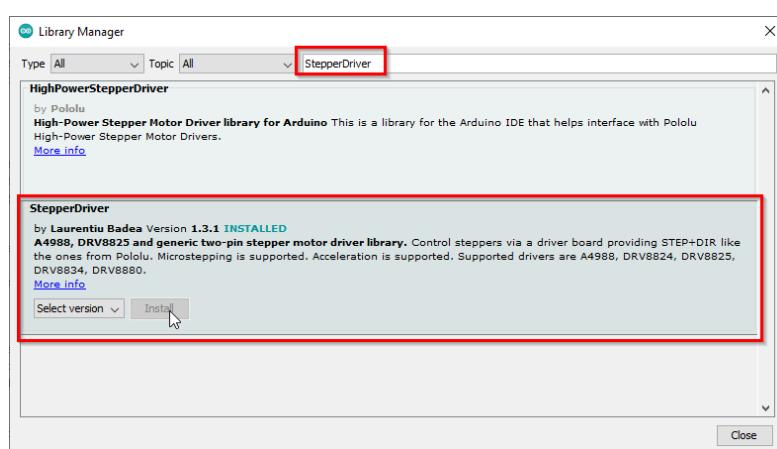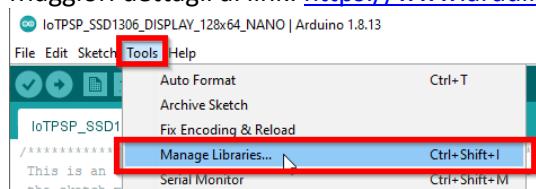


32.3.2. IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP32

Lo sketch IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP32 usa la libreria *ESP-FlexyStepper*.

Assicuratevi di averla installata prima di usare lo sketch.

Maggiori dettagli al link: <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/esp-flexystepper/>

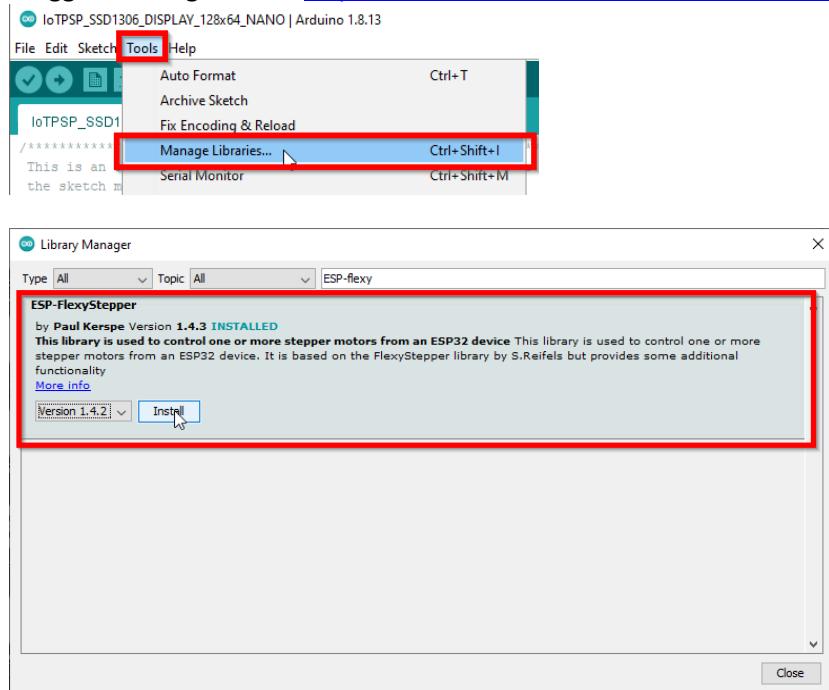

32.3.3. IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP8266

Lo sketch IoTPSP_STEPPER_MOTOR_ESP8266 è basato sull'esempio "Connecting all control pins from DRV8825 to NodeMCU" descritto al link:

<https://hackaday.io/project/160569-nodemcu-and-drv8825>

32.4. Scelta del modulo driver

Come accennato in precedenza, ci sono diversi driver per motori passo-passo, ognuno ha i suoi pro e contro.

Indipendentemente dal modello di driver, la prima cosa da fare è impostare la corrente per fase in base al motore che si sta utilizzando.

La procedura è descritta al link: <https://www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUK>

32.4.1. Modulo DRV8825

Questo modulo è basato sul chip DRV8825.

Si consiglia di leggere il datasheet (<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf>) prima di utilizzare questo modulo.

Una spiegazione dettagliata di questi moduli (ed in generale moduli basati sul chip DRV8825) è disponibile al link: <https://www.pololu.com/product/2133>

- PRO
 - Economici
 - Di largo utilizzo
 - Facili da reperire
 - La **IoT PROTO SHIELD PLUS** è predisposta per lavorare con questi moduli senza che sia richiesta nessuna modifica ai jumper di configurazione (si veda Figure 85 e Figure 90)
- CONTRO
 - Richiede una tensione di alimentazione del motore compresa tra 8.2V e 45V, quindi è necessaria una alimentazione esterna per utilizzare il motore

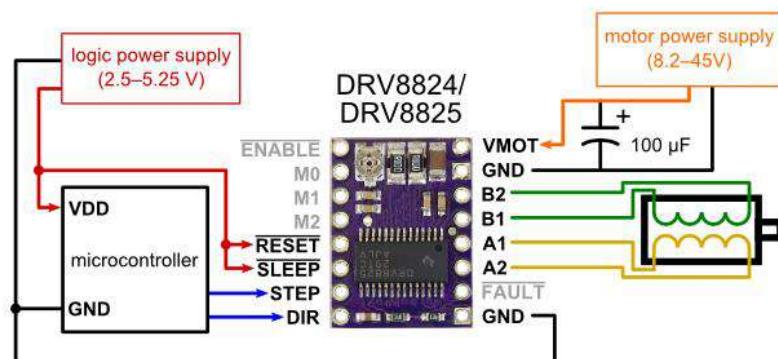


Figure 90 – Connessioni minime per pilotare motori passo-passo con moduli DRV8825
(full-step mode)

Per lavorare con moduli DRV8825 sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS**:

- Come mostrato in Figure 94 e Figure 85, JP27 e JP33 devono essere CHIUSI (configurazione di default), così da connettere *V_{brd}* della **IoT PROTO SHIELD PLUS** ai pin di RESET e SLEEP del modulo DRV8825
- Inserire il modulo nel socket BRD2 facendo attenzione all'orientamento dei pin (vedere Figure 91)
- Connettere i poli A, /A, B, /B del motore secondo le specifiche di collegamento e Figure 88
- Connettere l'alimentazione del motore secondo le specifiche di funzionamento e Figure 88

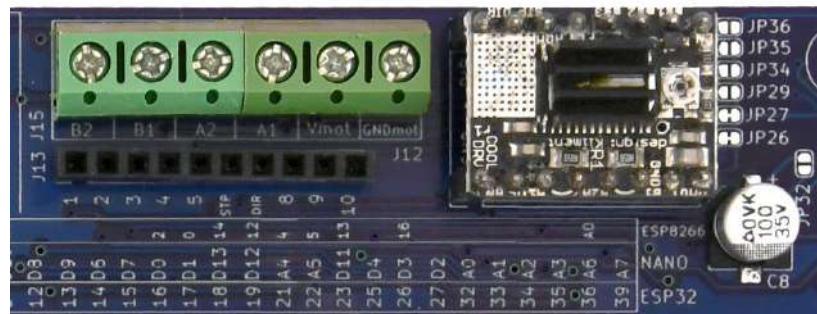


Figure 91 – Un modulo DRV8825 inserito nel socket BRD2

32.4.2. Moduli TMC2xxx

Questi moduli sono basati sui chip TMC21xx to TMC26xx.

Si raccomanda di leggere il datasheet (<https://www.trinamic.com>) prima di utilizzare questi moduli.

- PRO
 - Noiseless current control (rotazione motori con estrema silenziosità)
 - Sempre più utilizzati e quindi destinati ad essere di largo utilizzo (almeno al momento di stesura di questo manuale)
 - Facilmente reperibili sul mercato
 - Sono richieste minime modifiche alle configurazioni di default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** per l'utilizzo di questi moduli (si veda di seguito)
 - Necessita di una tensione da 3V a 5V per l'alimentazione della parte logica
 - Lavora con tensioni di alimentazione del motore da 5V a 36V (che significa che con correnti di fase del motore inferiori a 0.5A è possibile utilizzare i 5V forniti dalle prese USB del PC per poter alimentare il motore)
- CONTRO
 - Leggermente più costosi dei DRV8825

Considerando i PRO ei CONTRO sopra menzionati, i moduli basati su chip TMC sono la scelta più versatile per sperimentare con motori passo-passo.

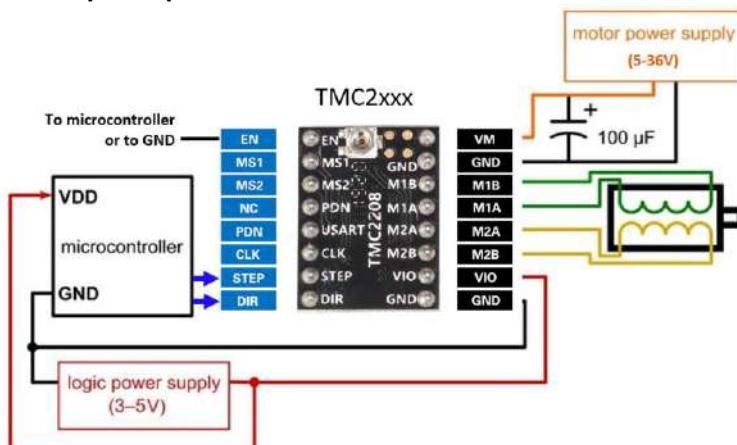


Figure 92 – Connessioni minime per pilotare motori passo-passo con moduli TMC2xxx
(full-step mode)

Per lavorare con moduli TMC2xxx sulla **IoT PROTO SHIELD PLUS**:

- Come mostrato in Figure 94 e Figure 85, JP29 deve essere CHIUSO così da connettere il pin VIO del modulo TMC2xxx a Vbrd della **IoT PROTO SHIELD PLUS**
- Inserire il modulo TMC2xxx nel socket BRD2 facendo attenzione all'orientamento dei pin (vedere Figure 93)
- Collegare i poli A, /A, B, /B del motore secondo le specifiche di collegamento e Figure 88
- Alimentare il motore, secondo le specifiche di funzionamento, Figure 86 e Figure 88
 - Per utilizzare i 5V delle prese USB del PC, è necessario CHIUDERE JP31 (con una goccia di stagno)
- Questi moduli richiedono che il pin EN sia BASSO per abilitare la rotazione (collegare J13 Pin#5 a GND)



Figure 93 – Un modulo TMC2xxx inserito nel socket BRD2

32.4.3. Modulo DRV8834

Questi moduli sono basati sul chip DRV8834.

Si raccomanda di leggere il datasheet (<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8834.pdf>) prima di utilizzare questi moduli.

Una spiegazione dettagliata di questi moduli (ed in generale moduli basati sul chip DRV8834) è disponibile al link: <https://www.pololu.com/product/2134>

- PRO
 - Lavora con tensioni di alimentazione del motore da 2.5V a 10.8V (che significa che con correnti di fase del motore inferiori a 0.5A è possibile utilizzare i 5V forniti dalle prese USB del PC per poter alimentare il motore)
 - Sono richieste minime modifiche alle configurazioni di default della **IoT PROTO SHIELD PLUS** per l'utilizzo di questi moduli (si veda di seguito)
- CONTRO
 - Decisamente più costosi se comparati ad altri driver per motori passo-passo
 - Difficilmente reperibili sul mercato
 - Non adatti a pilotare motori con tensioni di alimentazione maggiori di 10.2V (comunque capaci di pilotare motori NEMA17 o simili)

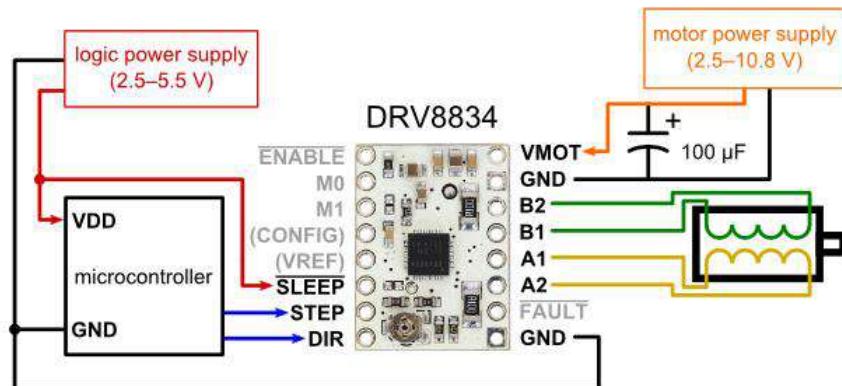


Figure 94 – Connessioni minime per pilotare motori passo-passo con moduli DRV8834 (full-step mode)

Per lavorare con moduli DRV8834 sulla **IOT PROTO SHIELD PLUS**:

- Come mostrato in Figure 94 and Figure 85, JP27 deve essere CHIUSO così da connettere il pin **SLEEP** del modulo DRV8834 a **Vbrd** della **IOT PROTO SHIELD PLUS**
- Come mostrato in Figure 94 and Figure 85, JP33 deve essere APERTO in modo da disconnettere il pin **VREF** del modulo DRV8834 a **Vbrd** della **IOT PROTO SHIELD PLUS**
- Inserire il modulo DRV8834 nel socket BRD2, facendo attenzione all'orientamento dei pin (vedere Figure 95)
- Collegare i poli **A**, **/A**, **B**, **/B** del motore secondo le specifiche di collegamento e Figure 88
- Alimentare il motore, secondo le specifiche di funzionamento, Figure 86 e Figure 88
 - Per utilizzare i 5V delle prese USB del PC, è necessario CHIUDERE JP31 (con una goccia di stagno)



Figure 95 – Un modulo DRV8834 inserito nel socket BRD2

32.4.4. Modulo A4988

Questo modulo è basato sul chip A4988.

Si consiglia di leggere il datasheet (<https://www.pololu.com/file/0J450/A4988.pdf>) prima di utilizzare questo modulo.

Una spiegazione dettagliata di questi moduli (ed in generale moduli basati sul chip A4988) è disponibile al link: <https://www.pololu.com/product/1182>

- PRO
 - Ragionevolmente economici
 - DI largo utilizzo
 - Facilmente reperibili sul mercato
 - Sono richieste minime modifiche alle configurazione di default della **IOT PROTO SHIELD PLUS** per l'utilizzo di questi moduli (si veda di seguito)
- CONTRO
 - Richiede una tensione di alimentazione del motore compresa tra 8V e 35V, quindi è necessaria una alimentazione esterna per utilizzare il motore
 -

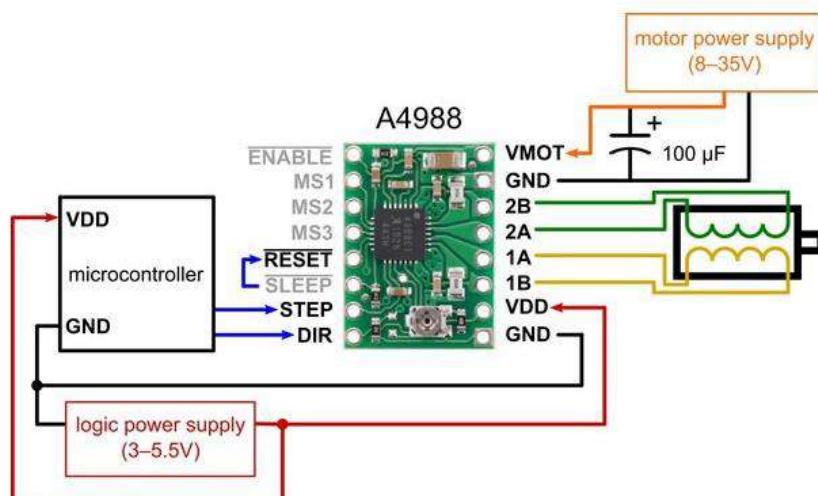


Figure 96 – Connessioni minime per pilotare motori passo-passo con moduli A4988 (full-step mode)

To work with an A4988 module on the **IOT PROTO SHIELD PLUS**:

- Come mostrato in Figure 94 e Figure 85, JP27 deve essere APERTO, così da disconnettere V_{brd} della **IOT PROTO SHIELD PLUS** dai pin di RESET e SLEEP del modulo A4988
- Come mostrato in Figure 94 e Figure 85, JP33 deve essere CHIUSO, così da connettere i pin RESET e SLEEP del modulo A4988 tra loro
- Come mostrato in Figure 94 e Figure 85, JP29 deve essere CHIUSO, così da connettere V_{brd} della **IOT PROTO SHIELD PLUS** al pin VDD del modulo A4988

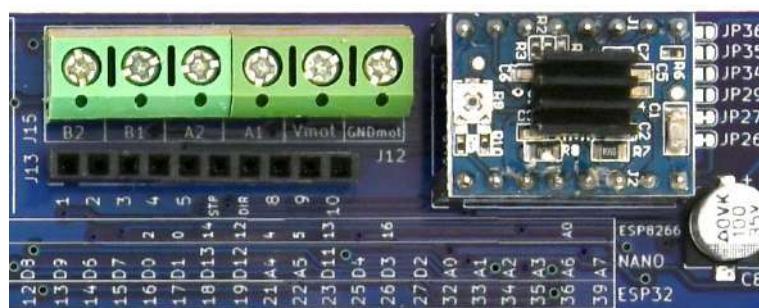


Figure 97 – Un modulo A4988 inserito nel socket BRD2

32.5. Scelta e connessione del motore passo-passo

A seconda dalla vostra applicazione, sceglierete un motore che meglio si adatta alle vostre esigenze. In base alle specifiche del motore, è possibile scegliere il modulo driver più adatto.

Di seguito sono riportati due esempi di motori passo-passo:

- Motore passo-passo NEMA17 di largo utilizzo sul mercato (vedi Figure 98)
- micro motore passo-passo (vedi Figure 99).



Figure 98 – motore passo-passo NEMA 17

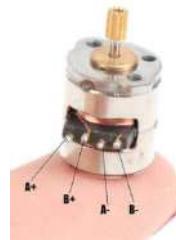


Figure 99 – Micro motore passo-passo

32.6. Utilizzare motori passo-passo con pin GPIO differenti e funzioni aggiuntive

Come mostrato in Figure 85, i segnali MOT_DIR e MOT_STP sono collegati al pin GPIO di default attraverso JP37 e JP38.

Per disconnettere i segnali MOT_DIR e MOT_STP dai pin GPIO di default, APRIRE JP37 e JP38 (incidere nel mezzo).

Tramite dei cavetti volanti, collegare i pin #6 e #7 dell'header J13 ad un altro pin GPIO secondo le proprie esigenze.

Come mostrato in Figure 90, Figure 94 e Figure 96, alcuni pin (come ad esempio quelli per la regolazione dei microsteps) non sono connessi di default, è possibile accedere alle funzionalità aggiuntive fornite da questi pin attraverso l'header J13, fare riferimento a Figure 85.

Verificare le connessioni default della IoT Proto Shield Plus (vedere §8) per evitare conflitti con altre connessioni predefinite.

33. LEVEL SHIFTER

Il level shifter intergrato è una copia del modulo level shifter di larga diffusione.

Il level shifter fornisce connessioni HV (HighVoltage) e LV (LowVoltage) (vedere la Figure 101).

Il level shifter converte un segnale di tensione HV in un segnale di tensione LV e, viceversa, converte un segnale di tensione LV in un segnale di tensione HV.

Di default, HV è connesso ai 5V (tramite JP41) e LV è connesso ai 3V3 (tramite JP42).

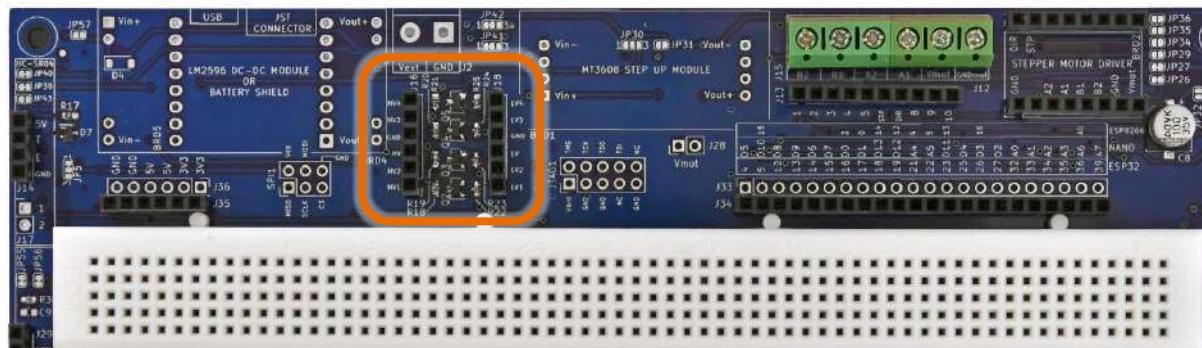


Figure 100 – LA sezione Level Shifter della IoT Proto SHIELD PLUS

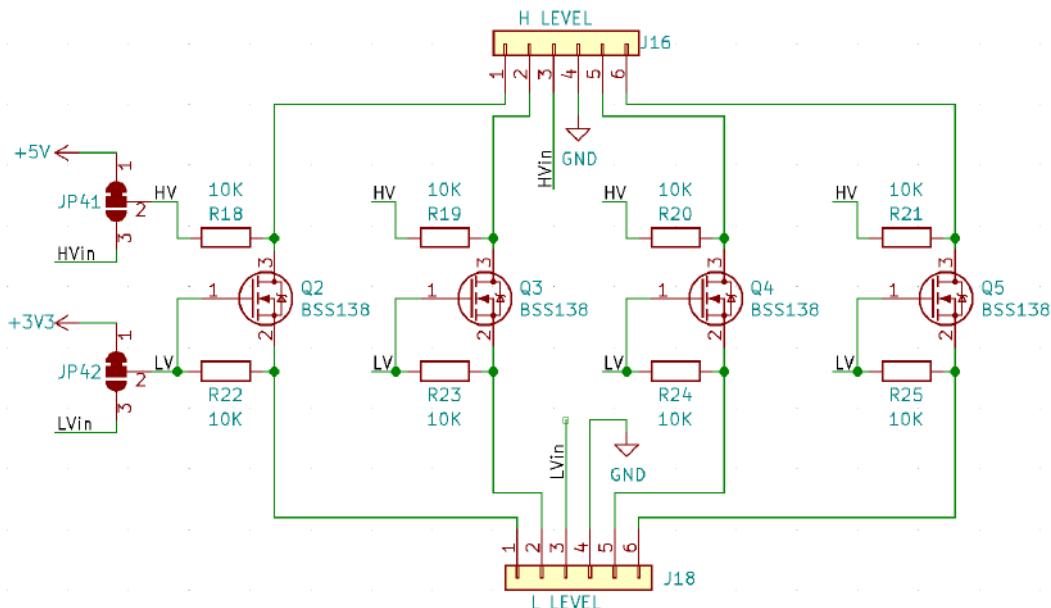


Figure 101 – Schema connessioni della sezione Level Shifter della IOT PROTO SHIELD PLUS

33.1. Utilizzare il level shifter integrato con tensioni HV e LV differenti

Per utilizzare il level shifter integrato con tensioni HV differenti, è necessario scollegare il pad #1 di JP41 dal pad #2 (incedere tra i due pad) e collegare il pad #2 di JP41 al pad #3 (con una piccola goccia di stagno). Collegare poi pin #3 dell'header J16 la tensione HV desiderata.

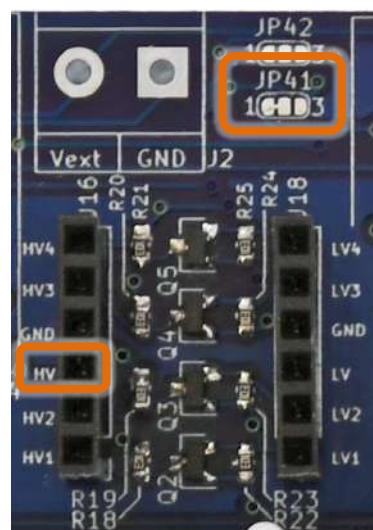


Figure 102 – JP41 e pin#3 dell'header J16 della sezione Level Shifter della IOT PROTO SHIELD PLUS

Per utilizzare il level shifter integrato con tensioni LV differenti, è necessario scollegare il pad #1 di JP42 dal pad #2 (incidere tra i due pad) e collegare il pad #2 di JP42 al pad #3 (con una piccola goccia di stagno). Collegare poi pin #3 dell'header J18 la tensione LV desiderata.

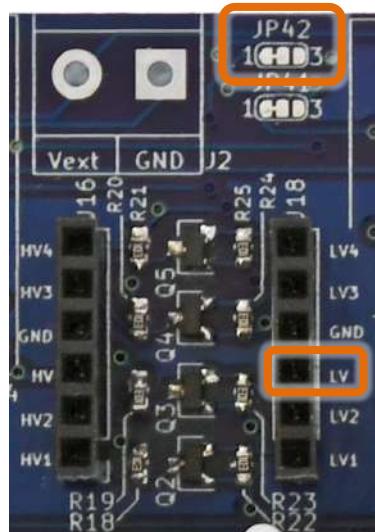


Figure 103 – JP42 e pin#3 dell'header J18 della sezione Level Shifter della IoT Proto Shield Plus

34. Modulo WiFi ESP01

Se si desidera utilizzare un modulo ESP01 WiFi (antenato dei moduli ESP8266) è possibile saldare un header 2x4 in posizione BRD6 e saldare header 1x8 in posizione J42 (vedi Figure 104).
J42 consente di accedere ai pin ESP01 più facilmente rispetto al suo footprint nativo 2x4.

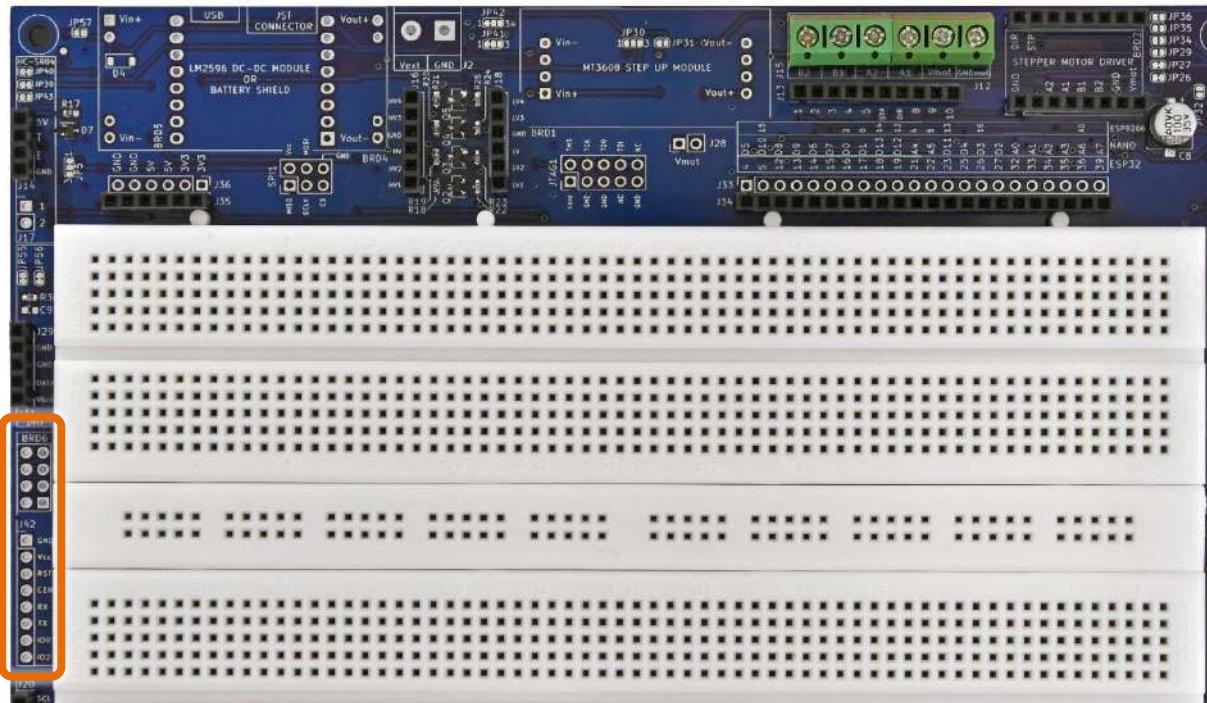


Figure 104 – La sezione ESP01 della IoT Proto Shield Plus

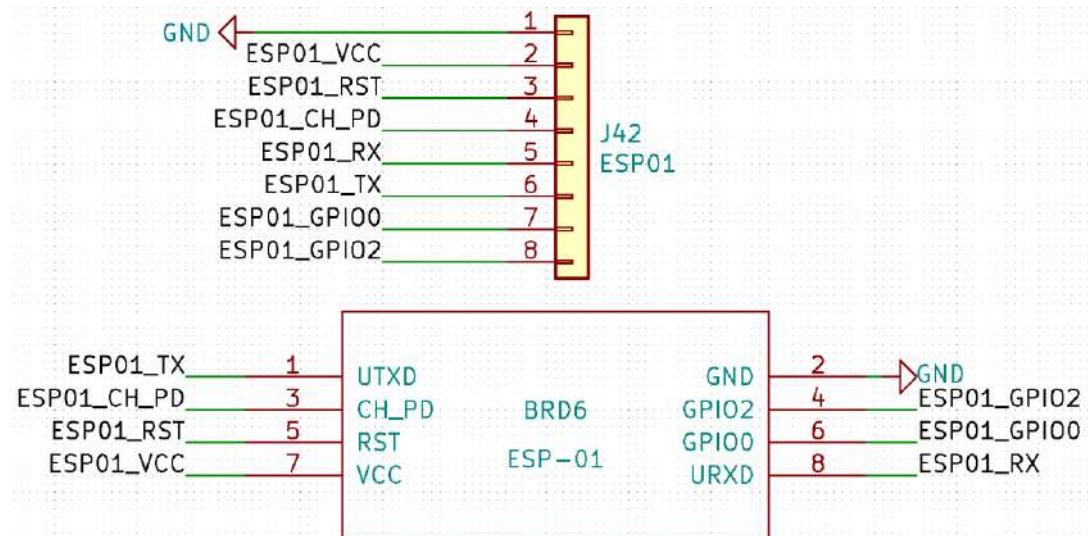


Figure 105 – Schema connessioni della sezione ESP01 della IoT PROTO SHIELD PLUS

35. ALIMENTAZIONE ESTERNA

DISCLAIMER

Questa sezione è dedicata ad utenti esperti, inoltre, questa sezione non è popolata sulla scheda.

Per utilizzare correttamente un alimentazione esterna abbinata ad un modulo DC-DC step-down LM2596, fare riferimento agli schemi della **IOT PROTO SHIELD PLUS** (vedi §36) e alle specifiche tecniche dei dispositivi in uso.

La scelta di un regolatore di tensione errato o errori nella connessione dell'alimentazione Vin (vedere gli schemi al §36) potrebbe danneggiare la scheda ESP o NANO in uso.

Per collegare il modulo LM2596 sono necessari quattro connettori a 2 pin (non inclusi nella **IOT PROTO SHIELD PLUS**) da saldare ai pad Vin+, Vin-, Vout+ e Vout- della **IOT PROTO SHIELD PLUS**.

L'alimentazione esterna può essere fornita tramite connettore con morsetti a vite JP2 (vedi Figure 107 e Figure 109).

Se non si dispone di un connettore a 2 terminali a vite, è possibile utilizzare i due pad della scheda e saldare due fili direttamente su di essi.

Il connettore con terminali a vite non è fornito la **IOT PROTO SHIELD PLUS** e deve essere acquistato e saldato autonomamente.

L'alimentazione esterna si collega a IN+ (Vin+ sulla serigrafia) del modulo LM2596 tramite JP57, che deve essere CHIUSO (con una piccola goccia di stagno).

Se si desidera aggiungere una protezione per evitare l'inversione di polarità, è possibile aggiungere D4 (si suggerisce 1N5819, vedere Figure 109) ma in questo caso JP57 deve essere APERTO.

La tensione regolata OUT+ (Vout+ sulla serigrafia) del modulo LM2596 si collega a Vin della **IOT PROTO SHIELD PLUS**.



Figure 106 – UN modulo DC-DC LM2596 di largo utilizzo



Figure 107 – La sezione relativa all'alimentazione esterna della IOT PROTO SHIELD PLUS

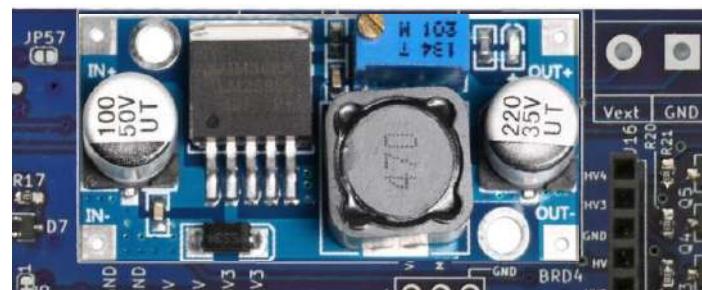


Figure 108 – Un modulo DC-DC LM2596 inserito nella IOT PROTO SHIELD PLUS

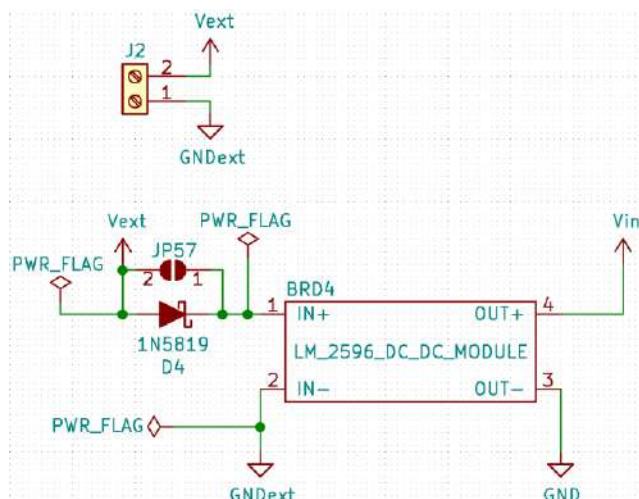


Figure 109 – Schema connessioni della sezione relativa all'alimentazione esterna della IOT PROTO SHIELD PLUS

35.1. Battery Shield

In alternativa al modulo LM2596, è possibile utilizzare un modulo battery shield di larga diffusione (vedere Figure 110).

Il modulo battery shield viene utilizzato per incrementare i 3.7Vdc di una batteria Lipo ad un elemento, fino a 5V così da poter essere connesso al pin Vin delle schede ESP32 o Vin delle schede NANO (vedi Figure 113). Collegare la batteria Lipo al modulo battery shield tramite il suo connettore JST.

Per collegare il modulo battery shield, sono necessari due connettori a 8 pin (non inclusi nella **IOT PROTO SHIELD PLUS**) che vanno saldati ai pad mostrati nella Figure 111 (BRD5).

Collegare poi il modulo battery shield secondo l'orientamento mostrato in Figure 112.

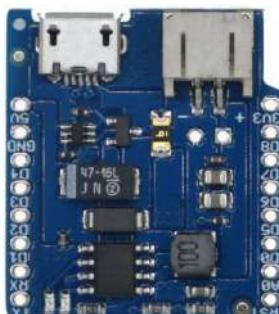


Figure 110 – Tipico modulo battery shield di largo utilizzo



Figure 111 – Il socket BRD5 per collegare il modulo battery shield sulla IOT PROTO SHIELD PLUS



Figure 112 – Modulo battery shield inserito nel socket BRD5 della IOT PROTO SHIELD PLUS


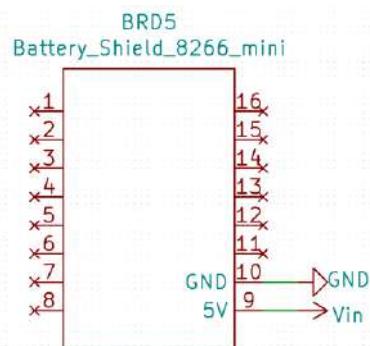


Figure 113 – Schema connessioni della sezione battery shield della IoT PROTO SHIELD PLUS

36. Schemi elettrici della IOT PROTO SHIELD PLUS

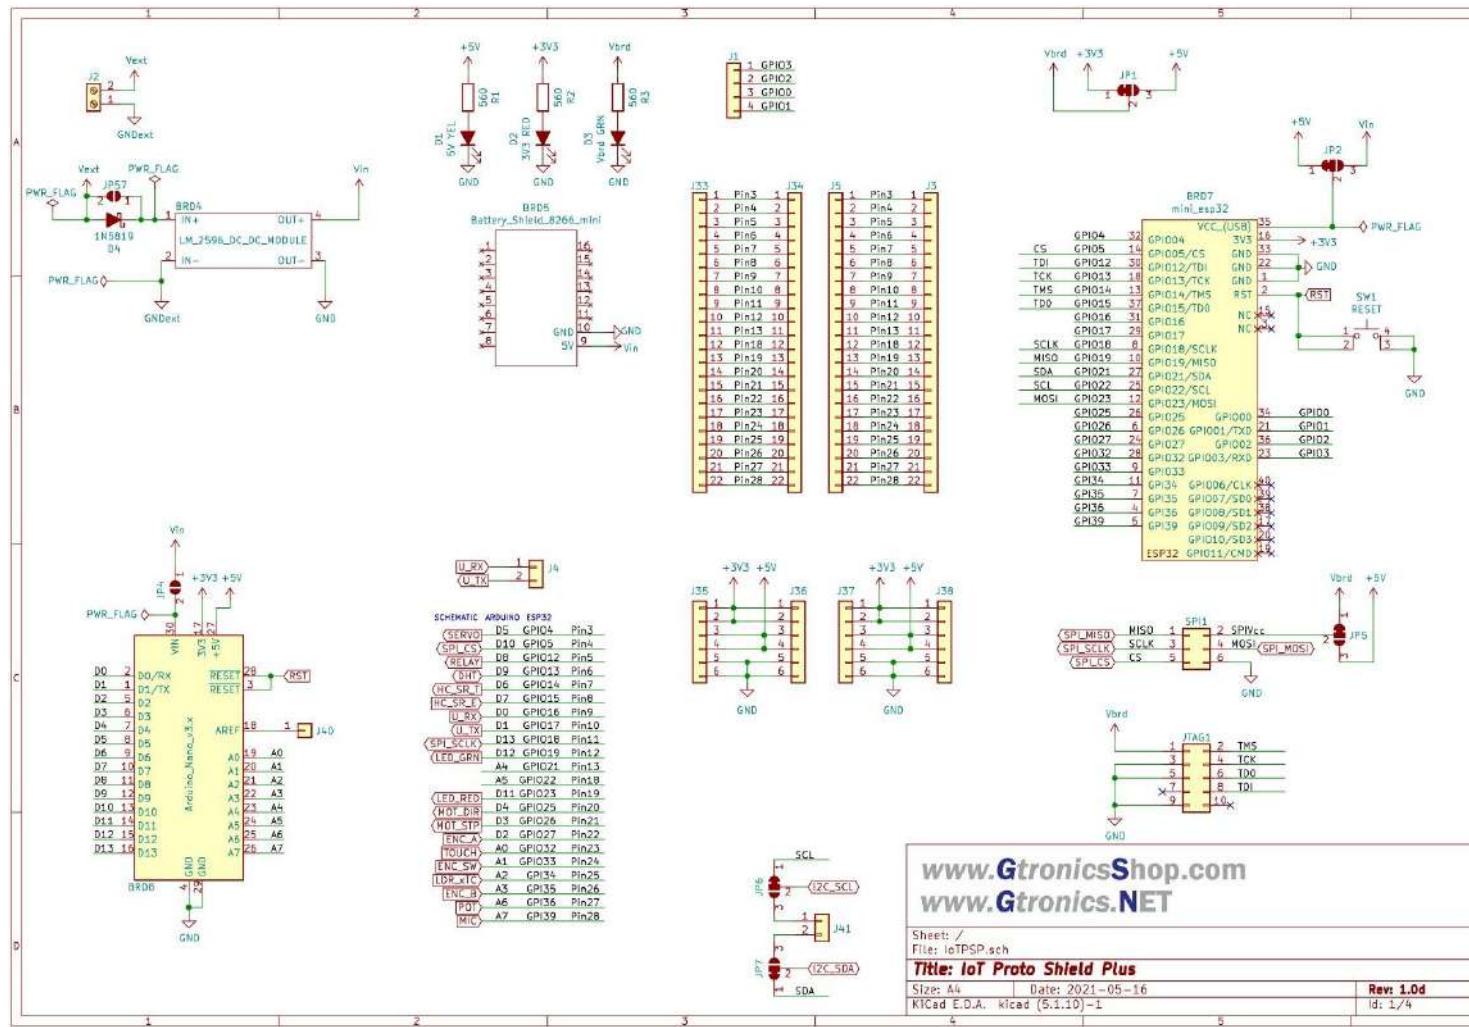

www.GtronicsShop.com
www.Gtronics.NET

Sheet: /
 File: IoTPSP.sch


Title: IoT Proto Shield Plus

Size: A4 Date: 2021-05-16

Rev: 1.0d

KICad E.D.A. kicad (5.1.10)-1

Id: 1/4

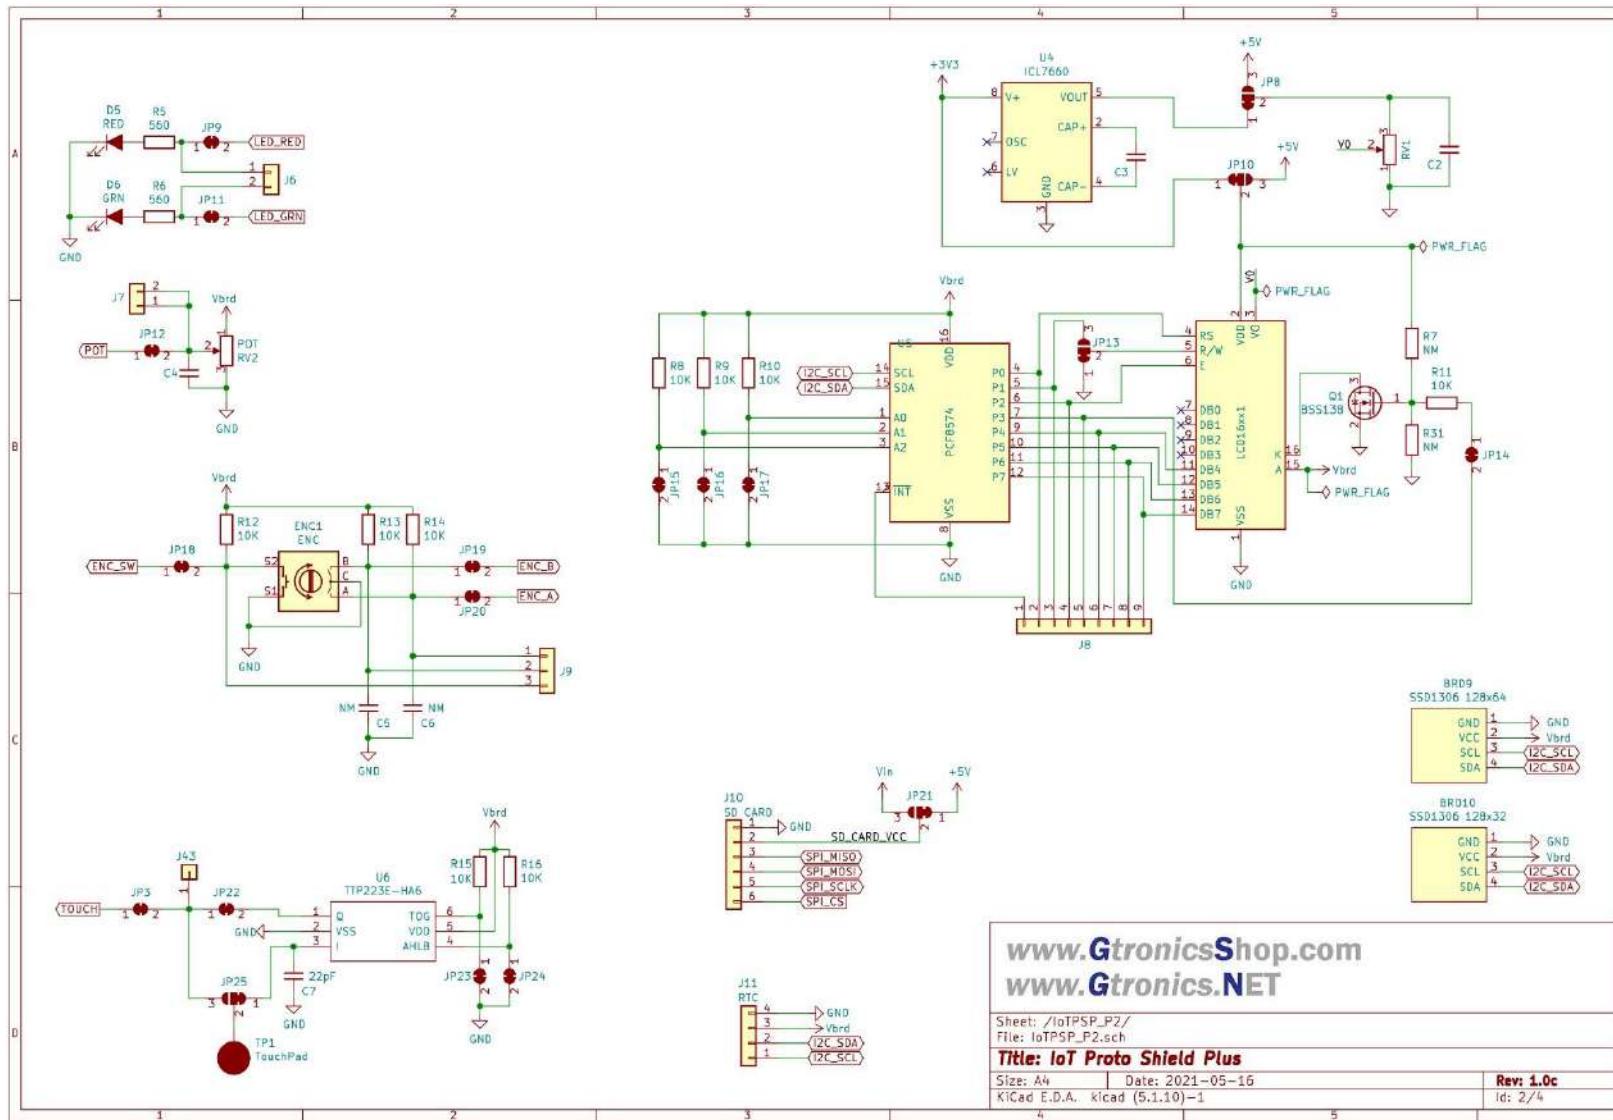

www.GtronicsShop.com
www.Gtronics.NET

Sheet: /IoTPSP_P2/
 File: IoTPSP_P2.sch


Title: IoT Proto Shield Plus

Size: A4 Date: 2021-05-16

KiCad E.D.A. kicad (5.1.10)-1

Rev: 1.0c

Id: 2/4

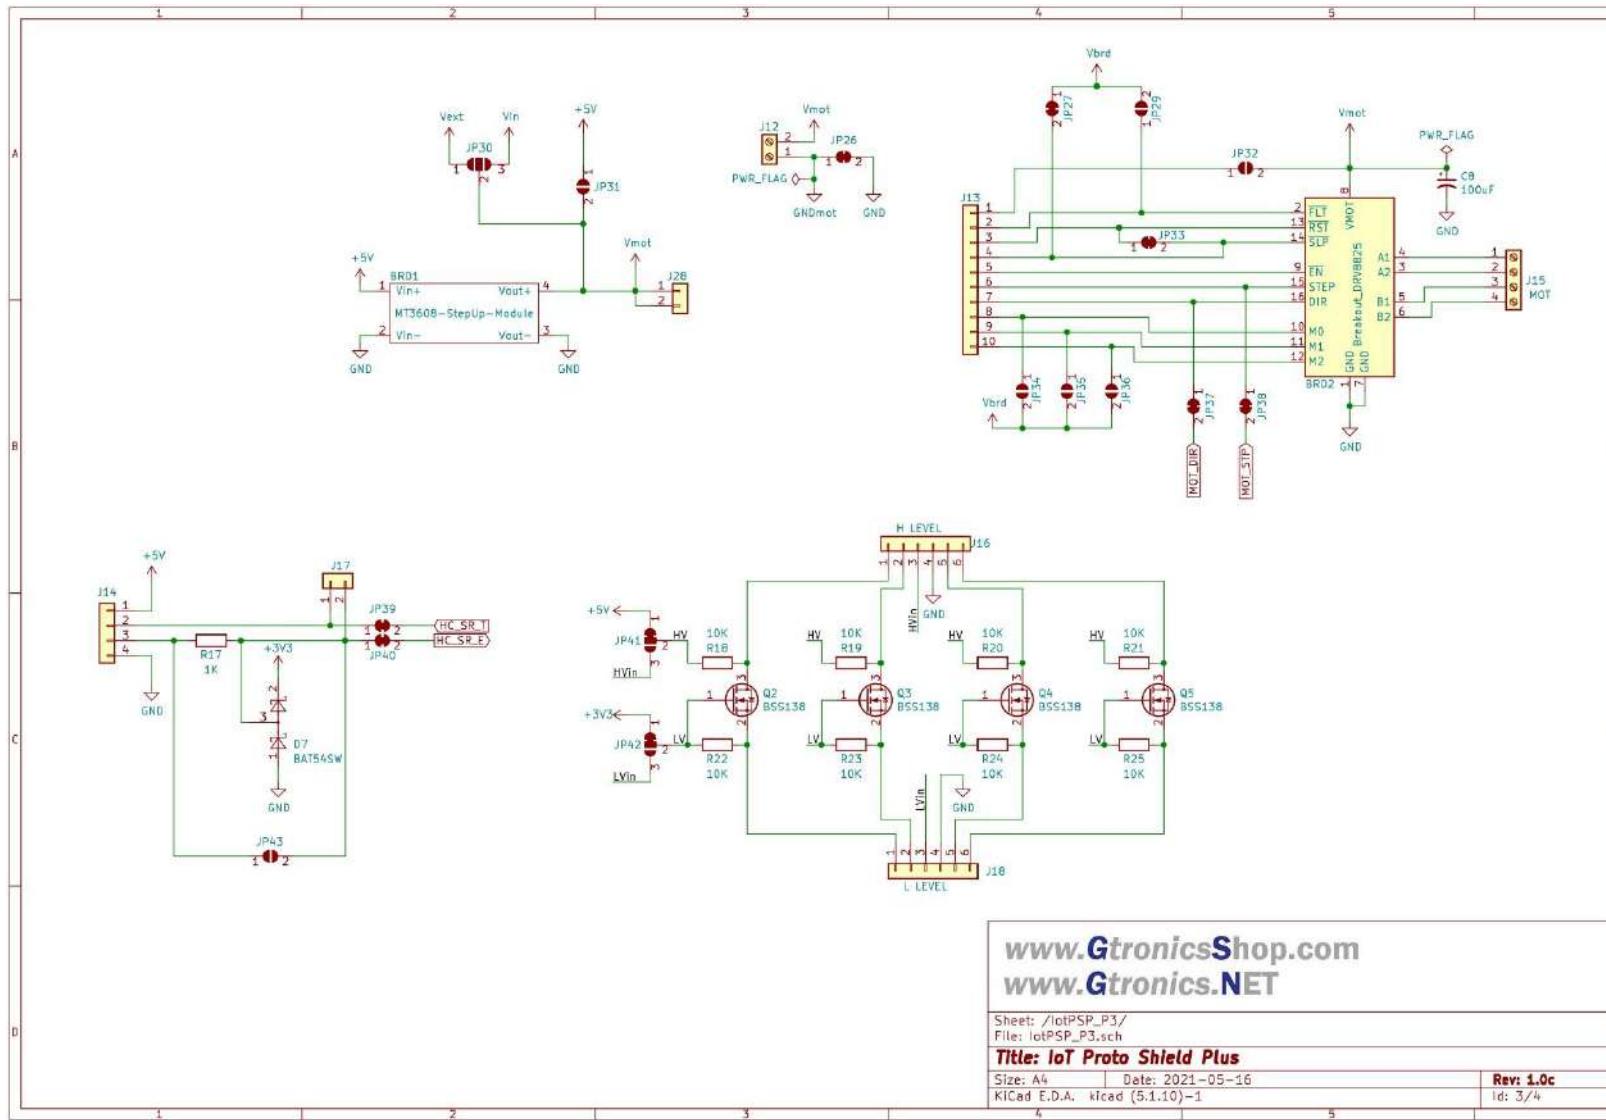

www.GtronicsShop.com
www.Gtronics.NET

Sheet: /iotPSP_P3/
 File: iotPSP_P3.sch


Title: IoT Proto Shield Plus

Size: A4 Date: 2021-05-16

KiCad E.D.A. kicad (5.1.10)-1

Rev: 1.0c

Id: 3/4

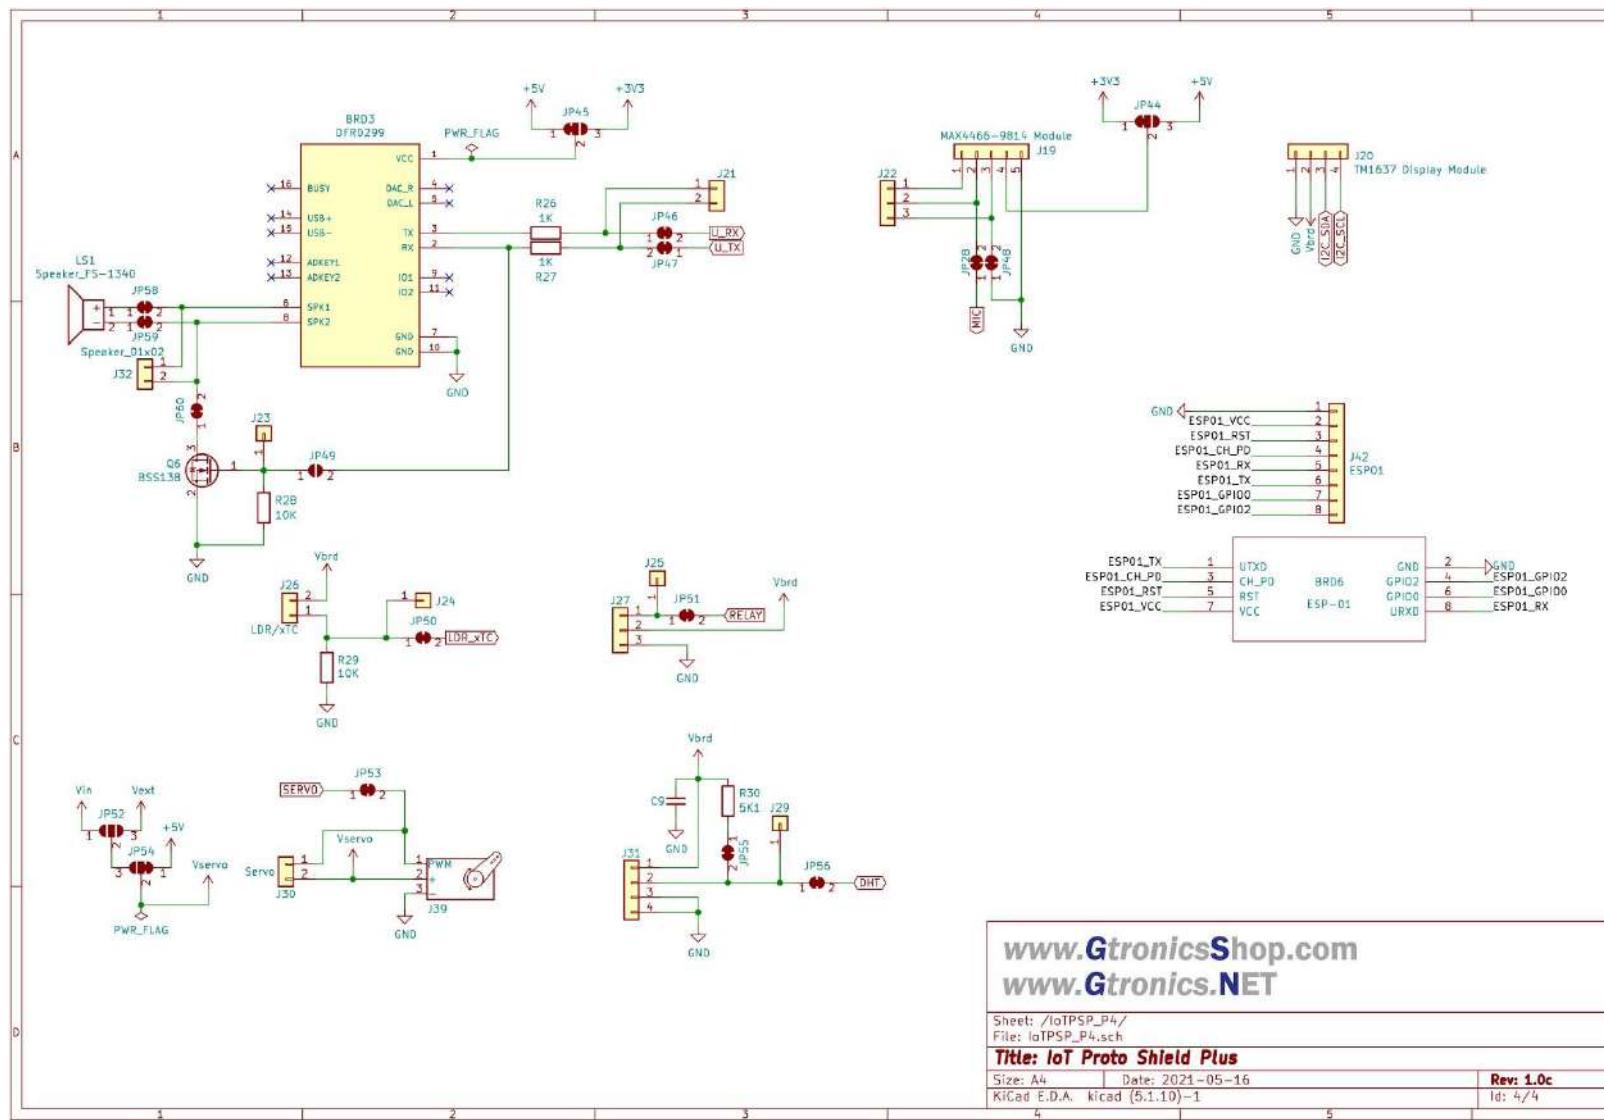

www.GtronicsShop.com
www.Gtronics.NET

Sheet: /IoTPSP_P4/
 File: IoTPSP_Pl.sch

Title: IoT Proto Shield Plus

Size: A4 Date: 2021-05-16

KiCad E.D.A. KiCad (5.1.10)-1

Rev: 1.0c

Id: 4/4