

飞扬集成设计系统

操作指引


1. 页面介绍

- 启动界面




- 「最近使用项」：最近使用文件及最近使用项目的快速开启
- 「新建向导」：文件及项目新建，快捷创建向导
- 「示例文件」：飞扬示例项目及示例文件
- 「示例信息」：待上线

• 飞扬主界面

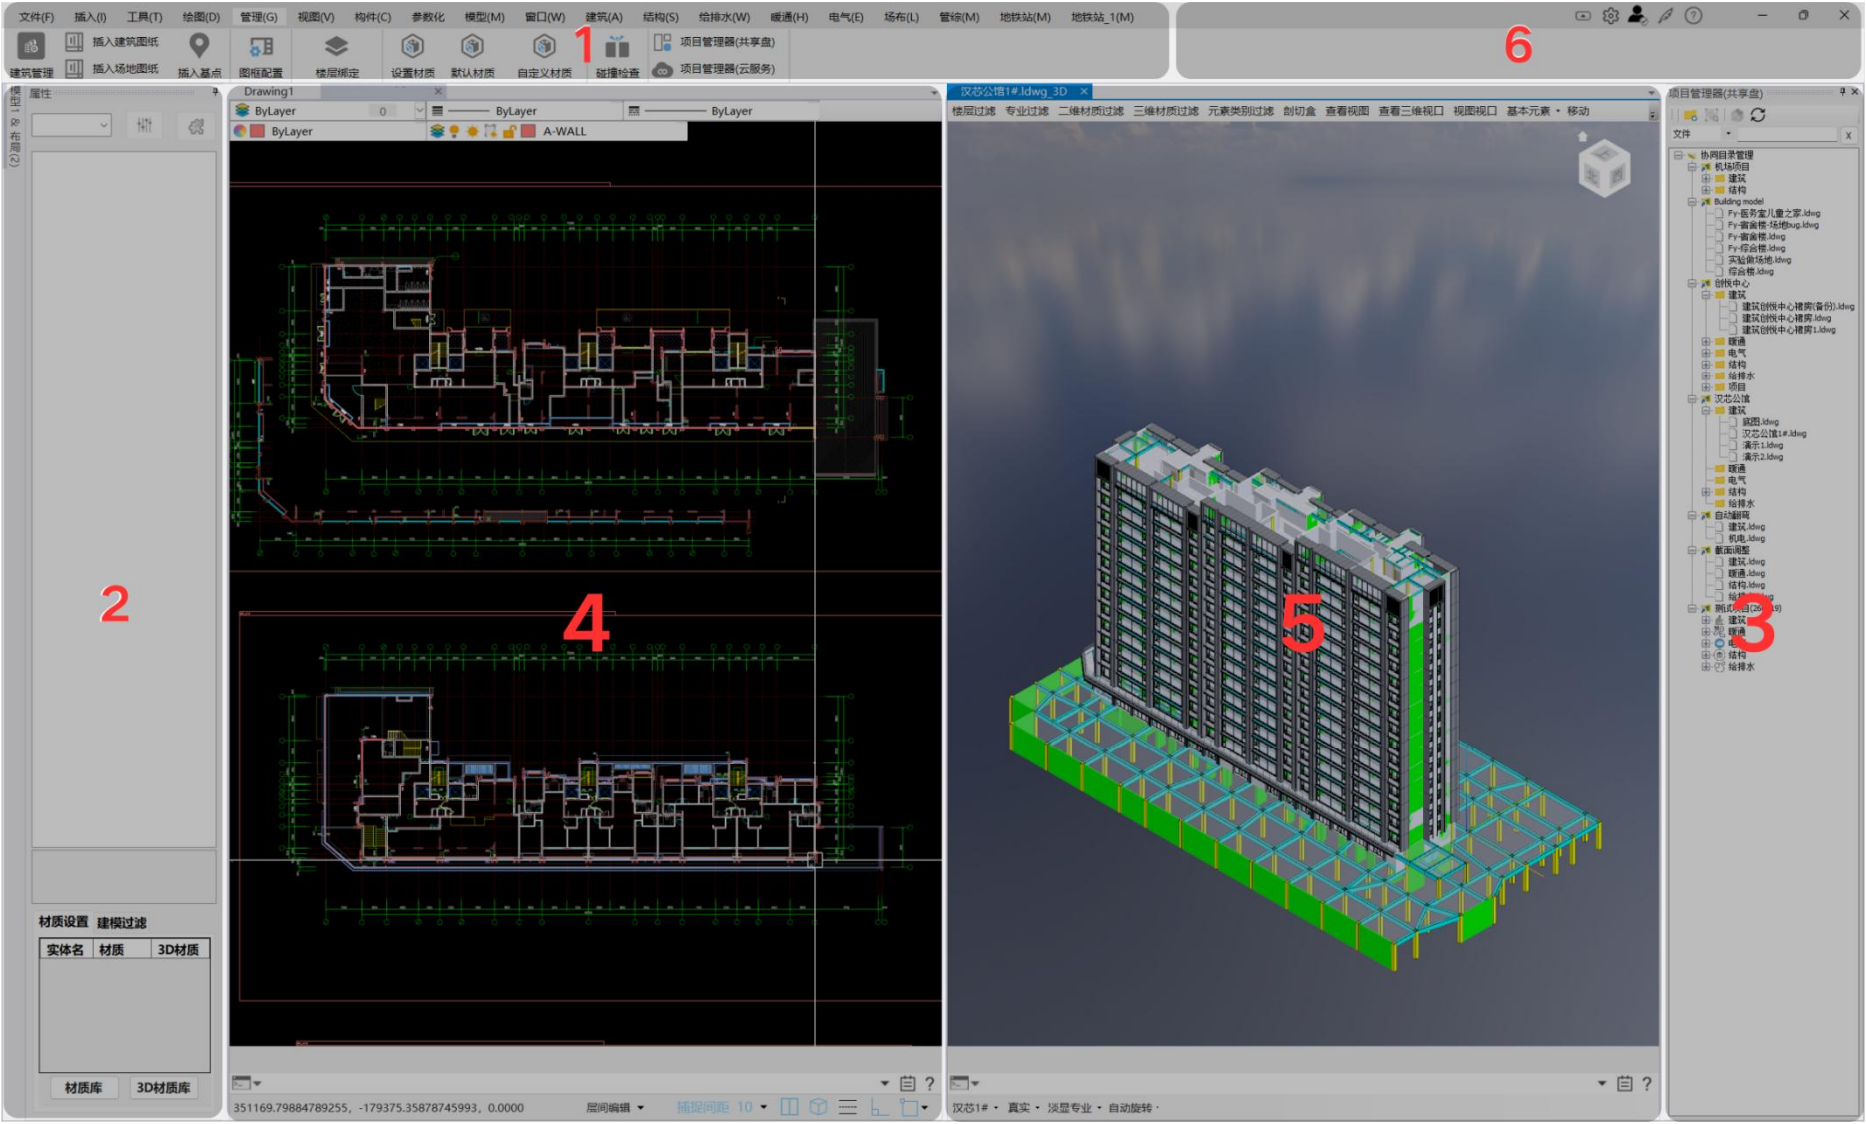

1. 「菜单栏」：主要分为基础功能tab，专业功能tab，功能按钮区域
2. 「属性栏」：文件及项目新建，快捷创建向导
3. 「项目管理器」：项目文件管理，多专业模型合并等功能操作
4. 「二维视口」：二维制图区
5. 「三维视口」：三维模型区
6. 「账号设置区域」：账号登录，bug反馈，软件设置。

• 二维视口

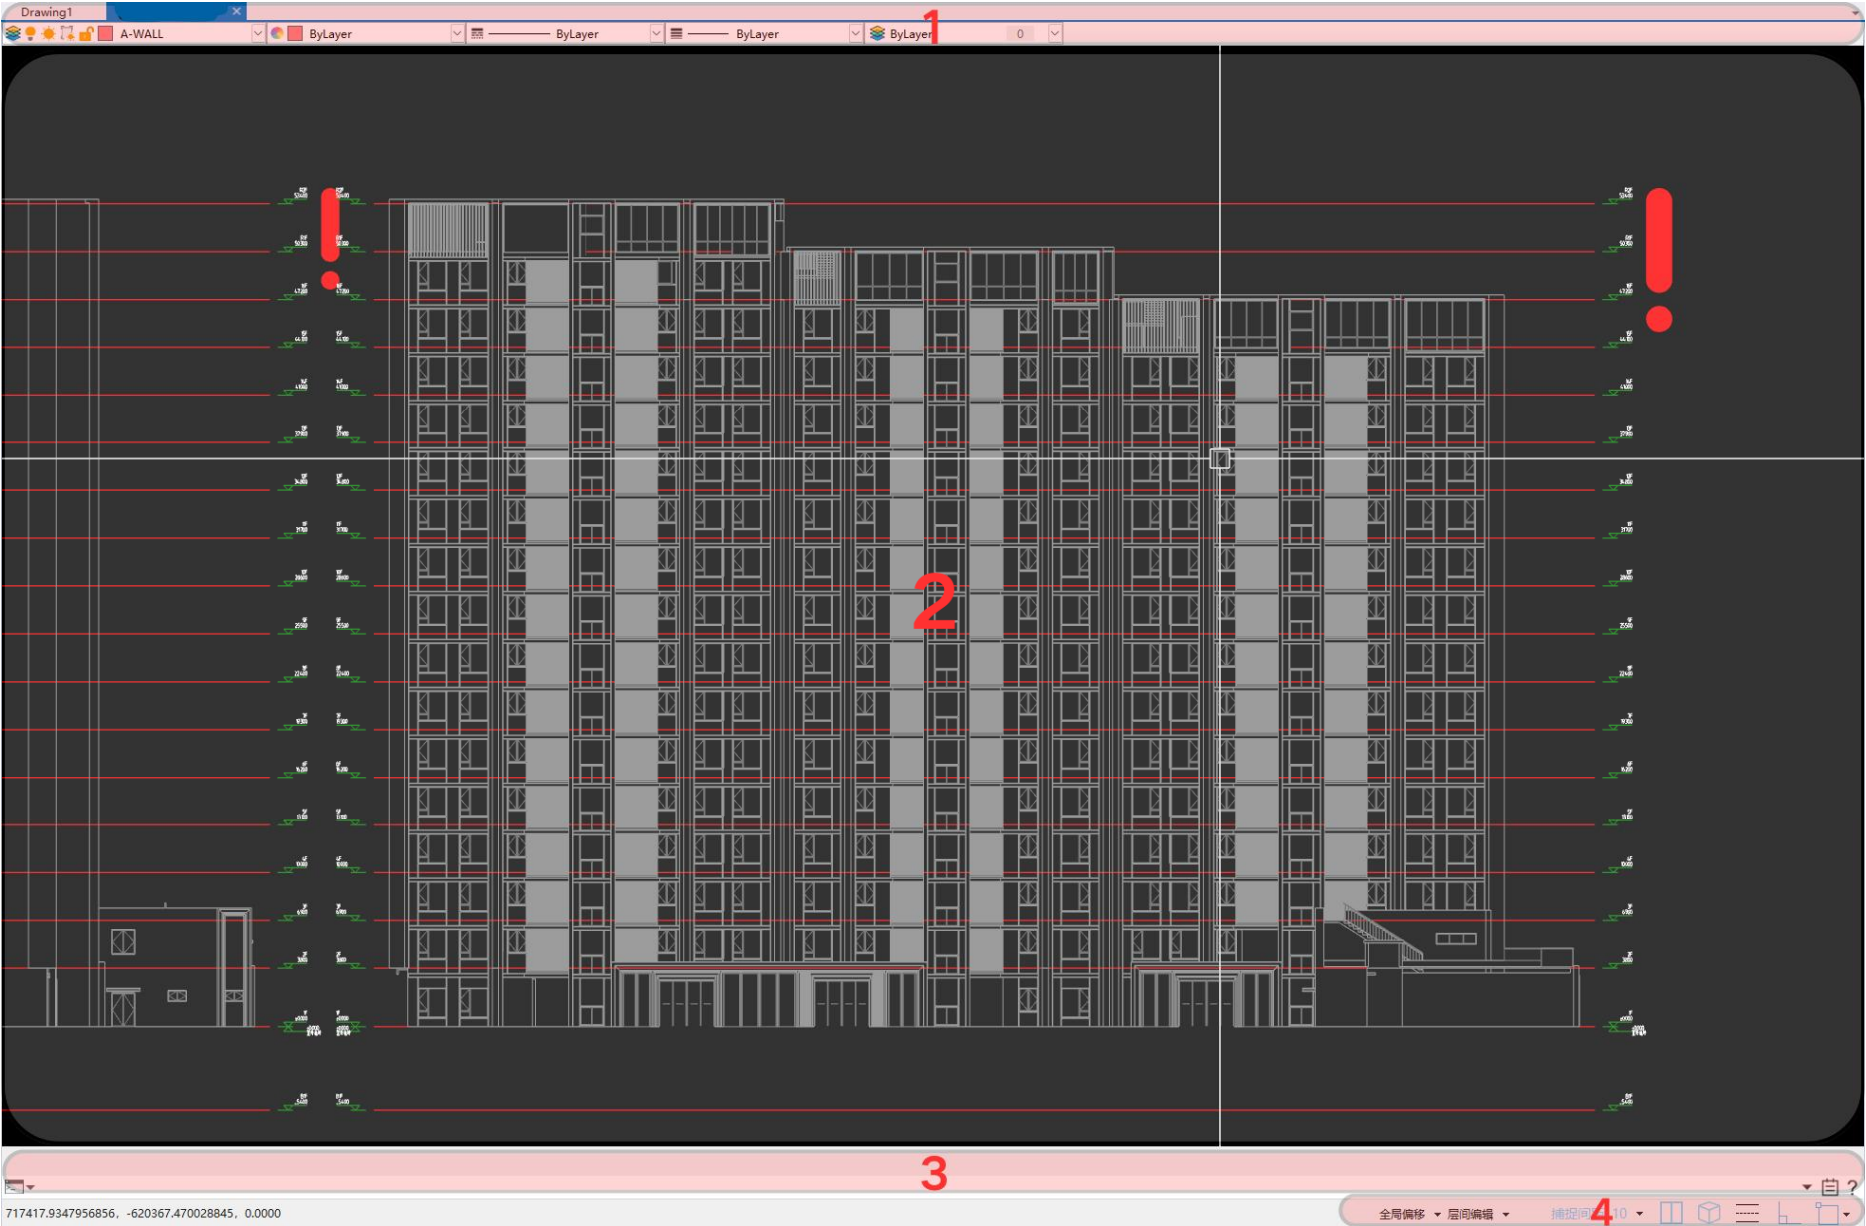

1. 「文档&工具条」：文档切换&图层、颜色、线形、线宽设置
2. 「绘图区」：二维绘制区域
3. 「命令行」：命令输入窗口
4. 「工具栏」：全局偏移、层间编辑、捕捉间距、图模并列、显示模型、正交、捕捉设置。

• 三维视口




1. 「文档&工具条」：文档切换&三维过滤、设置
2. 「模型区」：模型显示，及模型编辑
3. 「命令行」：三维命令输入窗口
4. 「工具栏」：单体切换，模型显示效果切换，专业显示效果切换，模型自动旋转。

2. 专业操作指引

- 项目管理
 - 项目信息设置（待做）
 - 单体信息
 - 菜单栏中点击菜单tab，点击建筑管理。



- 点击新建单体

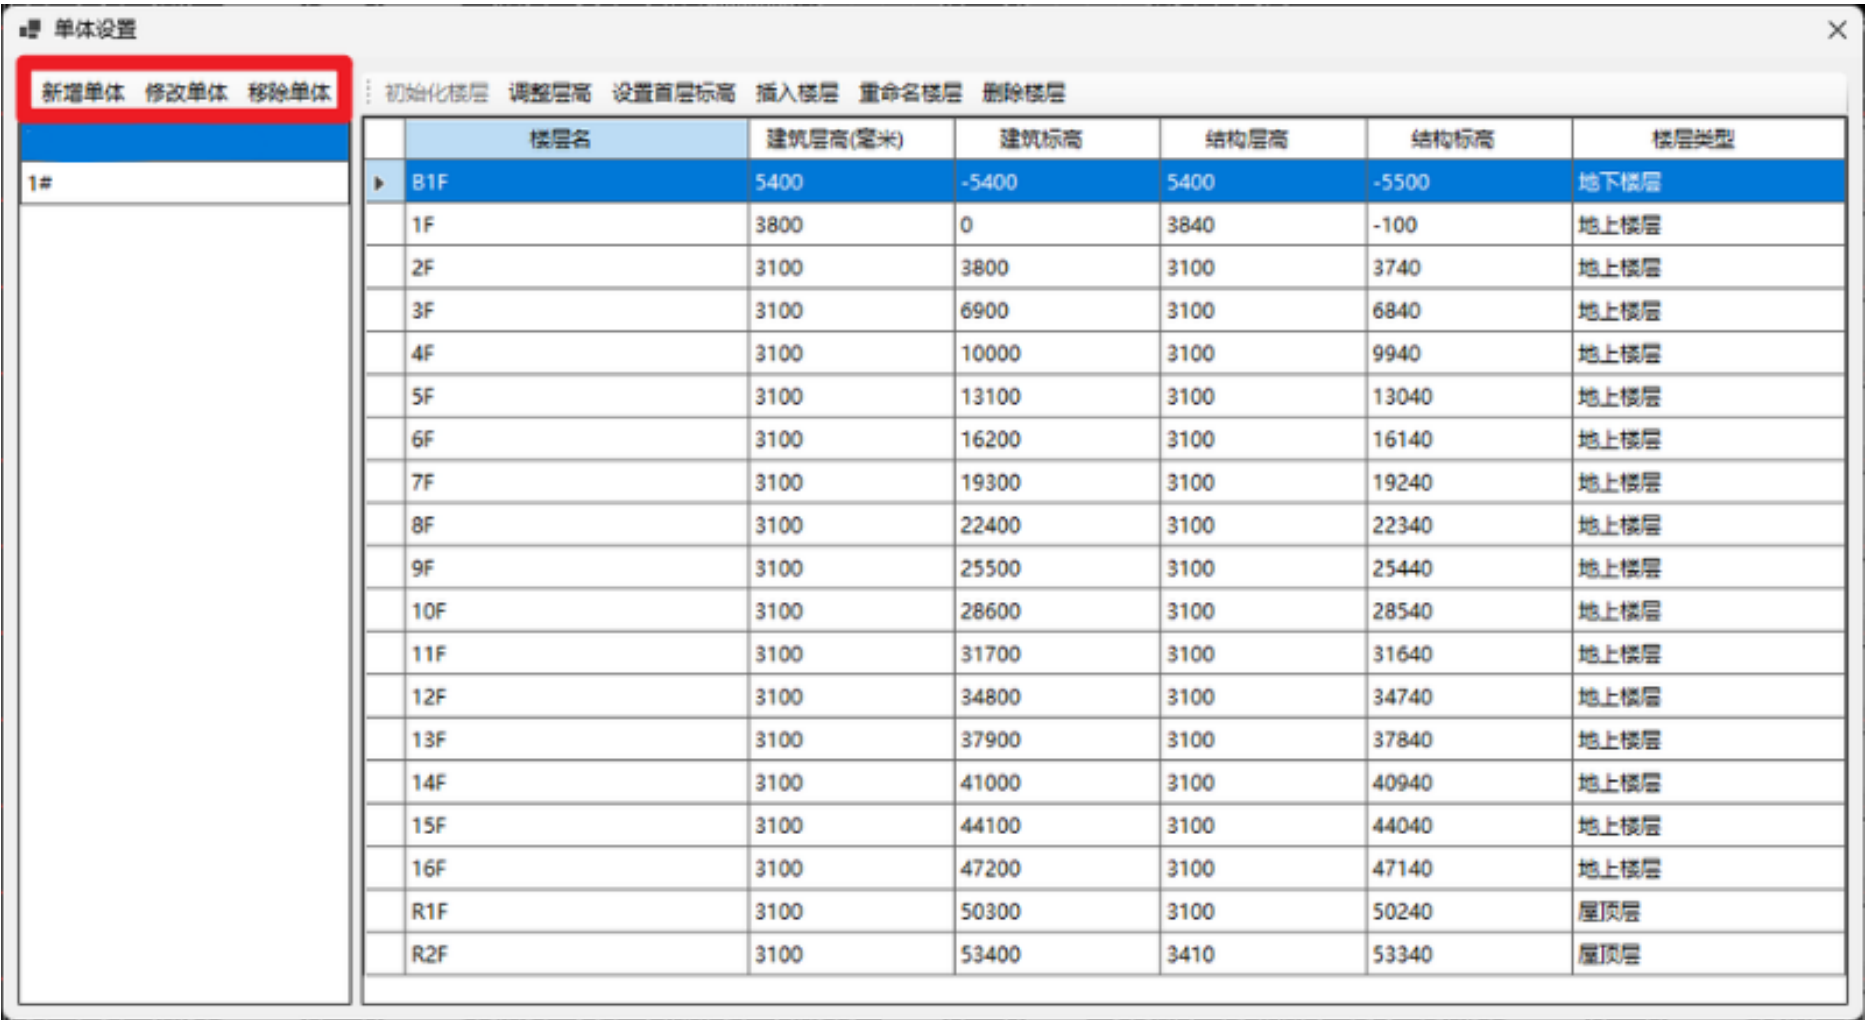


- 输入单体名称及楼层数量创建楼层信息




- 图框及定位点
 - 点击管理tab点击插入建筑图框



- 选择单体，选择楼层，可选择固定大小图框，可手动绘制图框

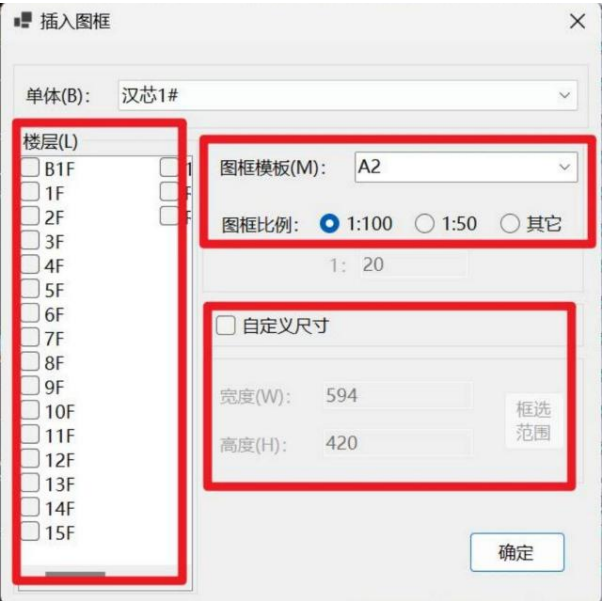


- 在二维视口点击插入&在二维视口绘制范围
- 移动定位点对齐上下楼层（定位点默认在图框左下角）

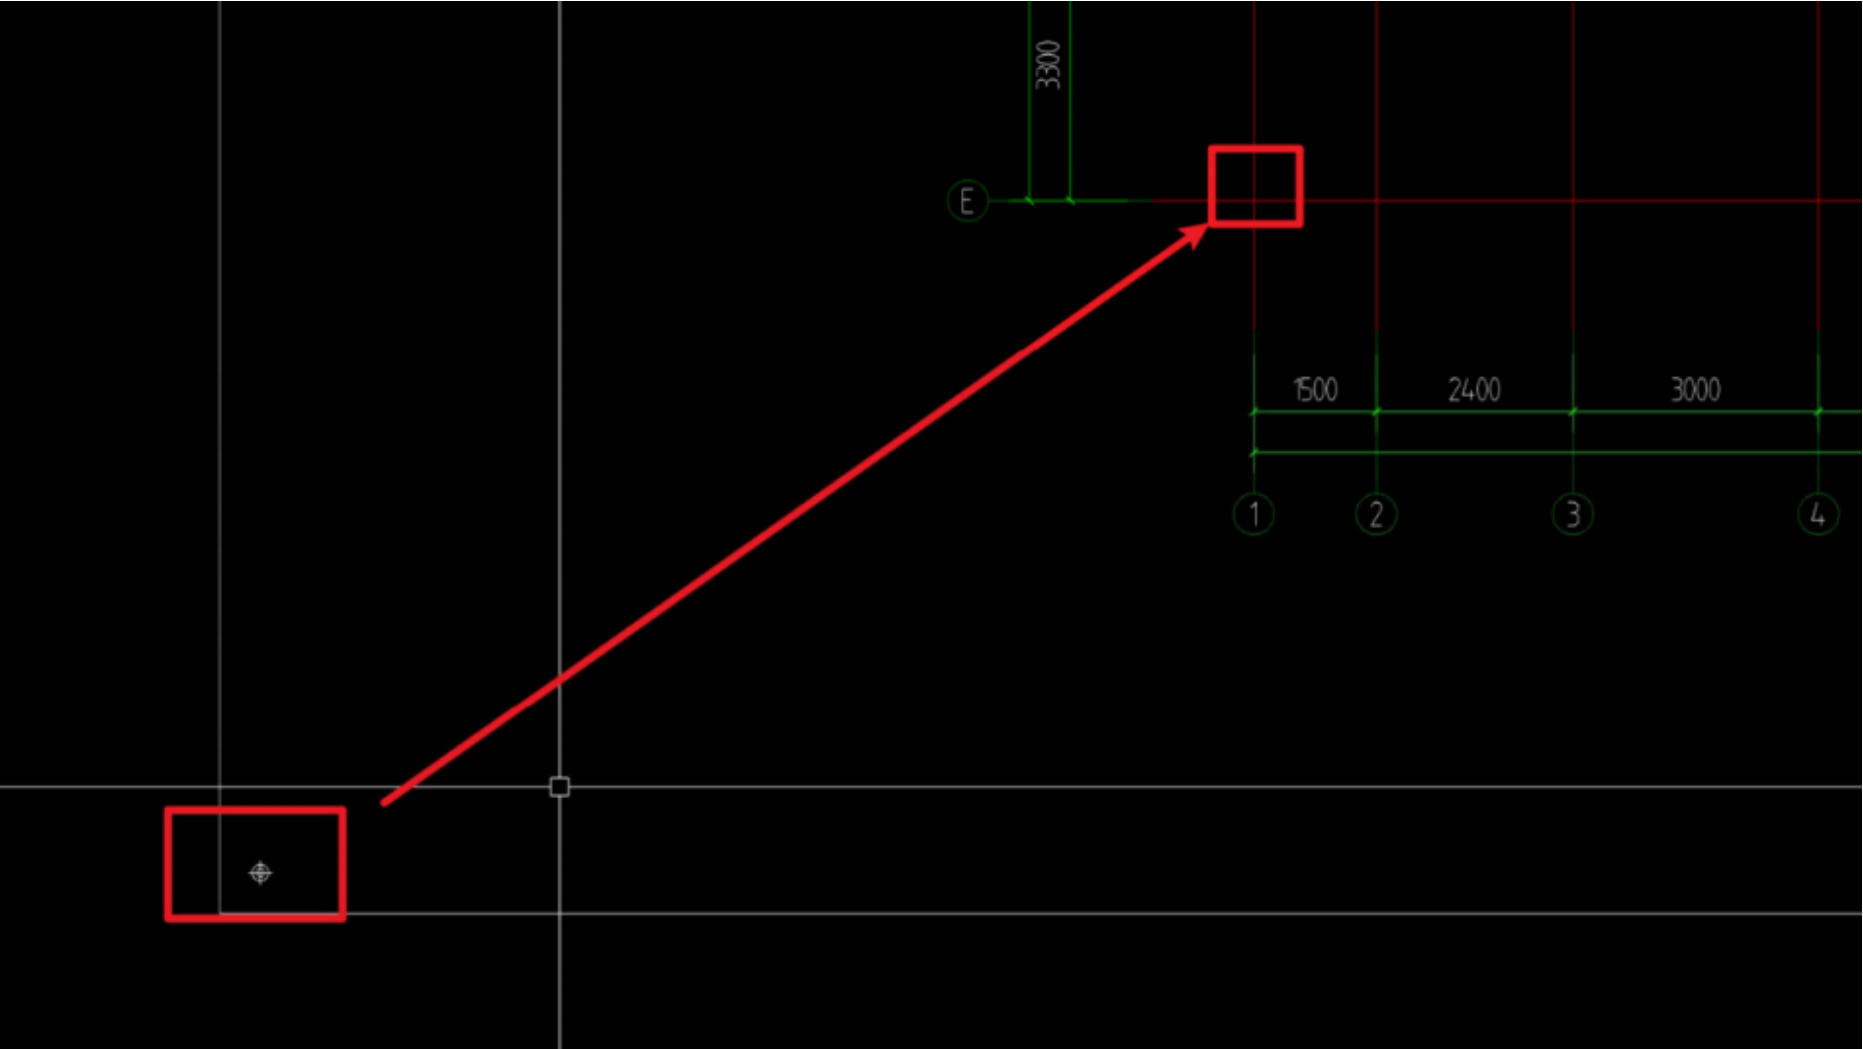


- 打开Dwg
 - 支持读取dwg文件，点击文件tab，切换文件格式




- 修改打开文件格式。

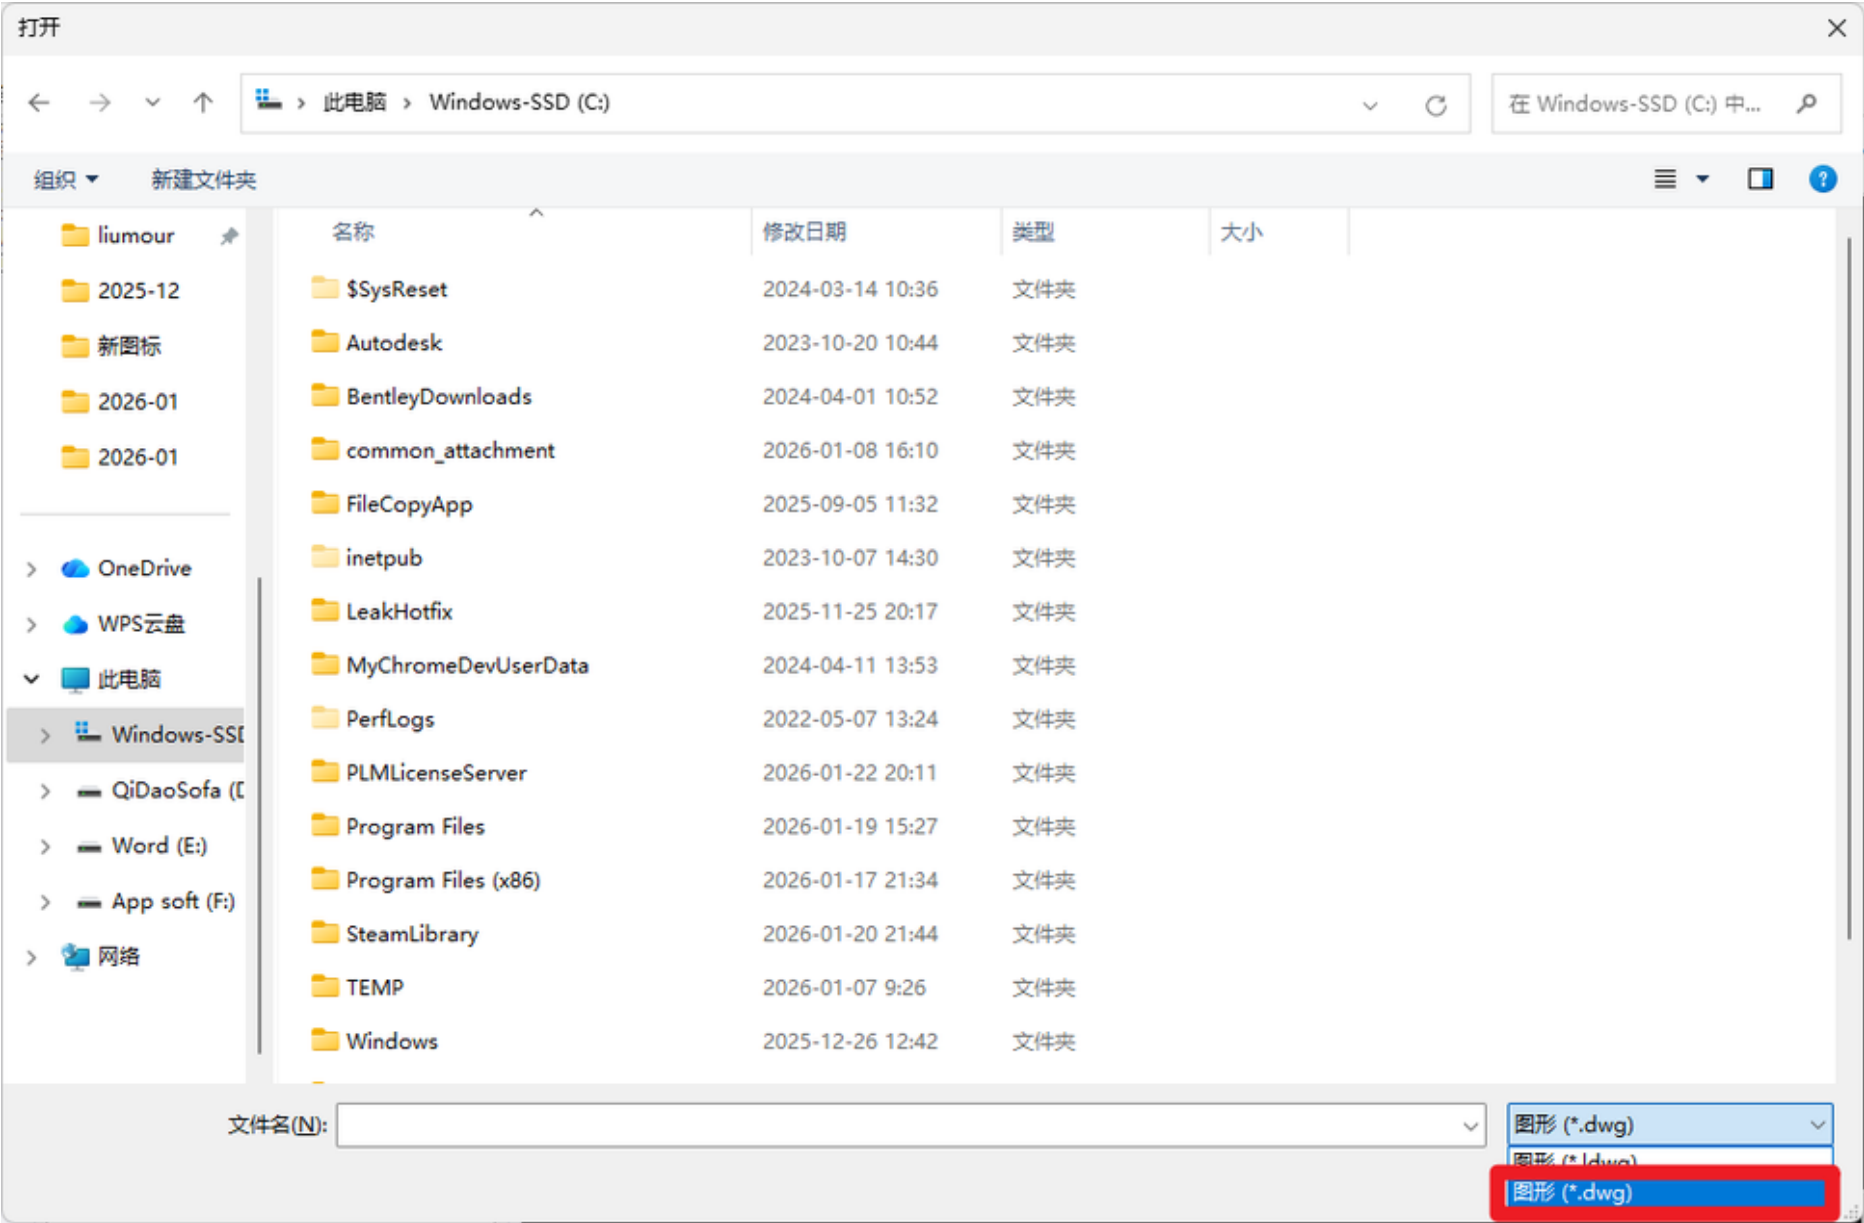


- 专业合模
- 管理tab中点击项目管理器（共享盘）

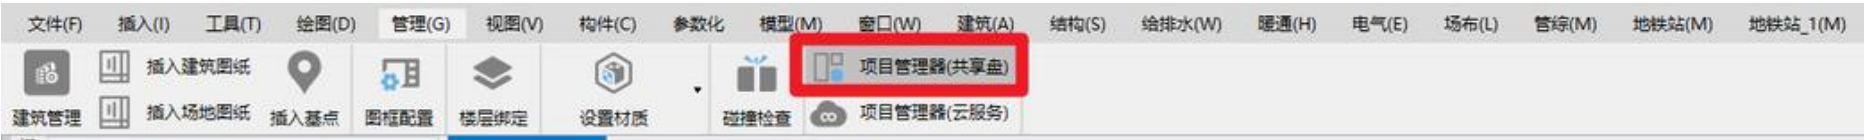

- 点击项目管理器中新增文件夹按钮，选择文件夹

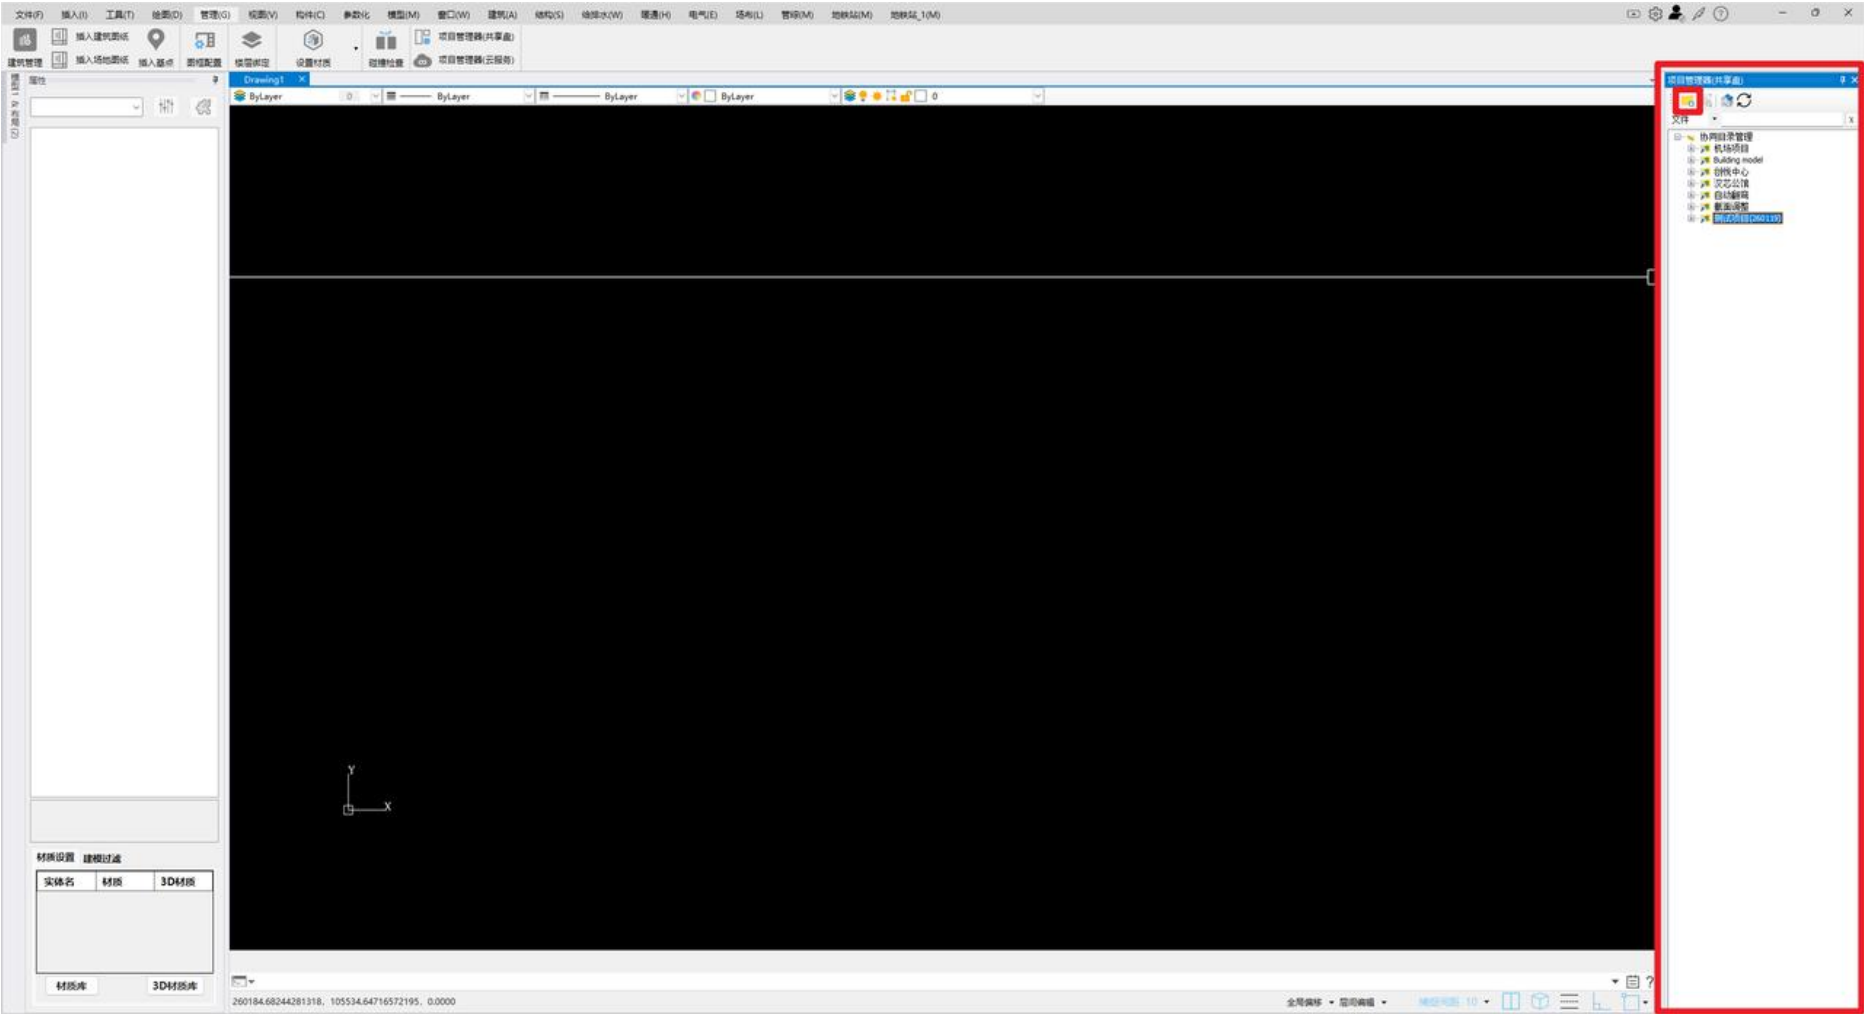

- 点击模型管理，绑定各专业文件。

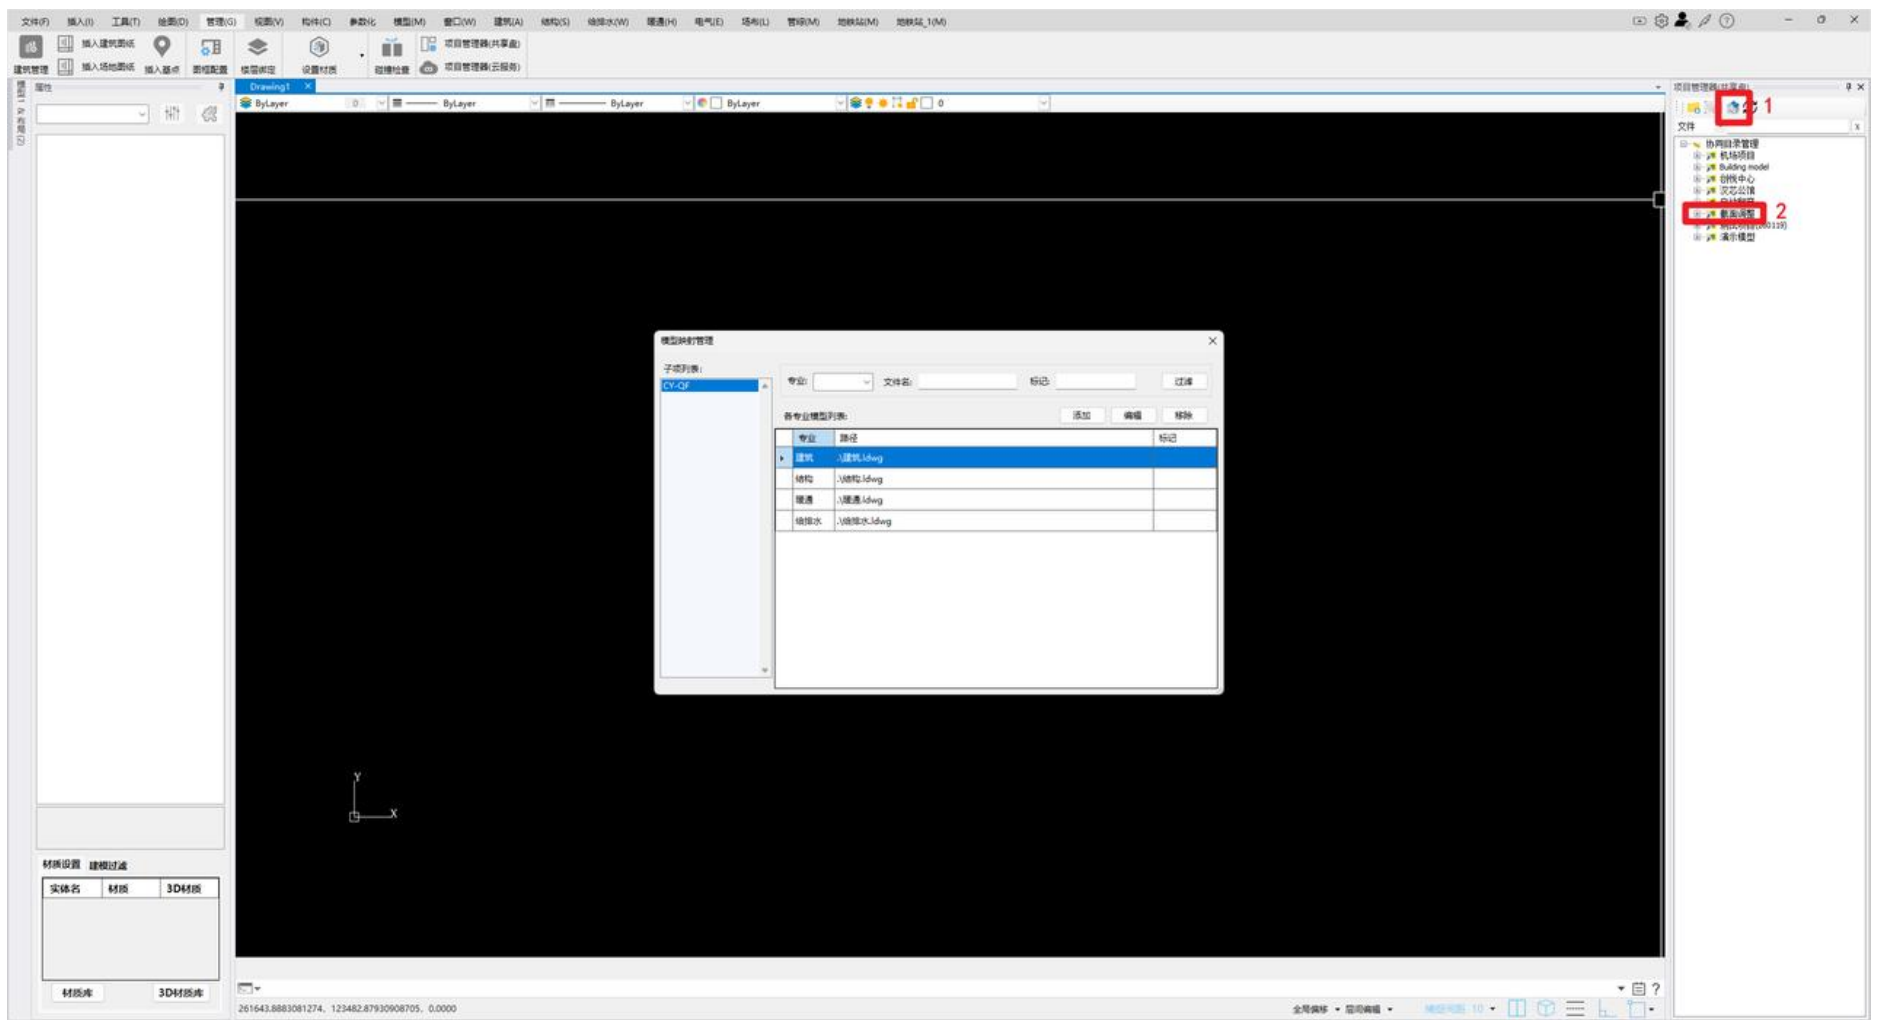

。 点击添加，选择专业，选择文件

