在线串口工具使用指导


WebUART.com

一、新建终端

1、将 USB 转 UART 模块插入 PC



2、打开"设备管理器",确保 COM 端口识别到设备

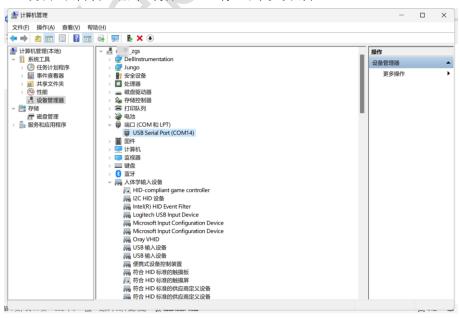

- 3、打开 WebUART.com 主页,点击
- 4、配置"终端名称",即界面标签栏显示的名字,用于区分不同的终端窗口 配置"串口速率"、"数据位"、"停止位"、"校验模式"、"硬件流控"硬件属性 配置"屏幕缓存"大小,即屏幕界面最大显示的字符个数 配置"保存日志"开关,即是否记录通信内容到浏览器缓存 配置"设备类型",连接物理设备时候,设备类型应该选择为"本机设备"



5、点击"确定",然后授权浏览器使用串口设备



6、打开设备后即可在线使用串口



二、分享终端

1、先连接本地串口设备



2、点击 ,分享终端控制台



三、连接他人分享的终端


方式一:

1、点击 新建终端,"设备类型"一栏选择远程设备



2、输入分享者提供的"设备编号"和"设备口令",点击确定



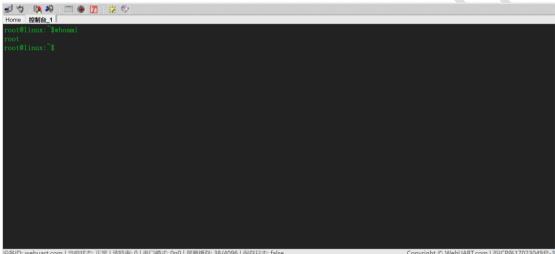

方式二:

通过浏览器打开分享者给与的"分享链接"



四、取消分享

分享者可以取消分享终端:

1、点击 查看终端分享情况



2、点击"停止",然后确定停止分享





五、拷贝屏幕

点击 即可拷贝屏幕内所有内容



六、清空屏幕

点击 将会清空整个屏幕所有字符

七、HEX(16 进制)模式

1、点击 , 进入 HEX(16 进制)模式



2、点击 U B出 HEX(16 进制)模式

八、记录日志


1、点击 , 开始记录日志到浏览器缓存



2、点击¹ 停止记录日志**(注意停止后将清空浏览器缓存、之前记录的日志不复存在)**

九、保存日志

双击屏幕下方"保存日志: true"字符后面的数字,即可下载日志

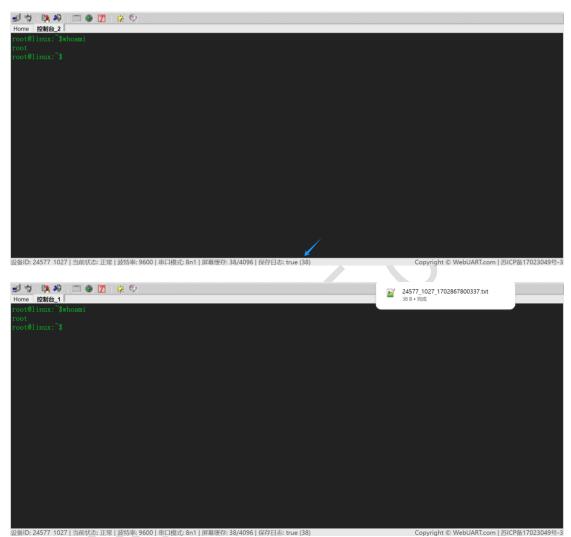

十、自动发送

1、点击 , 进入自动发送界面



- 2、"发送方式"可选"文本方式"和"脚本方式":"文本方式"指的是发送普通字符,而"脚本方式"指的是通过 JavaScript 脚本控制发送行为
- 3、"文本格式"可选"ASCII"和"HEX", "ASCII"对应字符串, "HEX"对应字符串的 HEX(16 进制) 格式 (注意 HEX 模式下每个 Byte 需要以空格""间隔,形如"AA BB CC DD")
- 4、"逐行发送"开关打开后,可以设置每行发送后的延迟时间即行间隔时间
- 5、"循环发送"开关打开后,会持续发送文本框里面的内容;并且可以设置循环间隔
- 6、"打开回车"和"打开换行"开关打开后,会在每次发送时添加对应字符


文本方式:

1、在文本框内部填入想发送的字符



2、打开"逐行发送功能", 打开"添加回车"和"添加换行", 然后确定



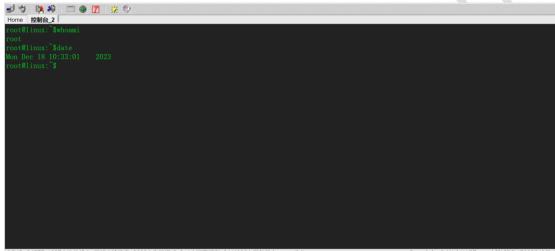

脚太方式:

1、将"发送方式"切换为"脚本方式",点击"示例"查看参考代码



2、修改参考代码,发送 Hello WebUART.com

