

Ripartitore consumi termici MONITOR 2.0 / MONITOR 2.0 E Acquisitore impulsi MONITOR 2.0 PULSE

C€ 0470

© Copyright 2016 Caleffi

Serie 7200

PASSI OPERATIVI - MANUALE DI INSTALLAZIONE



Funzione

MONITOR 2.0 e MONITOR 2.0 E sono ripartitori elettronici di ultima generazione da applicare ad ogni corpo scaldante per la rilevazione delle unità di consumo termico in edifici dotati di impianti centralizzati a distribuzione verticale del calore (detti a colonne montanti).

Abbinati ad una valvola termostatica o cronotermostatica permettono la termoregolazione e la contabilizzazione dei consumi del singolo locale, ottenendo così un migliore comfort, una quantificazione del reale consumo termico e un'equa ripartizione delle spese.

I dati di consumo possono essere raccolti via radio ed elaborati direttamente dall'amministratore/gestore o con l'ausilio del Service Caleffi.



MONITOR 2.0 PULSE sono acquisitori di impulsi che, abbinati ad un contatore d'acqua calda e/o fredda sanitaria o contatore di calore diretto dotato di uscita impulsiva, permettono la rilevazione dei consumi per la contabilizzazione delle spese di ogni singolo alloggio. I dati di consumo sono raccolti via radio ed elaborati direttamente dall'amministratore/gestore attraverso dei report generati dallo stesso software dei ripartitori MONITOR 2.0 / 2.0 E che permette di gestire entrambi i dispositivi.

PASSI OPERATIVI RIPARTITORI e ACQUISITORI DI CONSUMI - MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE

pag. 3

1. SOPRALLUOGO PRELIMINARE (competenza dell'installatore)

Individuare:

- No. corpi scaldanti
- Tipologia valvole / detentori
- Tipologia kit di fissaggio ripartitore
- No. contatori acqua sanitaria



Inoltrare ordine di acquisto come nell'esempio seguente

Esempio:

- No. 200 radiatori piastre in ghisa
- No. 32 scaldasalviette
- No. 40 contatori acqua calda sanitaria
- No. 40 contatori acqua fredda sanitaria

a) Per i 200 radiatori piastre in ghisa sono necessari:

- No. 180 Valvole termostatizzabili per tubo ferro 1/2" attacco a squadra
- No. 180 Detentori per tubo ferro 1/2" attacco a squadra
- No. 20 Valvole termostatizzabili per tubo ferro 3/8" attacco diritto
- No. 20 Detentori per tubo ferro 3/8" attacco diritto
- No. 200 cod. 720060 Kit di fissaggio
- (TABELLA 1 a pag. 11-12-13)
- Ripartitore MONITOR 2.0 - No. 200 cod. 720020
- Comando termostatico per valvole - No. 160 cod. 200000
- No. 40 cod. 201000 Comando termostatico per valvole radiatori con sonda a distanza
- b) Per i 32 scaldasalviette sono necessari:
- No. 32 Valvole termostatizzabili per tubo rame 1/2" attacco a squadra
- No. 32 Detentori per tubo rame 1/2" attacco a squadra
- No. 35* cod. 720050 Kit di fissaggio

(TABELLA 1 a pag. 11-12-13)

- No. 32 cod. 720020
- No. 32 cod. 200000
- Ripartitore MONITOR 2.0 Comando termostatico per valvole
- radiatori

*La confezione minima del cod. 720050 è pari a 5 pz., pertanto l'ordine deve essere multiplo di 5.

- c) Per i contatori d'acqua calda e fredda sanitaria sono necessari:
- No. 40 cod. 794204/C contatori ACS 1/2" con uscita impulsiva
- No. 40 cod. 794204 contatori AFS 1/2" con uscita impulsiva
- No. 80 cod. 720030 acquisitore consumi acqua calda/fredda sanitaria MONITOR 2.0 PULSE
- E' inoltre necessario ordinare No. 312 cod. 7200PAR (Non richiesto nel caso in cui la parametrizzazione sia a cura dell'installatore).

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore)

Montaggio valvola / detentore / comando termostatico



Montaggio ripartitore e acquisitore secondo regole di posizionamento e staffaggio

paq. 4-5-6-7-8

Compilazione Scheda Dati Condominio

pag. 15

Compilazione Scheda Rilievo Appartamento

pag. 16



Ad operazioni di montaggio/mappatura ultimate inviare copia "Scheda Rilievo Appartamento" debitamente controfirmata a:

CALEFFI S.P.A. - SISTEMI CALORE S.R. 229 n.25 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) Fax - 0322849914

E-mail - sistemi.calore@caleffi.it

3. MESSA IN FUNZIONE - PARAMETRIZZAZIONE (competenza dell'installatore o in alternativa di Caleffi Service)

Parametrizzazione in loco dei dispositivi di ripartizione

pag. 17



Verifica funzionale di trasmissione radio

pag. 17

IMPORTANTE

Nel caso di modalità delegata (parametrizzazione effettuata da Caleffi Service su richiesta del referente) dovrà essere riconosciuto in sede d'ordine l'onere di parametrizzazione secondo i seguenti codici:

- cod. 7200PAR050

per q.tà minore/uguale di 50 unità

- cod. 7200PAR100

per q tà tra 51 e 100 unità

per q.tà maggiore di 100 unità - cod. 7200PAR

N.B. Le q.tà sono riferite al singolo complesso condominiale oggetto di mappatura.

4. MODALITA' LETTURE CONSUMI (competenza del referente di condominio)

- Disponibilità PC portatile con sistema operativo Microsoft® Windows
- Acquisto dispositivo USB/Radio + software SW7200 (cod. 720090) di lettura, visualizzazione e creazione reports dei consumi

pag. 17-18-19

1. SOPRALLUOGO PRELIMINARE (competenza dell'installatore)

In fase di sopralluogo è indispensabile stabilire il kit di fissaggio idoneo per la tipologia di corpo scaldante su cui deve essere applicato il ripartitore di consumi termici.

Per la scelta del kit idoneo consultare TABELLA 1 a pag. 11-12-13.

7200 Kit di fissaggio

N.B. In fase di ordinazione di kit di fissaggio, verificare che il numero di pezzi sia multiplo della confezione minima.

Codice	Descrizione	Confezione
7200 50	piastra (39 mm) + ancora (20 / 39 mm) + viti (M4 x 45) + viti (M4 x 60)	5
7200 51	piastra (39 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm) + viti (M4 x 60)	5
7200 52	piastra (55 mm) + ancora (20 / 39 mm) + ancora (59 mm) + viti (M4 x 60)	5
7200 53	piastra (55 mm) + ancora (75 mm) + viti (M4 x 60)	5
7200 54	piastra (88 mm) + ancora (39 mm) + viti (M4 x 130)	5
7200 55	piastra (88 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm) + viti (M4 x 60)	1
7200 56	piastra (88 mm) + ancora (75 mm) + viti (M4 x 130)	1
7200 60	piastra (39 mm) + autofilettante	5
7200 61	piastra (39 mm) + piastra filettata	5
7200 62	piastra (39 mm) + perni in rame a saldare*	5
7200 63	piastra (39 mm) + angoli ad espansione (24÷28 mm)	1
7200 64	piastra (55 mm) + angoli ad espansione (33÷41 mm)	1

IMPORTANTE:

La coppia di serraggio delle viti utilizzate nei kit di fissaggio deve essere compresa tra 0,8 e 1 N·m.

Esempio:

Corpo scaldante:Luce tra gli elementi:


PIASTRE IN GHISA INFÉRIORE A 4 mm

Piastre in ghisa	D ≤ 4	4 < D ≤ 10	Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	7200 60*
T lastic iii gilisa			Luce tra elementi (D) da 4 mm a 10 mm	2B	7200 61*


- Kit di fissaggio: cod. 720060

^{*} Utilizzare idonea saldatrice per perni in rame tipo SOYER BMS-4 AKKUMAT


Componenti caratteristici

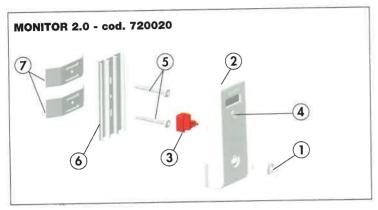

- 1 Sigillo antimanomissione
- 2 Ripartitore completo di scheda elettronica
- Protezione per sonda corpo scaldante (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- 6 Piastra di accoppiamento termico in alluminio
- Ancore di fissaggio

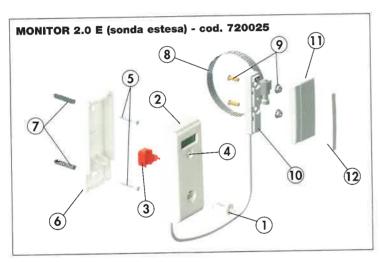

- 1 Sigillo antimanomissione
- 2 Ripartitore completo di scheda elettronica
- **3** Protezione per tamper antimanomissione (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio a muro (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- 6 Piastra di fissaggio in plastica
- 7 Tasselli per fissaggio a muro
- **8** Fascetta metallica per fissaggio sonda estesa a radiatore/convettore
- 9 Prigionieri in rame + dadi per fissaggio a saldare
- 10 Sonda estesa
- 11 Copertura sonda estesa
- 12 Etichetta antimanomissione

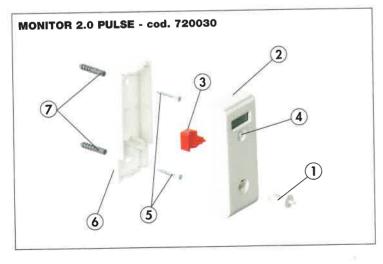


- Sigillo antimanomissione
- 2 Acquisitore completo di scheda elettronica
- **3** Protezione per tamper antimanomissione (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio a muro (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- 6 Piastra di fissaggio in plastica
- 7 Tasselli per fissaggio a muro

MONITOR 2.0

Installazione ripartitore/acquisitore

FASE 1

Prima di procedere all'installazione è necessario rimuovere la protezione della sonda (a) e il sigillo antimanomissione (b).

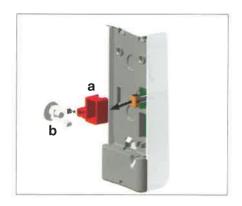


FASE 2

Installare il ripartitore sul corpo scaldante agganciando la parte superiore alla piastra di ancoraggio in alluminio e premendo verso il basso.



FASE 3

Premere la parte inferiore del ripartitore fino al completo fissaggio.

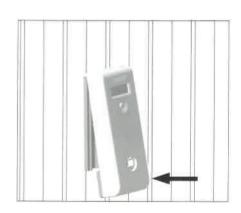


MONITOR 2.0 E - 2.0 PULSE

FASE 1

Prima di procedere all'installazione è necessario:

- rimuovere la protezione tamper (a) ed il sigillo antimanomissione (b).
- fissare i cavi, a seconda del modello da installare, come illustrato nelle figure seguenti:

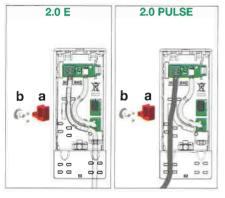

FASE 2

Installare il ripartitore sul corpo scaldante agganciando la parte superiore alla piastra di ancoraggio in plastica e premendo verso il basso



Premere la parte inferiore del ripartitore fino al completo fissaggio.






MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE

Installazione sigillo antimanomissione

Ad installazione completata inserire il sigillo antimanomissione comprimendo le due alette e procedere come sotto illustrato:




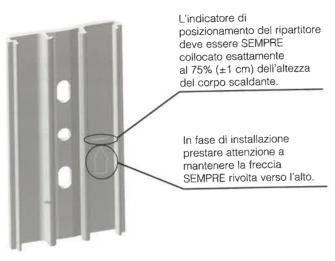

Montaggio kit a saldare

In caso di kit a saldare:


- rimuovere la vernice dal radiatore nei punti in cui verranno saldati i prigionieri.
- saldare le viti nell'incavo tra due rilievi. Nel caso i rilievi siano in numero dispari scegliere la posizione mediana più vicina alla valvola.
- tagliare con un tronchesino la parte in eccedenza perché potrebbe danneggiare il dispositivo.

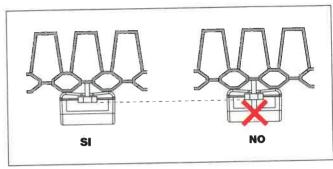

In caso di errore non rimuovere i prigionieri già saldati, si rischia di danneggiare il radiatore, tagliarli il più possibile alla base.

Posizione del ripartitore sul radiatore

Larghezza fino a 3000 mm

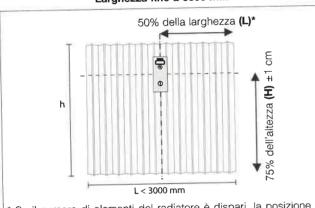

* Se il numero di elementi del radiatore è dispari, la posizione di montaggio è quella mediana della larghezza, tra due elementi, più spostata verso la valvola.

Larghezza superiore a 3000 mm



Posizione del ripartitore sullo scaldasalviette

Posizionare il ripartitore accostato al montante su cui è presente la valvola termostatica (mandata).

75%
dell'altezza
(H) (±1cm)

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi. Sul display è possibile visualizzare:

Unit

Ora è possibile procedere con la parametrizzazione del ripartitore (vedi pag. 17)

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 E (con sonda estesa)

In fase di installazione prestare attenzione a collocare la mezzeria del particolare rappresentato in **figura 1** esattamente al 75% (± 1 cm) dello sviluppo della serpentina o al 50% (± 1 cm) dell'altezza nel caso di convettore a vasca.




N.B. Nel caso di utilizzo di sonda estesa con radiatore, la mezzeria dell'indicatore di posizionamento sonda deve essere posizionata (al posto della piastra di accoppiamento termico) secondo le istruzioni riportate a pag. 6.

Determinazione della posizione del sensore sonda estesa Convettore con lamelle singole o a serpentina


Il sensore deve essere posizionato al 75% (± 1 cm) dello sviluppo della serpentina (25% dall'ingresso, 75% dall'uscita).

MONTAGGIO CON VITI O FASCETTE

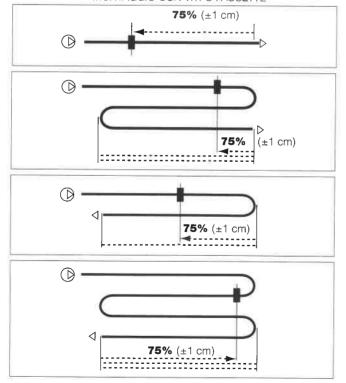

Posizione del ripartitore con convettore


Per garantire una rilevazione a norma il ripartitore deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a 10 cm dal corpo scaldante e ad una altezza pari alla metà dell'altezza del corpo scaldante.

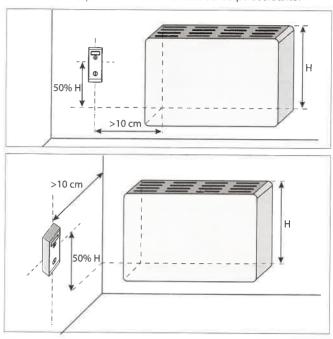

Determinazione della posizione del sensore sonda estesa Convettore a vasca

Il sensore a distanza viene montato sulla camera di ritorno, dove va fissato al 50% dell'altezza.

MONTAGGIO A SALDARE

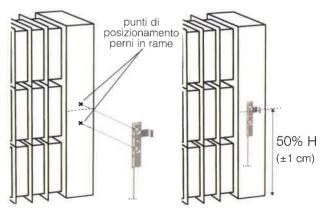

N.B. La sonda estesa deve essere installata in modo che rimanga traccia di un qualsiasi tentativo di scollegamento della sonda. Utilizzare quindi l'apposita etichetta antimanomissione, fornita a corredo, sulla copertura esterna della sonda.

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi. Sul display è possibile visualizzare:

Unit

Ora è possibile procedere con la parametrizzazione del ripartitore (vedi pag. 17)


2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)


Utilizzare prima gli appositi tasselli per fissaggio a muro, forniti a corredo, installare la piastra di fissaggio in plastica e per concludere utilizzare le viti di fissaggio, come illustrato nella figura seguente:



Posizione dell'acquisitore di consumi

Per garantire un corretto funzionamento dell'acquisitore di consumi è necessario che non venga nè posizionato a diretto contatto con i tubi, nè al di sotto di essi per evitare problemi di condensa e umidità.

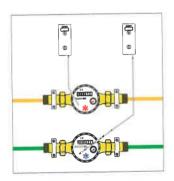

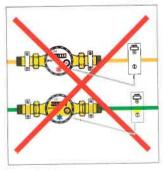




Collegamento a contatore volumetrico

Collegare il cavo di uscita impulsiva del contatore volumetrico agli ingressi con morsetti a vite (Fig. A) fissandolo come illustrato in figura.




L'impulso generico deve essere privo di potenziale (contatto pulito, massima frequenza 50 Hz).

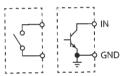

Collegamento a scheda elettronica CONTECA® 7554/7557

Per il collegamento al contatore diretto CONTECA® serie 7554/7557 fornito di uscita impulsiva per unità di energia in modalità riscaldamento (opzione cod. 755881)(*) o raffrescamento (opzione cod. 755882)(*) è necessario rispettare gli schemi sotto riportati.

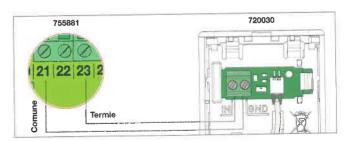



(*) l'opzione deve essere necessariamente ordinata insieme al contatore di calore

N.B. Ultimata la procedura di installazione, l'acquisitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi. Sul display è possibile visualizzare:

Աուե

Ora è possibile procedere con la parametrizzazione dell'acquisitore (vedi pag. 17)

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Mappatura

Per mappatura s'intende la compilazione delle schede dati di condominio e di appartamento (vedi pag 15-16).

Esempio inserimento dati corpo scaldante

RADIATORE / CONVETTORE

1	2	3		4		5	6	7)	8	9
Locale	Matricola ripartitore	Copertura radiatore M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	NC	Dimensioni ende l'altezza del c DN l'interasse tra i	corpo scaldante e mozzi	N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2	Schem accoppia vedi TA	mento	Convettore Potenza Installata (W)	Selezionare se il ripartitore è con sonda
		O - Copertora completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)		Esempio: A	Esemple	o: 1A	ΔT 60°C	estesa MONITOR 2.0 E
INGRESSO	1 2 3 4 5 6 7 8	X M C	800	600	120	10	F	1 1	В		2.0 E
CUCINA		Пм Пс						1			2.0 E
SOGGIORNO		ПмПс						-			
BAGNO									_		2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE											2.0 E
		□м □с									2.0 E
CAMERETTA		М С						i			2.0 E
				1/							

1

Locale

Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

2

Matricola ripartitore

Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore del ripartitore.




4

Dimensioni

Specificare le misure del corpo scaldante o del convettore espresse in mm.

H = altezza

L = larghezza P = profondità

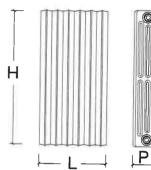



Copertura radiatore

Indicare la presenza di mensola M solo se la distanza di quest'ultima dal radiatore è inferiore a 15 cm

oppure di copertura totale del radiatore X C

(Barrare SOLO in presenza di mensola o copertura totale).




N° elementi

Inserire il numero di elementi da cui è composto il radiatore. In caso si convettore, indicare 1 solo elemento.



Tipologia UNI 10200 (vedi TABELLA 2 a pag. 14):


ESEMPIO. Corpo scaldante: piastre in ghisa, colonne lisce

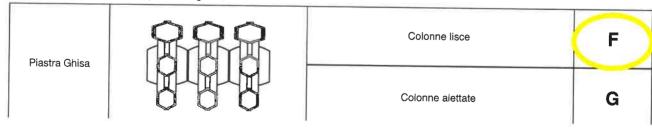



Schema di accoppiamento (vedi TABELLA 1 a pag. 11-12-13):

ESEMPIO. Luce tra gli elementi: 3 mm

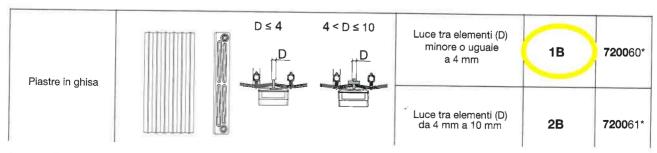



In presenza di convettori è indispensabile indicare la potenza installata riferita a ΔT 60°C.

9

Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E

Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Esempio inserimento dati termoarredo/scaldasalviette:

TERMOARREDO(2) / SCALDASALVIETTE(2

(2) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo sistemi.calore@caleffi.it la foto, il diametro del tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corriencedos

quale condominio, alloggi	2		3		4	5	6	7	8	9
			Dimensioni		N _o	_			Potenza Installata (W)	Selezionare se il ripartitore è con sonda
Locale	Matricola ripartitore	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Elementi	Marca	Serie	Modello	ΔT 60°C	estesa MONITOR 2.0 E
BAGNO	1 2 3 4 5 6 7 8	1520	400	30	1	MARCA 1	SERIE 1	MODELLO 1		2.0 E
										2.0 E
										2.0 E

Locale

Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

Matricola ripartitore Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore del ripartitore.



Dimensioni Specificare le misure del corpo scaldante espresse in mm.

N° elementi Inserire il numero di elementi da cui è composto il termogrado

Nel caso di scaldasalviette indicare 1 solo elemento.

Marca, serie e modello

Indicare, se disponibili, marca, serie e modello del termoarredo/scaldasalviette

Potenza Installata (W) Indicare, se disponibile, la potenza installata a ΔT 60°C.

Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) **MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)**

Esempio inserimento dati contatore acqua calda/fredda sanitaria:

CONTAT	ORE ACQUA	CALDA/FREDDA SANITARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scala	Piano	Locale	Matricola acquisitore	Acqua calda o Acqua fredda	Altra tipologia di contatore	K (Litri/Impulso kWh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³o kWh)	Matricola contatore
Α	1	CUCINA	1 2 3 4 5 6 7 8	ACS X AFS		10	3/4"	15,203	0123456789
				ACS AFS					

Scala, piano e locale

Inserire la scala, il piano ed il locale in cui è presente il contatore.





d'acqua calda o fredda sanitaria.

Altra tipologia contatore

Se l'acquisitore non è stato collegato ad un contatore volumetrico specificarne la tipologia (ES.: Contatore di calore).

K (litri/impulso o kWh/impulso)

Indicare il K (litri/impulso) riferito al contatore volumetrico oppure K (kWh/impulso) nel caso di un contatore di calore

Diametro contatore

Indicare il diametro del contatore volumetrico oppure il diametro del contatore utilizzato.

Valore iniziale

Indicare il valore iniziale espresso in m³ presente sul contatore volumetrico (oppure espresso in kWh nel caso di un contatore) al momento dell'installazione dell'acquisitore. ATTENZIONE: Il valore iniziale è OBBLIGATORIO per la parametrizzazione!

Matricola contatore

Indicare la matricola del contatore volumetrico oppure la matricola del contatore utilizzato.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

Radiatori ad elementi

Radiatori ad element	ti	SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Colonne in ghisa	Luce tra elementi (D minore o uguale a 30 mm) 1A	7200 50*
	Luce tra elementi (I maggiore di 30 mn		7200 52*
Piastre in ghisa	D ≤ 4 4 < D ≤ 10 Luce tra elementi (E minore o uguale a 4 mm)) 1B	7200 60*
	Luce tra elementi (D da 4 mm a 10 mm	²⁾ 2B	7200 61*
Tubolare acciaio	D≤35 35 < D≤65 Luce tra elementi (D minore o uguale a 35 mm)) 1C	7200 53*
a colonne	Luce tra elementi (D da 35 mm a 65 mm	2C	7200 55
Colonne alluminio	D ≤ 4 4 < D ≤ 10 Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1D	7200 60*
	Luce tra elementi (D) da 4 mm a 10 mm	2D	7200 61*
Colonne acciaio	C D D < 30 Interasse tra gli elemer (C) minore di 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	The state of the s	7200 52*
con diaframma	Interasse tra gli elemer (C) maggiore o uguale a 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	2	7200 54*

^{*}Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

Radiatori a pannello	rat di lissaggio /			SCHEMA DI COPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Superficie rigata			Profilo verticale		
Superficie liscia			Superficie liscia		
			Verticale	1F	7200 62*
Tubi piatti			Orizzontale		
Radiatori lamellari			AC	SCHEMA DI	KIT DI D FISSAGGIO
		D	Luce tra gli elementi (D) da 24 mm a 28 mm	1G	7200 63
Lamellari	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Luce tra gli elementi (D) da 33 mm a 41 mm	2G	7200 64
Scaldasalviette			AC	SCHEMA DI CCOPPIAMENT	KIT DI O FISSAGGIO
Tubi orizzontali			Scaldasalviette	1H	7200 50*

^{*}Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0 E

Termoconvettori

(kit di fissaggio già compreso all'interno della confezione del ripartitore)


SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO

(Kit di nasaggio gia compi	reso all'interno della confezione dei ripartitore)		ACCOPPIANIENT
Termoconvettore con lamelle singole	OUT	Singola batteria senza serpentina	
Termoconvettore con lamelle singole	OUT THE REPORT OF THE PARTY OF	Doppia o tripla batteria senza serpentina	11
Termoconvettore con serpentina	Capadadadadadadadadada Capadadadadadadadadadadadadadadadadadada	Singola, doppia o tripla batteria con serpentina	
Convettore a vasca	DOUT	Convettore a vasca montaggio a saldare	21

TABELLA 2 - UNI 10200

Materiale	Tipologia	Descrizione		Tipologia UNI10200
	^ ^ ^	Colonne piccole	*mozzo 50 mm	Α
Ghisa o Acciaio		Sezione < 30 x 30 mm	*mozzo 55 mm	В
ariisa o Acciaio		Colonne grandi	*mozzo 55 mm	С
	~ ~ ~	Sezione > 30 x 30 mm	*mozzo 60 mm	D
~ Ghisa o Acciaio	-3333	Colonne unite da dia	framma	E
Diaghus Ohios		Colonne lisce	•	F
Piastra Ghisa		Colonne aletta	te	G
	T T T	Molto alettato)	Н
Alluminio		Mediamente alei	itato	I
	土土土	Poco alettato)	L
		Piastra senza alet	tatura	М
Acciaio		Con alettatura posi	teriore	N
	31	Con alettatura fra i	ranghi	0
Tubo nudo**	D+23 D+23	Tubi verticali od oriz	zzontali	P

^{*}Per mozzo s'intende la seguente misura: ---

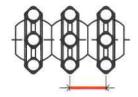

^{**} Per tubo nudo si intendono tubazioni a vista nei locali.

SCHEDA DATI CONDOMINIO

Scheda Dati Condominio

1	I L L	Solutions
IN J		Hydronic

Città

ori JLSE	Cileda I
N. Acquisitori MONITOR 2.0 PULSE	
N. Contatori* sanitari freddo	
N. Contatori* sanitari caldo	
N. Ripartitori* MONITOR 2.0 E	
N. Ripartitori* MONITOR 2.0	5
N. Convettori*	
N. Scaldasalviette / Termoarredo*	* Internal Control of the Control of
N. Radiatori*	
N. Alloggi*	I F
N. Palazzine*	i osocieta

Fax

TIMBRO E FIRMA

E-mail

Scheda Rilievo Appartamento

G CALEFFI
Hydronic Solutions

Telefono / cellulare

Civico

(dato facoltativo)

Millesimi di fabbisogno energetico

Data rilievo

Telefono / cellulare tecnico

Tecnico che ha effettuato il rilievo

Via

Sig. / Sig.ra

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO

Nome condominio

ADIATORE Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione del ripartitori. ADIATORE / CONVETTORE™ I) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Instaliata (W) AT 60°C". Copertura radiatore Copertura completa Matricola ripartitore CUCINA CUCINA SOGGIORNO BAGNO COMMEDA MATRIMANIALE II I I I I I I I I I I I I I I I I I	sbligatoriamente co ta via fax al n° 0322- e il campo "Potenza Ins	impilati per la corretta par. 849914 o tramite e-mail al s	'ametrizzazione seguente indiriz'	: del ripartitori. 20: sistemi.calore@	caleffi.it					
spensabile con	e il campo "Potenza Ins	= Cook Ta Cash								
Locale Matricc Locale Matricc CUCINA SOGGIORNO BAGNO CAMEDA MATRIMONIALE		tallata (w) AI 60°C.								
		Copertura radiatore		Dimensioní			Tipologia	Schema di	Convettore	Selezionare se
CUCINA COMEDA MATERMONIALE	Matricola ripartitore			(*) Per H si intende l'attezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozzi	corpo scaldante e mozzi	N° Elementi	UNI 10200 Vedi TAB.2	accoppiamento vedi TAB. 1	Potenza Installata (W)	il ripartitore è con sonda estesa
CUCINA CUCINA CUCINA SOGGIORNO BAGNO CAMEDA MATERMANIALE		C = Copertura completa	a (*) H (mm)	L (mm)	P (mm)		Esempio: A	Esempio: 1A	ΔT 60°C	MONITOR 2.0 E
SOGGIORNO		© <u>▼</u>						_		2.0 E
SOGGIORNO		Ο Μ								2:0E
BAGNO BAGEDA MATBIANONIAI E		○■■□						_		2:0E
CAMEBA MATBIMONIALE		∑ ∑								2.0 E
		© <u>M</u>								2:0E
CAMERETTA		○■■□□								2:0E
		○■■								2.0 E
-		© <u>™</u>						_		2:0 E
		© 						-		2:0E
FERMOARREDO® / SCALDASALVIETTE® (2) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo sistemi.calore@caleffl.it la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corispondono.	asalviette o termoarredo	o è necessario far pervenire trai	mite e-mail all'indii	rizzo sistemi.calore@c	aleffi.it la foto, il diam	etro dei tubi,	il diametro dei o	collettori e indicare a	quale condominic	o, alloggio e locale
		Dimensioni		ŠZ					Potenza	o .−
Locale Matricola	Matricola ripartitore	H (mm) T (mm)	P (mm)	Elementi	Marca	Serie		Modello	Installata (W) AT 60°C	estesa MONITOR 2.0 E
										2.0E
										2.0 E
										2.0 E
CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA	ARIA				-				6_	
Scala Piano Locale	2	Matricola acquisitore	Acqua calda o Acqua fredda		rri	K (Litri/Impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³o Kwh)		Matricola contatore
			ACS] AFS		-				
			ACS	AFS						

TIMBRO E FIRMA

IMPORTANTEI Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.
La copia della scheda timbrata e firmata deve essere inviata via fax al nº 0322-849914 o tramite e-mail al seguente indirizzo: sistemi calore@caleffi.it

3. MESSA IN FUNZIONE - PARAMETRIZZAZIONE

La parametrizzazione, di competenza dell'installatore o in alternativa effettuata da Caleffi Service, comprende i sequenti servizi:

- Parametrizzazione in loco dei ripartitori e /o acquisitori;
- Verifica funzionale di trasmissione radio.

Per parametrizzazione si intende la programmazione del ripartitore di calore con il valore di potenza (W) ΔT 60°C secondo le dimensioni e i dati caratteristici reali del corpo scaldante sul quale è installato.

Per parametrizzazione nel caso di acquisitori consumi acqua calda/fredda sanitaria si intende la programmazione secondo i dati caratteristici come il K (litri/impulso) del contatore volumetrico al quale sono collegati. Inoltre consente l'allineamento dei consumi fra il contatore e l'acquisitore.

Tali dati sono necessari per il corretto conteggio dei ripartitori e/o acquisitori che vengono programmati per mezzo del dispositivo USB/radio cod. 720090 e del software a corredo.

Di norma la parametrizzazione viene eseguita in un'unica soluzione a seguito del completamento dell'installazione e dell'introduzione dei dati di mappatura dello specifico edificio (vedi pag. 15 - 16) nel software SW7200.

Parametrizzazione effettuata da Caleffi Service su richiesta del referente

Nel caso di modalità delegata dovrà essere riconosciuto in sede d'ordine l'onere di parametrizzazione secondo i seguenti codici:

- 7200PAR050

per q.tà minore/uquale a 50 unità

- 7200PAR100

per q.tà tra 51 e 100 unità

- 7200PAR

per q.tà maggiore di 100 unità


ATTENZIONE: Le quantità sono riferite al singolo complesso condominiale oggetto di mappatura!

4. MODALITA' LETTURE MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE

Le letture, di competenza del referente di condominio, vengono eseguite attraverso l'utilizzo di un PC portatile con sistema operativo Microsoft[®] Windows, della chiavetta USB/radio e del software SW7200 a corredo (cod. 720090) che permettono la lettura, la visualizzazione e la generazione dei reports dei consumi. Il software è corredato di una guida utente per il corretto utilizzo dello stesso.

I dati di consumo dell'edificio possono inoltre essere recuperati sia localmente tramite una chiavetta USB, sia da remoto tramite server Caleffi dal concentratore dati (cod. 720091) installato nel vano scala.

Acquisizione dati di consumo tramite dispositivo USB/radio o concentratore dati.

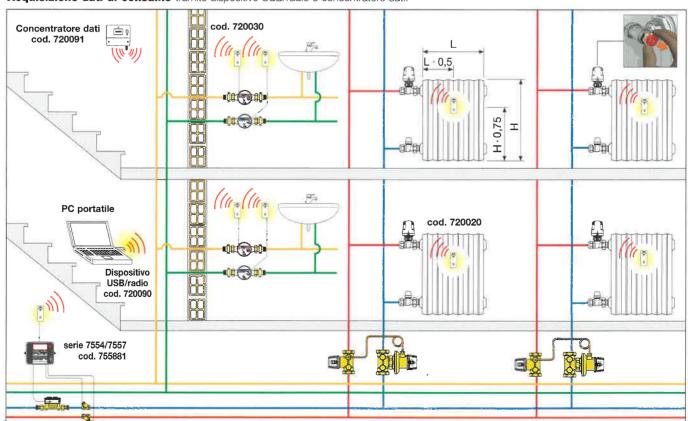

4. MODALITA' LETTURE CONSUMI MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Visualizzazione letture a display MONITOR 2.0 - 2.0 E

Premere il tasto selezio	one Messaggio	Significato	Note
	-	SPENTO	II display è spento. E' attiva la modalità a basso consumo
88888	SBBB.B.B	TEST DISPLAY	Serve a verificare visivamente che tutti i segmenti del display funzionino
FLBBBB ;	FL8888 Fr8888	SEGNALAZIONI (visibile solo in caso di segnalazioni)	Riporta un codice di segnalazione o avaria: F-8888 oppure FL8888
[E88888]	E (2345	CONSUMO ESERCIZIO IN CORSO	Consumo esercizio in corso
F88888	F56789	CONSUMO ESERCIZIO PRECEDENTE	Consumo esercizio precedente
Facenm	Fd0 (.0 (DATA STORICO ESERCIZIO PRECEDENTE	Giorno/mese in cui si è memorizzato il consumo esercizio precedente
OPE-AL	OPErAL	STATO DI FUNZIONAMENTO	□PE-RE :funzionante
H_8888	R_ 1234	SERIAL NUMBER PRIMA PARTE	Prime 4 cifre della matricola del ripartitore
P_8888	b_5678	SERIAL NUMBER SECONDA PARTE	Ultime 4 cifre della matricola del ripartitore
H_8888	H_ (5.09	RESET	Data di azzeramento
L 1576A	L 157,6A	VERSIONE FW INSTALLATO	Visualizza la versione del firmware installato

ALTRE VISUALIZZAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA RIPORTATE SONO STRETTAMENTE DEDICATE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO

4. MODALITA' LETTURE CONSUMI MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)

Visualizzazione letture a display MONITOR 2.0 PULSE

Preme	re il tasto selezione	Messaggio	Significato	Note
		-	SPENTO	Il display è spento. E' attiva la modalità a basso consumo
FEI .	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	8888.8.8	TEST DISPLAY	Serve a verificare visivamente che tutti i segmenti del display funzionino
	OPE-AF	OPE- At	STATO DI FUNZIONAMENTO	OPErAt: funzionante
	C_8888	C_ 1534	CONSUMO ATTUALE	Prime 4 cifre consumo totale relativo al contatore volumetrico collegato
	C_8888	C_5678	CONSUMO ATTUALE	Ultime 4 cifre e decimali consumo totale relativo al contatore volumetrico collegato
Tenere premuto 5 sec. per visualizzare i decimali	888	888	DECIMALI CONSUMO ATTUALE	Decimali relativi al consumo del contatore volumetrico collegato.
S.	FL8888	FL8888 Fr8888	SEGNALAZIONI (visibile solo in caso di segnalazioni)	Riporta un codice di segnalazione o avaria: Fr8888 oppure FL8888
	F-8888	F-5678	CONSUMO ESERCIZIO PRECEDENTE	Prime 4 cifre consumo totale esercizio precedente relativo al contatore volumetrico collegato
J. J.	F_8888	F_ 1234	CONSUMO ESERCIZIO PRECEDENTE	Ultime 4 cifre consumo totale esercizio precedente relativo al contatore volumetrico collegato
	Faceww	Fd0 (0 (DATA STORICO ESERCIZIO PRECEDENTE	Giorno/mese in cui si è memorizzato il consumo esercizio precedente
	A_8888	A_ 1234	SERIAL NUMBER PRIMA PARTE	Prime 4 cifre della matricola dell'acquisitore
	P_8888	6_5678	SERIAL NUMBER SECONDA PARTE	Ultime 4 cifre della matricola dell'acquisitore
	L 174AA →	L (74,8 A	VERSIONE FW INSTALLATO	Visualizza la versione del firmware installato

ALTRE VISUALIZZAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA RIPORTATE SONO STRETTAMENTE DEDICATE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Causa probabile	Soluzione proposta
Dispositivo staccato dal radiatore	Urto o altro	Contattare installatore certificato per il montaggio
Sigillo mancante	Manomissione	Contattare installatore certificato per il ripristino
Dispositivo in posizione diversa rispetto al momento dell'installazione	Manomissione, urto, altro	Contattare installatore certificato per il montaggio
II display riporta il codice di segnalazione FLBBBB oppure F-BBBB	L'autocontrollo interno ha riscontrato una avaria	Contattare installatore certificato e comunicare il codice FL8888 oppure Fr8888
Mostra dei consumi zero	Nessun consumo registrato o sostituzione contatore volumetrico nel caso di acquisitore di consumi	Non è una avaria. Se il radiatore è spento non rileva emissione di energia. Nel caso di sostituzione contatore volumetrico il conteggio dell'acquisitore deve essere riallineato.
Mostra dei consumi di esercizio bassi	Inizio nuova stagione (solo per ripartitore)	Non è una avaria. Quando il ripartitore supera la data di inizio stagione, si azzera
Non visualizza nulla sul display quando si preme il tasto	Problema interno	Contattare installatore certificato per una verifica

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto

Il simbolo a lato riportato è apposto sul prodotto MONITOR 2.0 / 2.0 E / 2.0 PULSE per indicare che non può essere trattato come un rifiuto urbano.

Il ripartitore di consumi termici e gli acquisitori di consumi acqua sanitaria, infatti, rientrano fra le apparecchiature per le quali trova applicazione la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sussiste, pertanto, l'obbligo di non smaltire gli apparecchi come rifiuto urbano e di effettuare una raccolta differenziata.

È inoltre necessario rispettare le norme di legge nazionali per quanto riguarda i sistemi di raccolta dell'apparecchiatura.



Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il prodotto soddisfa i Requisiti Essenziali applicabili richiesti dalla Direttiva R&TTE1999/5/CE. La conformità del prodotto alla direttiva è attestata dal marchio CE 0470 riportato sul prodotto e sul presente documento. Copia integrale della "Dichiarazione di Conformità" alla Direttiva R&TTE1999/5/CEE, è disponibile a richiesta presso l'indirizzo del Dichiarante, sotto riportato.

Dichiarante:

CALEFFI S.P.A.
S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tel. +39 0322 8491 / Fax +39 0322 863305
Modello: 7200
Marcatura: CE 0470

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.





Ripartitore consumi termici MONITOR 2.0 / MONITOR 2.0 E Acquisitore impulsi MONITOR 2.0 PULSE

C€ 0470

© Copyright 2015 Caleffi

Serie 7200

PASSI OPERATIVI - MANUALE DI INSTALLAZIONE



Funzione

MONITOR 2.0 e MONITOR 2.0 E sono ripartitori elettronici di ultima generazione da applicare ad ogni corpo scaldante per la rilevazione delle unità di consumo termico in edifici dotati di impianti centralizzati a distribuzione verticale del calore (detti a colonne montanti).

Abbinati ad una valvola termostatica o cronotermostatica permettono la termoregolazione e la contabilizzazione dei consumi del singolo locale, ottenendo così un migliore comfort, una quantificazione del reale consumo termico e un'equa ripartizione delle spese.

I dati di consumo possono essere raccolti via radio ed elaborati direttamente dall'amministratore/gestore o con l'ausilio del Service Caleffi.



MONITOR 2.0 PULSE sono gli acquisitori di impulsi che abbinati ad un contatore d'acqua calda e/o fredda sanitaria dotati di sistemi lancia impulsi, permettono la rilevazione dei consumi d'acqua sanitaria per la contabilizzazione delle spese per singolo alloggio. I dati di consumo sono raccolti via radio ed elaborati direttamente dall'amministratore/gestore attraverso dei report generati dallo stesso software dei ripartitori MONITOR 2.0 / 2.0 E che permette di gestire entrambi i dispositivi.

PASSI OPERATIVI RIPARTITORI e ACQUISITORI DI CONSUMI - MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE

pag. 3

1. SOPRALLUOGO PRELIMINARE (competenza dell'installatore)

Individuare:

- No. corpi scaldanti
- · Tipologia valvole / detentori
- · Tipologia kit di fissaggio ripartitore

· No. contatori acqua sanitaria



Inoltrare ordine di acquisto come nell'esempio seguente

Esempio:

- · No. 200 radiatori piastre in ghisa
- No. 32 scaldasalviette
- No. 40 contatori acqua calda sanitaria
- · No. 40 contatori acqua fredda sanitaria

a) Per i 200 radiatori piastre in ghisa sono necessari:

- No. 180 Valvole termostatizzabili per tubo ferro 1/2" attacco a squadra
- No. 180 Detentori per tubo ferro 1/2" attacco a squadra
- No. 20 Valvole termostatizzabili per tubo ferro 3/8" attacco diritto
- No. 20 Detentori per tubo ferro 3/8" attacco diritto
- No. 200 cod. 720060 Kit di fissaggio

(TABELLA 1 a pag. 11-12-13)

- No. 200 cod. 720020 Ripartitore MONITOR 2.0

- No. 160 cod. 200000 Comando termostatico per valvole

radiatori

- No. 40 cod. 201000 Comando termostatico per valvole

radiatori con sonda a distanza

b) Per i 32 scaldasalviette sono necessari:

- No. 32 Valvole termostatizzabili per tubo rame 1/2" attacco a squadra
- No. 32 Detentori per tubo rame 1/2" attacco a squadra

- No. 35* cod. 720050 Kit di fissaggio

(TABELLA 1 a pag. 11-12-13)

- No. 32 cod. 720020 Ripartitore MONITOR 2.0

- No. 32 cod. 200000 Comando termostatico per valvole radiatori

*La confezione minima del cod. 720050 è pari a 5 pz., pertanto l'ordine deve essere multiplo di 5.

c) Per i contatori d'acqua calda e fredda sanitaria sono necessari:

- No. 40 cod. 794204/C contatori ACS 1/2" con uscita impulsiva
- No. 40 cod. 794204 contatori AFS 1/2" con uscita impulsiva
- No. 80 cod. 720030 acquisitore consumi acqua calda/fredda sanitaria MONITOR 2.0 PULSE
- d) E' inoltre necessario ordinare No. 312 cod. 7200PAR (Non richiesto nel caso in cui la parametrizzazione sia a cura dell'installatore).

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore)

Montaggio valvola / detentore / comando termostatico



Montaggio ripartitore e acquisitore secondo regole di posizionamento e staffaggio

pag. 4-5-6-7-8

Compilazione Scheda Dati Condominio

pag. 15



Compilazione Scheda Rilievo Appartamento

pag, 16



Ad operazioni di montaggio/mappatura ultimate inviare copia "Scheda Rilievo Appartamento" debitamente controfirmata a:

CALEFFI S.P.A. - SISTEMI CALORE S.R. 229 n.25 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)

Fax - 0322849914
E-mail - sistemi.calore@caleffi.it

3. MESSA IN FUNZIONE – PARAMETRIZZAZIONE (competenza dell'installatore o in alternativa di Caleffi Service)

Parametrizzazione in loco dei dispositivi di ripartizione

pag. 17



Verifica funzionale di trasmissione radio

pag. 17

IMPORTANTE

Nel caso di modalità delegata (parametrizzazione effettuata da Caleffi Service su richiesta del referente) dovrà essere riconosciuto in sede d'ordine l'onere di parametrizzazione secondo i seguenti codici:

- cod. 7200PAR - cod. 7200PAR050 per q.tà maggiore di 100 unità per q.tà minore/uguale di 50 unità

- cod. 7200PAR100

per q.tà tra 51 e 100 unità

N.B. Le q.tà sono riferite al singolo complesso condominiale oggetto di mappatura.

4. MODALITA' LETTURE CONSUMI (competenza del referente di condominio)

- Disponibilità PC portatile con sistema operativo Microsoft[®] Windows
- Acquisto dispositivo USB/Radio + software SW7200 (cod. 720090) di lettura, visualizzazione e creazione reports dei consumi

pag. 17-18-19

1. SOPRALLUOGO PRELIMINARE (competenza dell'installatore)

In fase di sopralluogo è indispensabile stabilire il kit di fissaggio idoneo per la tipologia di corpo scaldante su cui deve essere applicato il ripartitore di consumi termici.

Per la scelta del kit idoneo consultare TABELLA 1 a pag. 11-12-13.

7200 Kit di fissaggio

N.B. In fase di ordinazione di kit di fissaggio, verificare che il numero di pezzi sia multiplo della confezione minima.

	Codice	Descrizione	Confezione	
	7200 50	piastra (39 mm) + ancora (20 / 39 mm)	5	
12.1	7200 51	piastra (39 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm)	5	
	7200 52	piastra (55 mm) + ancora (20 / 39 mm) + ancora (59 mm)	5	
197	7200 53	piastra (55 mm) + ancora (75 mm)	5	
	7200 54	piastra (88 mm) + ancora (39 mm)	5	
	7200 55	piastra (88 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm)	1	
	7200 56	piastra (88 mm) + ancora (75 mm) + viti (M4 x 130)	1	
	7200 60	piastra (39 mm) + autofilettante	5	
	7200 61	piastra (39 mm) + piastra filettata	5	
	7200 62	piastra (39 mm) + prigionieri a saldare	5	
	7200 63	piastra (39 mm) + angoli ad espansione	1	

IMPORTANTE:

La coppia di serraggio delle viti utilizzate nei kit di fissaggio deve essere compresa tra 0,8 e 1 N·m.

Esempio:


Corpo scaldante:Luce tra gli elementi:

PIASTRE IN GHISA INFERIORE A 4 mm


Disable in addison	D ≤ 4	4 < D ≤ 10	Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	7200 60*
Piastre in ghisa			Luce tra elementi (D) da 5 mm a 10 mm	2B	7200 61*

- Kit di fissaggio: cod. 720060


Componenti caratteristici

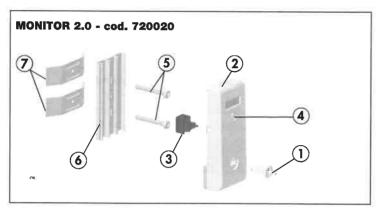

- Sigillo antimanomissione
- 2 Ripartitore completo di scheda elettronica
- 3 Protezione per sonda corpo scaldante (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- 6 Piastra di accoppiamento termico in alluminio
- 7 Ancore di fissaggio

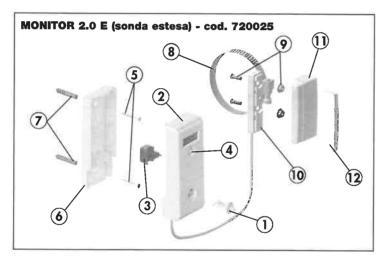

- 1 Sigillo antimanomissione
- 2 Ripartitore completo di scheda elettronica
- 3 Protezione per tamper antimanomissione (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio a muro (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- Piastra di fissaggio in plastica
- 7 Tasselli per fissaggio a muro
- **8** Fascetta metallica per fissaggio sonda estesa a radiatore/convettore
- 9 Prigionieri in rame + dadi per fissaggio a saldare
- 10 Sonda estesa
- 11 Copertura sonda estesa
- 12 Etichetta antimanomissione

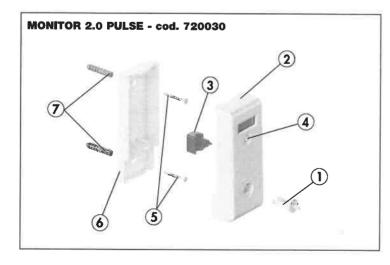


- Sigillo antimanomissione
- 2 Acquisitore completo di scheda elettronica
- **3** Protezione per tamper antimanomissione (da rimuovere in fase di installazione)
- 4 Tasto selezione display
- 5 Viti di fissaggio a muro (coppia di serraggio 0,8÷1 N·m)
- 6 Piastra di fissaggio in plastica
- 7 Tasselli per fissaggio a muro

Installazione ripartitore/acquisitore

MONITOR 2.0


FASE 1

Prima di procedere all'installazione è necessario rimuovere la protezione della sonda (a) e il sigillo antimanomissione (b).

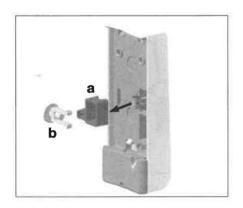


FASE 2

Installare il ripartitore sul corpo scaldante agganciando la parte superiore alla piastra di ancoraggio in alluminio e premendo verso il basso.

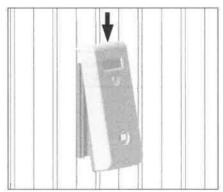

FASE 3

Premere la parte inferiore del ripartitore fino al completo fissaggio.

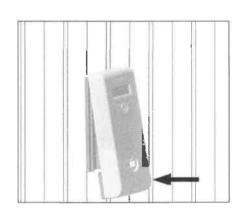

MONITOR 2.0 E - 2.0 PULSE

FASE 1

Prima di procedere all'installazione è necessario:


- rimuovere la protezione tamper (a) ed il sigillo antimanomissione (b).
- fissare i cavi, a seconda del modello da installare, come illustrato nelle figure seguenti:


FASE 2

Installare il ripartitore sul corpo scaldante agganciando la parte superiore alla piastra di ancoraggio in plastica e premendo verso il basso.

FASE 3

Premere la parte inferiore del ripartitore fino al completo fissaggio.

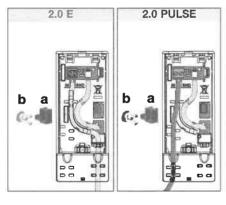

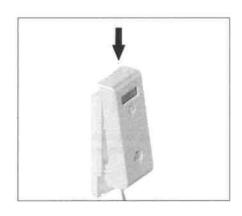





MONITOR 2.0 - 2.0 E - 2.0 PULSE


Installazione sigillo antimanomissione

Ad installazione completata inserire il sigillo antimanomissione comprimendo le due alette e procedere come sotto illustrato:

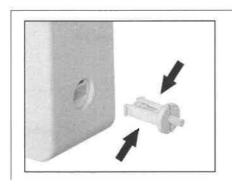

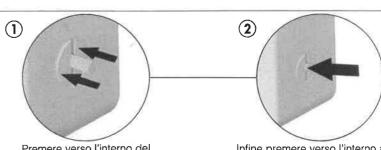


Premere verso l'interno del ripartitore solo le parti laterali del sigillo fino ad aggancio avvenuto Infine premere verso l'interno anche il piolo centrale del sigillo fino ad aggancio avvenuto

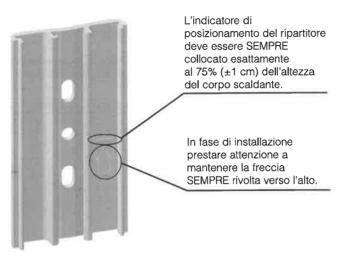

Montaggio kit a saldare

In caso di kit a saldare:


- rimuovere la vernice dal radiatore nei punti in cui verranno saldati i prigionieri.
- saldare le viti nell'incavo tra due rilievi. Nel caso i rilievi siano in numero dispari scegliere la posizione mediana più vicina alla valvola.
- tagliare con un tronchesino la parte in eccedenza perché potrebbe danneggiare il dispositivo.

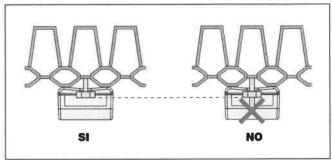

In caso di errore non rimuovere i prigionieri già saldati, si rischia di danneggiare il radiatore, tagliarli il più possibile alla base.


Posizione del ripartitore sul radiatore

Larghezza fino a 3000 mm

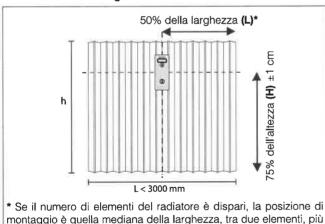


Larghezza superiore a 3000 mm

spostata verso la valvola.

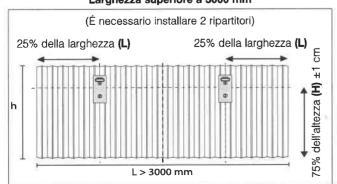

Posizione del ripartitore sullo scaldasalviette

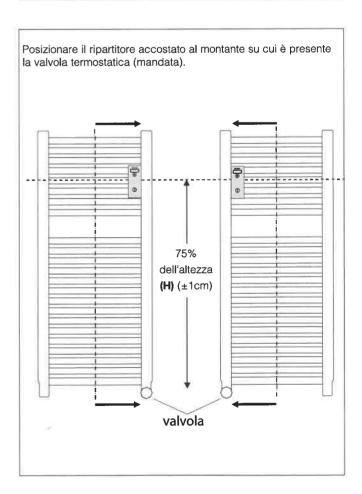

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi. Sul display è possibile visualizzare:

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 E (con sonda estesa)

In fase di installazione prestare attenzione a collocare la mezzeria del particolare rappresentato in **figura 1** esattamente al 75% (± 1 cm) dello sviluppo della serpentina o al 50% (± 1 cm) dell'altezza nel caso di convettore a vasca.




N.B. Nel caso di utilizzo di sonda estesa con radiatore, la mezzeria dell'indicatore di posizionamento sonda deve essere posizionata (al posto della piastra di accoppiamento termico) secondo le istruzioni riportate a pag. 6.

Determinazione della posizione del sensore sonda estesa Convettore con lamelle singole o a serpentina


Il sensore deve essere posizionato al 75% (± 1 cm) dello sviluppo della serpentina (25% dall'ingresso, 75% dall'uscita).


MONTAGGIO CON VITI O FASCETTE

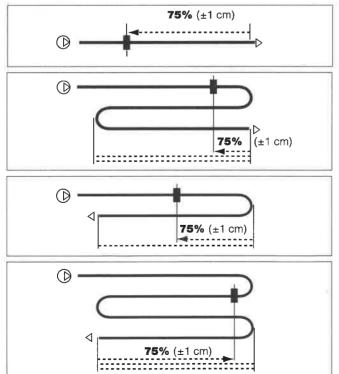

Posizione del ripartitore con convettore

Per garantire una rilevazione a norma il ripartitore deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a 10 cm dal corpo scaldante e ad una altezza pari alla metà dell'altezza del corpo scaldante.

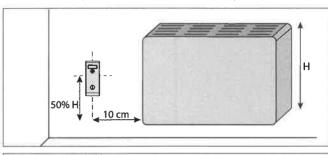


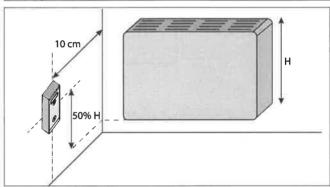

Determinazione della posizione del sensore sonda estesa Convettore a vasca

Il sensore a distanza viene montato sulla camera di ritorno, dove va fissato al 50% dell'altezza.

MONTAGGIO A SALDARE

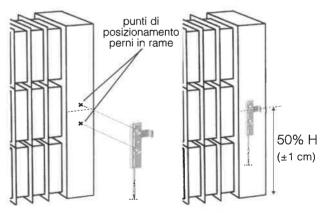

N.B. La sonda estesa deve essere installata in modo che rimanga traccia di un qualsiasi tentativo di scollegamento della sonda. Utilizzare quindi l'apposita etichetta antimanomissione, fornita a corredo, sulla copertura esterna della sonda.

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi. Sul display è possibile visualizzare:

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) **MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)**

Utilizzare prima gli appositi tasselli per fissaggio a muro, forniti a corredo, installare la piastra di fissaggio in plastica e per concludere utilizzare le viti di fissaggio, come illustrato nella figura seguente:


Collegare il cavo di uscita impulsiva del contatore volumetrico agli ingressi con morsetti a vite (Fig. A) fissandolo come illustrato in figura.








Posizione dell'acquisitore di consumi

Per garantire un corretto funzionamento dell'acquisitore di consumi è necessario che non venga nè posizionato a diretto contatto con i tubi, nè al di sotto di essi per evitare problemi di condensa e umidità.

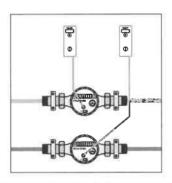


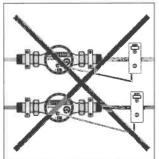

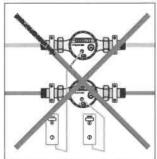

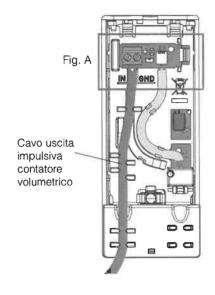

L'impulso generico deve essere privo di potenziale (contatto pulito, massima frequenza 50 Hz).

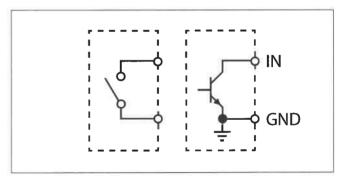

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Mappatura

Per mappatura s'intende la compilazione delle schede dati di condominio e di appartamento (vedi pag 15-16).

Esempio inserimento dati corpo scaldante

RADIATORE / CONVETTORE

1	2	3		4		5	6	7	8	9
Locale	Matricola ripartitore	Copertura radiatore M = Mensola (distanza < 15 cm)	NO.	Dimensioni ende l'altezza del c IN l'interasse tra i n		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2		Convettore Potenza Installata (W)	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa
		C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)		Esempio: A	Esemplo: 1A	ΔT 60°C	MONITOR 2.0 E
INGRESSO	1 2 3 4 5 6 7 8	X M C	800	600	120	10	F	1 B		2.0 E
CUCINA		M C								2.0 E
SOGGIORNO		МСС								2.0 E
BAGNO		M C								2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		м с								2.0 E
CAMERETTA		□м □ с						i		2.0 E
		15 5								

1

Locale

Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

Matricola ripartitore
Inserire il numero di
matricola riportato
sull'etichetta posta nella
parte superiore del
ripartitore.




4

Dimensioni

Specificare le misure del corpo scaldante o del convettore espresse in mm.

H = altezza L = larghezza P = profondità

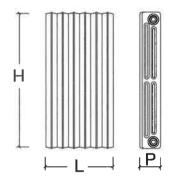

3

Copertura radiatore

Indicare la presenza di mensola M solo se la distanza di quest'ultima dal radiatore è inferiore a 15 cm

oppure di copertura totale del radiatore C (Barrare SOLO in presenza di mensola o copertura totale).

5


N° elementi

Inserire il numero di elementi da cui è composto il radiatore. In caso si convettore, indicare 1 solo elemento.

6

Tipologia UNI 10200 (vedi TABELLA 2 a pag. 14):


ESEMPIO. Corpo scaldante: piastre in ghisa, colonne lisce

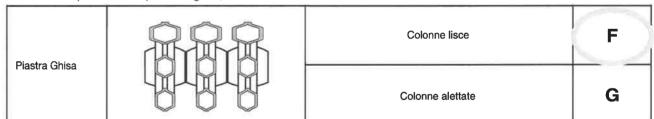

7

Schema di accoppiamento (vedi TABELLA 1 a pag. 11-12-13):

ESEMPIO. Luce tra gli elementi: 3 mm

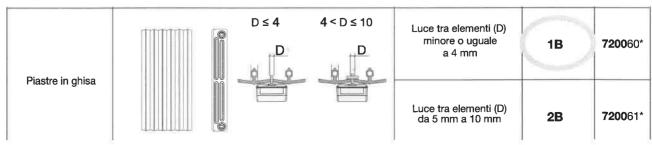



Convettore. Potenza Installata (W)

In presenza di convettori è indispensabile indicare la potenza installata riferita a ΔT 60°C.

9

Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E

Rarrare SOLO se il rinartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 F)

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Esempio inserimento dati termoarredo/scaldasalviette:

TERMOARREDO® / SCALDASALVIETTE®

arredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo sistemi.calore@caleffi.it la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a

uale condominio,	alloggio	e locale	corris	ondono.	

	1	2		3		4	(5)	(6)	7	8	9
				Dimensioni		N°				Potenza	Selezionare se il ripartitore è
	Locale	Matricola ripartitore	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Elementi	Marca	Serie	Modello	Installata (W)	con sonda estesa MONITOR 2.0 E
	BAGNO	1 2 3 4 5 6 7 8	1520	400	30	1	MARCA 1	SERIE 1	MODELLO 1		2.0 E
											2.0 E
ij											2.0 E



Locale

Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

Matricola ripartitore

Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore del ripartitore.



Dimensioni

Specificare le misure del corpo scaldante espresse in mm.



N° elementi Inserire il numero di elementi da cui è composto il termoarredo.

Nel caso di scaldasalviette indicare 1 solo elemento.





Marca, serie e modello

Indicare, se disponibili, marca, serie e modello del termoarredo/scaldasalviette.



Potenza Installata (W)

Indicare, se disponibile, la potenza installata a ΔT 60°C.



Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E

Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).

2. INSTALLAZIONE E MAPPATURA (competenza dell'installatore) **MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)**

Esempio inserimento dati contatore acqua calda/fredda sanitaria:

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scala	Piano	Locale	Matricola acquisitore	Acqua calda o Acqua fredda	Altra tipologia di contatore	K (Litri/Impulso Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matricola contatore
Α	1	CUCINA	1 2 3 4 5 6 7 8	ACS X AFS		10	3/4"	15,203	0123456789
				ACS AFS					



Scala, piano e locale

Inserire la scala, il piano ed il locale in cui è presente il contatore.





Specificare se l'acquisitore è stato collegato ad un contatore volumetrico d'acqua calda o fredda sanitaria.



K (litri/impulso o Kwh/impulso)

Indicare il K (litri(/impulso) riferito al contatore volumetrico oppure K (Kwh/impulso) nel caso di un contatore di calore

Diametro contatore

Indicare il diametro del contatore volumetrico oppure il diametro del contatore utilizzato.



Valore iniziale

Indicare il valore iniziale espresso in m³ presente sul contatore volumetrico (oppure espresso in Kwh nel caso di un contatore) al momento dell'installazione dell'acquisitore. ATTENZIONE: Il valore iniziale è OBBLIGATORIO per la parametrizzazione!



Matricola contatore

Indicare la matricola del contatore volumetrico oppure la matricola del contatore utilizzato.

Altra tipologia contatore

Se l'acquisitore non è stato collegato ad un contatore volumetrico specificarne la tipologia (ES.: Contatore di calore).

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

IADELLA	itit di lissaggio /	sonema ai	accoppiamento	MOITH OIL E.O

Radiatori ad elementi	i				SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO
Colonne in ghisa				Luce tra elementi (D) minore o uguale a 30 mm	1A	7200 50*
				Luce tra elementi (D) maggiore di 30 mm	2A	7200 52*
Piastre in ghisa		D ≤ 4	4 < D ≤ 10	Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	7200 60*
				Luce tra elementi (D) da 5 mm a 10 mm	2B	7200 61*
Tubolare acciaio a colonne	.	D ≤ 35	35 < D≤45	Luce tra elementi (D) minore o uguale a 35 mm	1C	7200 51*
				Luce tra elementi (D) da 36 mm a 45 mm	2C	7200 53*
Colonne alluminio		D ≤ 4	4 < D ≤ 10	Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1D	7200 60*
				Luce tra elementi (D) da 5 mm a 10 mm	2D	7200 61*
Colonne acciaio con diaframma		 	C D D < 30	Interasse tra gli elementi (C) minore di 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	1E	7200 52*
				Interasse tra gli elementi (C) maggiore o uguale a 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	2E	7200 54*

^{*}Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

adiatori a pannello		AC	SCHEMA DI COPPIAMENTO	KIT DI D FISSAGGIO
Superficie rigata		Profilo verticale		7200 62
Superficie liscia	0-0-0-0	Superficie liscia		
Tubi piatti		Verticale	1F	
		Orizzontale		
adiatori lamellari		AC	SCHEMA DI COPPIAMENTO	KIT DI D FISSAGGI
Lamellari	24 ≤ D ≤ 28	Lamellare Luce tra gli elementi (D) da 24 mm a 28 mm	1G	7200 6
caldasalviette		AC	SCHEMA DI COPPIAMENT	KIT DI D FISSAGGI
Tubi orizzontali		Scaldasalviette	1H	7200 50

^{*}Confezione minima 5 Pz.