


ZXTRES

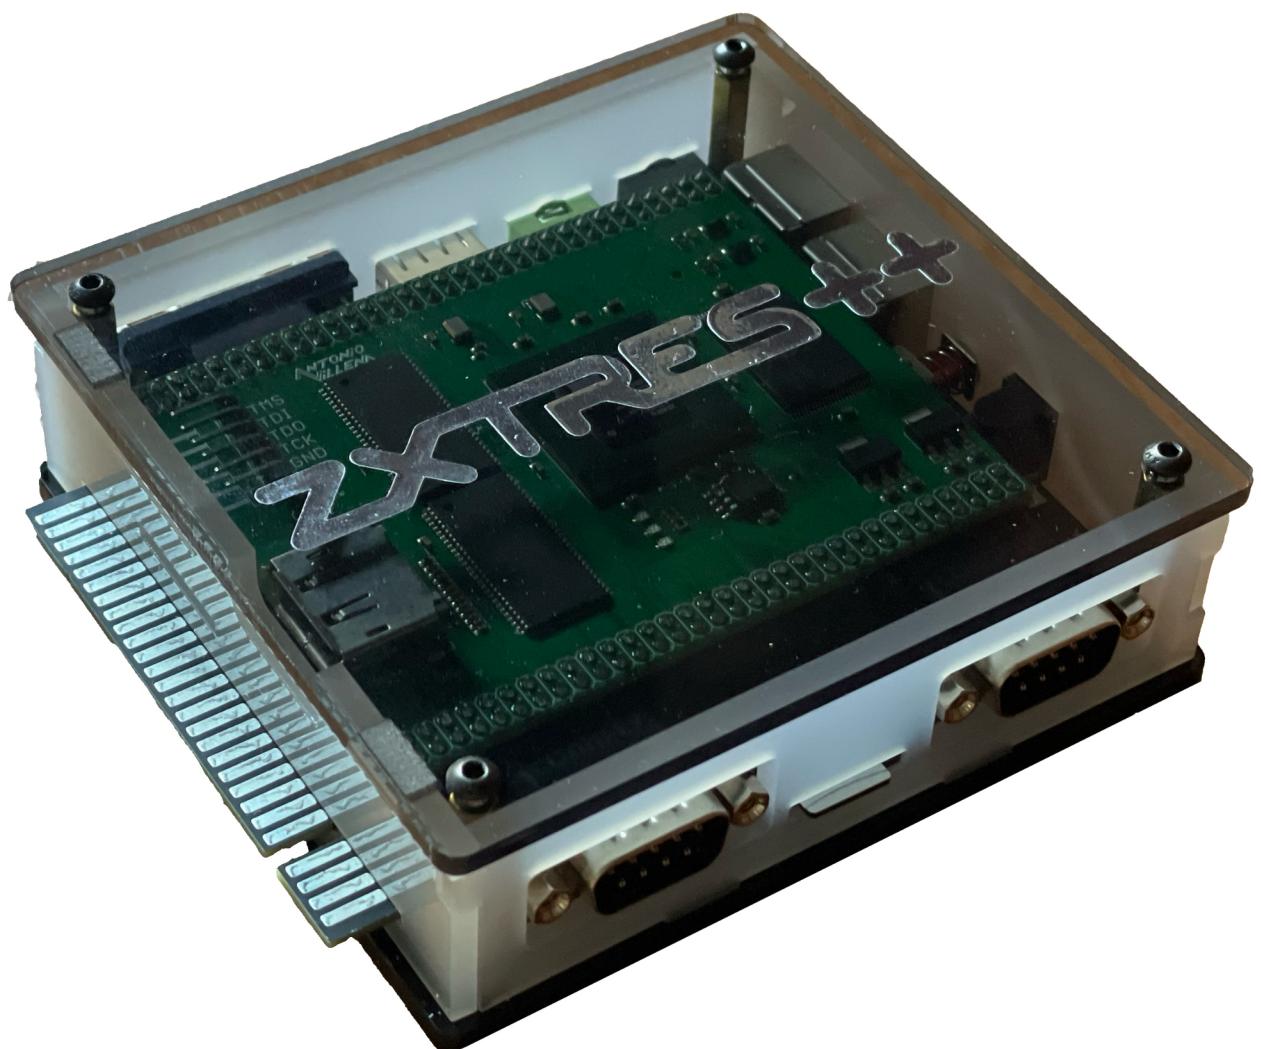

Manual

Índice

Introducción	1
Agradecimientos	1
Puertos y Conectores	2
Configuración Inicial	4
Formato de la tarjeta microSD	5
Windows	6
macOS	7
Linux	9
Teclado	10
Teclado PS/2	10
Teclas especiales y botones	12
esxdos	13
BIOS	15
Main	16
ROMs	17
Upgrade	17
Boot	18
Advanced	19
Exit	20
ZX Spectrum	21
ROMs	23
DerbyPro	23
CargandoLeches	25
POKEs	25
Preparación de cintas de carga ultrarrápida	26
SE Basic IV	27
Otras ROMs	29
Formato avanzado de la tarjeta microSD (+3e)	30
Windows	30
macOS	31
Linux	33
+3e	36
Comandos de esxdos	37
Guía básica	37
Comandos para ZXTRES	39
Wi-Fi	41
Network tools for ZX-Uno	41
FTP-Uno	42

UART Terminal	42
MIDI	43
Navegador de Bob Fossil	43
ZX MIDI player	44
RTC	45
Creación de vídeos RDM (RaDastan Movie)	46
Actualizaciones	47
BIOS	47
ROMs	47
Cores	48
Tarjeta microSD	48
Carga desde el core de ZX Spectrum	48
Memoria SPI Flash	50
esxdos	51
Memoria Flash	51
Otros cores	52
Amiga minimig AGA	52
Formato de Tarjeta microSD	53
Teclado	53
Teclas especiales y botones	53
Guía básica	54
Amstrad CPC 464	55
Formato de Tarjeta microSD	55
Teclado	55
Teclas especiales y botones	55
Guía básica	56
Arcade (Capcom Play System 1)	57
Formato de Tarjeta microSD	57
Teclado	57
Teclas especiales y botones	57
Guía básica	58
Arcade (Double Dragon)	59
Formato de Tarjeta microSD	59
Teclado	59
Teclas especiales y botones	59
Guía básica	60
Arcade (Kicker)	61
Formato de Tarjeta microSD	61
Teclado	61
Teclas especiales y botones	61
Guía básica	62

Arcade (Pang)	63
Formato de Tarjeta microSD.....	63
Teclado	63
Teclas especiales y botones.....	63
Guía básica	64
Atari 2600.....	65
Formato de Tarjeta microSD.....	65
Teclado	65
Teclas especiales y botones.....	65
Guía básica	66
Colecovision	67
Formato de Tarjeta microSD.....	67
Teclado	67
Teclas especiales y botones.....	67
Guía básica	68
Elan Enterprise.....	69
Formato de Tarjeta microSD.....	69
Teclado	69
Teclas especiales y botones.....	69
Guía básica	70
Jupiter ACE	72
Formato de Tarjeta microSD.....	72
Teclado	72
Teclas especiales y botones.....	72
Guía básica	73
Neo-Geo	74
Formato de Tarjeta microSD.....	75
Teclado	75
Teclas especiales y botones.....	75
Guía básica	76
PC XT.....	77
Formato de Tarjeta microSD.....	78
Teclado	78
Teclas especiales y botones.....	78
Guía Básica	79
Test DP	80
Formato de Tarjeta microSD.....	80
Teclado	80
Teclas especiales y botones.....	80
Guía básica	81
ZX81.....	82

Formato de Tarjeta microSD	82
Teclado	83
Teclas especiales y botones	83
Guía básica	84
ZX Spectrum +3 (zxp3)	86
Formato de Tarjeta microSD	86
Teclado	87
Teclas especiales y botones	87
Guía básica	88
ZX Spectrum Next	89
Formato de Tarjeta microSD	90
Teclado	90
Teclas especiales y botones	90
Guía básica	91
Otro Hardware	93
Tarjeta intermedia (Middle Board)	93
Recuperación vía USB	94
Carga desde cinta	95
Reproductor de cassette	95
Ordenador	95
PlayTZX	95
Teléfono móvil, tableta, reproductor de sonido MP3, etc.	96
Conversión a fichero de audio	97
Miniduino	98
Puertos y Botones	98
Preparación	99
Uso	100
Creación de ficheros TZX o TSX desde otros formatos	102
Actualización de firmware Maxduino	103
Solución de problemas	108
Gestión de imágenes de firmware	108
zx123_tool	108
Recuperación del firmware	112
Preparación del cableado	112
Recuperación usando una Raspberry Pi	113
Referencias	118
Spectrum	118
Scan Codes	118
Registros E/S para control de ZXTRES	119
\$00 MASTERCONF	120
\$01 MASTERMAPPER	121

\$02	FLASHSPI	121
\$03	FLASHCS	121
\$04	SCANCODE	121
\$05	KEYSTAT	122
\$06	JOYCONF	122
\$07	KEYMAP	122
\$09	MOUSEDATA	123
\$0A	MOUSESTATUS	123
\$0B	SCANDBLCTRL	124
\$0C	RASTERLINE	125
\$0D	RASTERCTRL	125
\$0E	DEVCONTROL	126
\$0F	DEVCTRL2	127
\$10	MEMREPORT	127
\$40	RADASCTRL	128
\$41	RADASOFFSET	128
\$42	RADASPADDING	128
\$43	RADASPALBANK	129
\$80	HOFFS48K	129
\$81	VOFFS48K	129
\$82	HOFFS128K	129
\$83	VOFFS128K	130
\$84		130
\$85	VOFFSPEN	130
\$A0	DMACTRL	130
\$A1	DMASRC	130
\$A2	DMADST	130
\$A3	DMAPRE	131
\$A4	DMALEN	131
\$A5	DMAPROB	131
\$A6	DMASTAT	131
\$C6	UARTDATA	131
\$C7	UARTSTAT	131
\$C8 - \$DF	RESERVED	131
\$F0	SRAMADDR	132
\$F1	MADDRINC	132
\$F3	VDECKCTRL	132
\$F7	AUDIOMIX	132
\$FB	AD724	133
\$FC	COREADDR	133
\$FD	COREBOOT	133

\$FE SCRATCH	133
Arcade	135
MRA Tool	135
Enlaces	136

Introducción

ZXTRES, ZXTRES+ y ZXTRES++ son la continuación de [ZX-Uno](#) un proyecto de hardware y software basado en una placa FPGA programada para trabajar como un ordenador ZX Spectrum, y creado por el equipo de ZX-Uno: Superfo, AVillena, McLeod, Quest y Hark0.

Con el paso del tiempo, el proyecto ha ido creciendo, de forma que es posible usar distintas configuraciones de software (cores) y que trabajan como otros sistemas distintos del ZX Spectrum, pudiendo elegir arrancar el ZXTRES con la configuración que se desee de entre varias disponibles.

La página oficial de la familia ZXTRES es <https://www.forofpga.es/viewforum.php?f=251>.

La mayoría de las funciones y características de ZXTRES, ZXTRES+ y ZXTRES++ son las mismas, así que, en este documento, se hablará, en general, de ZXTRES, indicando las diferencias con los demás donde sea necesario. Además, *mando* se utiliza para hablar de un joystick o gamepad. Los botones los mandos se etiquetan alfabéticamente a partir de la letra "A", notar sin embargo que las etiquetas de cada mando particular pueden variar.


Agradecimientos

Gran parte del contenido de este documento se basa en información compartida anteriormente:


- En [foroFPGA](#)
- En el [foro de ZX-Uno](#)
- En los varios FAQ existentes, principalmente la versión original [de @uto_dev](#), y la versión más moderna [de @desUBIKado](#)
- En los canales oficiales de Telegram de [ZX-Uno](#), [ZXDOS](#) y [ZXTRES](#)
- En la [wiki oficial de ZXTRES](#)

Sin el trabajo previo de todas estas personas (y más), ese manual no podría existir.


Puertos y Conectores

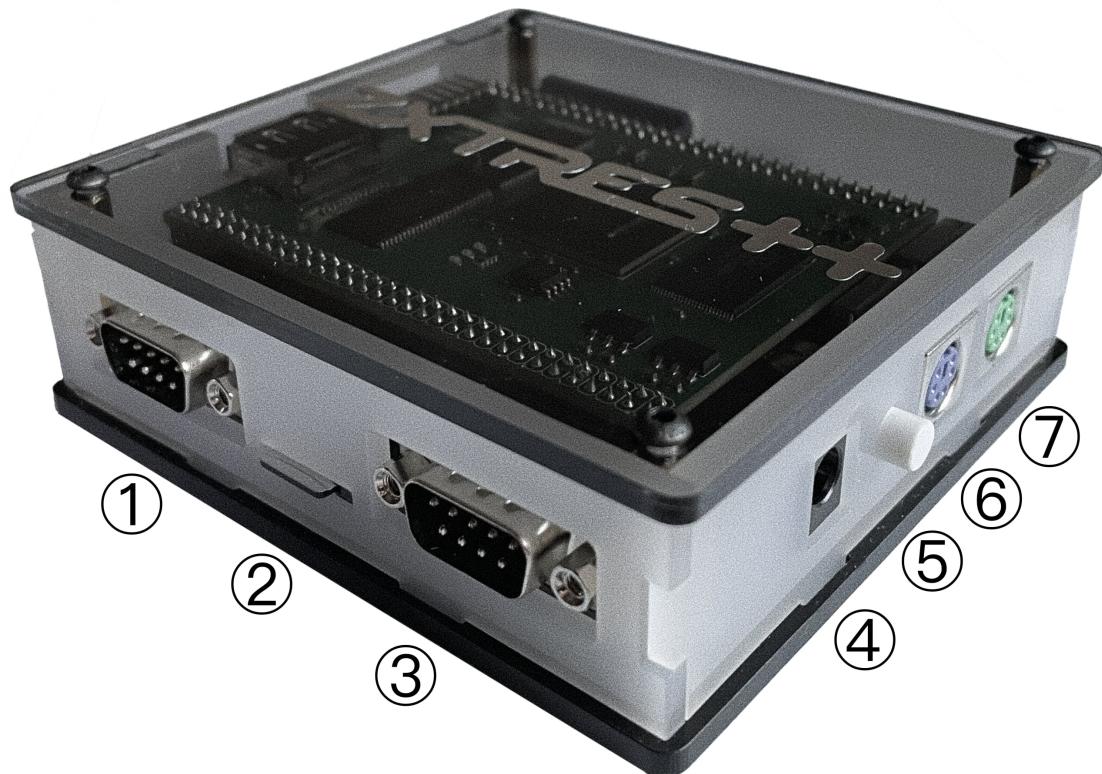

1	Puerto de Mando Izquierdo
2	Ranura microSD
3	Puerto de Mando Derecho
4	Enchufe de Alimentación
5	Interruptor
6	Puerto de Teclado PS/2
7	Puerto de Ratón PS/2

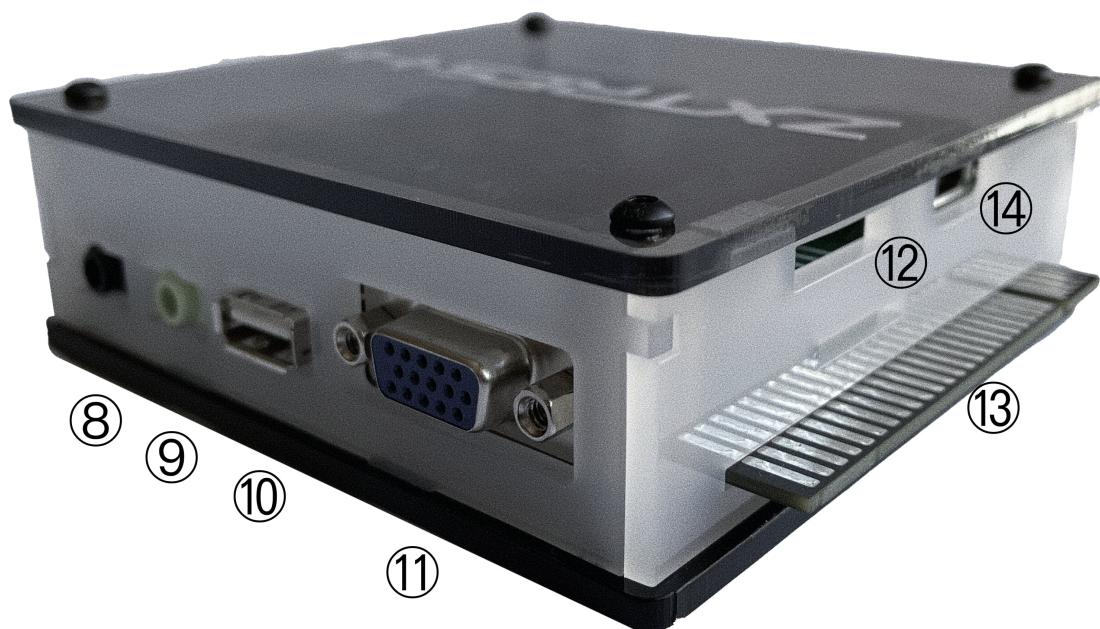

8	Entrada de Sonido
9	Salida de Sonido
10	Puerto USB (sólo utilizable con Tarjeta intermedia instalada)
11	Salida RGB/VGA
12	Acceso a JTAG
13	Puerto de expansión
14	Salida DisplayPort

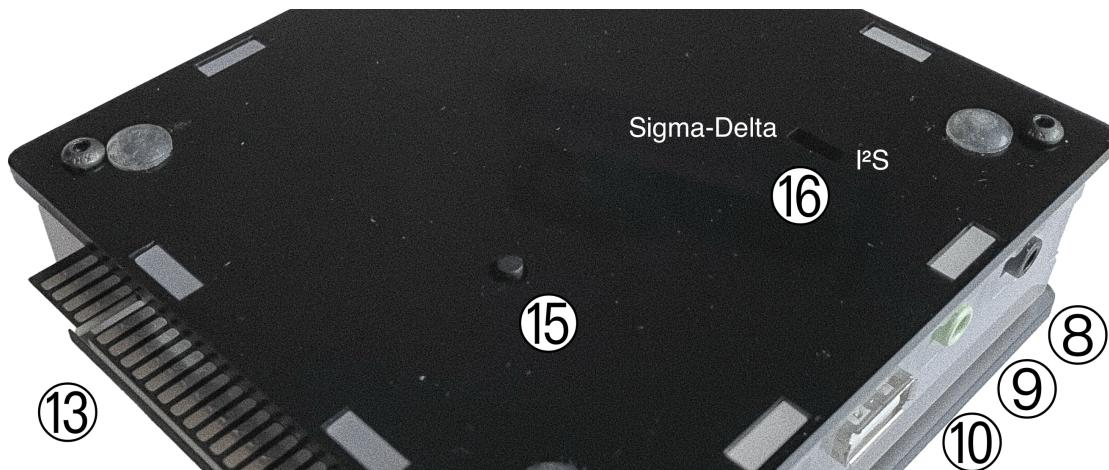

15	Botón BOOTSEL para tarjeta intermedia
16	Interruptor selector de sonido (Sigma-Delta o I ² S)

Configuración Inicial

Para poder poner en marcha un ZXTRES hace falta, al menos, lo siguiente:

- Un cargador USB, una TV u otro dispositivo que ofrezca alimentación USB (5VDC y, al menos, 1A). El conector es un jack de barril de 5,5mm en el exterior y 2,1mm en el interior, con polaridad positiva (el exterior positivo y el interior negativo)
- Un cable y un monitor o TV con DisplayPort, VGA o RGB (la conexión RGB también se puede utilizar con un adaptador VGA a SCART y conectarse a TV compatibles)
- Un teclado PS/2

 Es importante que la fuente tenga un voltaje estable y suficiente intensidad, o es posible que ocurran comportamientos erráticos (fallo del teclado, DisplayPort, etc.). Algunos teclados y periféricos podrían requerir el uso de una fuente de alimentación similar pero que ofrezca 2 amperios o más.



5VDC=1A

Para poder aprovechar todo su potencial, es útil tener también:

- Una tarjeta microSD, de 32GB de capacidad o menos
- Unos altavoces de PC para conectar a la salida de audio, o un cable jack-stereo a dos conectores RCA rojo/blanco para conectar a la TV
- Al menos un mando norma Atari, como por ejemplo, un gamepad DB9 de Megadrive
- Un ratón PS/2
- Un cable con un jack estéreo de 3,5 mm en un extremo y los dos canales de sonido divididos en dos salidas mono en el otro, si se quiere usar algún dispositivo de reproducción y/o grabación de audio, como por ejemplo un Miniduino ([ver la sección correspondiente más adelante](#)), un PC/Mac/Raspberry PI, etc. o un reproductor/grabador de [cassette](#). El canal derecho se utiliza como entrada (EAR) y el canal izquierdo se puede usar como salida de grabación (MIC).



Si se utiliza un adaptador VGA a [Euroconector o SCART](#) activo, este emplea pines no utilizados del puerto VGA para transmitir el audio, pero sólo si no hay nada conectado al puerto jack de 3,5 mm de salida de sonido.

Formato de la tarjeta microSD

La siguiente tabla resume los requisitos particulares de los distintos cores que utilizan la tarjeta microSD.

Core	FAT 16	FAT 32	+3e	Tipo de Partición Primaria	Particion es Extra	Tipo de Acceso	Notas
ZX Spectrum EXP	Sí	Sí	Sí	Cualquiera	Sí	Completo	Utiliza esxdos de SPI Flash
Amiga	No	Sí	No	Cualquiera	No	ROMs, imágenes de disco	Necesita ROM
Amstrad CPC	No	No	No	Ninguna	No	No	No utiliza la SD
Arcade	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Sólo ROMs (.ARC y .ROM)	
Atari 2600	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Sólo ROMs (.BIN)	
Colecovision	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Sólo ROMs (.ROM)	
Jupiter ACE	No	No	No	Ninguna	No	No	No utiliza la SD
Enterprise	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Imágenes de disco (.vhf)	Necesita ROM
Neo-Geo	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Sólo imágenes (.neo)	Necesita BIOS
PC XT	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Imágenes de disco (.vhf)	Necesita BIOS
ZX81	Sí	Sí	No	Cualquiera	No	Sólo imágenes (.o y .p)	
zxp3	Sí	Sí	Si	Cualquiera	No	Imágenes de disco (.vhf)	Necesita ROM
ZX Spectrum Next	Sí	Sí	No	Cualquiera	Sí	Completo	Puede utilizar esxdos en la microSD



El tamaño máximo de una partición FAT16 son 4GB



A la hora de poner el nombre a una partición que se vaya a utilizar con esxdos, es importante no utilizar el mismo que el de cualquiera de los directorios dentro, o se producirá un error de acceso a ese directorio. (Ej: No llamar a la partición BIN, SYS o TMP).



Para el core de Spectrum, también es posible tener una primera partición en formato +3DOS y luego otra(s) en formato FAT16 o FAT32, para su uso con una ROM de +3e.

Windows

Para configuraciones sencillas, y tarjetas del tamaño adecuado (2GB o menos para FAT16 y 32GB o menos para FAT32), se puede utilizar [la herramienta de formato oficial de la SD Association](#).

Para otras configuraciones, y según la versión de sistema operativo de que se disponga, se podrá utilizar la herramienta de línea de comandos `diskpart` o bien la interfaz gráfica de administración de discos del sistema.

Por ejemplo, en Windows, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño), que figura como disco 6 al ejecutar `list disk` desde `diskpart`:

```
select disk 6
clean
create part primary
active
format FS=FAT label=ZXTRES
exit
```

Para crear dos primeras particiones FAT16 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de MSX) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 8GB):

```
select disk 6
clean
create part primary size=4000
set id = 06
active
format fs=FAT label=ZXTRES quick
create part primary size=4000
format fs=FAT label=EXTRA quick
create part primary
format fs=FAT32 label=DATA quick
exit
```

Para crear una partición FAT32 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de Amstrad CPC 6128) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 4GB de tamaño):

```
select disk 6
clean
create part primary size=4000
set id = 0b
active
format fs=FAT32 label=ZXTRES unit=4k quick
create part primary
format fs=FAT32 label=EXTRA quick
exit
```

macOS

Para configuraciones sencillas, y tarjetas del tamaño adecuado (2GB o menos para FAT16 y 32GB o menos para FAT32), se puede utilizar [la herramienta de formato oficial de la SD Association](#) o la Utilidad de Discos incluida con el sistema operativo.

Para configuraciones más complejas, será necesario utilizar la línea de comandos.

Por ejemplo, en macOS, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 2GB o menos de tamaño), que figura como `disk6` en la lista de dispositivos:

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT16" ZXTRES R
```

Para dividirla en dos particiones iguales (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT16" ZXTRES 50% "MS-DOS FAT16" EXTRA
50%
```

Para crear dos primeras particiones FAT16 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de MSX) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 8GB):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR %DOS_FAT_16% ZXTRES 4G %DOS_FAT_16% EXTRA 4G
"MS-DOS FAT32" DATA R
sudo newfs_msdos -F 16 -v ZXTRES -c 128 /dev/rdisk6s1
sudo newfs_msdos -F 16 -v EXTRA -c 128 /dev/rdisk6s2
```



El comando `diskutil` no permite crear particiones FAT16 de más de 2G de tamaño y formatearlas a la vez. Por eso, en el último caso, se crean primero las particiones y luego se formatean en FAT16.

Para crear una partición FAT32 de 4GB (por ejemplo, para usar con el core de Amstrad CPC 6128) y usar el resto del espacio con otra más en formato FAT32 (para tarjetas de más de 4GB de tamaño):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
diskutil partitionDisk /dev/disk6 MBR "MS-DOS FAT32" ZXTRES 4G "MS-DOS FAT32" EXTRA R
```

Para el core de Amstrad CPC, en este caso, al elegir exactamente un tamaño de partición de 4G, macOS elegirá por defecto un tamaño de cluster de 4096. Para un tamaño inferior, podría ser necesario volver a formatear la primera partición con unos comandos similares a estos:



```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
newfs_msdos -F 32 -v ZXTRES -b 4096 /dev/rdisk6s1
```

Por defecto, macOS indexa y guarda información extra en archivos de los discos externos. Esto se puede minimizar usando estos comandos (suponiendo que la partición de la microSD se llama **ZXTRES**):



```
mdutil -i off /Volumes/ZXTRES
cd /Volumes/ZXTRES
rm -rf .{,_}.{fsevents,Spotlight-}*{,Trashes}
mkdir .fsevents
touch .fsevents/no_log .metadata_never_index .Trashes
cd -
```

Linux

Existen multitud de herramientas en Linux que permiten formatear y particionar el contenido de una tarjeta microSD (como **fdisk**, **parted**, **cfdisk**, **sfdisk** o **GParted**). Sólo se ha de tener en cuenta que el esquema de particiones a utilizar siempre ha de ser MBR, y la primera partición (la que se utilizará para esxdos) ha de ser primaria.

Por ejemplo, para formatear una tarjeta con una única partición FAT16 (si la tarjeta es de 4GB o menos de tamaño), que figura como **sdc** en la lista de dispositivos:

```
sudo fdisk --compatibility=dos /dev/sdc
```

```
(...)
Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (62-31116288, default 62):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (128-31116288, default 31116288):
Created a new partition 1 of type 'Linux'

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list all codes): 6
Changed type of partition 'Linux' to 'FAT16'.

Command (m for help): a
Partition number (1, default 1): 1
The bootable flag on partition 1 is enabled now.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdc
Disklabel type: dos
Disk identifier

Device      Boot   Start     End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdc1            62 31116288 31116288 984,9M 6  FAT16
```

Formatear la partición FAT (requiere permisos de root)

```
sudo mkfs.fat -F 16 -n ZXTRES -s 128 /dev/sdc1
```

Teclado

Teclado PS/2

El mapa de un teclado conectado al puerto PS/2 (asignación de las teclas físicas del teclado con las pulsaciones que se presentan a los distintos cores) se cambia desde el menú **Advanced** de la BIOS. Existen tres mapas distintos a elegir: Español (por defecto), inglés, y Spectrum (avanzado).

También se puede cambiar con la utilidad **keymap**. Dentro de **/bin** hay que crear un directorio llamado **keymaps** y ahí copiar los mapas de teclado se desee usar. Por ejemplo, para cambiar al mapa US hay que escribir **.keymap us** desde esxdos.


Para que el mapa se conserve después de un master reset, hay que tener seleccionado **Default** en la configuración de BIOS.

Para más información, consultar [este mensaje en el foro de ZX-Uno](#).




SE Basic IV utiliza su propio sistema nativo para configurar el mapa de teclado y también tiene [mapas propios](#).


Español

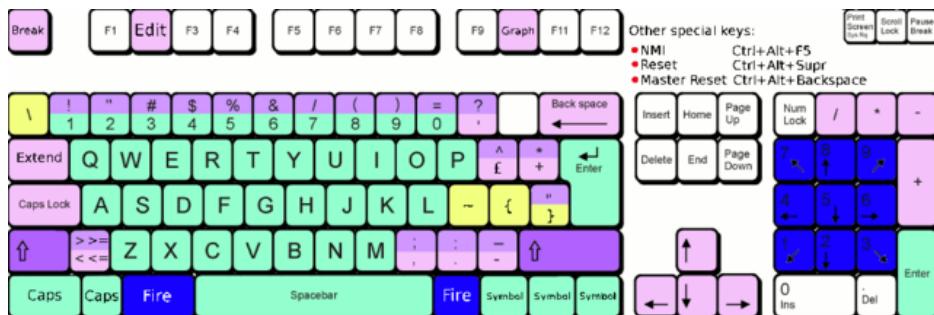

Inglés

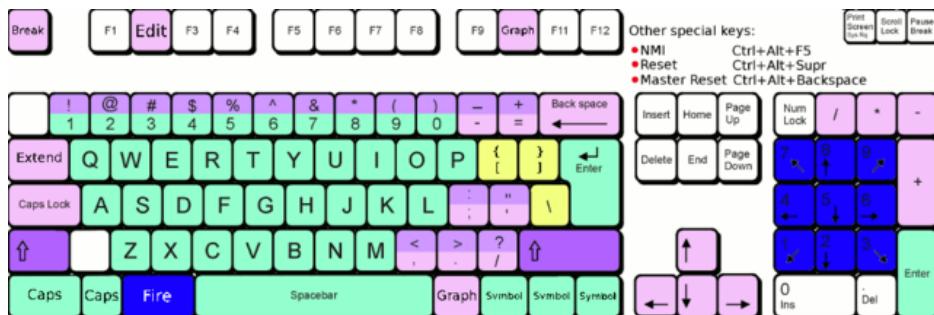

Spectrum

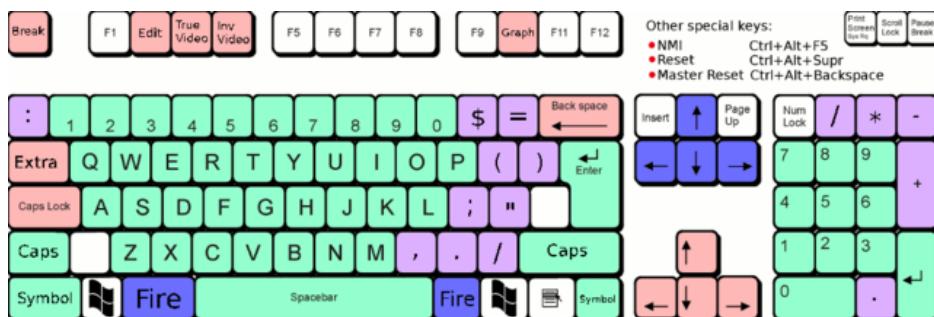

Teclas especiales y botones

Teclas especiales durante el arranque:

- **F2** Entrar en la BIOS
- **Bloq. Mayús** o **Cursor abajo** o, si hay un mando conectado, pulsar la dirección hacia abajo: Menú de selección de cores
- **Esc** o, si hay un mando de dos o más botones conectado, pulsar el botón de disparo 2: Menú de selección de ROMS del core de ZX Spectrum
- **R**: Carga la rom del core de ZX Spectrum en modo "real" deshabilitando esxdos, nuevos modos gráficos, etc.
- **/** (del teclado numérico): Carga la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root"
- Número del **1** al **9**: Cargar el core en la ubicación de la Flash correspondiente a dicho número. En las versiones más recientes de BIOS, la tecla **9** carga el core del slot temporal utilizado por el [plugin ZX3](#).

Teclas especiales que se pueden utilizar durante la ejecución del core principal (ZX Spectrum):

- **Esc**: BREAK
- **F2**: Edit
- **F5**: NMI
- **F7**: Reproducir o Pausa en la reproducción de archivos .PZX
- **F8**: Rebobinar el archivo .PZX hasta la marca anterior
- **F10**: Graph
- **F12**: Turbo Boost. Pone a la CPU a 28 MHz
- **Ctrl+Alt+Supr**: Soft Reset (reinicia el Core).
- **Ctrl+Alt+Backspace**: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**
- **Bloq. Despl.**: cambia de modo vídeo RGB a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- **Inicio**: Alterna entre los distintos modos de gestión del desentrelazado en DisplayPort (Blend, Off, Auto y On). Esta opción sólo está disponible en los cores para ZXTRES+ y ZXTRES++
- **Fin**: Activa los distintos modos de color monocromo

esxdos

esxdos es un firmware para la interfaz the Divide/DivMMC, que el ZXTRES implementa, y que permite el acceso a dispositivos de almacenamiento como la tarjeta microSD. Incluye comandos similares a los de UNIX, aunque para usarlos hay que precederlos con un punto, por ejemplo **.ls**, **.cd**, **.mv**, etc.

Para poder utilizarlo es necesario incluir los ficheros correspondientes en la primera partición de la tarjeta microSD.

En el momento de escribir este documento, la versión incluida con ZXTRES es la 0.8.9, y se puede descargar desde la página oficial [en este enlace](#).

Una vez descargado y descomprimido, se han de copiar, a la raíz de la tarjeta, los directorios **BIN**, **SYS** y **TMP** con todo su contenido.

Si todo se ha hecho correctamente, al encender el core Spectrum de ZXTRES se verá cómo esxdos detecta la tarjeta y carga los componentes necesarios para funcionar.



```

esxdos v0.8.6-DivMMC
© 2005-2018 Papaya Dezign

Detecting Devices...
sda: card
Mounting drives...
hd0: ZX , FAT16, 128M
Loading ESXDOS.SYS... [OK]
Loading RTC.SYS... [OK]
Loading NMI.SYS... [OK]
Loading BETADISK.SYS... [OK]

```

Es recomendable, además, añadir los comandos esxdos específicos para ZXTRES. Estos se pueden obtener en la página con el código fuente del proyecto ([aquí](#), [aquí](#), y [aquí](#)), y son los siguientes:

```
back16m
backzx2
backzx3
backzxd
core
corebios
dmaplayw
esprst
iwconfig
joyconf
keymap
loadpxz
loadtap
playmid
playrmov
romsback
romsupgr
upgr16m
upgrzx2
upgrzx3
upgrzxd
zxuc
zxunocfg
```

[Más adelante](#) se explica lo que hace cada uno de ellos.

BIOS




Si se pulsa la tecla **F2** durante el arranque, se tendrá acceso a la configuración de BIOS. El firmware de BIOS es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende el ZXTRES. El propósito fundamental del software de BIOS es iniciar y probar el hardware y cargar uno de los cores instalados.

Usando las teclas de cursor izquierda y derecha, se puede navegar por las pantallas de configuración de la BIOS. Con las teclas arriba y abajo se pueden elegir los distintos elementos de cada pantalla y, con la tecla **Enter**, es posible activar y elegir las opciones de cada una de estas. La tecla **Esc** sirve para cerrar las ventanas de opciones abiertas sin aplicar ninguna acción.

Otras teclas que se pueden pulsar durante el arranque de la BIOS son:

- **Bloq. Mayús** o **Cursor abajo**, o **Caps Shift+6** o **Caps Shift+2** o, si hay un mando conectado, pulsar la dirección hacia abajo: Menú de selección de cores
- **Esc** o **Caps Shift+Espacio**, o si hay un mando de dos o más botones conectado, pulsar el botón de disparo 2: Menú de selección de ROMS del core de ZX Spectrum
- **R**: Carga la rom del core de ZX Spectrum en modo "real" deshabilitando esxdos, nuevos modos gráficos, etc. (combinado con **Esc** a continuación permite elegir otra ROM distinta)
- **/** (del teclado numérico) o **Symbol Shift+V**: Carga la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root" (combinado con **Esc** a continuación permite elegir otra ROM distinta)
- Número del **1** al **9**: Cargar el core en la ubicación de la Flash correspondiente a dicho número. En las versiones más recientes de BIOS, la tecla **9** carga el core del slot temporal utilizado por el plugin **ZX3**.

Main

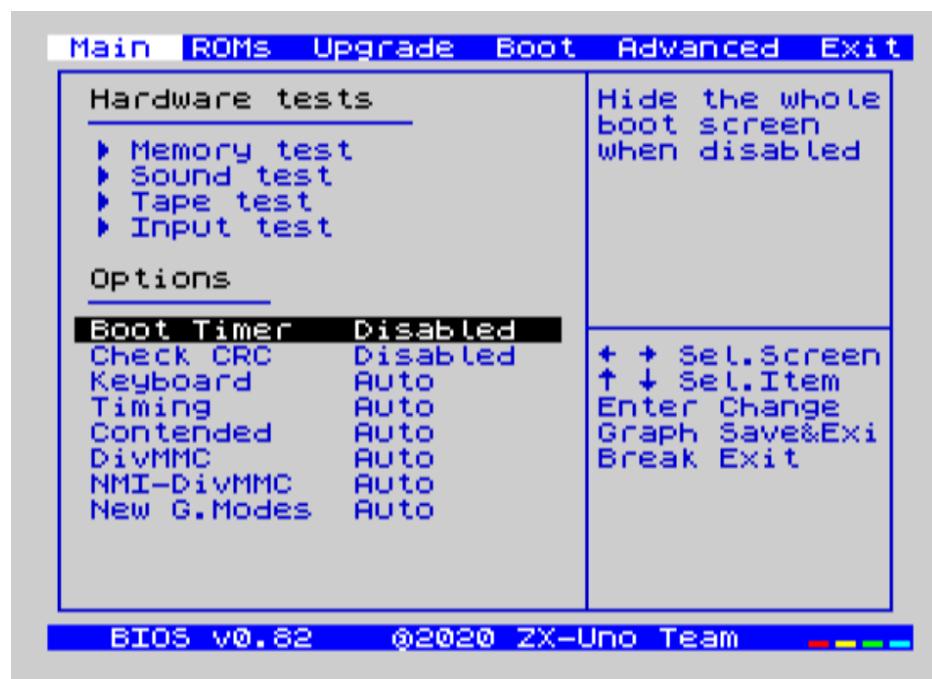


En la primera pantalla de configuración, además de poder ejecutar distintas pruebas, se puede definir el comportamiento por defecto para lo siguiente:

- Espera en el arranque (Boot Timer): Indica el tiempo que está la pantalla de arranque disponible (o la oculta por completo)
- Comprobar CRC de las ROMs (Check CRC): Para comprobar la integridad de las ROMs al cargarlas (más seguro) u omitirla (más rápido)
- Tipo de teclado (Keyboard)
- Timing: Para definir el comportamiento de la ULA (Modo 48K, Modo 128K, Modo Pentagon)
- Contención de memoria (Contended)
- DivMMC
- Soporte NMI para DivMMC
- Soporte para nuevos modos gráficos (ULAPlus, Timex, Radastan)


Se puede consultar información más técnica en [la Wiki de ZX-Uno](#).

ROMs

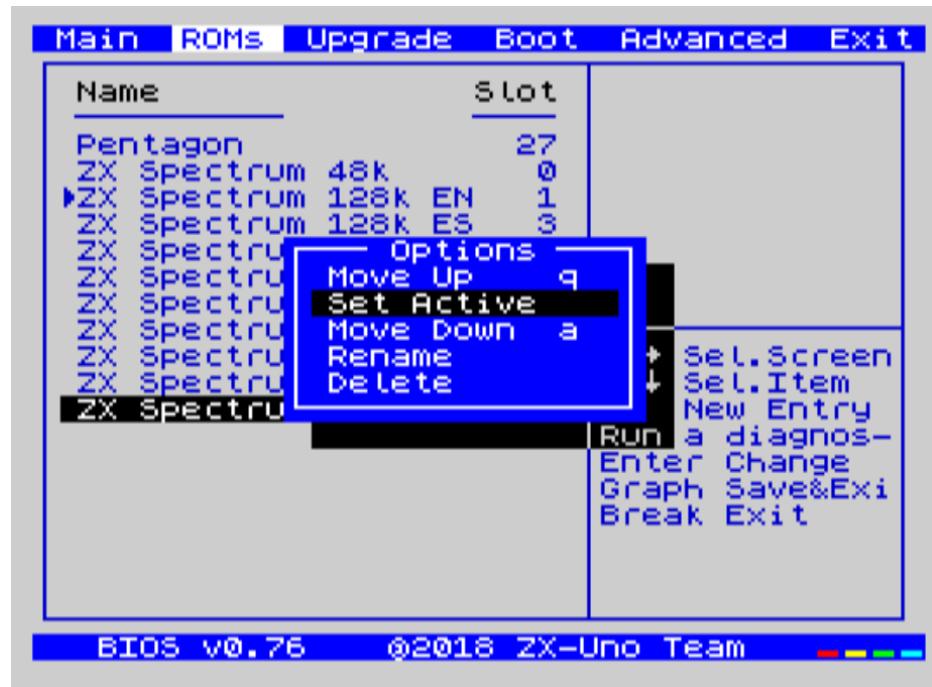


La segunda pantalla muestra las ROMs de ZX Spectrum instaladas y permite reordenar (Move Up, Move Down), renombrar (Rename) o borrar (Delete) cada una de ellas, así como elegir la que se cargará por defecto en el arranque (Set Active).

Upgrade

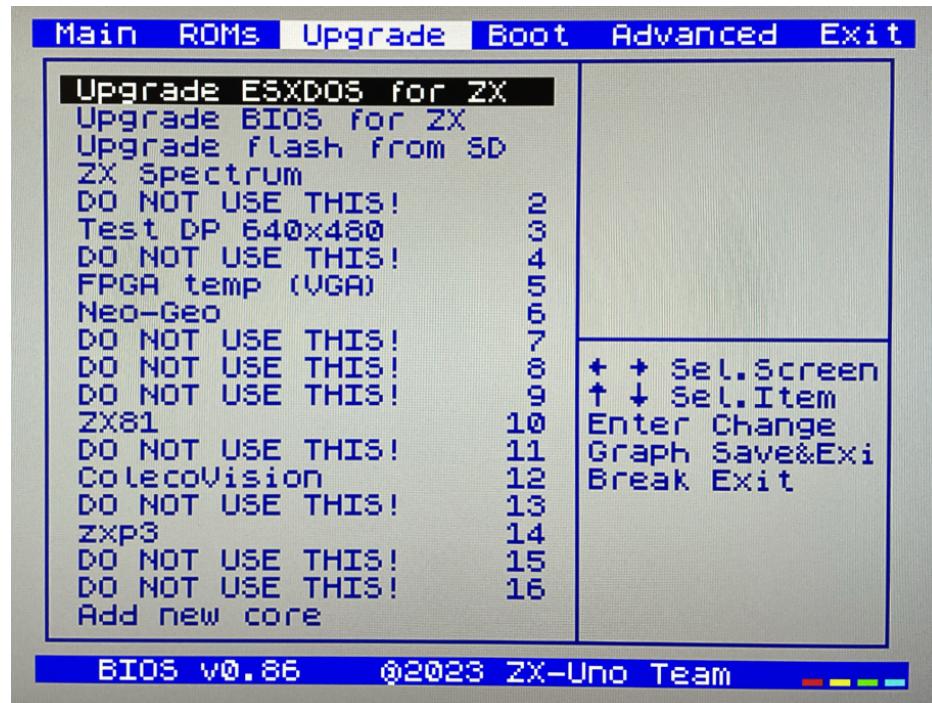


La pantalla *Upgrade* se utiliza para realizar las distintas actualizaciones del contenido de la memoria Flash: esxdos, BIOS, Cores, etc. (véase [el apartado correspondiente a actualizaciones](#) para más información).

Boot

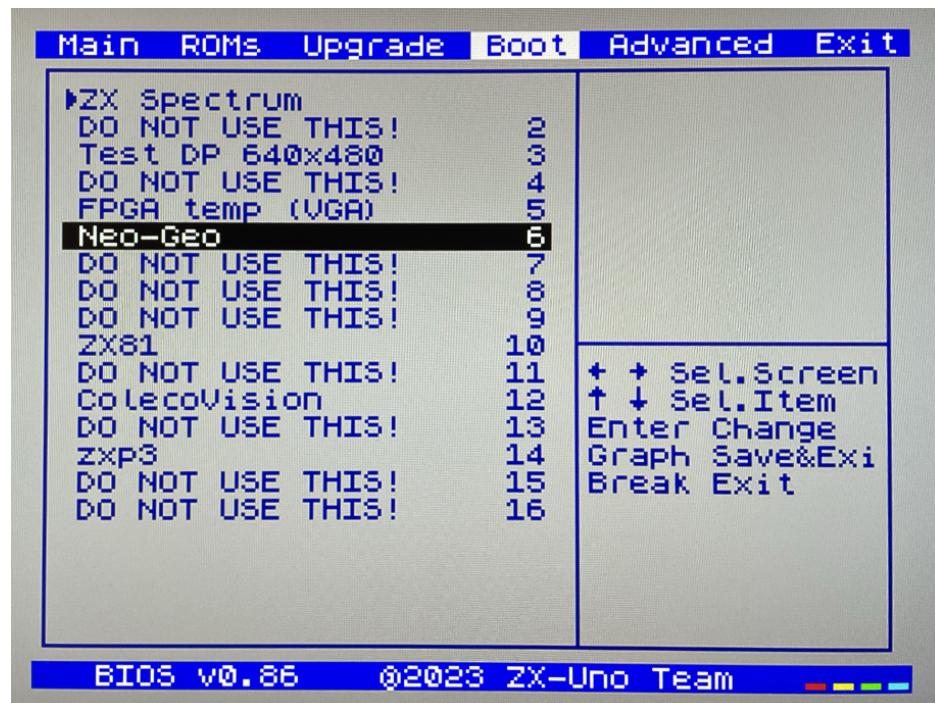

En la pantalla *Boot* se puede elegir qué core de los instalados se desea que cargue por defecto en el arranque.


Advanced

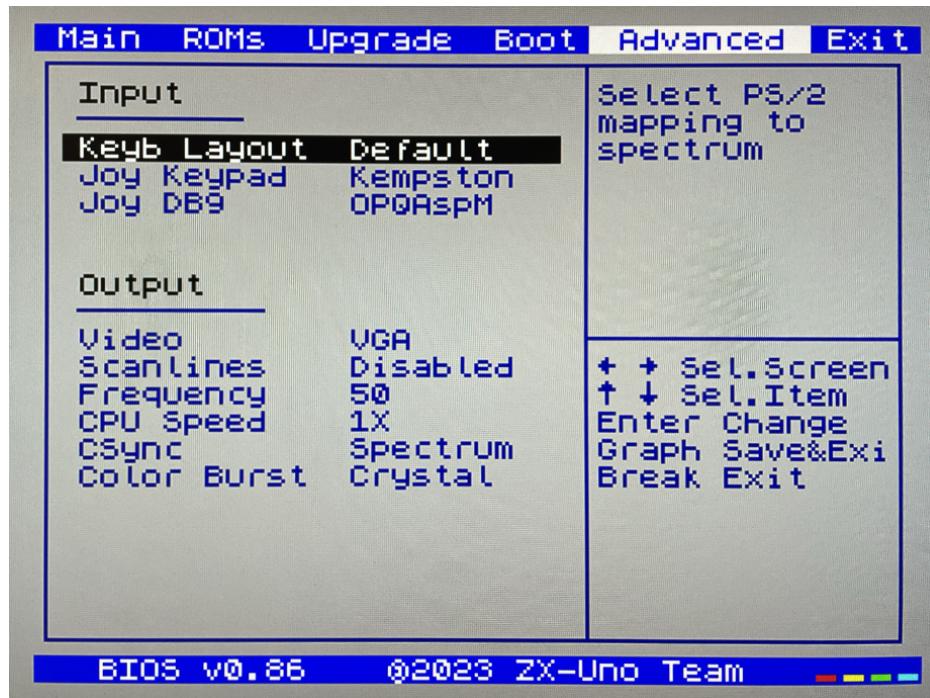

La pantalla de configuración avanzada sirve para modificar los siguientes ajustes:

- Distribución del teclado (Keyb Layout): Ver [el apartado correspondiente](#) para más información)
- Comportamiento de un mando conectado al puerto de mando derecho, y también del mando emulado con el teclado numérico (Joy Keypad): Kempston, Sinclair Joystick 1, Sinclair Joystick 2, Protek, Fuller o simular las teclas **Q, A, 0, P, Espacio y M**
- Comportamiento de un mando conectado al puerto de mando izquierdo (Joy DB9): Kempston, Sinclair Joystick 1, Sinclair Joystick 2, Protek, Fuller o simular las teclas **Q, A, 0, P, Espacio y M**
- Salida de vídeo (Video): PAL, NTSC o VGA (DisplayPort está siempre activo)
- Simulación de línea de exploración (Scanlines): Activas (Enabled) o inactivas (Disabled)
- Frecuencia horizontal de VGA (Frequency): 50, 51, etc.
- Velocidad de la CPU: Normal (1x) o acelerada (2X, 3X, etc.)
- Csync: Spectrum o PAL

Exit

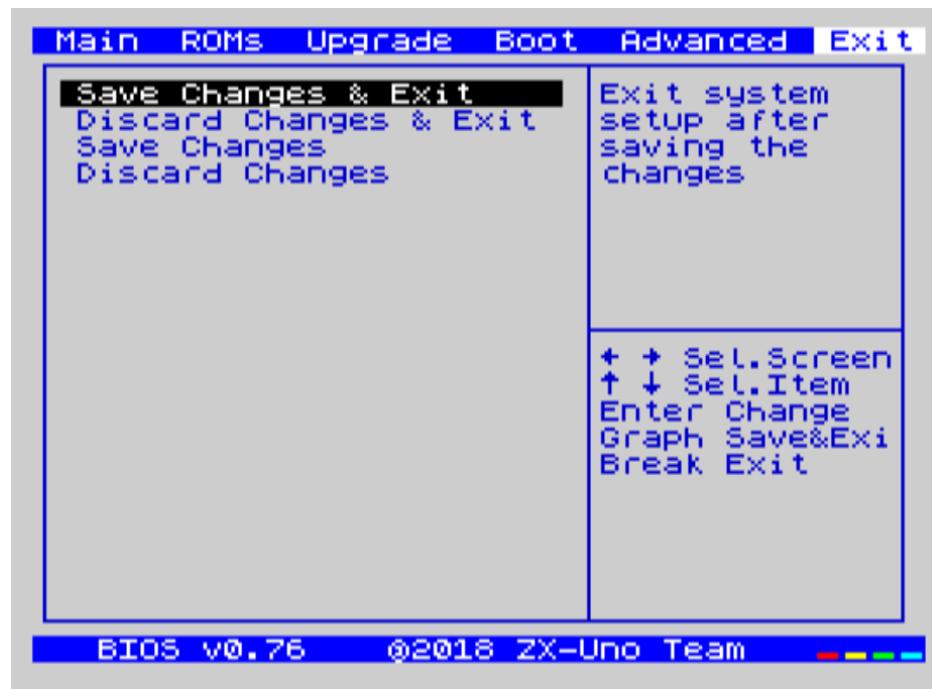

Finalmente, desde la última pantalla se puede:

- Salir de la configuración de BIOS guardando los cambios (Save Changes & Exit)
- Descartar los cambios y salir (Discard Changes & Exit)
- Guardar los cambios sin salir (Save Changes)
- Descartar los cambios (Discard Changes)

ZX Spectrum

El core principal es el que implementa un ordenador ZX Spectrum. Este core es especial, y no se puede sustituir por otro que no sea de ZX Spectrum, ya que el ZXTRES lo utiliza para su funcionamiento.

Estas son algunas de sus principales características:

- Implementación ZX Spectrum 48K, 128K, Pentagon y Chloe 280SE
- ULA con modos ULAPlus, Timex y modo Radastan (incluyendo scroll por hardware y grupo de paleta seleccionable)
- Posibilidad de desactivar la contención de memoria (para compatibilidad con Pentagon 128)
- Posibilidad de elegir el comportamiento del teclado (issue 2 o issue 3)
- Posibilidad de elegir el timing de la ULA (48K, 128K o Pentagon)
- Control del encuadre de pantalla configurable para tipo de timing, y posibilidad de elegir entre sincronismos originales de Spectrum o sincronismos estándar PAL progresivo.
- Soporte de la MMU horizontal del Timex con bancos HOME, DOC y EXT en RAM.
- Interrupción ráster programable en número de línea, para cualquier linea de TV.
- Posibilidad de activar/desactivar los registros de manejo de bancos de memoria, para mejor compatibilidad con cada modelo implementado
- Posibilidad de activar/desactivar los dispositivos incorporados al core para mejorar la compatibilidad con ciertos programas
- Soporte ZXMMC y DIVMMC para para +3e, esxdos y firmwares compatibles
- Soporte Turbo Sound
- Soporte de SpecDrum
- Cada canal A,B,C de los dos chips AY-3-8912, beeper y SpecDrum pueden dirigirse a las salidas izquierda, derecha, ambas o ninguna, permitiendo la implementación de configuraciones tales como ACB, ABC, etc.
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado con protocolo de joystick Kempston, Sinclair 1 y 2, Cursor, Fuller y QAOPSpCm.
- Soporte de modo turbo a 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz
- Soporte de teclado con protocolo PS/2 y mapa del mismo configurable desde el propio Spectrum.
- Soporte de ratón PS/2 emulando el protocolo Kempston Mouse.
- Posibilidad de salida de vídeo en modo RGB 15 kHz, VGA y DisplayPort
- Frecuencia de refresco vertical seleccionable para la compatibilidad con monitores VGA

- Soporte de arranque multicore: desde el Spectrum se puede seleccionar una dirección de la SPI Flash y la FPGA cargará un core desde ahí
- Modos de color incluyendo monocromo o fósforo verde/naranja
- Salida de audio I²S y Sigma-Delta
- Soporte Wi-Fi (UART) vía [tarjeta intermedia](#)
- Soporte MIDI (General MIDI) vía [tarjeta intermedia](#)
- Soporte RTC (reloj en tiempo real) vía [tarjeta intermedia](#)
- Carga de ficheros PZX desde la SD simulando carga de cinta
- Varios modos de gestión del desentrelazado en la salida DisplayPort incluyendo una opción para mezclar (blend) los colores. Esto sólo está disponible en los cores para ZXTRES+ y ZXTRES++

ROMs

El core de ZX Spectrum tiene la capacidad de inicializar utilizando diferentes versiones de ROM (48K, 128K, Plus 2, etc.). Estas se almacenan en la memoria flash del ZXTRES, y se puede elegir cuál cargar, pulsando la tecla **Esc** durante el arranque. También es posible definir desde la configuración de BIOS, cuál es la ROM que se desea que se cargue por defecto.

Véase el [apartado de actualizaciones](#) para más información sobre cómo ampliar o modificar las ROMs almacenadas en la memoria flash.

DerbyPro

[DerbyPro](#) o [Derby++](#) es una ROM mejorada para el ZX Spectrum, basada en la versión 1.4 de la ROM de desarrollo Derby. El Spectrum 128 (nombre en código "Derby") fue una máquina española, encargada por Investronica y lanzada en 1985. Incluía un teclado aparte que añadía varias teclas de edición extra. En 1986 se lanzó la versión para Reino Unido con una versión simplificada de 128 BASIC y sin teclado extra. Derby++ se basa en la ROM española para incluir lo mejor de las dos versiones, sin sus inconvenientes, y con soporte para nuevo hardware.



Algunas de sus características incluyen:

- Modo 48K con compatibilidad binaria al 100%
- Comando PLAY con soporte para 6 canales
- Acceso al navegador NMI de esxDOS desde el menú de arranque
- 128 BASIC con correcciones, comandos adicionales y editor de texto a pantalla completa
- Soporte para esxDOS en 128 BASIC
- Acceso vía menú a TR-DOS
- Comando PALETTE para ULAplus
- Ejecución de la mayor parte del software para Spectrum sin tener que hacer un cambio de configuración en la BIOS

Se puede descargar la ROM, un manual de usuario y otros ficheros del [grupo público oficial de Facebook](#).

Como es una ROM de 64K con soporte para nuevo hardware, se pueden usar estas opciones al [añadirla a la SPI flash](#):

Ajuste	Significado
d	Habilitar DivMMC
n	Habilitar NMI DivMMC (menú de esxdos)
t	Usar timings de 128K

CargandoLeches

[CargandoLeches](#) es un conjunto de ROMs de ZX Spectrum originalmente pensadas para cargar juegos a una velocidad de 15 a 20 veces superior a lo normal. En lugar de una cinta se requiere una fuente de audio digital como un ordenador, un dispositivo móvil, un reproductor MP3, etc. También tiene una rutina que detecta el método de carga y si no se trata de una carga ultrarrápida, ejecuta el código de la ROM original. En cargas que no sean CargandoLeches no se nota por tanto la diferencia entre usar esta ROM y la ROM original.

Desde la versión 2.0, el proyecto pasó de ser una única ROM a varias, cada una con distintas opciones. Así, es posible elegir diferentes combinaciones que pueden incluir:

- Carga ultrarrápida
- Reset & Play (es decir, que al hacer un reset automáticamente se ponga en modo carga de cinta)
- Introducción de POKEs
- Desactivar o activar la expansión de tokens (palabras clave) de Sinclair BASIC

El conjunto completo de ROMs está disponible para descargar desde el repositorio en GitHub [aquí](#).

Dependiendo de la ROM elegida, los ajustes a indicar cuando se [añada a la SPI flash](#) pueden variar. Por ejemplo, para la ROM [48le_ea_re_po](#) (que tiene habilitadas todas las opciones), se pueden usar estos ajustes (no hay que habilitar NMI DivMMC porque el editor de POKEs ya lo utiliza):

Ajuste	Significado
d	Habilitar DivMMC
h	Deshabilitar bit alto de ROM (bitd 2 de 1FFD)
l	Deshabilitar bit bajo de ROM (bit 4 de 7FFD)
x	Deshabilitar modo Timex

POKEs

En el caso de usar una ROM con la opción de introducir POKEs, se hace de la siguiente manera:

1. Una vez el juego ha cargado, pulsando NMI ([F5](#)), aparecerá un campo en la parte superior izquierda de la pantalla
2. Escribir la dirección del POKE a introducir y pulsar [Enter](#)
3. Escribir el valor del POKE y pulsar [Enter](#)
4. Repetir los pasos 2. y 3. todas las veces que se desee. Para terminar y volver al juego, pulsar [Enter](#) dos veces seguidas

Preparación de cintas de carga ultrarrápida

Las ROMs con la opción de carga ultrarrápida necesitan archivos de cinta especiales que se generan desde ficheros **TAP** de carga normal, de juegos que no tengan protección de carga o modo turbo.

Para crear una cinta de carga ultrarrápida se necesitan las utilidades de línea de comandos **leches** y **CgLeches**. Estas se pueden conseguir, para Windows, [en el repositorio oficial](#). Para macOS es posible descargar una versión no oficial [en este otro repositorio](#).

En otro caso, es posible compilar desde [el código fuente disponible en el repositorio oficial](#). Por ejemplo, para compilar en Linux usando **gcc** basta con usar estos comandos:

```
gcc leches.c -o leches
gcc CgLeches.c -o CgLeches
```

Para generar una cinta de carga ultrarrápida se ha de invocar desde una consola al comando **CgLeches** indicando, al menos, el fichero **TAP** de origen, y el fichero (**WAV** o **TZX**) de destino. Existen otros parámetros como el nivel de velocidad de la carga, entre 0 y 7 (donde 0 es la más rápida pero posiblemente más incompatible), si se desea un fichero mono, estéreo, etc. (en el caso de **WAV**) y más.

Así, para producir un fichero **WAV** de audio con una cinta de carga ultrarrápida desde el fichero de cinta **Valley.tap** con velocidad de carga 5, se haría así:

```
(...) CgLeches Valley.tap Valley.wav 5
```

Ahora el fichero **Valley.wav** se puede reproducir desde un ordenador u otro dispositivo y cargarlo usando la ROM (véase la sección dedicada a la [carga desde cinta](#) para más detalles).




Debido a limitaciones en el hardware, los ficheros **TZX** generados con **CgLeches** no funcionan correctamente con **Miniduino**, aunque sí que suelen funcionar con **PlayTZX**.

SE Basic IV

[SE Basic IV](#) es un intérprete de Microsoft BASIC, gratuito y de código abierto para la arquitectura Z80. Aunque aspira a tener un alto grado de compatibilidad con Microsoft BASIC, hay algunas diferencias. Se ha diseñado para funcionar en un [Chloe 280SE](#) pero también es compatible con el core de ZX Spectrum del ZXTRES.

SE Basic comenzó en 1999 como firmware para el [ZX Spectrum SE](#), el antecesor al Chloe 280SE. Las primeras versiones eran modificaciones aplicadas sobre la ROM original del ZX Spectrum. Desde la versión 1 utiliza su propio fichero ensamblador. Desde la versión 2, soporta ULaplus.

La versión 3, también conocida como [OpenSE BASIC](#) reemplazó el código ROM original con una versión de código abierto derivada de las ROMs del [ZX81](#) y el [SAM Coupé](#). Todavía se mantiene como un firmware de código abierto para el Spectrum y se incluye, por ejemplo, en el [repositorio principal de Debian](#) para su uso en emuladores.

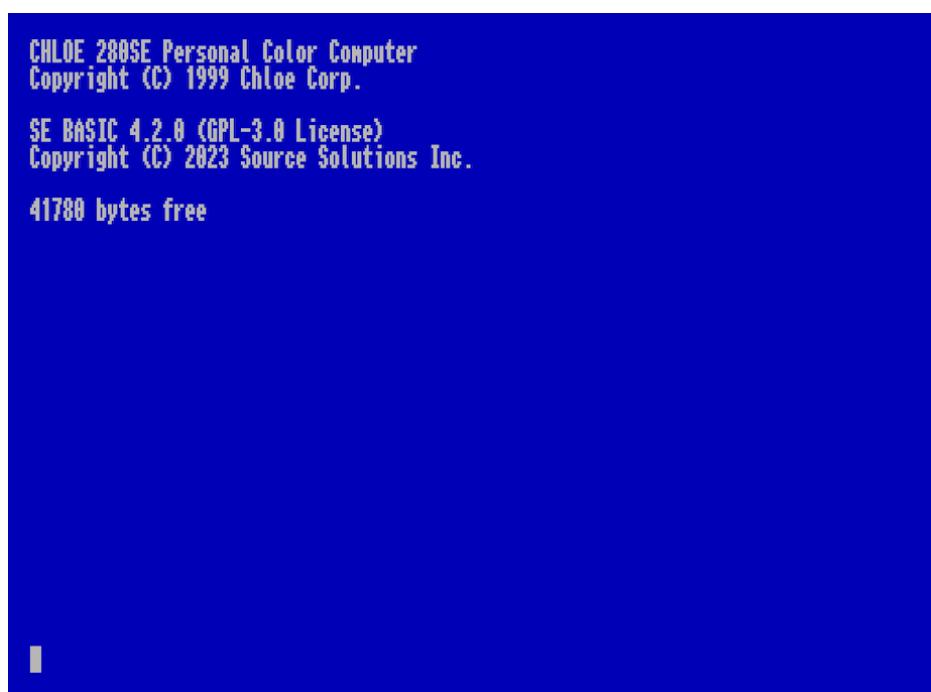

La versión 4.0 añadió soporte para un modo de 80 columnas. La versión 4.1 fue un intento fallido de refactorizar el código. A partir de 2019, la última versión (4.2 Cordelia) se reconstruyó desde cero para aprovechar al completo el core de ZX Spectrum del ZX-Uno (y ZXTRES). Aunque las versiones anteriores mantenían un gran nivel de compatibilidad con Sinclair BASIC y otro software, esta nueva versión ya no tiene soporte para software de Sinclair y es mucho más parecida en sintaxis a Atari BASIC.

La versión 4.2 requiere que divMMC esté activo con esxDOS o UnoDOS 3 instalado. Sin embargo, ni los [comandos "DOT"](#) ni el navegador NMI están soportados.

Algunas de sus características son:

- Modos de vídeo con paleta de 40 columnas (16 colores) y 80 columnas (2 colores)
- Evaluación de expresiones siempre activa (uso de variables como nombres de fichero)
- Formato de empaquetado de aplicaciones con soporte para convertir programas BASIC en apps

- Tipos automáticos de datos
- Lógica a nivel de bit (AND, NOT, OR, XOR).
- Sistema de ayuda incorporado
- Troceado de cadenas a elegir entre Microsoft (LEFT\$, MID\$, RIGHT\$) o Sinclair (TO)
- Caracteres compuestos (soporta Vietnamita).
- Sistema de archivos basado en discos (nada de cintas).
- Gestión de errores (ON ERROR..., TRACE).
- Control de flujo (IF...THEN...ELSE, WHILE...WEND).
- Acceso aleatorio completo a ficheros desde BASIC (OPEN, CLOSE, SEEK).
- Soporte para teclado de tamaño completo (Supr, Inicio, Fin y demás).
- Modos gráficos en el modo de 40 columnas (CIRCLE, DRAW, PLOT).
- Traducción de conjuntos de caracteres, mensajes de error y mapas de teclado
- Nombres de variable largos
- Notación de números estilo Motorola (%; binario, @; octal, \$; hexadecimal)
- BREAK NMI
- Validación de sintaxis según se introduce
- Comando PLAY con soporte para PSG de 6 canales y MIDI
- Funciones recursivas definidas por el usuario
- Actualizaciones inteligentes de firmware
- Abreviación de tokens y atajos (&; AND, ~; NOT; |; OR, ?; PRINT, ';' REM')
- Capacidad para deshacer NEW (OLD).
- Canales definidos por el usuario
- Conjuntos de caracteres definidos por el usuario (256 caracteres)
- Macros definidas por el usuario
- Modos de pantalla definidos por el usuario



Para que la opción de actualización de firmware funcione, se ha de instalar SE Basic IV en los slot 2 y 3



El uso de la actualización de firmware reemplaza la versión de esxDOS con la última versión de UnoDOS 3

Otras ROMs

Estos son algunos ajustes válidos para [añadir a la SPI flash](#) algunas otras ROM personalizadas:

Nombre de la ROM	Ajustes
Gosh Wonderful ROM v1.33	dnhl17x
Looking Glass 1.07	dnhl17x
ZX82 by Daniel A. Nagy	dnhl17
ZX85 by Daniel A. Nagy	dntmh1
Arcade Game Designer 0.1	thl17x

Formato avanzado de la tarjeta microSD (+3e)

Una de las ROM que se pueden cargar con el core de ZX Spectrum es la de ZX Spectrum +3e, que es una versión mejorada del Sinclair ZX Spectrum +3, y que soporta el uso de discos duros o tarjetas de memoria.

El +3e usa su propio esquema de particionado (llamado IDEDOS) para dividir el disco duro en diferentes particiones donde se pueden almacenar datos. Se necesita una versión 1.28 o superior de la ROM para poder compartir particiones IDEDOS con particiones MBR. En otro caso, se ha dedicar la tarjeta completa al particionado IDEDOS.



El esquema de particionado que se presentará a continuación sólo se podrá utilizar con el core de Spectrum. Otros cores que necesiten acceso a la tarjeta SD posiblemente fallen o no se inicien correctamente, si se encuentra insertada una SD con este formato.



En IDEDOS, cada partición puede tener un tamaño entre 1 y 16 Megabytes (16 millones de bytes), y cada disco puede tener entre 1 y 65535 particiones. Por tanto, lo máximo que se puede ocupar de una tarjeta será alrededor de 1 TB de espacio.

A continuación se explica una forma de dividir una tarjeta en dos o tres partes, con la primera partición IDEDOS (1GB de tamaño), la segunda FAT16 (4GB) y la tercera FAT32 (resto del espacio de la tarjeta).

En la segunda partición se puede instalar, tal y como se explicó anteriormente [exsdos](#) y otros programas.

Windows

Se puede utilizar el administrador de discos de Windows. Los pasos a seguir serían:

1. Eliminar todas las particiones de la tarjeta
2. Crear una partición extendida, del tamaño que se quiera utilizar para IDEDOS
3. Crear una partición primaria de 4GB y formatear como FAT16
4. Opcionalmente, crear otra partición primaria ocupando el resto del espacio y formatear como FAT32

macOS

Será necesario utilizar la línea de comandos. Lo primero es determinar el disco a formatear:

```
diskutil list
```

En este ejemplo sería el disco 6:

```
(...)
/dev/disk6 (external, physical):
 #:          TYPE NAME      SIZE    IDENTIFIER
 0: FDisk_partition_scheme          *15.9 GB   disk6
 1: DOS_FAT_32 UNKNOWN           15.9 GB   disk6s1
```

Pasos a seguir:

1. Expulsar el disco y editar el esquema de particiones (el segundo paso requiere permisos de administrador):

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
sudo fdisk -e /dev/rdisk6
```

```
fdisk: could not open MBR file /usr/standalone/i386/boot0: No such file or directory
Enter 'help' for information
```

```
fdisk: 1> erase
fdisk:*1> edit 1
Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 7F
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [63] 128
Partition size [1 - 31116287]: [31116287] 2017152
```

```
fdisk:*1> edit 2
Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 06
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [2017280]
Partition size [1 - 29099135]: [29099135] 7812504
```

```
fdisk:*1> flag 2
```

```
fdisk:*1> edit 3
Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 0B
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
Partition offset [0 - 31116288]: [9829784]
Partition size [1 - 21286504]: [21286504]
```

```
fdisk:*1> print
      Starting      Ending
 #: id cyl sec - cyl sec [     start -      size]
-----
 1: 7F 1023 254  63 - 1023 254  63 [        128 - 2017152] <Unknown ID>
 2: 06 1023 254  63 - 1023 254  63 [    2017280 - 7812504] DOS > 32MB
 3: 0B 1023 254  63 - 1023 254  63 [    9829784 - 21286504] Win95 FAT-32
 4: 00     0   0  0 -     0   0  0 [          0 -           0] unused

fdisk:*1> write
fdisk: 1> quit
```

2. Formatear las particiones FAT (requiere permisos de administrador)

```
diskutil unmountDisk /dev/disk6
sudo newfs_msdos -F 16 -v ZXTRES -c 128 /dev/rdisk6s2
sudo newfs_msdos -F 32 -v EXTRA -b 4096 -c 128 /dev/rdisk6s3
```

3. Comprobar cómo el esquema de particiones ha cambiado y ya es el que se deseaba:

```
diskutil list
```

```
(...)
/dev/disk6 (external, physical):
#:          TYPE NAME      SIZE      IDENTIFIER
 0: FDisk_partition_scheme            *15.9 GB   disk6
 1:          0x7F                1.0 GB   disk6s1
 2: DOS_FAT_16 ZXTRES             4.0 GB   disk6s2
 3: DOS_FAT_32 EXTRA              10.9 GB  disk6s3
```

Linux

Será necesario utilizar la línea de comandos. Lo primero es determinar el disco a formatear:

```
lsblk
```

En este ejemplo sería **sdc**:

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
(..)						
sdc	179:0	0	15,8G	0	disk	
└─sdc1	179:1	0	15,8G	0	part	

Pasos a seguir:

1. Comprobar que no está montado y editar el esquema de particiones (este paso requiere permisos de root):

```
sudo fdisk --compatibility=dos /dev/sdc
```

Welcome to fdisk

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n

Partition type

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (1-4, default 1): 1

First sector (62-31116288, default 62): 128

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (128-31116288, default 31116288):
2017152

Created a new partition 1 of type 'Linux'

Command (m for help): t

Selected partition 1

Hex code (type L to list all codes): 7f

Changed type of partition 'Linux' to 'unknown'.

Command (m for help): n

Partition type

p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (2-4, default 2):

```
First sector (45-31116288, default 45): 2017280 .
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2017153-31116288, default 31116288):
7812504
```

Created a new partition 2 of type 'Linux'

```
Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 6
```

Changed type of partition 'Linux' to 'FAT16'.

```
Command (m for help): a
Partition number (1,2, default 2): 2
```

The bootable flag on partition 2 is enabled now.

```
Command (m for help): n
Partition type
    p  primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
    e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (3-4, default 3): 3
First sector (45-31116288, default 45): 9829784 .
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2017153-31116288, default 31116288):
31116288
```

Created a new partition 3 of type 'Linux'

```
Command (m for help): t
Partition number (1-4, default 3): 3
Hex code (type L to list all codes): b
```

Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32'.

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdc
Disklabel type: dos
Disk identifier

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1          128 2017152  2017025 984,9M 7f unknown
/dev/sdc2      *  2017280 7626751 7812504  2,7G  b FAT16
/dev/sdc3          9829784 7626751 21286504   21G  b W95 FAT32
```

2. Formatear las particiones FAT (requiere permisos de root)

```
sudo mkfs.fat -F 16 -n ZXTRES -s 128 /dev/sdc2
sudo mkfs.fat -F 32 -n EXTRA -s 128 /dev/sdc3
```

3. Verificar que el esquema de particiones ha cambiado y ya es el que se quería:

```
lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
(...)						
sda	179:0	0	15,8G	0	disk	
└─sda1	179:1	0	1G	0	part	
└─sda2	179:2	0	4G	0	part	
└─sda3	179:3	0	10,8G	0	part	

+3e

Una vez preparada la tarjeta para su uso, se puede arrancar el core de Spectrum con una ROM de +3e, y formatear la parte de IDEOS según se deseé.

El primer paso consiste en determinar la geometría de la microSD. Con la tarjeta insertada en el ZXTRES, desde el core de Spectrum con la ROM de +3e, ejecutar el comando:

```
CAT TAB
```

Esto devolverá un resultado indicando el número de [cilindros, cabezales y sectores](#).

Teniendo esto en cuenta, calculamos el espacio que ocupa nuestra partición, en cilindros. Por ejemplo, si el número de cilindros obtenido es de 32768, y queremos utilizar 1GB de una tarjeta de 16GB, el número de cilindros que se necesitarán son $32768/16=2048$. Por tanto, podemos formatear la partición IDEOS usando ese número:

```
FORMAT TO 0,100,2048
```

El primer valor (**0**) indica el disco a utilizar (el primero), el segundo valor es el número máximo de particiones IDEOS que se podrán usar, y el tercer valor es el número de cilindros a utilizar.

Una vez hecho el formato, ya será posible crear nuevas particiones. Por ejemplo, para crear una partición llamada "Software" de 16MB, una llamada "Swap1", de 4MB (para usar como espacio swap) y otra llamada "Utils" de 8MB:

```
NEW DATA "Software",16  
NEW EXP "Swap1",4  
NEW DATA "Utils",8
```

Para más información sobre el uso de los distintos comandos de +3e para acceso al disco, se puede visitar [esta página en World of Spectrum](#).

Comandos de esxdos

Guía básica

Existen dos tipos diferentes de comandos de esxdos, los llamados comandos "DOT", que, como su nombre indica, comienzan por un punto, y las extensiones de la funcionalidad de comandos existentes en BASIC.

Los principales comandos "DOT" commands son los siguientes:

- **128**: Para pasar al modo 128K desde el modo 48K.
- **cd**: Cambiar el directorio actual de trabajo.
- **chmod**: cambiar los atributos de los ficheros de la tarjeta microSD.
- **cp**: Copiar un archivo.
- **divideo**: Reproduce un archivo de vídeo Divideo (.DVO).
- **drives**: Mostrar las unidades disponibles.
- **dskprobe**: Utilidad para ver el contenido a bajo nivel de un dispositivo de almacenamiento.
- **dumpmem**: Permite volcar contenido de la memoria RAM a un fichero.
- **file**: Intenta determinar el tipo de un fichero por su contenido (como el comando de UNIX).
- **gramon**: Monitor para buscar gráficos, sprites, fuentes de texto, etc. en la memoria RAM.
- **hexdump**: Muestra el contenido de un fichero usando notación hexadecimal.
- **hexview**: Permite ver y navegar por el contenido de un fichero usando notación hexadecimal.
- **launcher**: Crea un atajo (launcher) para abrir directamente un fichero TAP.
- **ls**: Ver el contenido de un directorio.
- **lstap**: Ver el contenido de un fichero .TAP
- **mkdir**: Crear un directorio.
- **mktrd**: Crear un fichero imagen de disquete .TRD
- **more**: Ver el contenido de un archivo de texto.
- **mv**: Mover un archivo.
- **partinfo**: Muestra información sobre las particiones de un dispositivo de almacenamiento.
- **playpt3**: Reproducir un archivo musical .PT3.
- **playsqt**: Reproducir un archivo musical .SQT.
- **playstc**: Reproducir un archivo musical .STC.
- **playtfm**: Reproducir un archivo musical .TFC.
- **playwav**: Reproducir un archivo de audio .WAV.
- **rm**: Borrar un archivo o directorio.
- **snapshot**: Carga ficheros snapshot.

- **speakcz**: Reproduce texto usando pronunciación checa.
- **tapein**: Montar un archivo .TAP para poder ser utilizado luego desde BASIC con la sentencia LOAD
- **tapeout**: Montar un archivo .TAP para poder ser utilizado luego desde BASIC con la sentencia SAVE
- **vdisk**: Monta una unidad de disquete .TRD para usar en el entorno TR-DOS (Una vez montadas todas las unidades deseadas, se puede entrar en el emulador de TR-DOS escribiendo: **RANDOMIZE USR 15616**)

Algunos comandos extendidos de BASIC son:

- **GO TO** para cambiar de unidad y/o directorio (ej: **GO TO hd1** o **GO TO hd0"juegos"**)
- **CAT** para mostrar el contenido de una unidad
- **LOAD** para cargar un fichero desde una unidad (programa en BASIC, pantalla, código, etc. por ejemplo **LOAD *"Pantalla.scr" SCREEN\$**)
- **SAVE** para guardar datos en un fichero (Ej: **SAVE *"Programa.bas"**)
- **ERASE** para borrar un fichero

Además, esxdos incluye un gestor NMI, es decir, una aplicación que se carga cuando se pulsa NMI (F5) y que facilita la navegación por la tarjeta microSD y la carga de algunos tipos de archivo (TAP, Z80, TRD, etc.). Pulsando la tecla "H" se accede a una pantalla de ayuda, en la que se indican todas las teclas disponibles.



El gestor de esxdos muestra las entradas de archivos y directorios en el orden de la tabla FAT interna, y no de manera alfabética. Si se desea ver esta información ordenada, se debe reorganizar la estructura de la tarjeta con una utilidad como FAT Sorter para Windows, FATsort para Linux y macOS, YAFS, SDSorter u otros.



En el caso de utilizarse también la tarjeta con un core de PC XT, **no se debe utilizar ninguna utilidad de reordenación de FAT** ya que esto puede provocar que deje de arrancar correctamente DOS en dicho core.

Comandos para ZXTRES

Tal y como se ha explicado en la parte de instalación, existe una serie de comandos que son exclusivos para ZXTRES, y que se describen a continuación:

- **back16m**: Copia a un fichero **FLASH.ZX1** en el directorio raíz de la tarjeta microSD el contenido de una memoria SPI Flash de 16 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root". Tras terminar su ejecución hay que ejecutar el comando **.ls** para que se termine de grabar la cache en la tarjeta.
- **backzx3**, **backzx2** o **backzxd**: Genera un fichero **FLASH_32.ZX3**, **FLASH_32.ZX2** o **FLASH_32.ZXD** en el directorio raíz de la tarjeta microSD el contenido de una memoria SPI Flash de 32 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root". Cuando termine hay que ejecutar el comando **.ls** para que se termine de grabar la cache en la tarjeta microSD. Si no se hace, la longitud del archivo se quedará en 0 de forma errónea.
- **core**: Reinicia la FPGA cargando el core especificado de la SPI Flash
- **corebios**: Para hacer una actualización conjunta del core de ZX Spectrum y de la BIOS.
- **dmaplayw**: Reproduce un archivo de audio .WAV, que debe ser de 8 bits, sin signo y muestrado a 15625 Hz.
- **esprst**: Resetea el módulo WiFi ESP8266(ESP-12).
- **iwconfig**: Configura el módulo WiFi.
- **joyconf**: Configura y prueba los mandos de teclado y DB9.
- **keymap**: Sirve para cargar una definición de teclado diferente.
- **loadpzx**: Para cargar un archivo de imagen de cinta .PZX.
- **loadtap**: Para cargar un archivo de imagen de cinta usando la integración con .PZX.
- **playmid**: Reproduce archivos musicales .MID con la **tarjeta intermedia**
- **playrmov**: Reproduce vídeos en **formato radastaniano (ficheros .RDM)**. Este comando no funciona en modo 48K.
- **romsupgr**: Copia el contenido de un fichero RomPack, llamado **ROMS.ZX1**, en el directorio raíz de la tarjeta microSD con todas las ROMS para el core ZX Spectrum a la memoria SPI Flash. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".
- **upgr16m**: Copia el contenido de un fichero **FLASH.ZX1** en el directorio raíz de la tarjeta microSD a una memoria SPI Flash de 16 megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".
- **upgrzx3**, **upgrzx2** o **upgrzxd**: Copia el contenido de un fichero **FLASH_32.ZX3**, **FLASH_32.ZX2** o **FLASH_32.ZXD** a una memoria SPI Flash de 32 megas. Versión del comando upgrade exclusivo para memorias SPI Flash de 32 Megas. Se debe ejecutar desde una ROM en modo "root".

- **`zxuc`**: Configura todas las opciones de la BIOS, permitiendo grabar en la microSD las opciones seleccionadas en archivos de configuración que pueden posteriormente ser cargados (se puede obtener [en el repositorio de Utodev](#)).
- **`zxunocfg`**: Configura determinados aspectos del funcionamiento del ZX-Uno como los timings, la contención, el tipo de teclado, la velocidad de la CPU, el tipo y frecuencia vertical del vídeo.



El comando `romsback` sólo está diseñado para ZX-Uno y no se debe usar con ZXTRES



La mayoría de estos comandos se pueden obtener en el [repositorio oficial de ZXTRES](#) o [el de ZX-Uno](#).

Wi-Fi

La [tarjeta intermedia opcional](#) (o Middle Board) tiene incorporado un módulo ESP-12 con un chip Wi-Fi [ESP8266](#), que se puede utilizar fácilmente con un core de ZX Spectrum (por ejemplo, el core EXP28 290723) que tenga sintetizado un dispositivo [UART](#), que permite la comunicación con el módulo.

Para configurar de forma básica el acceso al módulo, existen dos [comandos "DOT"](#) que se pueden obtener desde [el repositorio oficial en GitHub](#):

- [esprst](#), que sirve para reiniciar el módulo
- [iwconfig](#), que se utiliza para indicar el identificador (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi a la que conectarse, que quedarán almacenados en el fichero [/sys/config/iw.cfg](#) para que puedan usarlos otros programas.

Por ejemplo:

```
.iwconfig miwifi miclavedeacceso
```



Todo el software de Wi-Fi que se indica a continuación está disponible con [las distribuciones para ZX-Uno de desubikado](#)

Network tools for ZX-Uno

Se trata de un conjunto de programas para ZX Spectrum, desarrollados por Nihirash algunos de los cuales se pueden [ver en su web](#).

- [netman](#): Utilidad sencilla para configurar la conexión Wi-Fi para el resto de programas. No funciona en modo 48K. Disponible para descarga [en GitHub](#).
- [Moon Rabbit](#): Cliente de [Gopher](#). No funciona en modo 48K. Disponible para descarga [en GitHub](#)
- [irc](#): Cliente de [Internet Relay Chat](#). Funciona mejor a 14 MHz.
- [wget](#): Utilidad para descargar ficheros vía HTTP (no funciona con HTTPS).
- [platoUNO](#): Cliente de [PLATO](#). También funciona mejor a 14 MHz. Para más información sobre el uso moderno de PLATO, es interesante ver los artículos en [el foro de ZX-Uno](#) así como la web de [IRATA.ONLINE](#).

FTP-Uno

Cliente de FTP desarrollado para ZX Spectrum por Yombo, disponible [en GitHub](#).

Para utilizarlo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Editar el archivo **FTP.CFG** con los datos necesarios (Wi-Fi, servidor FTP al que conectar, etc.)
2. Copiar **FTP.CFG** en **/SYS/CONFIG/** en la tarjeta microSD
3. Copiar también **ftpUno.tap** al lugar que desee de la tarjeta
4. Iniciar el ZXTRES y cargar el archivo de cinta **ftpUno.tap**

UART Terminal

Se trata de un programa de ejemplo para ZX Spectrum incluido con la biblioteca de funciones C **ZXYLib** desarrollada por yombo, y que permite enviar directamente pulsaciones de teclado a través del UART, y ver el resultado. Se puede descargar [en este enlace](#).

Una vez copiado el fichero de cinta **UARTTERM.tap** y cargado, se pueden teclear distintos comandos específicos para el chip ESP8266. Por ejemplo:

- **AT.** Para verificar si hay comunicación con el chipo. El resultado normal, si todo está bien, sería **OK**
- **AT+RST.** Para reiniciar el chip. Es exactamente lo mismo que hace el comando **esprst**
- **AT+GMR.** Para ver información relativa al chip, versión de firmware instalado, etc
- **AT+CWMODE_CUR=1.** Para configurar el chip en modo cliente Wi-Fi de forma temporal, hasta el próximo reinicio
- **AT+CWMODE_DEF=1.** Para configurar el chip en modo cliente Wi-Fi y guardar el ajuste como opción por defecto
- **AT+CWJAP_CUR="<RedWiFi>","<ContraseñaWiFi>"**, donde **<RedWiFi>** es el ID de a red Wi-Fi donde conectar, y **<ContraseñaWiFi>** la contraseña de acceso, conecta temporalente a la red indicada
- **AT+CWJAP_DEF="<RedWiFi>","<ContraseñaWiFi>"**, conecta a la red indicada, y la guarda como red por defecto en la memoria del chip
- **AT+CWAUTOCONN=1** configura el chip para conectarse a la red Wi-Fi por defecto al encenderse (**AT+CWAUTOCONN=0** desactiva esta opción)

Se pueden consultar todos los comandos disponibles en [la documentación oficial del fabricante](#).

MIDI

La [tarjeta intermedia opcional](#) (o Middle Board) tiene incorporado un [microcontrolador RP2040](#) programado para funcionar como sintetizador GM-MIDI, y que se puede utilizar fácilmente con un core de ZX Spectrum (por ejemplo, el core EXP28 290723) que tenga sintetizado un dispositivo que permita la comunicación con el módulo.

Para utilizarlo se puede usar el comando "[DOT](#)" [.playmid](#).

Puede ocurrir que [.playmid](#) reproduzca algunos ficheros MIDI un poco más lento o con la velocidad de reproducción distorsionada, esto es porque la reproducción de un fichero MIDI implica, de vez en cuando, [realizar cálculos costosos en el Z80](#), así como [limitaciones inherentes al hardware](#) de ZX Spectrum y el chip AY-3-8912.



Para paliarlo, se puede cambiar la velocidad de la CPU del ZXTRES con el comando [.zxunocfg -sVELOCIDAD](#) (con VELOCIDAD de 0 a 3, donde 3 es la más rápida) antes de usar [.playmid](#), para así tener más potencia de CPU para procesar el fichero MIDI.

También es posible probarlo desde BASIC de ZX Spectrum 128 (habiéndolo deshabilitado previamente el acceso a la tarjeta SD - por ejemplo con el comando "DOT" [.zxuc](#)), por ejemplo, con este comando que toca una escala musical con el sonido de un piano:

```
PLAY "T160","","","",Y1Z192Z0V1505cdefgabC"
```



Cambiar **0** en **Z0** por otro número, de 0 a 127, cambia el instrumento a utilizar para reproducir la escala

Navegador de Bob Fossil

Para poder utilizar el [navegador de Bob Fossil](#) para reproducir MIDI:

- El comando "DOT" [.playmid](#) instalado
- La última [versión estable](#)
- El plugin MID para el navegador

Se ha de copiar el fichero **.MID** correspondiente en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el plugin MID adecuado (en la carpeta **BIN/BPLUGINS**) y el fichero del comando "DOT" [playmid](#) (en la carpeta **BIN**).

1. Iniciar el core ZX Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar **F5** para abrir el navegador de Bob Fossil y luego navegar hasta la ubicación del fichero con extensión **.MID**, seleccionarlo y pulsar **Enter`**.

Se puede pulsar **Espacio** para detener la reproducción en cualquier momento.

ZX MIDI player

Este programa para ZX Spectrum ha sido [desarrollado por Eugene Lozovoy](#) y tiene las siguientes características:

- Compatible con los formatos de archivo MID(SMF) tipo 0, tipo 1 y RMI;
- Soporta archivos de hasta 64Kb
- Soporte de hasta 60 pistas en archivo (para archivos más pesados, es deseable una frecuencia de CPU turbo)
- Soporte para varias frecuencias de CPU - 3.5 MHz, 3.54 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz
- Soporte para divMMC (y derivados), ZXMMC, Z-Controller
- Compatibilidad con el sistema de archivos FAT32

RTC

Creación de vídeos RDM (RaDastan Movie)

El comando **PLAYRMOV** reproduce vídeos en formato radastaniano. Para poder convertir nuestros propios vídeos, se debe obtener la utilidad **makevideoradas** desde el [Repositorio SVN](#).

En el caso de Windows, en el propio repositorio hay un ejecutable (**makevideoradas.exe**) ya preparado. Para Linux o macOS, será necesario tener las herramientas de desarrollo correspondientes y compilarlo.

```
gcc makevideoradas.c -o makevideoradas
```

Una vez dispongamos de **makevideoradas**, necesitaremos otras dos herramientas: **ffmpeg** e **imagemagick**. Estas se pueden instalar con el gestor de paquetes correspondiente ([apt](#), [yum](#), [pacman](#), [brew](#), etc.) o descargando el código fuente y compilándolo también.

Ahora, el primer paso para convertir nuestro vídeo (por ejemplo, **mivideo.mp4**), es exportar los fotogramas como imágenes BMP de 128x96 píxeles de tamaño. Crearemos un directorio temporal (**img** en este ejemplo), donde guardar dichas imágenes.

```
mkdir img
(...)/ffmpeg -i mivideo.mp4 -vf "scale=128:96,fps=25" -sws_flags lanczos -sws_dither
ed -pix_fmt rgb4 -start_number 0 img/output%05d.bmp
```

Ahora transformaremos los ficheros **BMP** a **BMP** (v3) de 16 colores.

```
(...)/magick mogrify -colors 16 -format bmp -define bmp:format=bmp3 img/*.bmp
```

Finalmente, creamos el fichero **.RDM** (en este ejemplo **mivideo.rdm**) y borramos las imágenes y el directorio temporal.

```
(...)/makevideoradas img/output
mv img/output.rdm ../mivideo.rdm
rm -rf img
```

En [este hilo del foro Zona de Pruebas](#) hay más información sobre todo este proceso.

Actualizaciones

BIOS

Para actualizar BIOS se ha de obtener un fichero llamado **FIRMWARE.ZX3**. La última versión de los ficheros de firmware se puede descargar desde [el repositorio oficial](#)



Actualizar el firmware (BIOS) es delicado, no se debe hacer si no es necesario. En el caso de hacerlo, procurar que el ZXTRES tenga alimentación ininterrumpida (como un SAI o un USB de portatil con batería).

Copiar el fichero en la raíz de la tarjeta MicroSD, encender y pulsar **F2** para entrar en la BIOS, seleccionar **Upgrade**, elegir "*Upgrade BIOS for ZX*", y luego "*SDfile*". El sistema leerá el fichero **FIRMWARE…** y avisará cuando esté actualizado.

ROMs

La memoria flash del ZXTRES dispone de 64 "slots", de 16K cada uno, para almacenar imágenes ROM de ZX Spectrum y compatibles. Así, la ROM del ZX Spectrum original (16K) ocuparía un slot del almacenamiento, la del ZX Spectrum 128K (32K) ocuparía dos slots, y la del ZX Spectrum +2A (64K) ocuparía 4 slots.

Se puede añadir una nueva ROM desde [la pantalla ROMs](#) de la BIOS, pulsando la tecla **N**, conectando un cable de audio a la entrada de sonido de la placa, y reproduciendo una cinta de carga de ROM. Las cintas de carga de ROM se pueden crear desde un archivo **.tap** generado con la utilidad [GenRom](#), disponible en el [repositorio de código de ZX-Uno](#).

Para actualizar las ROM instaladas para ZX Spectrum de forma masiva, se ha de obtener un fichero RomPack con el nombre **ROMS.ZX1**, y se tiene que copiar en la tarjeta MicroSD. Arrancar el ZXTRES usando una ROM en modo "root", y entonces bastará con introducir el comando **.romsupgr**. Esto grabará todas las ROM, que quedarán disponibles para su uso.



Recordar que, si se inicia el ZXTRES pulsando la tecla **/** (del teclado numérico), entonces se cargará la ROM por defecto del core de ZX Spectrum en modo "root".

Para hacer el proceso contrario (guardar las ROMs en un fichero RomPack llamado **ROMS.ZX1**), se puede usar el comando **.romsback**.



La versión actual de **romsback**, en ZXTRES, sólo almacena correctamente en RomPack los primeros 35 slots de ROM ocupados.

Los ficheros RomPack se pueden editar fácilmente con la utilidad [ZX1RomPack](#). Aunque es un programa de Windows, funciona perfectamente, por ejemplo, usando [Wine](#) o programas similares, tanto en macOS como en Linux.

Cores

Un core consiste en un fichero con la información necesaria para que la FPGA se comporte como el sistema a implementar (ZX Spectrum, etc.). En ZXTRES, este fichero es posible cargarlo desde varios lugares distintos: la memoria SPI Flash, una tarjeta microSD, o desde algún dispositivo externo (PC, etc.) utilizando un cable especial.

Tarjeta microSD

Carga desde el core de ZX Spectrum

Desde el core principal de ZX Spectrum es posible cargar otros cores

Navegador de Bob Fossil

Para poder utilizar el [navegador de Bob Fossil](#) para cargar cores, se necesita lo siguiente:

- La última versión estable (http://www.thefossilrecord.co.uk/wp-content/uploads/zx/BROWSE_latest.zip)
- El plugin ZX3 para poder cargar Cores en formato ZX3 <https://github.com/zxdos/zxuno/blob/master/SD/BIN/BPLUGINS/ZX3>

Se ha de copiar el fichero **.ZX3** correspondiente en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el plugin ZX3 adecuado (en la carpeta **BIN/BPLUGINS`**).

1. Iniciar el core Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar **F5** para abrir el navegador y luego navegar hasta la ubicación del Core con extensión **.ZX3**, seleccionarlo y pulsar ENTER.

Si todo va bien, en la parte inferior de la pantalla se indicará el progreso de grabación en la SPI Flash (se graba en un slot temporal).

Con algunos dispositivos conectados a los puertos de los mandos, puede aparecer un borde rojo parpadeante al iniciar el navegador. Esto se soluciona desactivando el joystick Kempston en su configuración (con el comando "DOT" **.brwscfg**).



Input	
UP key	011
DOWN key	010
LEFT key	008
RIGHT key	009
SELECT key	013
Kempston Joystick	OFF
Main Menu	

Navegador de Bob Fossil (con tarjeta intermedia)

La [tarjeta intermedia opcional](#) (o Middle Board) tiene incorporado un [microcontrolador RP2040](#) programado para poder leer desde la microSD y realizar la carga directa de cores en la FPGA.

Para poder utilizar el [navegador de Bob Fossil para este tipo de carga](#), se necesita lo siguiente:

- La última [versión estable](#)
- El plugin BIT para poder cargar Cores en formato BIT <https://github.com/zxdos/zxuno/blob/master/SD/BIN/BPLUGINS/BIT>

Se ha de copiar el fichero **.BIT** correspondiente en el lugar que se desee de la tarjeta microSD, así como el fichero del plugin BIT (en la carpeta **BIN/BPLUGINS`**).

1. Iniciar el core Spectrum de ZXTRES.
2. Pulsar **F5** para abrir el navegador y luego navegar hasta la ubicación del Core con extensión **.BIT**, seleccionarlo y pulsar ENTER.

Si todo va bien, tras unos pocos segundos, se realizará la carga del core en la FPGA y luego se reiniciará esta para lanzarlo.

Memoria SPI Flash

Hay 27 espacios de 1MB disponibles para almacenar cores, estando reservados los primeros espacios para el de ZX Spectrum principal (esto no impide tener más cores de ZX Spectrum en otros espacios además de los primeros).

Los cores oficiales están [disponibles para descargar](#) en el repositorio en GitHub.

Para actualizar o instalar un nuevo core en la SPI Flash hay varias alternativas.

La primera forma consiste en obtener la última versión de los ficheros que lo definen. Si el tamaño que ocupa es superior a 1179648 bytes, se tendrá que trocear adecuadamente. Cada uno de los trozos será ahora un fichero que hay que llamar **COREXXy.ZX3**, donde XX *siempre* es un número de dos dígitos. La parte **y** del nombre se ignora, así que se pueden usar nombres más largos y descriptivos (como, por ejemplo, **CORE04_ejemplo_parte1.ZX3**).

Copiar los ficheros en la raíz de la tarjeta microSD, encender y pulsar **F2** para entrar en la BIOS. Elegir **Upgrade**, seleccionar la fila correspondiente al número de espacio elegido (por ejemplo, la 4), pulsar enter y luego "SD file". El sistema leerá el fichero **COREEnn…** y avisará cuando esté actualizado, aunque antes preguntará el nombre (con el que se verá en la lista para elegir en el arranque y en el listado de la BIOS). Habitualmente, en el caso de cores que ocupan varios espacios se reserva el nombre de core para la primera parte y el resto de partes se registran con un mensaje recordando que no se deben utilizar. Una vez instalado, se podrá utilizar al arrancar, seleccionando siempre el primero de los espacios que use el core.



La actualización del core principal de ZX Spectrum es exactamente igual que los otros cores, pero en lugar del fichero **CORE1.ZX3**, ha de ser un fichero llamado **SPECTRUM.ZX3** con un formato especial para la primera parte.

esxdos

Para actualizar esxdos a una nueva versión, se ha de obtener la distribución desde [la página oficial](#).

Una vez descargado y descomprimido, se ha de copiar, a la raíz de la tarjeta, el contenido de los directorios **BIN** y **SYS** sobre escribiendo los existentes (para preservar los comandos exclusivos de ZXTRES).

Copiar **ESMMC.BIN** (o **ESMMC.ROM**, según la versión) en la raíz de la tarjeta microSD.

Iniciar el ZXTRES con la tarjeta insertada y pulsar F2 para acceder a la configuración de BIOS. Seleccionar el menú **Upgrade** y elegir "*Upgrade esxdos for ZX*". En el diálogo que aparece elegir "*SD file*" y, cuando pregunte "*Load from SD*" contestar "Yes" a la pregunta "*Are you sure?*". Se leerá el contenido del fichero **ESXDOS…**, se grabará en la flash y avisará cuando esté actualizado.

Realizar un Hard-reset, o apagar y encender.

Si todo se ha hecho correctamente, al encender el ZXTRES se verá cómo esxdos detecta la tarjeta y carga los componentes necesarios para funcionar, mostrando la nueva versión en la parte superior.

Memoria Flash

También es posible actualizar la memoria flash de la FPGA. Por el momento desde el menú de la BIOS sólo es posible utilizar imágenes de 16MiB. Para poder usar una imagen de 32MiB, se ha de usar el comando **UPGRZX3** de [esxdos](#) y un fichero con el nombre **FLASH_32.ZX3**.

Copiar el archivo de imagen (de 16MiB) **FLASH.ZX3** en la raíz de la tarjeta microSD.

Iniciar el ZXTRES con la tarjeta insertada y pulsar F2 para acceder a la configuración de BIOS. Seleccionar el menú **Upgrade** y elegir "*Upgrade flash from SD*". En el diálogo que pregunta "*Load from SD*" contestar "Yes" a la pregunta "*Are you sure?*". Se leerá el contenido del fichero **FLASH…**.

Realizar un Hard-reset, o apagar y encender.



Este proceso sustituye todos los cores instalados, la BIOS, así como las ROMs de ZX Spectrum y la configuración por lo que haya en la imagen, y no se puede deshacer.

Otros cores

Amiga minimig AGA

[Commodore Amiga](#) fue un ordenador personal comercializado por Commodore International entre 1985 y 1994. Debido a su precio y sus capacidades multimedia obtuvo una gran popularidad. Su sistema tiene la particularidad que fuese el primer ordenador multitarea y multimedia orientado al gran público.

La versión para ZXTRES está basada en minimig (abreviatura de Mini Amiga), que es una reimplementación de código abierto cuyo autor original es Dennis van Weeren. La variante AGA ha sido actualizada con capacidades de chipset AGA, lo que le permite emular modelos más recientes de Amiga.

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA emulando PAL/NTSC
- Soporte para ratones PS/2
- Sólo audio Sigma-Delta
- Variantes de chipset : OCS, ECS, AGA
- ChipRAM : 0.5MB - 2.0MB, SlowRAM : 0.0MB - 1.5MB y fastRAM : 0,0MB - 24MB
- CPU : 68000, 68010, 68020
- Soporte para kickstart : 1.2 - 3.1
- HRTmon
- 1-4 disquetes con velocidades normal y turbo
- 1-2 imágenes de disco duro

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT32, para almacenar todos los ficheros necesarios. Para el funcionamiento correcto del core se ha de copiar a la raíz de la tarjeta microSD, al menos, el fichero [8320SDAD.BIN](#) disponible en el [repositorio de cores de ZXTRES](#), junto con un fichero ROM de [Kickstart](#) de Amiga, con el nombre [KICK.ROM](#).

Opcionalmente, para que se muestre una animación en el inicio del core, se pueden copiar también a la raíz los ficheros [minimig.art](#), [minimig.bal](#) y [minimig.cop](#) que se pueden obtener de la [página oficial de Minimig AGA para Turbo Chameleon 64](#).

También es interesante copiar al lugar que se desee de la microSD, los ficheros de imagen de disquete ([ADF](#)) o de disco duro virtual de [WinUAE](#) ([HDF](#)) que se quieran utilizar.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Amiga \(minimig\)](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- [F12](#): mostrar y ocultar el menú de control del core
- [Bloq. Num.](#): Encender o apagar el uso del teclado numérico como ratón

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. **Enter** selecciona un elemento.



Estas son las principales:

- **df0, df1, etc.:** Para seleccionar una imagen de disquete **ADF**.
- **Floppy Disk Settings:** Para configurar el número de disqueteras y otras opciones
- **Primary Hard Disk:** Para poder configurar dónde están los datos del disco primario (normalmente un fichero **HDF**)
- **Secondary Hard Disk:** Para poder configurar dónde están los datos del disco secundario
- **Exit:** Sale del menú de configuración

Usando las flechas de cursor del teclado se puede acceder a más opciones de configuración:

- **Load Configuration:** Para cargar los datos de una configuración
- **Save Configuration:** Para guardar la configuración actual. Si se hace en el espacio por defecto (**default**), es la que se utilizará cada vez que se inicie el core
- **Chipset Settings:** Aquí se puede elegir la CPU, modo turbo, tipo de vídeo (PAL o NTSC), Chipset a simular
- **Memory Settings:** Para configurar las distintas cantidades de memoria RAM, así como el fichero de ROM a utilizar
- **Video Settings:** Para activar o desactivar filtros de vídeo, desentrelazado, etc.
- **Reset:** Reinicia el core con las opciones por defecto
- **Reboot** Reinicia el core con la configuración actual

Amstrad CPC 464

El [Amstrad CPC 464](#) fue un ordenador doméstico creado y comercializado por la empresa británica Amstrad Consumer Plc a partir del año 1984.

La [versión para ZXTRES](#) ha sido desarrollado por McLeod, partiendo de la [versión original para ZX-Uno](#), principalmente como un ejemplo documentado de cómo portar cores a ZXTRES.

Características del core:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA (50 Hz)
- Salida de vídeo RGB PAL (utilizando el puerto VGA)
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- 64KB de RAM
- 32Kb de ROM
- Soporte para un mando
- Chip de sonido AY-3-8912
- Audio I²S y Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta SD.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Amstrad CPC](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **Supr:** CLR.
- **Impr. Pant o Windows Izquierda :** COPY
- **Inicio :** Scanlines on/off
- **Fin :** Activa los distintos modos de color monocromo
- **Bloq. Despl.:** cambia de modo vídeo RGB (PAL) a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- **Ctrl+Alt+Supr:** Soft Reset (reinicia el Core)
- **Ctrl+Alt+Backspace:** Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**

Guía básica



Desde BASIC, se puede cargar desde una cinta (u otro dispositivo externo de audio) con el comando **RUN"**. Al contrario que en la máquina original, durante la reproducción se puede escuchar el audio de la cinta.

Arcade (Capcom Play System 1)

[CP System](#), CPS-1, o Capcom Play System 1 es una placa arcade hecha por Capcom, que se utilizó para múltiples máquinas recreativas.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando de la [versión original de Jotego](#).

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar unos ficheros con las [imágenes ROM](#) de los chips la maquina arcade original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con, al menos, un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los [interruptores DIP](#) de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando [MRA Tool](#), tomando como referencia los ficheros MRA disponible en el [repositorio del creador](#) del core original.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD.

Teclado

Teclas especiales y botones

- **F12** mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- **Ctrl**, **Alt** y **Espacio** o el mando 1: Botones 1, 2 y 3 del jugador uno
- **Z, X, C** o el mando 1: Botones 4, 5, 6 del jugador uno
- **R,F,G,D** o mando 2: Movimiento del jugador dos
- **A, S y Q** o el mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- **W, I, K** o el mando 2: Botones 4, 5, 6 del jugador dos
- **1 y 2**: para iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- **5 y 6** para insertar una moneda
- **P : Pausa**
- 'F3` : Soft Reset (reinicia el Core)
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.



Estas son las principales:

- **Load ARC**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- **Rotate Controls**: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- **Video Mode**: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- **Sensitivity**: Ajusta la sensibilidad
- **DIP Switches**: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- **Turbo**: Activa o desactiva el modo turbo
- **Original Filter**: Aplica (si estuviera definido) el filtro original de las ROMs en uso en ese momento
- **Reset**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Exit**: Cierra el menú de opciones

Arcade (Double Dragon)

Double Dragon es un [videojuego lanzado para máquinas recreativas](#) en 1987, desarrollado por Technos Japan.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando de la [versión original de Jotego](https://github.com/jotego/jtdd).

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las [imágenes ROM](#) de los chips la maquina arcade original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los [interruptores DIP](#) de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando [MRA Tool](#), tomando como referencia los ficheros MRA disponible en el [repositorio del creador](#) del core original.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTDD.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargaran de forma automática al inicio del core.


Teclado

Teclas especiales y botones

- **F12** mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- **Ctrl**, **Alt** y **Espacio** o el mando 1: Botones 1,2 y 3 del jugador uno
- **R,F,G,D** o mando 2: Movimiento del jugador dos
- **A,S y Q** o el mando 2: Botones 1, 2 y 3 del jugador dos
- **1 y 2**: Iniciar partida jugador 1 o jugador 2
- **5 y 6**: Insertar una moneda
- **P : Pausa**
- 'F3`': Soft Reset (reinicia el Core)
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.

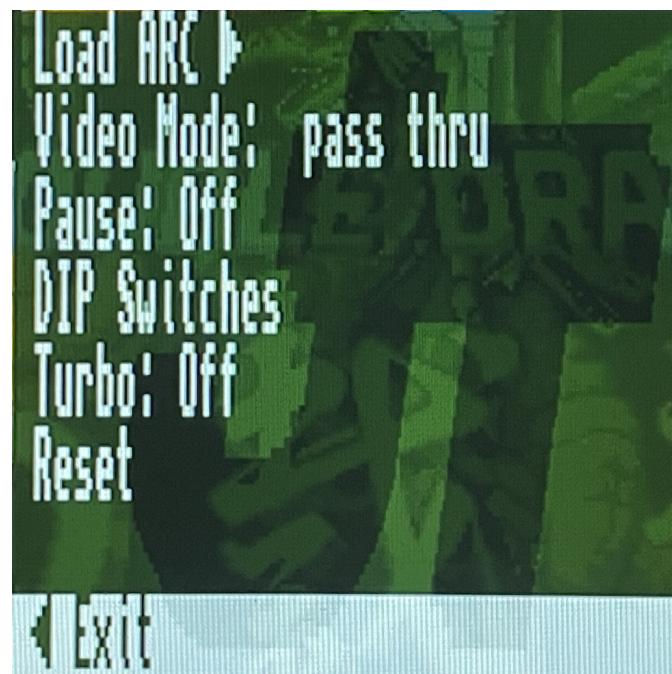

Estas son las principales:

- **Load ARC**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- **Video Mode**: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- **Pause**: Para detener el core
- **DIP Switches**: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- **Turbo**: Activa o desactiva el modo turbo
- **Reset**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Exit**: Cierra el menú de opciones

Arcade (Kicker)

Kicker (o Shao-lin's Road) es un [videojuego lanzado para máquinas recreativas](#) en 1985, por Konami.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando de la [versión original de Jotego](#).

Algunas de sus características son:

- La salida de vídeo mantiene la rotación del original
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las [imágenes ROM](#) de los chips la maquina arcade original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los [interruptores DIP](#) de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando [MRA Tool](#), tomando como referencia los ficheros MRA disponible en el [repositorio del creador](#) del core original.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre KICKER.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargaran de forma automática al inicio del core.


Teclado

Teclas especiales y botones

- **F12** mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador
- **Ctrl**, **Alt** y **Espacio** o el mando 1: Botones 1,2 y 3 del jugador
- **1** y **2**: Iniciar partida de 1 o 2 jugadores
- **5** y **6**: Insertar una moneda
- **P** : Pausa
- 'F3`': Soft Reset (reinicia el Core)
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.

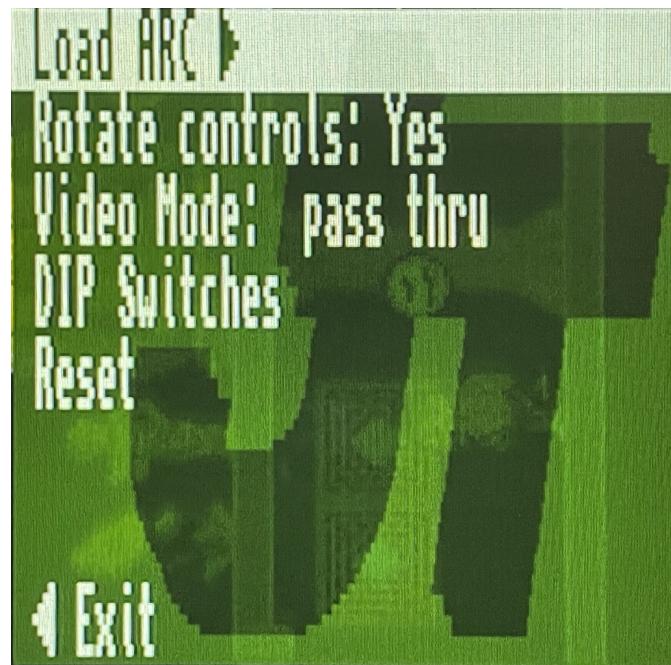

Estas son las principales:

- **Load ARC**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- **Rotate Controls**: Para girar el texto del menú de opciones, así como el comportamiento de los controles de dirección
- **Video Mode**: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- **DIP Switches**: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- **Reset**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Exit**: Cierra el menú de opciones

Arcade (Pang)

La [versión arcade de Pang](#), conocida como Pang! y Pomping World es un juego de uno o dos jugadores diseñado por Mitchell Corporation en 1989.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por somhic, adaptando de la [versión original de Jotego](#).

Algunas de sus características son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Soporte de mando real y mando emulado en teclado

Formato de Tarjeta microSD

El core necesita para funcionar ficheros con las [imágenes ROM](#) de los chips la maquina arcade original, agregados dentro de un unico fichero .ROM, junto con un fichero .ARC que contiene el nombre del fichero ROM a cargar, así como la configuración de los [interruptores DIP](#) de la maquina original.

Tanto los ficheros ROM como los ficheros ARC se pueden crear utilizando [MRA Tool](#), tomando como referencia los ficheros MRA disponible en el [repositorio del creador](#) del core original.

Los ficheros ARC y ROM se pueden alojar en cualquier lugar de la tarjeta microSD, pero si se crea un directorio JOTEGO en la raíz, y se deja el fichero ARC con el nombre JTPANG.ARC, junto con el fichero ROM correspondiente, ambos se cargaran de forma automática al inicio del core.


Teclado

Teclas especiales y botones

- **F12** mostrar el menú de control del core
- Cursor o el mando 1: Controles de dirección del jugador uno
- **Ctrl**, o el mando 1: Botón 1 del jugador uno
- **I,J,K,L** o mando 2: Movimiento del jugador dos
- **A** o el mando 2: Botón 1 del jugador dos
- **1 y 2**: para partida de 1 o 2 jugadores
- **5** para insertar una moneda
- 'F3`: Soft Reset (reinicia el Core)
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.

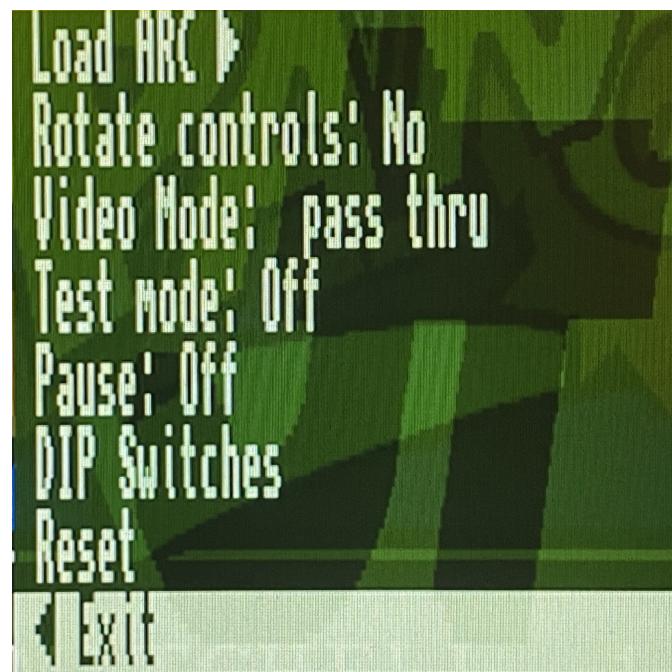

Estas son las principales:

- **Load ARC**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .ARC
- **Rotate Controls**: Para girar el comportamiento de los controles de dirección
- **Video Mode**: Sólo en el caso de salida de vídeo VGA, para aplicar distintos filtros a la imagen
- **Test Mode**: Activa o desactiva el modo de prueba
- **Pause**: Activa o desactiva la pausa
- **DIP Switches**: Accede a ver y modificar el estado de los interruptores DIP que haya definidos en el fichero ARC
- **Reset**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Exit**: Cierra el menú de opciones

Atari 2600

La [Atari 2600](#) es una videoconsola lanzada al mercado bajo el nombre de Atari VCS (Video Computer System).

La versión para ZXTRES está desarrollada por avlixa.

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Compatible con joystick(s), teclado y ratón
- Sólo audio Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM que se deseen cargar.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Atari 2600](#) en el ZXTRES.

Teclado


Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **Esc** mostrar el menú de control del core
- **W, A, S, D** o el joystick 1: Controles de dirección del jugador 1
- **F** o el botón de disparo del joystick 1: Disparo del jugador 1
- **I, J, K, L** o el joystick 2: Controles de dirección del jugador 2
- **H** o el botón de disparo del joystick 2: Disparo del jugador 2
- **Bloq. Despl.**: para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- **Ctrl+Alt+Backspace**: Hard reset.

Guía básica

Pulsando **Esc** o el botón 2 del joystick se muestra el menú de configuración. Se usan las teclas de cursor y **Enter** para elegir y seleccionar en el menú.

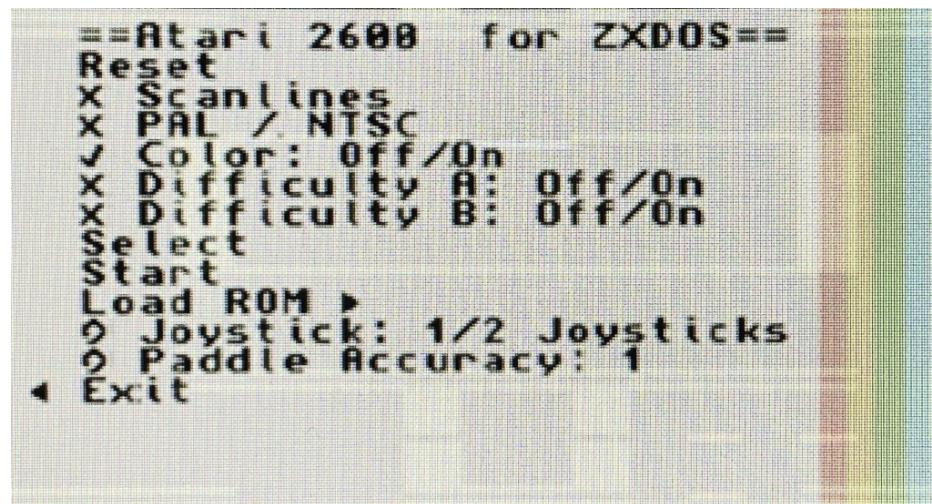

En él se pueden activar, desactivar o configurar las siguientes opciones:

- Reiniciar el core (Reset)
- Línea de exploración (Scanlines)
- Modo RGB (PAL/NTSC)
- Color (Color)
- Dificultad A (Difficulty A)
- Dificultad B (Difficulty B)
- Select
- Start
- Cargar ROM (Load ROM)
- Joystick
- Precisión de paddle (Paddle Accuracy)
- Salir del menú (Exit)

ColecoVision

[ColecoVision](#) es una consola de videojuegos lanzada al mercado por la empresa Coleco.

La versión para ZXTRES está basada en la [versión para ZX-Uno](#) de Fabio Belavenuto.

Algunas de las características del core son:

- La ROM de la BIOS se carga desde la tarjeta microSD
- Soporta ROM multicartucho, que también se carga desde la microSD
- Salida de vídeo VGA
- Sólo audio Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM y otros archivos necesarios. Los archivos se pueden descargar desde la [web del proyecto original en GitHub](#).

Una vez copiados los ficheros en la tarjeta, se necesita además el fichero **MULTCART.ROM** que se puede obtener en <https://t.me/zxtresfpga>

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de ColecoVision](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- Cursor o **Q, A, E, R** o el mando 1: Controles de dirección del jugador 1
- **Z** o el botón **A** del mando 1: Botón de disparo 1 del jugador 1
- **U, J, O, P** o el mando 2: Controles de dirección del jugador 2
- **M** o el botón **A** del mando 2: Botón de disparo 1 del jugador 2
- **X** o el botón **B** del mando 1: Botón de disparo 2 del jugador 1 y del jugador 2
- **0 a 9**: Botones del 0 al 9 del jugador 1 y el jugador 2
- **T**: Botón '*'
- **Y**: Botón '#'
- 'Esc': Soft Reset (reinicia el Core).

Guía básica

Al iniciar, la ROM de la BIOS se carga desde la tarjeta microSD, así como la ROM multicartucho.



En el menú multicartucho, usar los controles de dirección para elegir la ROM a cargar, y luego el botón de disparo 1 para cargar la ROM elegida. Pulsando **Esc** se reinicia el core y se vuelve a cargar el menú de selección de ROM.

Elan Enterprise

El [Enterprise](#) fue un ordenador doméstico desarrollado por la empresa británica Intelligent Software y comercializado por Enterprise Computers a partir de 1983.

La versión para ZXTRES ha sido desarrollada por [Kyp069](#).

Algunas de las características del core son:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Sólo audio Sigma-Delta
- Implementa 1024 KB de RAM.
- Soporte para cargar una imagen de disco virtual (fichero .vhd). En el arranque ya se carga automáticamente el fichero EP.VHD en caso de encontrarlo en el directorio raíz de la tarjeta SD
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Tiene implementado el joystick externo en el DB9 y el joystick interno en las teclas de cursor, con soporte para dos botones de disparo

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar el ficheros con la ROM y las imágenes de disco virtual que se deseé utilizar.

El fichero ROM debe ser copiado en el directorio raíz de la SD como [ep.rom](#). Además también está preparado para trabajar con ficheros .VHD (imagen de disco), como por ejemplo el que está disponible con [las distribuciones para ZX-Uno de desubikado](#),

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Elan Enterprise](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **F12:** mostrar y ocultar el menú de control del core
- **F1:** Muestra el navegador de archivos si la unidad actual es la F:. Ya dentro del navegador de archivos se puede cambiar de partición con solo pulsar la letra de esta (F, G, H, etc).
- **C+F9:** Hace un Hard reset del core y vuelve a montar la unidad de discos virtual.
- **F9** o **Ctrl+Alt+Supr**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **F11** o **Ctrl+Alt+Backspace**: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía básica


Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. **Enter** selecciona un elemento.



Estas son las principales:

- **Available RAM**: Permite cambiar la cantidad de RAM disponible dentro del core
- **CPU Speed**: Para aumentar o disminuir la velocidad de la CPU
- **Load ROM**: Para cargar un fichero de ROM
- **Mount A::**: Para montar una imagen de disco **DSK**
- **Mount SD**: Para montar una imagen de disco **VHD** (se ha de hacer hard reset pulsando **C+F9** para que el sistema la utilice)

Si hay una imagen de disco VHD montada, pulsando **F1** o ejecutando el comando :FILE (: se obtiene pulsando `) se accede al navegador de archivos. Si se pulsa la letra de otra unidad (G, H, etc) se cambia a esta.

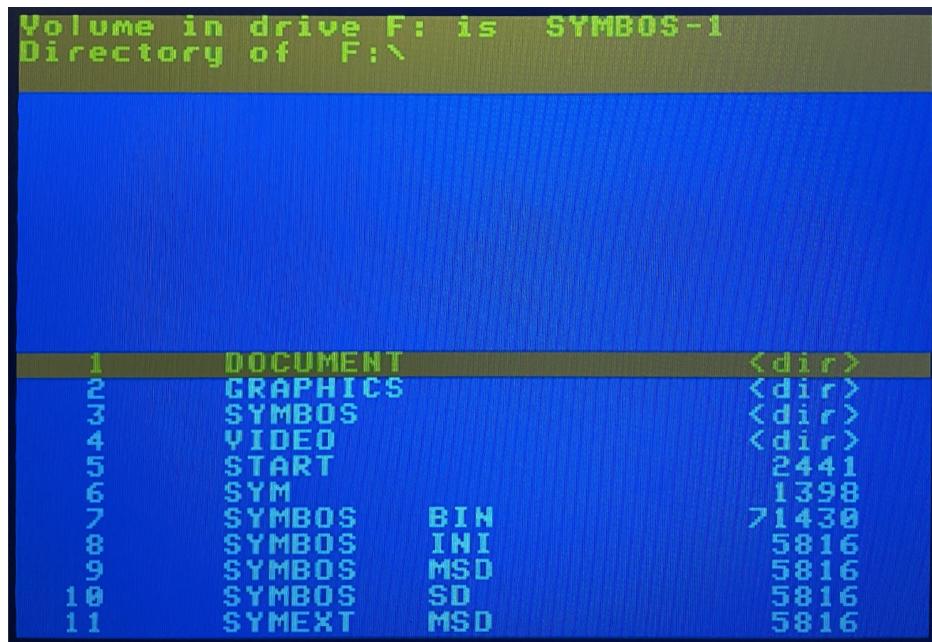

Los archivos ejecutables son **COM`**.

También es posible cargar programas sin usar el navegador. Un ejemplo:

```
:h:  
:cd b  
:cd bricky  
:load bricky.com
```

Jupiter ACE

El [Jupiter ACE](#) fue un microordenador británico lanzado al mercado en 1982 por la empresa Jupiter Cantab.

El [core para ZXTRES](#) ha sido desarrollado por McLeod, partiendo de la [versión original para ZX-Uno](#), principalmente como un ejemplo documentado de cómo portar cores a ZXTRES.

Tiene, entre otras, las siguientes características:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGBPAL (utilizando el puerto VGA)
- Soporte para carga desde dispositivos de audio externo
- 51K de memoria de usuario
- Memoria ROM de lectura/escritura (para poder instalar ROMs alternativas)
- Módulo de color como el descrito en [Electronics Today UK](#), ampliado con color de borde programable.
- Chip de sonido AY-3-8912 en los puertos de E/S de 128K del ZX Spectrum
- Audio I²S y Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta SD.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Jupiter ACE](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **Inicio**: Scanlines on/off
- **Fin**: Activa los distintos modos de color monocromo
- **Bloq. Despl.**: cambia de modo vídeo RGB (PAL) a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo)
- **Ctrl+Alt+Supr**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Ctrl+Alt+Backspace**: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**

Guía básica

Desde Forth, se puede cargar desde una cinta (u otro dispositivo externo de audio) con el comando `LOAD <nombre>`.



Los ficheros **TAP** de Jupiter ACE son diferentes de los de ZX Spectrum, y, para poder utilizarse con algunos reproductores, han de ser convertidos previamente a **TZX** con la utilidad `acetap2zx` disponible en el [repositorio de ZX-Uno](#) (Usuario `guest`, contraseña `zxuno`).

Una vez la cinta ha cargado, escribir el comando necesario para iniciar el programa.



En lugar de BASIC como otros sistemas, el Jupiter ACE utiliza **Forth**. Para ver los comandos disponibles (incluyendo los que inician un programa cargado desde cinta), se tiene que utilizar `vlist`.

```

vlist
FORTH UFLOAT INT FNEGATE F/ F* F
+ F- LOAD SVERIFY VERIFY BLOAD B
SAVE SAVE LIST EDIT FORGET REDEF
INE EXIT ." ( [ +LOOP LOOP DO UN
TIL REPEAT BEGIN THEN ELSE WHILE
IF J LEAVE J I' I DEFINITIONS V
OCABULARY IMMEDIATE RUNS> DOES>
COMPILER CALL DEFINER ASCII LITE
RAL CONSTANT VARIABLE ALLOT C'
CREATE : DECIMAL MIN MAX XOR AN
D OR 2- 1- 2+ 1+ D+- + DNEGATE
NEGATE U/MOD */ * MOD / */MOD /M
OD U* D< U< <> = @> @< @= ABS O
UT IN INKEY BEEP PLOT AT F. EMIT
CR SPACES SPACE HOLD CLS # #S U
SIGN #> <# TYPE ROLL PICK OV
BR ROT ?DUP R> >R ! @ O! DE SWAP
DROP DUP SLOW FAST INVIS VIS CO
NUERT NUMBER EXECUTE FIND ULIST
WORD RETYPE QUERY LINE ; PAD BAS
E CURRENT CONTEXT HERE ABORT QUI
T OK
■

```

Neo-Geo

Neo-Geo es el nombre de un sistema de 16 bits basado en cartuchos para arcades así como videoconsolas para el hogar lanzado en 1990 por la compañía de videojuegos japonesa SNK. En un principio el sistema Neo-Geo se creó como plataforma para máquinas recreativas (MVS o Multi Video System), así como videoconsola doméstica (AES o Advanced Entertainment System).

La versión para ZXTRES (de somhi) está basada en la [versión DeMiStificada](#) de la [versión original para MiSTer fpga](#).

Algunas de las características del core son:

- Soporte para MVS y AES
- Soporte para [Universe BIOS](#)
- Compatible con ROMS (no cifradas) en [formato .neo](#)
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Compatible con mandos de MegaDrive
- Audio I²S y Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con las imágenes ROM.

Una vez copiados los ficheros en la tarjeta, se necesita una BIOS (por ejemplo [Universe BIOS](#)), con el nombre [neogeo.rom](#), en la raíz.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de Neo-Geo](#) en el ZXTRES.

Teclado


Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **F12** mostrar el menú de control del core
- Cursor o un mando conectado al puerto izquierdo: Controles de dirección del jugador 1
- **Ctrl Dcha** o el botón **A** del mando 1: Botón A del jugador 1
- **Alt Dcha** o el botón **B** del mando 1: Botón B del jugador 1
- **Win Dcha** o el botón **C** del mando 1: Botón C del jugador 1
- **Mayús. Dcha** o el botón **D** del mando 1: Botón D del jugador 1
- **5**: Insertar moneda jugador 1 (MVS)
- **Enter**: Botón Start del jugador 1
- **W, A, S, D** o un mando conectado al puerto derecho: Controles de dirección del jugador 2
- **Ctrl Izda** o el botón **A** del mando 2: Botón A del jugador 2
- **Alt Izda** o el botón **B** del mando 2: Botón B del jugador 2
- **Win Izda** o el botón **C** del mando 2: Botón C del jugador 2
- **Mayús. Izda** o el botón **D** del mando 2: Botón D del jugador 2
- **6**: Insertar moneda jugador 2 (MVS)
- **Bloq. Mayús.:** Botón Start del jugador 2

Guía básica

Si se han copiado los ficheros correctos en la tarjeta microSD y se inicia el core, aparecerá una pantalla en blanco. Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.

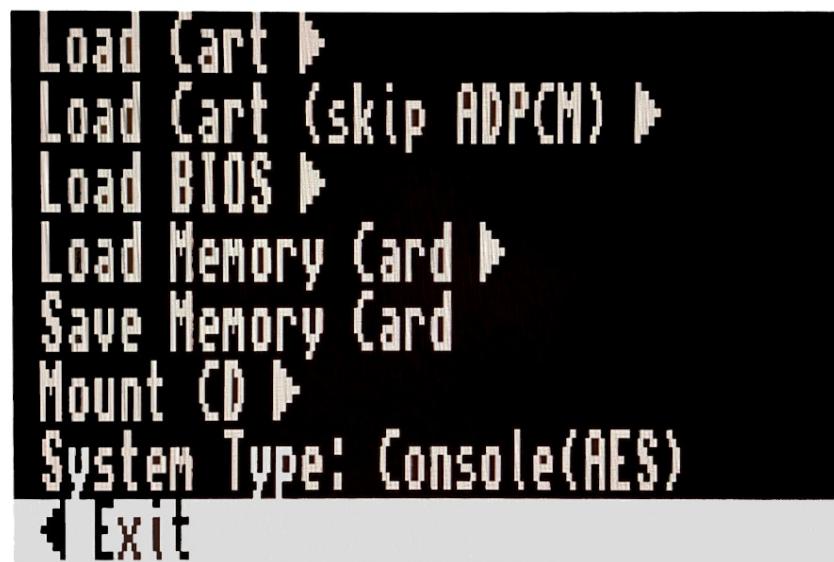

Estas son las principales:

- **Load Cart**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero .neo
- **Load Cart (skip ADPCM)**
- **Load BIOS**: Para cargar desde la tarjeta microSD un fichero BIOS distinto de **neogeo.rom**
- **Load Memory Card**
- **Save Memory Card**
- **Mount CD**: No disponible por el momento
- **System Type**: MVS o AES
- **CD Speed**: No disponible por el momento
- **CD Region**: No disponible por el momento
- **CD lid**: No disponible por el momento
- **Video Mode**: NTSC o PAL
- **Scanlines**: Para añadir, si se quiere, un efecto de líneas de exploración (scanlines)
- **Blend**: Para activar si se quiere, un efecto de suavizado de la imagen
- **Swap Joystick**: Para intercambiar los controles del jugador 1 y el jugador 2
- **Input**: No disponible por el momento
- **[DIP]**: No disponible por el momento
- **Exit**: Cierra el menú

PC XT

El [IBM Personal Computer XT](#) o PC/XT fue el segundo modelo de la línea PC de IBM.

El [core de ZXTRES](#) ha sido implementado @somhi a partir del core [PC XT para MiSTer FPGA](#) de @spark2k06

Algunas de sus características son:

- CPU 8088 a 4,77 MHz, 7,16 MHz, 9,54 MHz de y PC/AT 286 a 3,5 MHz equivalentes
- Selección de BIOS (Tandy 1000 / PCXT). Selección de BIOS compatible (IBM5160, Yuko ST, pcxt31, Tandy, micro8088, XT-IDE, ...)
- Compatibilidad con XT-IDE
- Soporte para IBM Tandy 1000
- Soporte para IBM PCXT 5160 y clones
- Memoria principal 640Kb + 384Kb de memoria UMB
- Memoria EMS de hasta 2Mb
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB 15 kHz (utilizando el puerto VGA)
- Gráficos Tandy con 128Kb de VRAM compartida (no disponible en todos los puertos debido a los recursos de BRAM)
- Gráficos CGA 32kB VRAM
- MDA monocromo
- Salida de vídeo compuesto (real)
- Audio: Adlib, Tandy, Game Blaster, Altavoz
- Soporte para joystick
- Soporte para ratón en el puerto serie COM2, funciona como cualquier ratón Microsoft. Solo hace falta un driver para configurarlo, como CTMOUSE 1.9 (disponible en la carpeta hdd), con el comando CTMOUSE /s2
- Audio I²S y Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros de imagen de disco y BIOS que se deseen cargar.

Para que los archivos de BIOS se carguen de forma automática, han de estar en la raíz de la tarjeta SD con los siguientes nombres:

- **PCXT.ROM** para la BIOS PCXT
- **TANDY.ROM** para la BIOS TANDY 1000
- **XTIDE.ROM** para la BIOS XT-IDE (necesaria para cargar un sistema desde una imagen **VHD**)

Además también está preparado para trabajar con ficheros .VHD (imagen de disco) formateado internamente en el sistema de ficheros DOS, como por ejemplo el que está disponible en [el repositorio de código del core](#).

Al igual que los ficheros de BIOS, si se crean en la raíz de la tarjeta ficheros de imagen de disco con los nombres **PCXT1.VHD** (IDE primario) y **PCXT2.VHD** (IDE secundario), se cargarán automáticamente al iniciar el core, sin tener que recurrir al menú de configuración.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de PC XT](#) en el ZXTRES.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **F12**: mostrar u oculstar el menú de control del core
- **F12** (pulsación larga): Alterna entre el modo RGB y VGA

Guía Básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor o un mando. **Enter** o el botón 2 del mando selecciona un elemento.



Estas son las principales:

- **Model:** Para elegir entre PC XT y Tandy
- **CPU Speed:** Velocidad de la CPU. 4.77 MHz ofrece la mejor compatibilidad, 3.5 Mhz la mejor velocidad
- **Mount IDE 1:** Para montar un fichero VHD como disco primario
- **Mount IDE 2:** Para montar un fichero VHD como disco secundario
- **BIOS:** Para definir los distintos tipos de BIOS. La BIOS XT-IDE es necesaria para cargar el SO desde discos VHD
- **Audio:** Para indicar la emulación de audio a utilizar (Adlib, SB, etc.) así como el volumen
- **Video:** Para modificar las distintas opciones de vídeo
- **Exit:** Cierra el menú de opciones del core

Test DP

Core alternativo, cuyo objetivo es probar el funcionamiento correcto de las salidas de vídeo VGA, RGB y DisplayPort, aplicando distintos efectos.

Sus características principales son:

- Salida de vídeo DisplaPort
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB a 15 kHz (utilizando el puerto VGA)
- Scanlines
- Modos de color fósforo verde, fósforo ambar, escala de grises y color

Formato de Tarjeta microSD

Este core no utiliza la tarjeta microSD.

Teclado

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **1**: Hace que la salida VGA cambia a RGB 15 kHz
- **2**: Activa y desactiva scanlines
- **3**: Cambia la pantalla entre los modos de color, fósforo verde, fósforo ambar y escala de grises



Los efectos antes mencionados con las teclas 2 y 3 no se ven en la salida original de 15 kHz.

Guía básica

Cuando arranca el core, envia señal tanto por VGA como por DisplayPort. La frecuencia de refresco es de unos 64 Hz.

Los tres leds de la placa tienen el siguiente significado:

- El que esta más cerca del borde debe lucir encendido todo el rato. Es el led de DONE, y lo maneja la propia FPGA, no el core.
- El de en medio indica, cuando esta encendido, que hay enlace de transmision valido entre la FPGA y el monitor DisplayPort. Esto significa que el enlace está bien, que el entrenamiento ha sido exitoso, y que en este momento está enviando ya imagen de video al monitor. Si está apagado, significa que no se ha podido establecer el enlace (por ejemplo porque se ha quitado el cable, o está apagado el monitor, o quizás porque no está la entrada DisplayPort seleccionada en dicho monitor).
- El del otro extremo debe lucir parpadeando, a razón de un parpadeo por segundo mas o menos. Es un "latido" del reloj de pixel que indica que tanto la salida VGA como la DisplayPort estan generando imagen. Si este led no parpadea, no se podrá ver imagen de ningun tipo ni por VGA ni por DisplayPort, tan sólo por RGB a 15 kHz. En circunstancias normales, tanto si hay enchufado un monitor DisplayPort como si no, este led debería estar parpadeando.

ZX81

El computador personal [Sinclair ZX81](#), lanzado por Sinclair Research en 1981, fue el de menor precio de la época.

La versión para ZXTRES ha sido creada por avlixa, basada en la página de Grant Searle's sobre el ZX80

Características:

- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB (utilizando el puerto VGA)
- Se puede elegir entre ZX80 y ZX81 (ZX80 sólo con salida RGB por el momento)
- 16k/32k/48k RAM packs
- 8KB con addon CHR\$128/UDG (sin probar)
- QS CHRS (sin probar)
- CHROMA81
- Turbo en modo lento: NoWait, x2, x8
- Chip de sonido YM2149 (compatible con ZON X-81)
- Emulacion de múltiples joysticks con un mando (Cursor, Sinclair, ZX81, ZXpand)
- Timings PAL y NTSC
- Turbo carga de ficheros .o y .p
- Carga de ROM alternativa
- Carga de programas a través de la entrada de audio
- Sólo audio Sigma-Delta

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros con archivos de cinta o ROM que se deseen cargar.

Se puede copiar, si se desea, un fichero [ZX8X.ROM](#) (disponible [the repositorio oficial](#) en el directorio [/zx81/roms](#): se trata de los ficheros ZX81 rom (8k) + ZX80 rom (4k) concatenados.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de ZX81](#) en el ZXTRES.


Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener " se ha de pulsar Mayús+P o para borrar, Mayús+0.

ZX80



ZX81

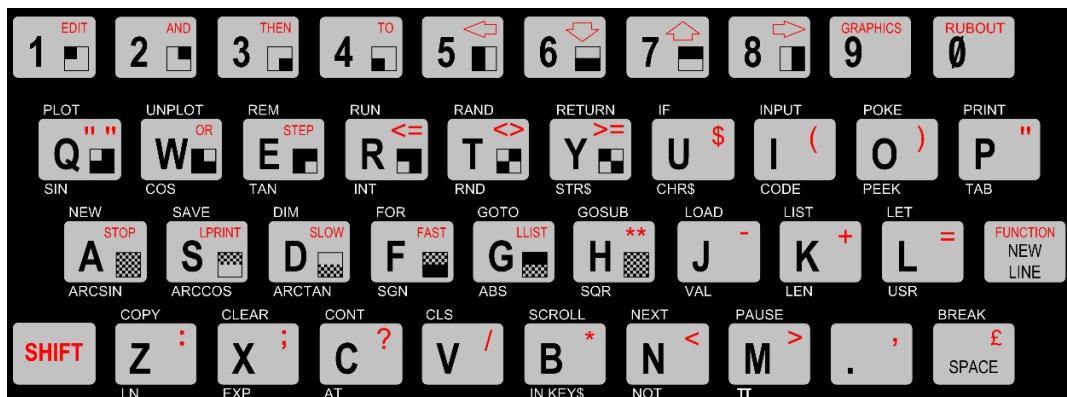


Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **F5** o el botón **B** del mando 1 para mostrar u ocultar el menú de configuración
- **F1**: Habilitar o deshabilitar los caracteres alternativos
- **F9**: Deshabilita o habilita la salida MIC al conector de audio, porque algunos juegos generan un ruido molesto
- **F10**: Habilita o deshabilita sonido de entrada por la salida de audio, para escuchar la cinta si se carga por audio
- **Bloq. Despl.**: para cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- **Ctrl+Alt+Supr**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Ctrl+Alt+Backspace**: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**


Guía básica

Pulsando **F5** o el botón **B** del mando 1 se muestra el menú de configuración. Se usan las teclas de cursor y **Enter** para elegir y seleccionar opciones del menú.

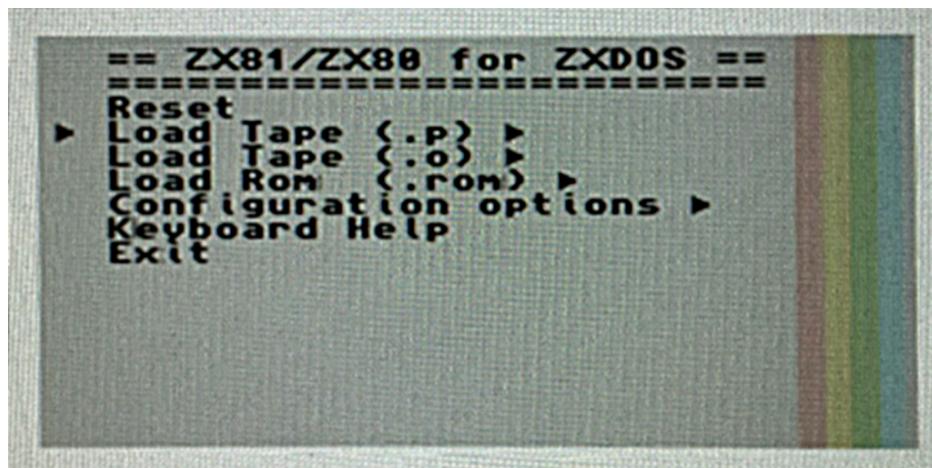

En él se pueden activar, desactivar o configurar las siguientes opciones:

- Reiniciar el core (Reset)
- Cargar un archivo de cinta (Load Tape)
- Cargar una ROM alternativa (Load ROM)
- Configurar opciones (Configuration Options)
- Salir del menú (Exit)

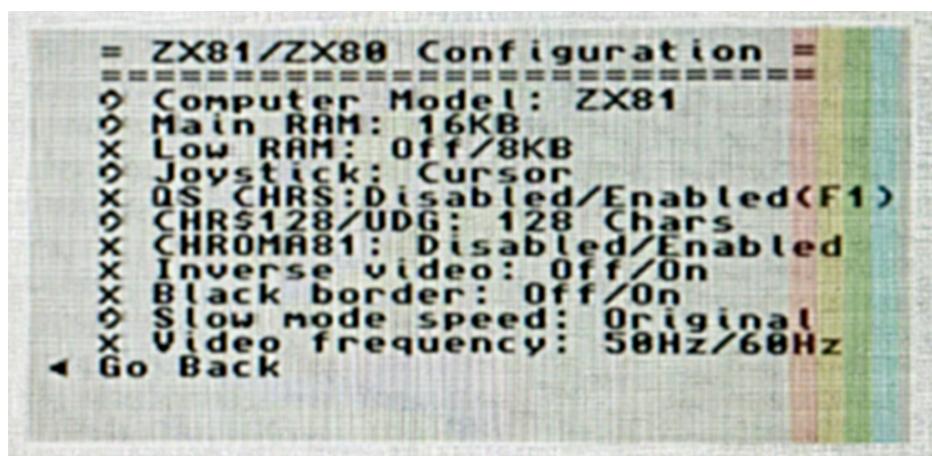

- Elegir el modelo de computador (Computer Model): ZX80/ZX81
- Tamaño de RAM (Main RAM): 16K/32K
- RAM baja (Low RAM): Off/8KB
- Joystick: Cursor/Sinclair/ZX81
- Habilitar o deshabilitar QS CHRS
- Configuración de CHR\$128/UDG: 128 chars/64 chars/Disabled
- Habilitar o deshabilitar Chroma81: Disabled/Enabled
- Vídeo inverso (Inverse Video): Off/On
- Borde negro (Black Border): Off/On
- Modo de velocidad (Slow mode speed): Original/No Wait/x2
- Frecuencia de vídeo (Video frequency): 50 Hz/60 Hz

Desde BASIC, se puede cargar desde un fichero de cinta, que se haya seleccionado desde el menú, con el comando **LOAD ""** y pulsando **Enter**.



Algunos monitores dejan de reproducir la entrada de audio si se desactiva la señal de vídeo. Se recomienda conectar unos auriculares o altavoces externos para poder oír el sonido durante la carga de una cinta.

Se pueden cargar archivos **.P** con color y caracteres alternativos.

Para que funcione el coloreado, se debe activar CHROMA81 antes de la carga. Igualmente, para los caracteres alternativos, QS CHRS debería estar activo antes de cargar.



Las opciones recomendadas para la mayoría de los juegos son:

Main RAM: 16KB Low RAM: 8KB CHR\$128: 128 chars QS CHRS: enabled
CHROMA81: enabled

ZX Spectrum +3 (zxp3)

El [ZX Spectrum +3](#) fue fabricado por Amstrad y salió al mercado en 1987. Tenía un aspecto similar al +2 pero incorporaba una unidad de disquete de 3 pulgadas de la unidad de cinta, y tenía una carcasa negra. Fue el único Spectrum capaz de ejecutar el sistema operativo CP/M sin hardware adicional.

La versión para ZXTRES ha sido creada por kyp069.

Características:

- Turbosound
- Carga de cintas
- Dos unidades de disquete
- Soporte para imágenes de disco ZXMMC
- Joystick Kempston con dos botones de disparo
- Joysticks Interface 2
- Salida de vídeo VGA
- Salida de vídeo RGB a 50 Hz (utilizando el puerto VGA)
- Soporta cualquier ROM compatible con +3, como la ROM estándar de Amstrad y la ROM +3e de Garry Lancaster

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD, con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, para almacenar los ficheros de imagen de disco o ROM que se deseen cargar.

El fichero ROM por defecto debe ser copiado en el directorio raíz de la SD como [zxp3.rom](#). Además también está preparado para trabajar con un fichero .VHD (imagen de disco) formateado internamente en el sistema de ficheros +3DOS, como por ejemplo el que está disponible con [las distribuciones para ZX-Uno de desubikado](#).

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core zxp3](#) en el ZXTRES.

Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener " se ha de pulsar **Mayús+P** o para borrar, **Mayús+Ø**.

Teclas especiales y botones

Durante la ejecución del core:

- **F12** para mostrar u ocultar el menú.
- **Bloq. Despl.**: cambiar entre modo de vídeo RGB y VGA
- **Ctrl+Alt+Supr** o **F9**: Soft Reset (reinicia el Core)
- **Ctrl+Alt+Backspace** o **F8**: Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**

Guía básica

Al pulsar **F12**, se mostrará el menú con las distintas opciones del Core. Se puede navegar utilizando las teclas de cursor. **Enter** selecciona un elemento.



Estas son las principales:

- **Load ROM**: Permite cambiar la ROM
- **Mount drive A::**: Para montar un fichero DSK en la primera unidad
- **Mount drive B::**: Para montar un fichero DSK en la segunda unidad
- **Mount SD::**: Para montar un fichero VHD como disco (se ha de hacer reset para que el sistema lo utilice),
- **Reset FPGA**: para reiniciar la FPGA

Por otra parte el mando 1 se comporta simultáneamente con protocolo Kempston (con dos botones de disparo) y Sinclair (1,2,3,4,5) con segundo botón de disparo (**z**). El mando conectado al puerto 2 se comporta con protocolo Sinclair (6,7,8,9,0) y segundo botón de disparo (**x**).

ZX Spectrum Next

[ZX Spectrum Next](#) es un proyecto, basado en FPGA, que aspira a ser la evolución de los ordenadores Sinclair ZX Spectrum, manteniendo la compatibilidad hardware y software con los modelos anteriores, pero añadiendo nuevas características.

Principalmente gracias a avlixa, existe una versión del core de ZX Spectrum Next sintetizada para usarse con ZXTRES.

El core para ZXTRES no tiene, por el momento, implementada ninguna de las siguientes características:

- Beeper interno
- Conector de expansión EDGE
- Módulo RTC
- Teclado de membrana
- Grabación de cores adicionales o actualización del propio core Next desde el core Next
- Salida MIC
- vídeo HDMI
- Utilización de puerto de conexión joystick para comunicación UART
- Soporte para Raspberry Pi

Por otra parte, dispone de las siguientes características, que no existen en el core original:

- Modos de color incluyendo monocromo o fósforo verde/naranja
- Sólo audio Sigma-Delta

El manual de uso se puede descargar desde [la página oficial](#).

Formato de Tarjeta microSD

Se debe de utilizar una tarjeta microSD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, y que tenga instalada la distribución de esxdos correspondiente a la configuración actual de BIOS (ver [el apartado correspondiente de esxdos](#) para más información).

Obtener la distribución de NextZXOS [en la página oficial](#).

Descomprimir el contenido de NextZXOS en la tarjeta microSD.

Si no estuviera ya, [instalar o ejecutar el core de ZX Spectrum Next en el ZXTRES](#).

Teclado

El teclado no está mapeado a la distribución PS/2 estándar, y mantiene la distribución de la máquina original. Así, por ejemplo, para obtener " se ha de pulsar **Ctrl+P** o para activar el modo extendido, **Mayús+Ctrl**.

Teclas especiales y botones


Notar que no hay botón físico de Reset o Drive.

Durante la ejecución del core:

- **F4:** Soft Reset
- **F7:** Activa los distintos modos de color monocromo
- **F9:** NMI
- **Ctrl+Alt+Backspace:** Hard reset (reinicia la FPGA). Backspace es la tecla de borrar hacia atrás, encima de **Enter**

Guía básica

Al iniciarse la primera vez, aparecerán una serie de pantallas de ayuda. Tras pulsar la tecla **Espacio**, se mostrará el menú de inicio de NextZXOS.

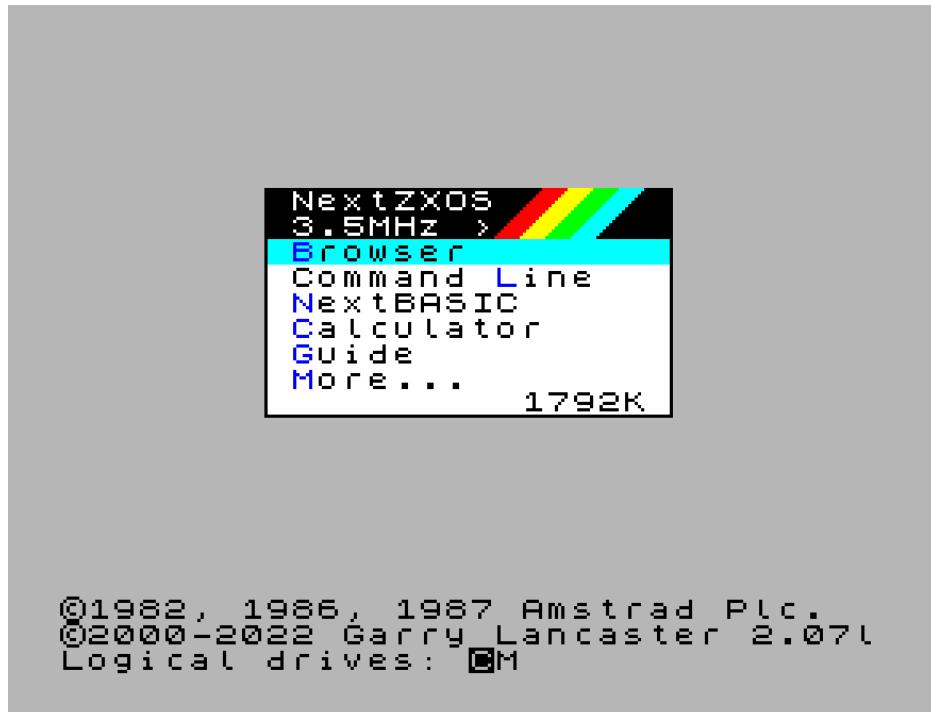


Se puede navegar utilizando las teclas de cursor, las teclas **5**, **6**, **7** y **8**, o un joystick (si se ha configurado en modo Kempston, MD o cursor). **Enter** o el botón del joystick selecciona un elemento.



Durante el arranque, se puede forzar la salida de vídeo analógica a utilizar, pulsando **R** para RGB y **V** para VGA.

La opción **More...** muestra un segundo menú con más opciones.

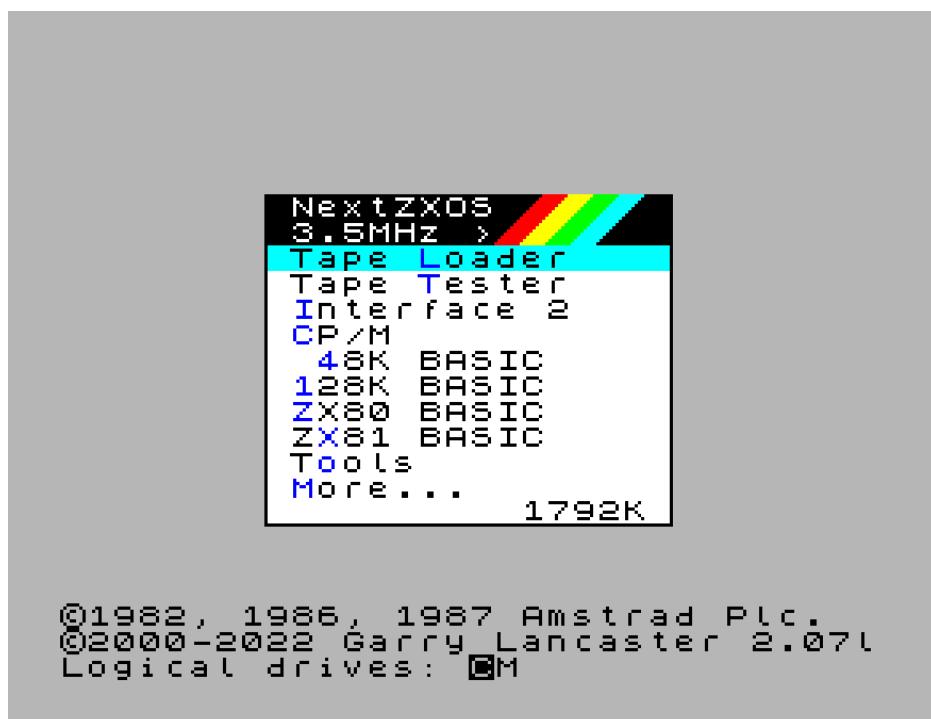

Si se elige **Browser**, se cargará el navegador de NextZXOS, desde el que es posible desplazarse viendo el contenido de la tarjeta microSD y cargar directamente diferentes tipos de archivo (TAP, NEX, DSK, SNA, SNX, Z80, Z8, etc.).



The screenshot shows a terminal window with a file listing. The top part of the window displays the command:

```
C:/  
Order:name +- mix on search Name Area Info:none  
CONTRIBUTING.md
```

The main area lists directory entries:

Entry	Type
demos	<DIR>
docs	<DIR>
dot	<DIR>
extras	<DIR>
games	<DIR>
LICENSE.md	
machines	<DIR>
nextzxos	<DIR>
README.md	
rPi	<DIR>
src	<DIR>
sys	<DIR>
TBBLUE.FW	
TBBLUE.TBU	
tmp	<DIR>
tools	<DIR>

At the bottom of the window, there is a menu bar with the following options:

```
Browser Filter:.* S.{  
Guide Links ENTER=select EDIT=up EXTEND=more BREAK  
Drive Copy move Rename Erase mdir Unmount remount
```



Por defecto, no es posible cargar ficheros TRD desde el navegador (se debe configurar NextZXOS para cargar una "personalidad" con esxdos).


Para más información, consultar el [manual de uso oficial](#).

Otro Hardware

Tarjeta intermedia (Middle Board)

Se puede instalar como componente opcional en un ZXTRES una tarjeta intermedia que expande las capacidades de hardware incluyendo soporte para:

- [Wi-Fi](#) (vía [ESP8266](#))
- [MIDI](#) (vía [microcontrolador RP2040](#)),
- [RTC](#) (reloj en tiempo real)
- [carga directa de cores](#) desde la tarjeta microSD (vía [microcontrolador RP2040](#))
- Teclados y mandos USB (vía [microcontrolador RP2040](#))

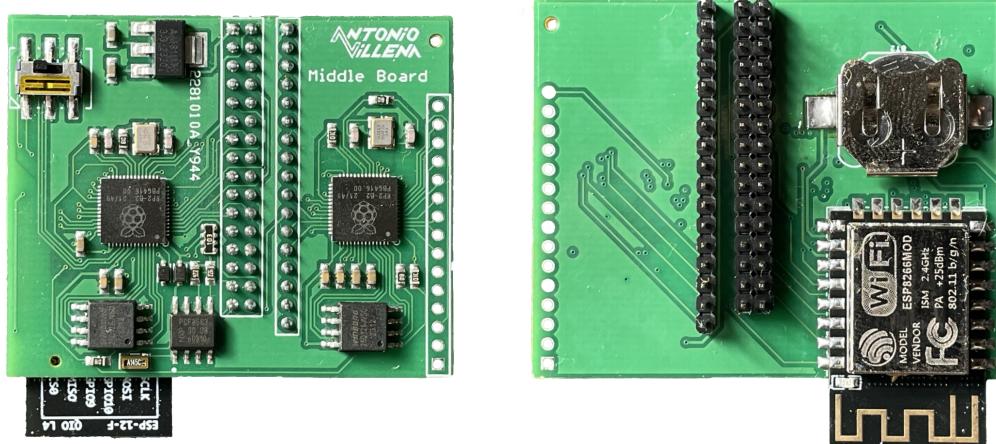

Recuperación vía USB

En algunas situaciones puede ser necesario reinstalar el firmware de arranque (bootstrap) de algún [microcontrolador RP2040](#) de la tarjeta.

Material necesario:


- Ordenador con USB y compatible con Raspberry Pi Pico
- Cable con un extremo USB-A (para conectar con el ZXTRES) y el otro extremo adecuado para conectar con el ordenador (USB-C, USB-A, etc.)

Software necesario:

- Obtener el archivo UF2 adecuado para el microcontrolador a recuperar:
 - [rp2s.uf2](#) para tarjetas con un único microcontrolador
 - [rp2m-bootstrap.uf2](#) para rp2040 MIDI (tarjetas con dos microcontroladores)
 - [rp2u-bootstrap.uf2](#) para rp2040 USB (tarjetas con dos microcontroladores)

Pasos a seguir:

1. Apagar el ZXTRES si estuviera encendido, y conectar con el cable USB al ordenador
2. En el caso de tarjetas con dos microcontroladores, poner el interruptor en la posición adecuada para el rp2040 a recuperar, siendo la posición 1 para USB y la posición 2 para MIDI

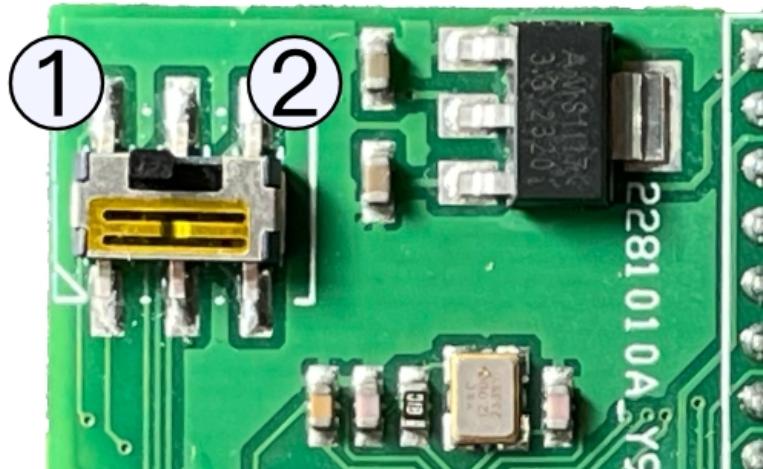

3. Encender el ZXTRES mientras se pulsa el [botón BOOTSEL](#) de la parte inferior de la carcasa
4. Copiar el fichero UF2 correspondiente a la unidad de disco que aparecerá disponible en el ordenador
5. Finalmente, en el caso de tarjetas con dos microcontroladores, si fuera necesario, volver a poner el interruptor en la posición 1 (USB)

Carga desde cinta

Para algunos cores como, por ejemplo, el de Spectrum o el de MSX, es posible cargar, igual que se hacía en las máquinas originales, desde un dispositivo externo de audio como un reproductor de cassette u otro que lo simule.

Normalmente, se debe utilizar un cable adecuado para la [entrada de sonido del ZXTRES](#), concretamente, ha de ser un cable con un jack estéreo de 3,5 mm en un extremo dos salidas mono en el otro (una para cada canal de audio), conectando el extremo del canal mono derecho al dispositivo de reproducción de cintas (esto no es necesario en Miniduino, ya que este automáticamente utiliza sólo el canal derecho de sonido al reproducir).

Reproductor de cassette

El funcionamiento es exactamente igual que se hacía con los equipos originales:

1. Conectar el cable de audio
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K, pulsando **J**, a continuación, dos veces, **"** y luego **Enter** para ejecutar el clásico **LOAD "" + Enter**
3. Iniciar la reproducción de la cinta (es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen del reproductor)

Ordenador

Según el sistema operativo (Windows, macOS, Linux) existen múltiples alternativas de programas que pueden, o bien reproducir directamente un archivo de cinta (**TAP**, **TZX**, **PZX**, etc.) y emitir el sonido por la salida de auriculares, o bien crear un fichero de sonido (**WAV**, **VOC**, **AU**, etc.) que se puede reproducir también con programas de música o sonido.

PlayTZX

Este programa para Windows, macOS o Linux, permite reproducir un fichero de cinta **TZX** a través de la salida de sonido del ordenador.

Se puede descargar el fichero binario (por ejemplo, para Windows desde [World of Spectrum Classic](#) y para Mac desde [este repositorio de GitHub](#)) o compilar el código fuente como se explica [a continuación](#).

1. Conectar el cable de audio entre la salida del ordenador y la entrada de audio del ZXTRES (recordar conectar únicamente el extremo del canal mono derecho al extremo del PC/Mac, etc.)
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K pulsando **J** a continuación, dos veces, **"** y luego **Enter** para ejecutar el clásico **LOAD "" + Enter**

3. Iniciar la reproducción de un fichero de cinta con el siguiente comando (es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen de salida del equipo)

```
./playtzx <fichero de cinta>
```

Si todo va bien, se irá viendo en la consola los distintos bloque de carga de la cinta, mientras el sonido se produce y el core del ZXTRES carga el programa.



En Linux, el programa utiliza como salida el dispositivo `/dev/dsp`, así que, en versiones más modernas, es posible, por ejemplo, que haya que cargar módulos como `snd_pcm_oss` (en el caso de sistemas que utilicen ALSA), para que funcione correctamente.

Compilar código fuente (macOS o Linux)

Verificar que están instaladas las herramientas de desarrollo, incluyendo un compilador de C (`gcc`, `clang` herramientas de desarrollo de línea de comandos en Mac, etc.) y [GNU Autotools](#).

Descargar el código fuente [desde este repositorio](#), descomprimirlo y acceder en una consola al directorio, y ejecutar los comandos:

```
aclocal && autoconf && autoheader && automake --add-missing  
.configure  
make
```

Si todo se ha hecho correctamente, se habrá generado el fichero `playtzx` que se puede copiar a donde se desee en el disco duro y utilizar. Se puede borrar el directorio descomprimido donde se compiló.

Teléfono móvil, tableta, reproductor de sonido MP3, etc.

En general, existen muy pocas alternativas (o ninguna) alternativas de programas que puedan reproducir directamente un archivo de cinta en un dispositivo móvil, así que, normalmente, será necesario convertir a un fichero de audio el contenido de la cinta antes de intentar cargarla con uno de estos aparatos.

[ZX Tape Player](#) es una App para sistemas iOS y Android que es capaz de reproducir directamente a través de la salida de auriculares

[PlayZX](#) es otra App similar, pero sólo para sistemas Android.



Los dispositivos con salida de auriculares modernos, suelen estar pensados para manejar impedancias el orden de unas pocas decenas de ohmios. Esto, a veces, puede ser insuficiente para la entrada del ZXTRES.

En esos casos, se recomienda (si es posible) desactivar las limitaciones de volumen máximo de auriculares y/o utilizar un dispositivo amplificador de auriculares, que

eleve la impedancia.

Los pasos a seguir en este caso son:

1. Conectar el cable de audio entre la salida del dispositivo móvil y la entrada de audio del ZXTRES (recordar conectar únicamente el extremo del canal mono derecho al extremo del PC/Mac, etc.)
2. Ejecutar en el equipo o elegir la opción correspondiente a la carga desde cinta. Por ejemplo, en ZX Spectrum 48K pulsando **J** a continuación, dos veces, " y luego **Enter** para ejecutar el clásico **LOAD "" + Enter**
3. Iniciar la reproducción del fichero de audio (o del fichero de cinta en el caso de PlayZX). Es posible que haya que hacer distintos intentos ajustando el volumen del reproductor/amplificador.

Conversión a fichero de audio

A continuación se indican algunos de los muchos programas que existen para distintos sistemas operativos, y que pueden exportar ficheros de cinta a ficheros de audio.

[Tapir](#) es un programa con interfaz gráfica para Windows (pero que se puede usar también con Wine en Linux o Mac) que permite cargar ficheros **TZX** y **TAP** y exportarlos como **WAV** de audio

[tape2wav](#) de [Fuse Utilities](#) es una utilidad de línea de comandos que exporta desde ficheros **TZX** **PZX** y **TAP** a **WAV**. Disponibles para muchos sistemas operativos distintos.


[pxz2wav](#) en [PZX Tools](#) es otra utilidad de comandos que exporta desde ficheros **PZX** a **WAV**. Disponible como ejecutable para Windows, y con el código fuente disponible para compilar en otros sistemas.

Miniduino

Miniduino es un sistema reproductor de archivos de cinta, basado en un microcontrolador STM32F103C8T6 o ATMega38P, y que trae instalado de serie el firmware [Maxduino](#).

Maxduino permite la reproducción, de una forma similar a como se manejaban las cintas de [cassette](#) originales, de archivos digitales de cinta en múltiples formatos como [TAP](#) y [TZX](#) (ZX Spectrum), [O](#) (ZX80), [P](#) (ZX81), [CDT](#) (Amstrad CPC), [CAS](#)(MSX) [TSX](#) (MSX, Acorn, etc). También es posible reproducir como cinta archivos de sonido AY, para cargarlos en [SpecAY](#) desde ZX Spectrum.

Puertos y Botones

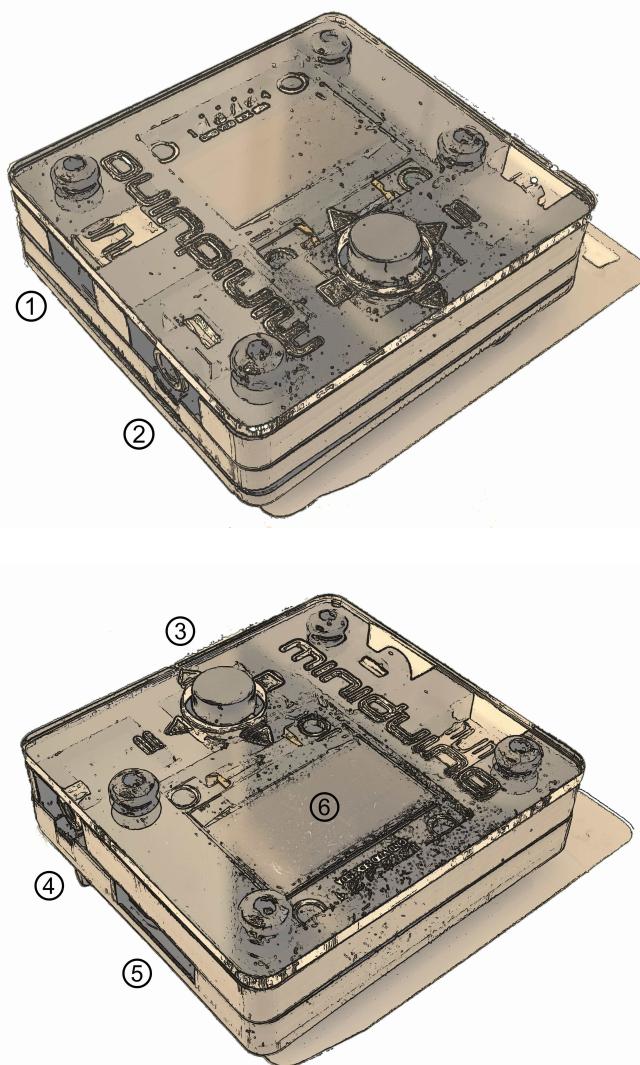

1	Alimentación
2	Salida de sonido
3	Botón de control
4	Control de motor
5	Ranura de tarjeta SD
6	Pantalla

Preparación

Se necesita una tarjeta SD para almacenar los archivos de cinta que se quiere reproducir. Se recomienda que no sea de alta velocidad (Clase 10 o superior) porque puede haber problemas durante la lectura, ni de alta capacidad (SDXC o superior).

La tarjeta debe estar formateada con la primera partición en formato FAT16 o FAT32.

Además de la tarjeta, recordar utilizar un cable adecuado para la [entrada de sonido](#), conectando el Miniduino.

Para los equipos que soporten control por motor, también se puede utilizar un cable con un jack de 2,6 mm.

En la primera partición de la tarjeta se han de copiar los archivos de cinta ([TAP](#), [TZX](#), [O](#), [P](#), [CAS](#), [TSX](#), etc), que se pueden organizar en carpetas o directorios.



El reproductor muestra las entradas de archivos y directorios en el orden de la tabla FAT interna, y no de manera alfabética. Si se desea ver esta información ordenada, se debe reorganizar la estructura de la tarjeta con una utilidad como [FAT Sorter](#) para Windows, [FATsort](#) para Linux y MacOS, [YAFS](#), [SDSorter](#) u otros.

Uso

Una vez insertada la tarjeta SD con ficheros de datos, el Miniduino se enciende conectando el cable de alimentación USB incluido.



Si se pulsa directamente el botón de control, se accede al menú de opciones que permite modificar lo siguiente:

- Velocidad (Baud Rate): Para ajustar la velocidad turbo en bloques 4B en archivos de MSX ([CAS](#) y [TSX](#))
- Control de motor (Motor Ctrl): Para indicar que se ha conectado un cable de control remoto a un equipo que lo soporte (Amstrad, CPC, MSX, etc.)
- Conversión (TSXCzxpUEFWs): Activa la carga turbo para los archivos [.CAS](#) y [.TSX](#), cambiar la polaridad de la señal de audio de los archivos para Spectrum y Amstrad CPC y/o cambiar la paridad en los archivos [.UEF](#) de Acorn Electron y BBC Micro
- Saltar bloques (Skip BLK): Para deshabilitar (Skip ON) o habilitar la pausa automática al encontrar bloques del tipo 2A


Estando fuera del menú de opciones, el botón de control se utiliza como una palanca de control de cuatro direcciones, que se comporta de dos maneras distintas, según esté la reproducción detenida (Stop) o en pausa (Pause).



Con la reproducción detenida (navegación por archivos y directorios):

- Arriba y abajo permiten desplazarse por la lista actual de ficheros y directorios
- Izquierda (Stop) retrocede un nivel en el árbol de directorios
- Derecha (Play/Pause) accede al contenido de un directorio o, si lo que hay seleccionado es un archivo, intenta reproducirlo

Una vez un archivo está en reproducción, el botón izquierda (Stop), la detiene, y el botón derecho (Play/Pause) la pone en pausa.

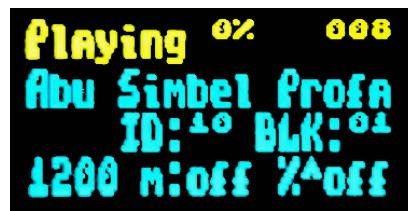

Con la reproducción en pausa (navegación por bloques de cinta):

- Arriba y abajo permiten desplazarse por los bloques del archivo de cinta que ya hayan sido reproducidos (útil para juegos multicarga, para volver a cargar un bloque de un nivel, por ejemplo)
- Izquierda (Stop) cancela la reproducción y entra de nuevo en el modo de navegación de archivos y directorios
- Derecha (Play/Pause) reanuda la reproducción en el bloque seleccionado
- Presionar directamente el botón de control permite activar o desactivar el modo turbo para MSX



Para obtener información mucho más detallada, se puede consultar el manual oficial del firmware Maxduino, disponible en el [repositorio oficial](#).

Creación de ficheros TZX o TSX desde otros formatos

Existen algunos formatos de cinta (Commodore, Computers Lynx, etc.) que, por el momento, no están directamente soportados por Maxduino. No obstante, existen algunos programas que pueden permitir, con mayor o menor éxito, transformar ficheros de cinta desde [formato de audio](#) a [TSX](#) o [TZX](#), y así poder utilizarlos con Miniduino.

MakeTSX

Para usar [MakeTSX](#) de NataliaPC y crear un fichero [TSX](#) con audio embebido, se ha de usar un comando como el siguiente:

```
...MakeTSX -b15 -wav fichero_audio.wav -tsx fichero_nuevo.tsx
```

RetroConverter

Para utilizar [RetroConverter](#) de Jorge Fuertes, para crear un fichero [TZX](#) con audio embebido, usar un comando como:

```
...retroconv fichero_audio.wav fichero_nuevo.tzx
```

Actualización de firmware Maxduino

El firmware Maxduino es actualizado y mejorado periódicamente. Se puede hacer un seguimiento de los cambios y mejoras en el [foro Va de Retro](#) o bien en la [página del proyecto en GitHub](#). Para poder aprovechar estas mejoras se ha de actualizar la memoria flash del Miniduino con la versión de firmware correspondiente.

Existen dos modelos de Miniduino, uno basado en el microcontrolador STM32, y otro basado en ATMega328P.

Modelo STM32

Preparación del entorno

Para poder instalar el firmware, se ha de hacer desde un ordenador (Windows, Mac, Linux) con el entorno [Arduino IDE](#).

Una vez instalado, se ha de añadir la biblioteca de software SDFat (1.1.4) eligiendo la opción de menú Programa → incluir librería → administrar bibliotecas

También se ha de añadir el soporte para el microcontrolador del Miniduino. Esto se hace en dos pasos:

Primero añadiendo soporte para procesadores ARXM Cortex M3 en el menú Herramientas → placa → gestor de tarjetas Instalar "Arduino SAM boards (Cortex-M3)"

A continuación se ha de añadir el soporte para microcontroladores STM32, descargando el fichero disponible en [este enlace](#).

Descomprimir el contenido en la carpeta del usuario actual en

```
...Arduino/hardware/Arduino_STM32
```

En Windows instalar el controlador USB ejecutando con privilegios elevados:

```
...\\drivers\\win\\install_drivers.bat
```

En Linux instalar con privilegios de root las reglas de [udev](#) necesarias:

```
...tools/linux/install.sh
```

En MacOS, si no apareciese el Miniduino como dispositivo USB en Arduino IDE al conectarlo, puede que sea necesario instalar [libusb](#).

Finalmente, en el caso de Mac o Linux, el fichero `maple_upload` dentro de `Arduino_STM32` tiene que modificarse con un editor de texto. Estas líneas no funcionan bien:

```
if [ $# -eq 5 ]; then
    dfuse_addr="--dfuse-address $5"
else
    dfuse_addr=""
fi
```

Y se tienen que cambiar por

```
dfuse_addr=""
```

Actualización

Una vez preparado el entorno, descargar la versión deseada del proyecto desde el [repositorio oficial en GitHub](#)



El reproductor Miniduino con microcontrolador STM32 sólo está soportado a partir de la versión 1.65

Cargar el fichero del proyecto en Arduino IDE (por ejemplo [MaxDuino_v1.69.ino](#)).

Verificar en el fichero [userSTM32Config.h](#) que están comentadas todas las entradas de logo excepto la de Miniduino, y si no, cambiarlas.

```
...
#ifndef tanque4
#ifndef tanque1
#ifndef dostenques
#ifndef cablemax
#ifndef sony
#define miniduino
...
...
```

Conectar el Miniduino al equipo usando el cable USB e identificar el puerto asignado, normalmente con un nombre del tipo "Maple Mini" (por ejemplo: COM5 Maple Mini)

Configurar en el menú "Herramientas" las opciones

```
Placa: Generic STM32F103C Series
Variant: STM32F103C8 (20k RAM, 64k Flash)
Upload Method: STM32duino bootloader
CPU Speed: 72Mhz (Normal)
Optimize: Smallest (default)
Puerto: <Puerto identificado antes>
```

Finalmente, pulsar el botón de carga del firmware y esperar unos segundos mientras se compila el proyecto y se carga en el dispositivo.


Si todo se ha hecho correctamente se verá cómo el Miniduino se reinicia y en la pantalla aparece la versión correspondiente de firmware.

Modelo ATmega328P

Preparación del entorno

Material necesario:

- Una [llave Allen](#) del tamaño adecuado para poder retirar la tapa
- Programador USBASP

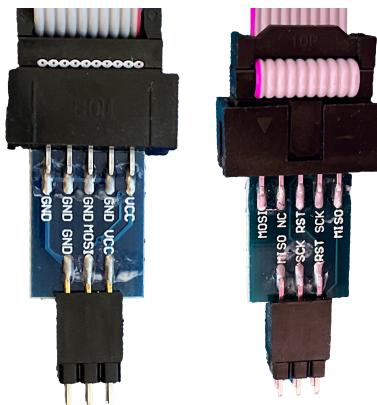

Además, la instalación, se ha de hacer desde un ordenador (Windows, Mac, Linux) con el entorno [Arduino IDE](#).

Una vez instalado Arduino IDE, se ha de añadir la biblioteca de software SDFat (1.1.4) eligiendo la opción de menú Programa → incluir librería → administrar bibliotecas.

Actualización


Una vez preparado el entorno, descargar la versión deseada del proyecto desde el [repositorio oficial en GitHub](#)

Cargar el fichero del proyecto en Arduino IDE (por ejemplo [MaxDuino_v1.69.ino](#)).

Verificar en el fichero [userconfig.h](#) que estén comentadas todas las entradas de logo excepto la de Miniduino, y si no, cambiarlas.

```
...
#ifndef tanque4
#ifndef tanque1
#ifndef dostenques
#ifndef cablemax
#ifndef sony
#define miniduino
...
...
```

Conectar el Miniduino al adaptador USBasp, asegurándose de que la serigrafía de los dos conectores se corresponde (ej: VCC con VCC, MOSI con MOSI, GND con GND, etc.), y conectar el adaptador USB al equipo.

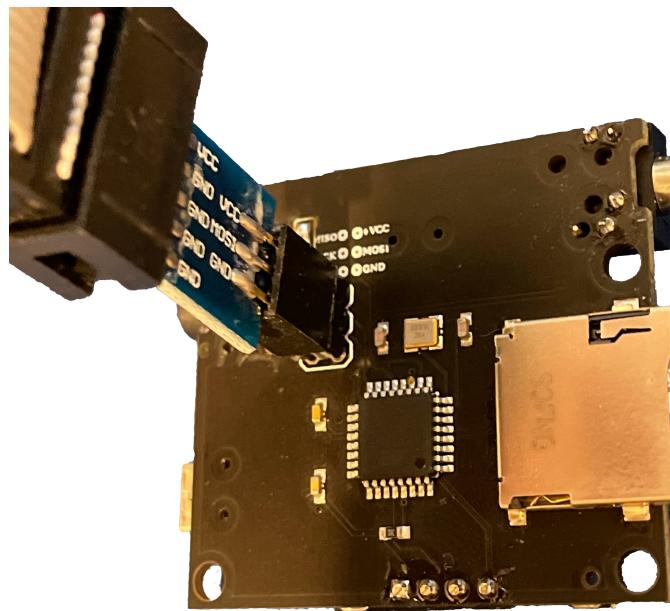

Configurar en el menú "Herramientas" las opciones

Placa: Arduino Pro or Pro Mini

Procesador: ATmega328P (5V, 16 Mhz)

Programador: "USBasp"

Finalmente, mantener pulsada la tecla mayúsculas mientras se hace clic en el botón de carga del firmware y esperar unos segundos hasta que se compile el proyecto y se cargue en el dispositivo.

Si todo se ha hecho correctamente se verá cómo el Miniduino se reinicia y en la pantalla aparece la versión correspondiente de firmware.

Solución de problemas

Gestión de imágenes de firmware

Existen distintas herramientas que permiten generar y/o editar el contenido de los ficheros **ZX1**, **ZX3**.

zx123_tool

Esta es una herramienta que analiza, extrae o añade datos en ficheros de imagen de SPI flash de ZX-Uno, ZX DOS, ZXTRES y otros dispositivos similares.

Para poder utilizarla se necesita [Python 3](#). Según el sistema operativo que se utilice puede que sea necesario [instalarlo](#).

Teniendo Python 3, basta con descargar la última versión de la herramienta desde su repositorio oficial, [en este enlace](#).

Una vez descomprimido, se debe invocar desde una consola el script principal usando Python 3. Esto puede variar según el sistema operativo.

Por ejemplo, en Windows, suele ser:

```
py -3 zx123_tool.py
```

Mientras que en otros sistemas operativos debería bastar con algo parecido a:

```
python3 ./zx123_tool.py
```

También hará falta un archivo de imagen flash. Este se puede obtener desde el core de Spectrum, en modo "root", con alguno de los comandos **back16m**, **backzx3**, **backzx2** o **backzxd**. Tras obtener el fichero generado en la microSD, se puede "limpiar" dejando sólo el core de Spectrum y la primera ROM de Spectrum con un comando similar a este:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -w -o FLASHempty.ZXD
```

Donde **FLASH.ZXD** es la ruta al fichero obtenido desde el core de Spectrum, y **FLASHempty.ZXD** es la ruta al nuevo fichero "limpio".

Mostrar contenido de una imagen

Para ver el contenido de una imagen llamada **FLASH.ZXD** (cores instalados y algunos datos de configuración), se puede usar el comando

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -l
```

Para mostrar contenido de esa misma imagen, incluyendo datos de ROMs de ZX Spectrum:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -l -r
```

Modificar la BIOS de una imagen

Para modificar la BIOS de un fichero llamado **FLASH.ZXD**, usando la BIOS en otro fichero llamado **FIRMWARE.ZXD**

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD
```

Además de instalar la BIOS, se pueden modificar algunos de los valores por defecto. Por ejemplo, con las opciones; **-m** para el modo de vídeo: 0 (PAL), 1 (NTSC) ó 2 (VGA), **-k** para la distribución del teclado: 0 (Auto), 1 (ES), 2 (EN) ó 3 (Spectrum).

Así, para modificar la BIOS de un fichero llamado **FLASH.ZXD**, usando la BIOS en otro fichero llamado **FIRMWARE.ZXD**, y además configurar el modo de vídeo en VGA:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD -m 2 -k 3
```

Existen también opciones para ajustar el tiempo de espera inicial de la BIOS, el core a ejecutar por defecto, o la ROM de Spectrum a utilizar por defecto. Véase la [documentación de la herramienta](#) para más información.

Añadir una ROM de Spectrum a una imagen

Para añadir una ROM de Spectrum llamada `48.rom`, poniendo el nombre `Spec48` y ocupando el slot 5, se puede usar un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a ROM,5,xdnlh17,Spec48,48.rom
```

Véase la [documentación de la herramienta](#) para ver todas las posibles opciones a la hora de añadir una ROM de Spectrum.

Entre los datos que se indican al añadir una ROM, hay una serie de indicadores para definir qué opciones de hardware, etc. se desean habilitar o deshabilitar al cargar esa ROM en concreto, según se puede ver en esta tabla:

<code>i</code>	Habilitar teclado issue 3 (en vez de issue 2)
<code>c</code>	Deshabilitar la contención de memoria
<code>d</code>	Habilitar DivMMC
<code>n</code>	Habilitar NMI DivMMC (menú de esxdos)
<code>p</code>	Usar timings de Pentagon
<code>t</code>	Usar timings de 128K
<code>s</code>	Deshabilitar puertos de DivMMC y ZXMMC
<code>m</code>	Habilitar MMU horizontal de Timex
<code>h</code>	Deshabilitar bit alto de ROM (bitd 2 de 1FFD)
<code>l</code>	Deshabilitar bit bajo de ROM (bit 4 de 7FFD)
<code>1</code>	Deshabilitar puerto 1FFD (paginado de +2A/3)
<code>7</code>	Deshabilitar puerto 7FFD (paginado de 128K)
<code>2</code>	Deshabilitar TurboSound (chip AY secundario)
<code>a</code>	Deshabilitar chip AY
<code>r</code>	Deshabilitar modo Radastaniano
<code>x</code>	Deshabilitar modo Timex
<code>u</code>	Deshabilitar ULAPlus

Instalar un Core en una imagen

Para instalar un core en la posición 3, desde un fichero llamado **NEXT.ZXD**, llamándolo **Spectrum Next**, usar un comando como este:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD'
```

Si además se quiere configurar como el core por defecto, se puede indicar también con un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD' -c 3
```

Modificar la ROM de esxdos de una imagen

De forma similar a como se instala el firmware de la BIOS, se puede instalar directamente un fichero con la ROM de esxdos, con un comando como:

```
...zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -a esxdos,ESXMMC.BIN
```

Combinar varias órdenes en una única línea

Notar que se pueden acumular varias órdenes en una única línea de comandos. Por ejemplo, para "limpiar" un archivo de imagen llamado **FLASH.ZXD**, creando uno nuevo llamado **FLASHnew.ZXD**, instalar la BIOS desde el fichero **FIRMWARE.ZXD**, configurar el modo de vídeo en VGA, añadir una ROM de Spectrum llamada **48.rom**, poniendo el nombre **Spec48** y ocupando el slot 5, instalar un core en la posición 3, desde un fichero llamado **NEXT.ZXD**, llamándolo **Spectrum Next**, configurado como el core por defecto, usar un comando como este:

```
... zx123_tool.py -i FLASH.ZXD -w -o FLASHnew.ZXD -a BIOS,FIRMWARE.ZXD -m 2 -k 3 -a
ROM,5,xdnlh17,Spec48,48.rom -a 'CORE,3,Spectrum Next,NEXT.ZXD' -c 3
```


Recuperación del firmware

En algunos casos (por ejemplo al instalar un core experimental o hacer una actualización del core de ZX Spectrum o la BIOS) puede suceder que el ZXTRES deje de arrancar. Se encienden los LEDs pero no hay imagen ni responde a las distintas combinaciones de teclado para acceder a la BIOS, etc.

En esta situación, existen diferentes métodos de recuperación que permiten volver a instalar el firmware.

Preparación del cableado

En los siguientes pasos de recuperación se habla de conectar cables puente o USB-Blaster a la placa de ZXTRES. Para ello, usar la siguiente imagen como referencia.

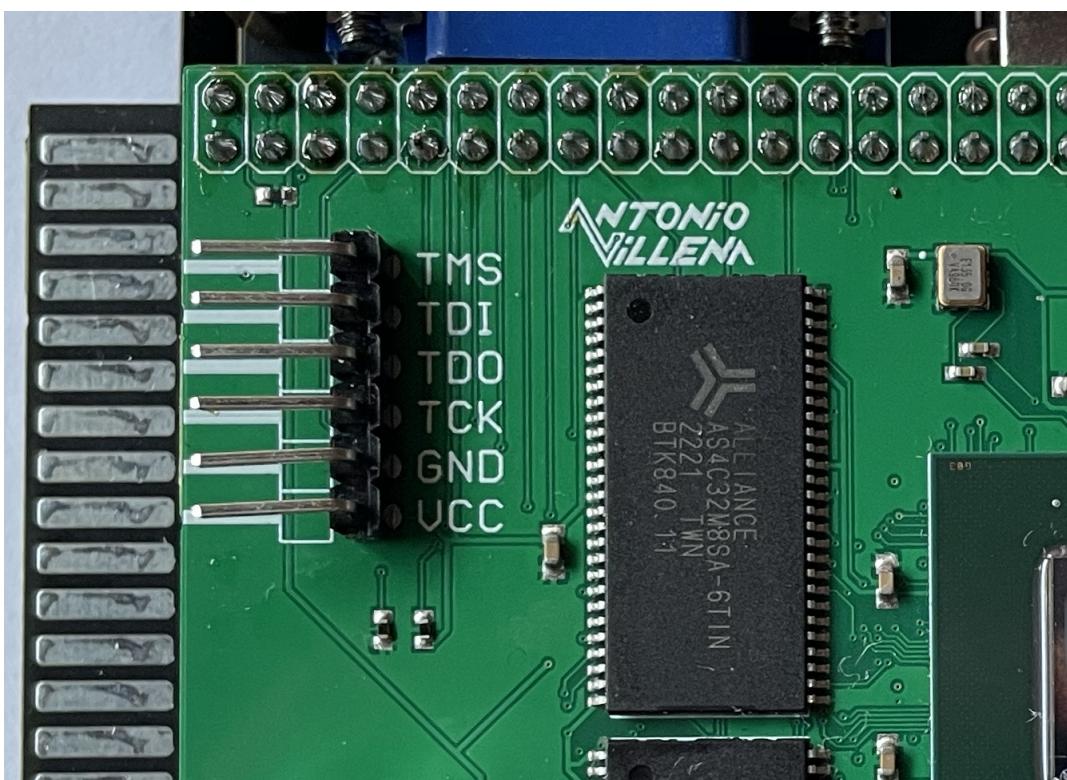

NO se ha de conectar la línea de 3V

Recuperación usando una Raspberry Pi

Material necesario:

- Raspberry Pi (con tarjeta SD, teclado, monitor, fuente de alimentación, etc.) y con conexión a internet
- 5 [cables puente para prototipos](#) (idealmente, hembra en los dos extremos) y, opcionalmente, un adaptador USB-Blaster
- Un destornillador de estrella adecuado
- Tarjeta SD para el ZXTRES con la primera partición en formato FAT16 o FAT32
- Teclado y monitor para conectar el ZXTRES

Software necesario:

- Imagen Flash y recovery para ZXTRES, del [repositorio principal de Github](#). Notar que existe un fichero distinto para cada tipo de dispositivo:
 - [recovery_a35.bit](#) para ZXTRES
 - [recovery_a100.bit](#) para ZXTRES+
 - [recovery_a200.bit](#) para ZXTRES++


Pasos a seguir:

1. Si no estuviera ya, instalar Raspberry Pi OS (antes llamado Raspbian) en la Raspberry Pi (usando [la descarga oficial](#), [NOOBS](#), [PINN](#), etc.)
2. Instalar Open OCD en la Raspberry Pi:

```
sudo apt-get update
**sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config
sudo apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev telnet
sudo apt-get install libusb-dev libftdi-dev
git clone git://git.code.sf.net/p/openocd/code openocd-code
cd openocd-code/
./bootstrap
./configure --enable-usb_blaster --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
make
sudo make install
cd ..
rm -rf ./openocd-code
```

3. Conectar el USB-Blaster o los cables puente para GPIO [tal y como se explica anteriormente](#). Si se va a hacer la conexión usando GPIO, abrir la carcasa del ZXTRES y conectar las líneas de JTAG de la FPGA ([TMS](#), [TDI](#), [TDO](#), [TCK](#) y [GND](#)), con los cables, a los pines [GPIO](#) de la Raspberry Pi.

Si se hace conexión vía GPIO, tomar nota de los pines elegidos, teniendo cuidado de conectar [GND](#) con [GND](#).

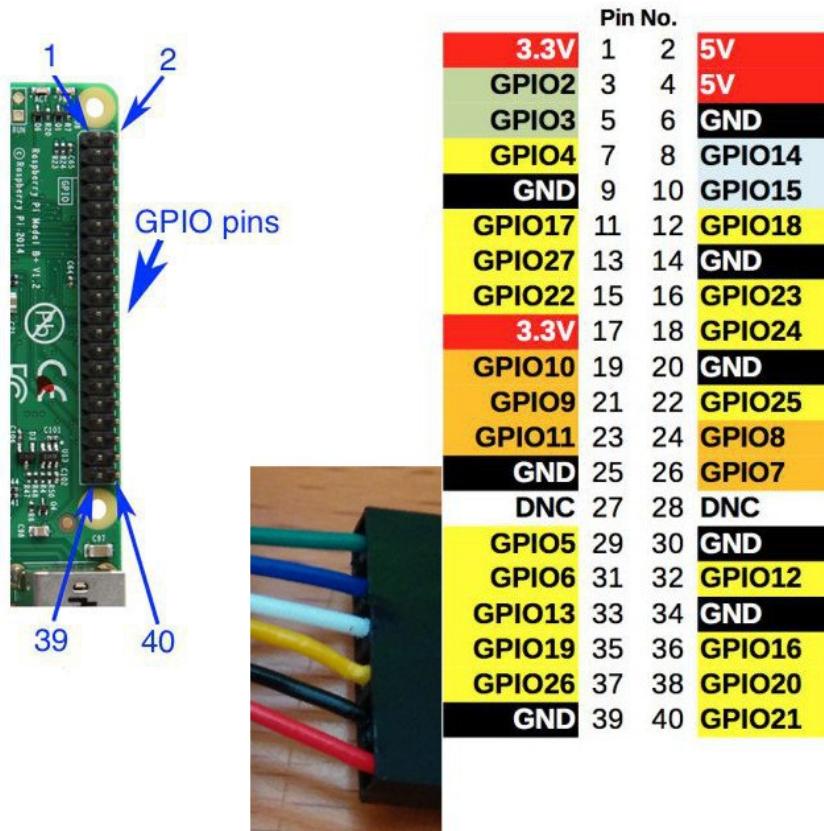

En este ejemplo, se utilizarán los pines [31](#), [33](#), [35](#), [37](#) y [39](#) (correspondientes a [GPIO #6](#), [GPIO #13](#), [GPIO #19](#), [GPIO #26](#) y [GND](#)), de la siguiente manera:

JTAG ZXTRES	GPIO	Pin Raspberry Pi
TMS	GPIO#6	31
TDI	GPIO#13	33
TDO	GPIO#19	35
TCK	GPIO#26	37
GND	GND	39

4. Copiar en la Raspberry Pi el fichero [recovery_axx.bit](#) obtenido anteriormente del [repositorio principal de Github](#). En nuestro ejemplo, se dejará en [/home/pi/zxtres/unbrick/](#)

5. Para la conexión usando GPIO, realizar una copia del archivo de configuración de Open OCD, en el mismo lugar donde está **recovery.bit**. Este paso no es necesario si se usa USB-Blaster.

```
cp /usr/local/share/openocd/scripts/interface/raspberrypi2-native.cfg  
/home/pi/zxtres/unbrick/
```

6. Para la conexión vía GPIO, editar la copia de **raspberrypi2-native.cfg** actualizando **bcm2835gpio_jtag_nums** (y descomentando, si fuera necesario), según como se haya hecho la conexión entre JTAG y GPIO en la línea **bcm2835gpio_jtag_nums**. En nuestro ejemplo:

```
# Header pin numbers: 37 31 33 35  
bcm2835gpio_jtag_nums 26 6 13 19
```

7. Comentar, si no lo está, la línea **bcm2835gpio_swd_nums** (de nuevo, no necesario si la conexión es con USB-Blaster):

```
#bcm2835gpio_swd_nums 11 25
```

8. Añadir, al final, la línea **adapter speed 250** (no necesario para uso con USB-Blaster):

```
adapter speed 250
```

9. Encender el ZXTRES

10. Asegurarnos de que estamos en el directorio donde se encuentra el archivo `recovery_axx.bit`, y lanzar el comando que carga la BIOS en modo recuperación, indicando, si fuera necesario, la ruta al archivo `raspberrypi2-native.cfg` que habíamos editado anteriormente

Para conexión vía GPIO:

```
cd /home/pi/zxtres/unbrick
sudo openocd -f /home/pi/zxtres/unbrick/raspberrypi2-native.cfg -f
/home/pi/zxtres/unbrick/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery_axx.bit;
shutdown"
```

Con USB-Blaster:


```
cd /home/pi/zxtres/unbrick
sudo openocd -f /usr/local/share/openocd/scripts/interface/altera-usb-blaster.cfg -f
/home/pi/zxtres/unbrick/xilinx-xc7.cfg -c "init; pld load 0 recovery_axx.bit;
shutdown"
```




Recordar reemplazar en los comandos anteriores `recovery_axx.bit` por el nombre del fichero adecuado para la placa a recuperar.

11. Si todo va bien, veremos cómo cambia el estado de los LED de la FPGA y veremos la imagen de la BIOS en el monitor.

En el caso de que no se vea imagen, y si no se está utilizando DisplayPort, pulsar **Bloq. Despl.**: para cambiar entre modo de video compuesto y VGA, por si acaso la BIOS ha arrancado en un modo que no corresponde a la conexión del monitor.

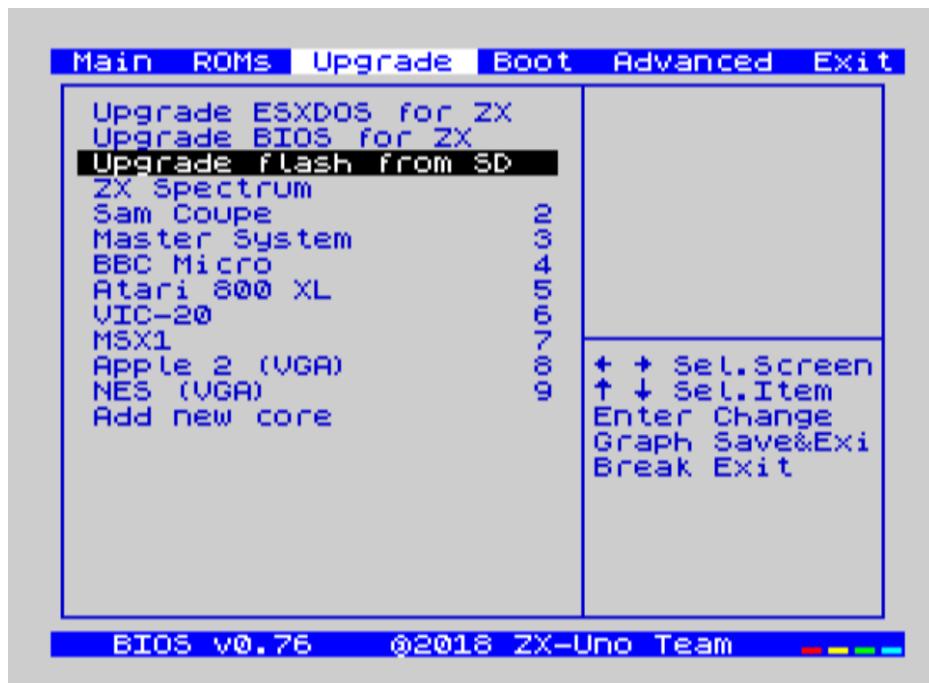

12. Insertar en el ZXTRES la tarjeta SD con la primera partición en formato FAT16 o FAT32, y en la que habremos copiado el fichero **FLASH.ZX3** descargado anteriormente.
13. Si se está utilizando USB-Blaster, desconectar el cable.
14. Elegir la opción **Upgrade Flash from SD**. Pulsar Enter, elegir **Yes**, y pulsar Enter de nuevo para comenzar el proceso que graba de nuevo la Flash.

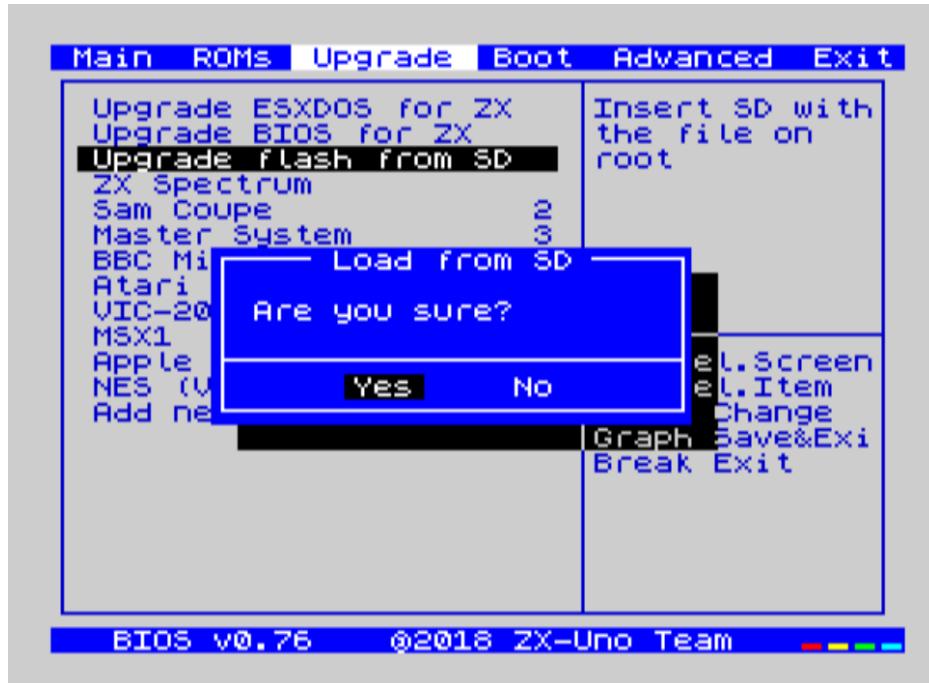

Este proceso sustituirá todos los cores instalados, la BIOS, así como las ROMs de ZX Spectrum y la configuración por lo que haya en la imagen, y no se puede deshacer.

15. Tras unos minutos, el proceso finalizará, y podremos comprobar como, al apagar y encender, el ZXTRES vuelve a arrancar correctamente.



Si no se obtiene imagen, y no se está utilizando DisplayPort, pulsar de nuevo **Bloq. Despl.** para cambiar entre modo de video compuesto y VGA. En este caso, sería necesario acceder a la BIOS y cambiar el **ajuste avanzado correspondiente** para indicar la configuración de nuestro monitor.

Referencias

Spectrum

Scan Codes

101-, 102-, and 104-key Scan Codes

KEY	MAKE	BREAK
A	1C	F0,1C
B	32	F0,32
C	21	F0,21
D	23	F0,23
E	24	F0,24
F	2B	F0,2B
G	34	F0,34
H	33	F0,33
I	43	F0,43
J	3B	F0,3B
K	42	F0,42
L	4B	F0,4B
M	3A	F0,3A
N	31	F0,31
O	44	F0,44
P	4D	F0,4D
Q	15	F0,15
R	2D	F0,2D
S	1B	F0,1B
T	2C	F0,2C
U	3C	F0,3C
V	2A	F0,2A
W	1D	F0,1D
X	22	F0,22
Y	35	F0,35
Z	1A	F0,1A
0	45	F0,45
1	16	F0,16
2	1E	F0,1E
3	26	F0,26
4	25	F0,25
5	2E	F0,2E
6	36	F0,36
7	3D	F0,3D
8	3E	F0,3E
9	46	F0,46
.	0E	F0,0E
-	4E	F0,4E
=	55	F0,55
\	5D	F0,5D
BKSP	66	F0,66
SPACE	29	F0,29
TAB	0D	F0,0D
CAPS	58	F0,58
L SHFT	12	F0,12
L CTRL	14	F0,14
L GUI	E0,1F	E0,F0,1F
L ALT	11	F0,11
R SHFT	59	F0,59
R CTRL	E0,14	E0,F0,14
R GUI	E0,27	E0,F0,27
R ALT	E0,11	E0,F0,11
APPS	E0,2F	E0,F0,2F
ENTER	5A	F0,5A
ESC	76	F0,76
F1	5	F0,05
F2	6	F0,06
F3	4	F0,04
F4	0C	F0,0C
F5	3	F0,03
F6	0B	F0,0B
F7	83	F0,83
F8	0A	F0,0A
F9	1	F0,01
F10	9	F0,09
F11	78	F0,78
F12	7	F0,07
PRNT SCRN	E0,12, E0,7C	E0,F0, 7C,E0, F0,12
SCROLL	7E	F0,7E
PAUSE	E1,14,77, E1,F0,14,F0,77	-NONE-

101-, 102-, and 104-key Scan Codes

KEY	MAKE	BREAK
[54	F0,54
INSERT	E0,70	E0,F0,70
HOME	E0,6C	E0,F0,6C
PG UP	E0,7D	E0,F0,7D
DELETE	E0,71	E0,F0,71
END	E0,69	E0,F0,69
PG DN	E0,7A	E0,F0,7A
U ARROW	E0,75	E0,F0,75
L ARROW	E0,6B	E0,F0,6B
D ARROW	E0,72	E0,F0,72
R ARROW	E0,74	E0,F0,74
NUM	77	F0,77
KP /	E0,4A	E0,F0,4A
KP *	7C	F0,7C
KP -	7B	F0,7B
KP +	79	F0,79
KP EN	E0,5A	E0,F0,5A
KP .	71	F0,71
KP 0	70	F0,70
KP 1	69	F0,69
KP 2	72	F0,72
KP 3	7A	F0,7A
KP 4	6B	F0,6B
KP 5	73	F0,73
KP 6	74	F0,74
KP 7	6C	F0,6C
KP 8	75	F0,75
KP 9	7D	F0,7D
]	5B	F0,5B
;	4C	F0,4C
,	52	F0,52
.	41	F0,41
/	49	F0,49
	4A	F0,4A

Windows Multimedia Scan Codes

Key	Make Code	Break Code
Next Track	E0, 4D	E0, F0, 4D
Previous Track	E0, 15	E0, F0, 15
Stop	E0, 3B	E0, F0, 3B
Play/Pause	E0, 34	E0, F0, 34
Mute	E0, 23	E0, F0, 23
Volume Up	E0, 32	E0, F0, 32
Volume Down	E0, 21	E0, F0, 21
Media Select	E0, 50	E0, F0, 50
E-Mail	E0, 48	E0, F0, 48
Calculator	E0, 2B	E0, F0, 2B
My Computer	E0, 40	E0, F0, 40
WWW Search	E0, 10	E0, F0, 10
WWW Home	E0, 3A	E0, F0, 3A
WWW Back	E0, 38	E0, F0, 38
WWW Forward	E0, 30	E0, F0, 30
WWW Stop	E0, 28	E0, F0, 28
WWW Refresh	E0, 20	E0, F0, 20
WWW Favorites	E0, 18	E0, F0, 18

ACPI Scan Codes

Key	Make Code	Break Code
Power	E0, 37	E0, F0, 37
Sleep	E0, 3F	E0, F0, 3F
Wake	E0, 5E	E0, F0, 5E

Registros E/S para control de ZXTRES

En el core de Spectrum se dispone de los puertos **\$FC3B** y **\$FD3B**, registrados y asignados por el **comité ZXI**. A través de estos puertos se accede a un total de 256 registros de E/S diferentes exclusivos para la familia del ZX-Uno.

El puerto **\$FC3B (64571)** guarda la dirección (**\$00 - \$FF**) del registro de E/S al que se quiere acceder. Puede leerse para saber cuál es la última dirección de registro asignada.

El puerto **\$FD3B (64827)** es el puerto de acceso al registro seleccionado con el puerto anterior. Su sentido (lectura/escritura) dependerá de la implementación de cada registro.

Por ejemplo, para asignar el banco 16 de la SRAM al espacio de direcciones **\$C000 - \$FFFF** durante el modo boot, mediante el registro **MASTERMAPPER**, se haría así:

```
ld bc,$fc3b      ;Puerto para establecer el número de registro a usar
ld a,1           ;Registro $01 (MASTERMAPPER)
out (c),a        ;Se selecciona. A partir de ahora, cualquier acceso a $FD3B está
usando MASTERMAPPER
inc b            ;Puerto de acceso al registro ($FD3B, basta con incrementar B)
ld a,16          ;Banco 16 de la SRAM
out (c),a        ;Se escribe en el registro MASTERMAPPER
```

Los registros implementados en la familia del ZX-Uno se describen a continuación.

\$00 MASTERCONF

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000001	00000001

Formato binario (en **negrita**, los campos que sólamente pueden alterarse cuando LOCK=0):

LOCK	MODE1	DISCONT	MODE0	I2KB	DISNMI	DIVEN	BOOTM
------	-------	---------	-------	------	--------	-------	-------

- **BOOTM**: a 1 indica que ZX-Uno está en modo boot (modo configuración). El modo boot sólo tiene sentido mientras se está ejecutando el firmware de arranque, donde se permite configurar algunos aspectos de ZX-Uno antes de pasar al modo ejecución. MASTERCONF siempre puede ser leído, tanto en modo boot como en modo ejecución. Se pone a 0 manualmente por programa, y en ese momento, ZX-Uno entra en modo ejecución.
- **DIVEN**: a 0 indica que DIVMMC no está habilitado en el sistema, aunque los puertos de acceso a la interfaz SPI del slot SD/MMC siguen estando disponibles. La memoria usada por DIVMMC queda disponible para otros usos. A 1 indica que DIVMMC está habilitada. Si se habilita, antes de pasar al modo ejecución hay que cargar una imagen de ESXDOS en el banco de RAM correspondiente. El valor por defecto de este bit es 0.
- **DISNMI**: a 1 indica que la función NMI de DIVMMC no estará disponible. NMI funcionará, pero no causará que ESXDOS se automapee, dejando así el control de NMI en manos de la ROM principal del sistema. Bit añadido para mejorar la compatibilidad de DIVMMC con SE Basic IV. Su valor por defecto es 0 (ESXDOS maneja los eventos NMI).
- **I2KB**: a 1 configura la ULA para que devuelva un valor acorde con un Spectrum issue 2 al leer el puerto de teclado (\$FE). A 0, el valor devuelto es compatible con issue 3 y posteriores. Por defecto su valor es 0.
- **MODE1, MODE0**: especifica el modo de timing de la ULA para acomodarse a diferentes modelos de Spectrum. 00 = ULA ZX Spectrum 48K PAL, 01 = ZX Spectrum 128K/+2 gris, 10 = Pentagon 128, 11 = 48K NTSC (262 scans).
- **DISCONT**: indica si se debe producir contienda de memoria en la memoria de video. 0 para habilitar contienda (compatibilidad con 48K y 128K). 1 para deshabilitar contienda (compatibilidad con Pentagon 128)
- **LOCK**: Cuando vale 1, impide que se puedan hacer más cambios a ciertos bits del registro MASTERCONF, e impide además acceder a la SPI Flash. Este bit se pone a 0 sólo mediante un reset maestro (Ctrl-Alt-BkSpace) o al apagar y encender el clon.

\$01 MASTERMAPPER

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

De este registro sólo se usan sus 5 bits inferiores (valores \$00 a \$1F). El valor guardado es el número de un banco de 16KB de SRAM que será paginado en las direcciones \$C000-\$FFFF durante el modo boot. Los valores de este registro no tienen ningún efecto cuando ZX-Uno está en modo ejecución. 32 valores diferentes para este registro permiten direccionar hasta 512KB de SRAM. Si ZX-Uno se amplía con más memoria, se usarán más bits en este registro. La máxima cantidad de memoria manejable es de 4MB.

\$02 FLASHSPI

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	00000000

Puerto de acceso al registro SPI conectado a la SPI Flash. Escribiendo un valor en este registro, se envía a la SPI Flash, si ésta está seleccionada. Leyendo un valor de este registro, se lee el último valor enviado por la SPI Flash, y además, la misma operación de lectura provoca que la SPI envíe un nuevo valor (que sería leído con la siguiente operación de lectura a este registro). Por esta razón, en operaciones de lectura de bloques, el primer byte leído con este puerto debe descartarse.

\$03 FLASHCS

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	00000001

Sólo se emplea el bit 0. El valor escrito en este registro determinado el estado de la línea CS de la Flash SPI (0 = Flash seleccionada, 1 = flash no seleccionada).

\$04 SCANCODE

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	No cambia

En lectura, permite obtener el valor del último scancode generado por el teclado. En escritura permite enviar comandos al teclado.

\$05 KEYSTAT

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura	No cambia	No cambia	No cambia

Varios bits que indican si hay o no una nueva tecla pulsada, o soltada, y si ésta es una tecla extendida o normal.

BSY	0	0	0	ERR	RLS	EXT	PEN
-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----

- BSY: a 1 para indicar que hay una transmisión de datos al puerto PS/2 aún en proceso. Se debe esperar a que valga 0 para iniciar una nueva transmisión.
- ERR: a 1 para indicar que la última transmisión a o desde el puerto PS/2 tuvo errores.
- RLS: a 1 para indicar que el último evento pertenece a una tecla que ha sido soltada.
- EXT: a 1 para indicar que el último evento pertenece a una tecla con código extendido (E0+scancode)
- PEN: a 1 para indicar que hay un dato nuevo listo para ser leído en el registro SCancode. Tras leer KEYSTAT, este bit pasa a valer 0.

\$06 JOYCONF

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	00100001

Los bits 0 a 2 indican el modo de funcionamiento del joystick mapeado en teclado (o del segundo joystick físico si hay splitter). Los bits 4 a 6 indican el modo de funcionamiento del joystick físico (conector DB-9 lateral). El bit 3 indica el autofuego del segundo joystick o keypad. El bit 7 indica el autofuego del joystick principal. Los valores son: 000 = Disabled, 001 = Kempston, 010 = Sinclair 1, 011 = Sinclair 2, 100 = Protek/Cursor/AGF, 101 = Fuller, 110 = OPQAspM, 111 = reservado.

\$07 KEYMAP

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	Ver descripción	Ver descripción	Ver descripción

En lectura, cada acceso proporciona el siguiente byte del mapa de teclado cargado en ZX-Uno actualmente. En escritura, el byte correspondiente al mapa de teclado marcado por la posición actual es modificado. En ambos casos, el puntero de direcciones se incrementa automáticamente para señalar al siguiente byte del mapa de teclado. Este puntero vuelve a 0 automáticamente tras un reset, una escritura en el registro \$FC3B, o cuando se termina el mapa de teclado. El mapa de teclado, en la implementación actual, ocupa 16384 bytes.

\$09 MOUSEDATA

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	No cambia

Registro de datos del puerto PS/2 del ratón. Usado para leer o enviar comandos directos al ratón PS/2. Por ejemplo: para inicializar el ratón, debe enviarse el valor \$F4 a este registro.

\$0A MOUSESTATUS

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	No cambia

Registro de estado del puerto PS/2 del ratón. Se definen los siguientes bits: |==|BSY|0|0|0|ERR|0|0|PEN|== * BSY: a 1 para indicar que hay una transmisión de datos al puerto PS/2 aún en proceso. Se debe esperar a que valga 0 para iniciar una nueva transmisión. * ERR: a 1 para indicar que la última transmisión a o desde el puerto PS/2 tuvo errores. * PEN: a 1 para indicar que hay un dato nuevo listo para ser leído en el registro MOUSEDATA. Tras leer MOUSESTATUS, este bit pasa a valer 0.

\$0B SCANBLCTRL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	00000000

Registro de control del scandoubler y control de la velocidad del sistema. Se definen los siguientes bits:

TURBO	COPT	FREQ	ENSCAN	VGA
-------	------	------	--------	-----

- TURBO: 00 para seleccionar 3.5 MHz, 01 para seleccionar 7 MHz, 10 para seleccionar 14 MHz y 11 para seleccionar 28 MHz. Estos bits también son actualizados con el valor de los bits D0-D3 del puerto \$8E3B, usado en el ZX Prism para seleccionar las distintas velocidades para la CPU.
- COPT: selecciona la forma de generar los sincronismos compuestos para RGB y video compuesto: 0 para usar el tipo de sincronismo original del Spectrum. 1 para usar pulsos de sincronismo según el estándar PAL
- FREQ: estos tres bits definen la frecuencia del reloj maestro, del cual derivan el resto de relojes del circuito. Entre otras, se define también aquí la frecuencia de refresco vertical, que puede usarse para mejorar la compatibilidad con algunos monitores VGA que no soportan una frecuencia de refresco vertical de 50Hz. Los valores de refresco vertical son los siguientes:
 - 000 : 50Hz para modo 48K y Pentagon
 - 001 : 50Hz para modo 128K
 - 010 : 52 Hz
 - 011 : 53 Hz
 - 100 : 55 Hz
 - 101 : 57 Hz
 - 110 : 59 Hz
 - 111 : 60 Hz
- ENSCAN: a 1 para habilitar el efecto de scanlines en el modo VGA. No tiene efecto si el modo VGA está deshabilitado.
- VGA: a 1 para habilitar el scandoubler. La salida del scandoubler es la misma que la salida RGB normal, pero doblando la frecuencia de retrazo horizontal. A 0 para usar una salida de 15kHz RGB / video compuesto.

\$0C RASTERLINE

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	11111111	11111111	11111111

Almacena los 8 bits menos significativos de la línea de pantalla en la que se desea provocar un disparo de una interrupción enmascarable. Un valor 0 para este registro (con LINE8 también igual a 0) establece que la interrupción ráster se disparará, si está habilitada, justo al comenzar el borde derecho de la línea anterior a la primera línea de pantalla en la que comienza la zona de "paper". Dicho en otras palabras: el conteo de líneas de esta interrupción asume que una línea de pantalla se compone de: borde derecho + intervalo de blanking horizontal + borde izquierdo + zona de paper. Si se asume de esta forma, el disparo de la interrupción se haría al comienzo de la línea seleccionada. Un valor para RASTERLINE igual a 192 (con LINE8 igual a 0) dispara la interrupción ráster al comienzo del borde inferior. Los números de línea para el fin del borde inferior y comienzo del borde superior dependen de los timings empleados. El mayor valor posible en la práctica para RASTERLINE corresponde a una interrupción ráster disparada en la última línea del borde superior (ver RASTERCTRL)

\$0D RASTERCTRL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	00000001	00000001	00000001

Registro de control y estado de la interrupción ráster. Se definen los siguientes bits.

INT	0	0	0	0	DISVINT	ENARINT	LINE8
-----	---	---	---	---	---------	---------	-------

- INT: este bit sólo está disponible en lectura. Vale 1 durante 32 ciclos de reloj a partir del momento en que se dispara la interrupción ráster. Este bit está disponible aunque el procesador tenga las interrupciones deshabilitadas. No está disponible si el bit ENARINT vale 0.
- DISVINT: a 1 para deshabilitar las interrupciones enmascarables por retrazo vertical (las originales de la ULA). Tras un reset, este bit vale 0.
- ENARINT: a 1 para habilitar las interrupciones enmascarables por línea ráster. Tras un reset, este bit vale 0.
- LINE8: guarda el bit 8 del valor de RASTERLINE, para poder definir cualquier valor entre 0 y 511, aunque en la práctica, el mayor valor está limitado por el número de líneas generadas por la ULA (311 en modo 48K, 310 en modo 128K, 319 en modo Pentagon). Si se establece un número de línea superior al límite, la interrupción ráster no se producirá.

\$0E DEVCONTROL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

Registro de habilitacion/deshabilitacion de distintas caracteristicas. Se definen los siguientes bits.

DISD	ENMMU	DIROMSEL 1F	DIROMSEL 7F	DI1FFD	DI7FFD	DITAY	DIAY
------	-------	----------------	----------------	--------	--------	-------	------

- DISD: a 1 para deshabilitar la interfaz hardware SPI para SD (usada en DivMMC y ZXMMC). Deshabilitando esta interfaz se liberan los puertos \$1F en escritura, \$3F, \$E7 y \$EB. Tras reset maestro, vale 0.
- ENMMU: a 1 para habilitar la MMU horizontal usada en el Timex Sinclair. Habilitando esta interfaz se usa el bit 7 del puerto \$FF, se usa el puerto \$F4 y una lectura al puerto \$FF devuelve el ultimo valor escrito en él. Tras reset maestro, vale 0.
- DIROM1F: el valor de este bit se enmascara con el valor del bit 2 del puerto \$1FFD según la operación $\sim\text{DIROM1F} \& \$1FFD[2]$. El resultado neto es que si este bit vale 1, el sistema trabajará como si el valor del bit 2 del puerto \$1FFD fuera siempre 0, independientemente del valor que se escriba en él. Tras reset maestro, vale 0, que permite que los cambios al bit 2 de \$1FFD sean tenidos en cuenta.
- DIROM7F: el valor de este bit se enmascara con el valor del bit 4 del puerto \$7FFD según la operación $\sim\text{DIROM7F} \& \$7FFD[4]$. El resultado neto es que si este bit vale 1, el sistema trabajará como si el valor del bit 4 del puerto \$7FFD fuera siempre 0, independientemente del valor que se escriba en él. Tras reset maestro, vale 0, que permite que los cambios al bit 4 de \$7FFD sean tenidos en cuenta.
- DI1FFD: a 1 para deshabilitar el sistema de paginación compatible con +2A/+3. Deshabilitando esta interfaz se libera el puerto \$1FFD en escritura. Tenga en cuenta que la decodificación del puerto \$7FFD, si está activa, es diferente dependiendo de si el puerto \$1FFD está activo o no.
- DI7FFD: a 1 para deshabilitar el sistema de paginación compatible con 128K. La deshabilitación de este sistema implica la deshabilitación del sistema de paginación del +2A/+3 aunque no se haya desactivado explicitamente.
- DITAY: a 1 para deshabilitar el segundo chip AY, deshabilitando así el modo Turbo Sound.
- DIAY: a 1 para deshabilitar el chip principal AY. La deshabilitación de este chip implica la deshabilitación del segundo chip AY, aunque no se haya deshabilitado explicitamente.

\$0F DEVCTRL2

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

| Registro de habilitacion/deshabilitacion de distintas caracteristicas (continuación de DEVCONTROL). Se definen los siguientes bits.

Resv	Resv	SPLITTER	DIMIXER	DISPECDRUM	DIRADAS	DITIMEX	DIULAPLUS
------	------	----------	---------	------------	---------	---------	-----------

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- SPLITTER: a 1 para habilitar el splitter de joystick.
- DIMIXER: a 1 se deshabilita la salida de sonido.
- DISPECDRUM: a 1 se deshabilita el soporte de SpecDrum/Covox.
- DIRADAS: a 1 para deshabilitar el modo radastaniano. Tenga en cuenta que si el modo radastaniano no se deshabilita, pero se deshabilita la ULAPLUS, al intentar usar el modo radastaniano, el datapath usado en la ULA no será el esperado y el comportamiento de la pantalla en este caso no está documentado.
- DITIMEX: a 1 para deshabilitar los modos de pantalla compatible Timex. Cualquier escritura al puerto \$FF es por tanto ignorada. Si la MMU del Timex está habilitada, una lectura al puerto \$FF devolverá 0.
- DIULAPLUS: a 1 para deshabilitar la ULAPLUS. Cualquier escritura a los puertos de ULAPLUS se ignora. Las lecturas a dichos puertos devuelven el valor del bus flotante. No obstante tenga en cuenta que el mecanismo de contención para este puerto sigue funcionando aunque esté deshabilitado.

\$10 MEMREPORT

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$40 RADASCTRL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	00000000	00000000	00000000

Registro para establecer el modo radastaniano y establecer sus características. Las escrituras a este registro son ignoradas si el bit correspondiente en DEVCTRL2 está activo. Se definen los siguientes bits

Resv	Resv	Resv	Resv	Resv	Resv	EN1	EN0
------	------	------	------	------	------	-----	-----

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- EN1, EN0: ambos bits deben valer 1 para habilitar el modo radastaniano. Si EN0 está habilitado, pero EN1 está deshabilitado, el resto de bits, del 2 al 7, está definido según lo implementado en el [emulador ZEsarUX](#) (consultar la documentación de César Hernández sobre esto).

\$41 RADASOFFSET

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	00000000	00000000	00000000

Contiene el número de bytes que hay que añadir a la dirección base de la pantalla (4000h, 6000h, C000h o E000h según la configuración) para obtener la dirección donde se encuentran los dos primeros píxeles en modo radastaniano. Es un registro de 14 bits. Para escribir un valor, primero se escriben los 8 bits menos significativos, seguidos inmediatamente de los 8 bits más significativos (los 2 bits más significativos de este valor se ignoran). Si el valor de offset es tal que hace que al explorar la memoria de pantalla para crear la imagen se llegue al final de una página de 16KB, la exploración continuará al principio de esa misma página.

\$42 RADASPADDING

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	00000000	00000000	00000000

Contiene el número de bytes - 64 que ocupa un scanline en modo radastaniano. Es decir, si este registro vale 0, la longitud en bytes de un scanline es de 64 bytes (128 píxeles). Si este registro vale 4, la longitud de un scanline es de 68 bytes (136 píxeles). Si vale 255, la longitud de un scanline es de 64+255=319 bytes, o 638 píxeles. Si el valor de offset es tal que hace que al explorar la memoria de pantalla para crear la imagen se llegue al final de una página de 16KB, la exploración continuará al principio de esa misma página.

\$43 RADASPALBANK

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	00000000	00000000	00000000

Registro para establecer qué sección de la paleta de ULAplus se usará para definir los colores en el modo radastaniano, y cómo se comportará el borde.

Resv	Resv	Resv	Resv	Resv	BOR3	RADPALQUA RTER
------	------	------	------	------	------	----------------

- Resv: Este bit está reservado. En la implementación actual, debe escribirse un 0 en él si se actualiza el valor del registro.
- BOR3: dentro de la paleta actual seleccionada, indica si el color del borde se tomará de las entradas 0 a 7 (0) o de las entradas 8 a 15 (1). Puede considerarse como el bit 3 del color del borde en modo radastaniano.
- RADPALQUARTER: dos bits que indican qué sección de la paleta de ULAplus se va a usar para el modo radastaniano. 00 para usar la sección de entradas 0 a 15. 01 para las entradas 16 a 31, 10 para las entradas 32 a 47 y 11 para usar las entradas 48 a 63.

\$80 HOFFS48K

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$38

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de 48K.

\$81 VOFFS48K

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$01

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de 48K.

\$82 HOFFS128K

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$3A

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de 128K.

\$83 VOFFS128K

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$01

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de 128K.

\$84

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
HOFFSPEN	Lectura/Escritura	No cambia	No cambia

Valor de ajuste de centrado horizontal de la pantalla para la ULA de Pentagon.

\$85 VOFFSPEN

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$00

Valor de ajuste de centrado vertical de la pantalla para la ULA de Pentagon.

\$A0 DMACTRL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A1 DMASRC

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A2 DMADST

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A3 DMAPRE

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A4 DMALEN

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A5 DMAPROB

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$A6 DMASTAT

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$C6 UARTDATA

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$C7 UARTSTAT

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$C8 - \$DF RESERVED

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	Definido por el usuario	Definido por el usuario	Definido por el usuario

Rango de registros de ZXUNO reservados para experimentos o uso privado.

\$F0 SRAMADDR

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$F1 MADDRINC

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000 ===== \$F2 SRAMDATA [align="center",options="header"]

| Sentido | Valor tras reset de usuario | Valor tras reset maestro | Valor tras poweron
| Lectura/Escritura | No cambia | 00000000 | 00000000

\$F3 VDECKCTRL

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$F7 AUDIOMIX

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	10011111

Control de la mezcla de los canales izquierdo/derecho partiendo de los 4 canales del AY-8912. Se definen los siguientes grupos de 2 bits cada uno:

CHANNELA	CHANNELB	CHANNELC	BEEPDRUM
----------	----------	----------	----------

- BEEPDRUM : Canal para Beeper y Specdrum.
- El significado de cada grupo de 2 bits es: 00 = Silencio, 01 = Canal derecho, 10 = Canal izquierdo, 11 = Ambos

\$FB AD724

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	00000000

Control del modo de funcionamiento del chip encoder AD724. Se definen los siguientes bits: |==|Resv|Resv|Resv|Resv|Resv|Resv|Resv|MODE |== * Resv : el significado de estos bits está reservado y no debe alterarse. * MODE : modo de funcionamiento del AD724. 0 = codifica norma PAL. 1 = codifica norma NTSC

\$FC COREADDR

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	No cambia	\$058000

Almacena la dirección, dentro de la memoria SPI, de inicio del core a arrancar. Para almacenar una dirección diferente, se han de realizar tres escrituras a este registro, conteniendo los tres bytes de la dirección, en orden de más a o menos significativo. En lectura, cada acceso a este registro devuelve una parte de la última dirección almacenada, de la parte más significativa a la menos significativa.

\$FD COREBOOT

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Escritura	No cambia	No cambia	No cambia

Registro de control de arranque. Escribiendo un 1 en el bit 0 de este registro (el resto de bits están reservados y deben quedarse a 0) hace que se desencadene el mecanismo interno de la FPGA que permite arrancar otro core. La dirección de comienzo de este segundo core será la última que se escribiera usando el registro COREADDR.

\$FE SCRATCH

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura/Escritura	No cambia	00000000	00000000

\$FF COREID

Sentido	Valor tras reset de usuario	Valor tras reset maestro	Valor tras poweron
Lectura	Ver descripción	Ver descripción	Ver descripción

Cada operación de lectura proporciona el siguiente carácter ASCII de la cadena que contiene la revisión actual del core del ZX-Uno. Cuando la cadena termina, lecturas posteriores emiten bytes con el valor 0 (al menos se emite uno de ellos) hasta que vuelve a comenzar la cadena. Este puntero vuelve a 0 automáticamente tras un reset o una escritura en el registro **\$FC3B**. Los caracteres entregados que forman parte de la cadena son ASCII estándar imprimibles (códigos [32-127](#)). Cualquier otro valor es indicativo de que este registro no está operativo.

Arcade

MRA Tool

Esta es una herramienta que sirve para fusionar ficheros ROM de [MAME](#) de distintas maneras, usando un fichero de configuración MRA. También es útil para generar todo tipo de blobs binarios. Se puede descargar desde [GitHub](#), y se utiliza de la siguiente manera.

Para generar los correspondientes ficheros ROM y ARC para su uso con un core arcade de ZXTRES

```
...mra <fichero.mra> -A -z <directorio ROMs> -O <directorio resultado>
```

Donde **<fichero.mra>** es la ruta al fichero MRA a tomar como referencia, **<directorio ROMs>** es la ubicación donde estén los ficheros ZIP con imágenes ROM de MAME, y **<directorio destino>** es la ubicación donde se desea que se creen los nuevos archivos ARC y ROM.

Para obtener una descripción de los distintos parámetros de uso de la herramienta:

```
...mra -h
```

Enlaces

[ZX-Uno](#)

[ZX-Uno FAQ](#)

[Guía rápida del ZX-Uno](#)

[Core ZX Spectrum](#)

[The ZX Spectrum +3e Homepage](#)

[Sharing a +3e disk with PC \(FAT\) partitions](#)

[Wiki de ZX-Uno](#)

[Layouts de teclado](#)

[Firmware de teclado para ZX Go+](#)

[zxunops2](#)

[Almost \(In-\) Complete List of esxDOS DOT-Commands](#)

[Cargando Leches 2.0](#)

[WiFi \(RetroWiki\)](#)

[WiFi en ZX-Uno](#)

[Core de ZX-Uno Test UART \(WiFi\)](#)

[Distribución para ZX-Uno \(ver. 30.06.2023\) Summer of '23 Edition](#)

[Nihirash Projects](#)

[Addon Wi-Fi en el foro de ZX-Uno](#)

[Cliente PLATO en el foro de ZX-Uno](#)

[Sobre el MIDI addon en el foro de ZX-Uno](#)

[ESP8266 AT Instruction Set](#)

[Vídeos Radastanianos](#)

[Nuevo core zx48](#)

[Maxduino - guía de uso](#)

[Minimig AGA for Turbo Chameleon 64](#)

[Core ZXNEXT en ZX DOS](#)

[ZX Spectrum Next en ZXDOS](#)

[Spectrum en Wiki de ZX-Uno](#)