
DAM-3070 说明书

★端子分布图

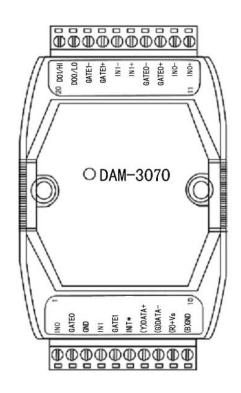

★主要指标

2路计数器 / 频率模块

- 通道: 2路独立的32位计数器
- 输入类型:隔离或非隔离

隔离通道:

■ 输入电平:

逻辑电平 0: +1V (最大)

逻辑电平 1: +3.5V~+30V

■ 隔离电压: 2500VRMS(浪涌保护电压)

非隔离通道: 可编程阈值

■ 输入电平:

逻辑电平 0: 0~+5V(默认 0.8V)

逻辑电平1:0~+5V(默认2.4V)

■ 最大计数: 4, 294, 967, 295 (32位)

- 可编程数字滤波器: 2~65ms
- 报警门槛值: 2路计数器
- 计数预调整值: 可编程

频率测量:

- 范围: 1Hz~100KHz
- 内置可编程阈值时间: 1.0/0.1 秒

开关量输出:

■ 通道: 2 路集电极开路 30V (30mA 最大负载)

■ 功耗: 300mW

显示(仅 DAM-3070D)

- LED显示: 5位,通道0或通道1可编程
- 支持双看门狗
- 操作温度: -10℃~+70℃
- 存储温度: -20℃~+85℃
- 电源: 未处理+10~+30VDC
- 功耗: 2.0W @ 24VDC

★代码配置表

■波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

■数码管显示数字配置代码表

显示 数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
代码	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
显示 数字	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Α.	b .	С.	d.	Е.	F.
代码	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F

★端子定义表

端子	名称	说明	备注
1	INO	第 0 路计数器非隔离输入	
2	GATEO	第 0 路计数器非隔离输入门槛信号	非隔离
3	GND	非隔离地	输入
5	IN1	第1路计数器非隔离输入	通道
4	GATE1	第1路计数器非隔离输入门槛信号	
6	INIT*	复位端,与(B)GND 脚短接后上电使复位	
7	(Y) DATA+	RS-485 接口信号正	
8	(G) DATA-	RS-485 接口信号负	
9	(R) +V _S	直流正电源输入, +10~+30VDC	
10	(B) GND	直流电源输入地	
11	INO+	第 0 路计数器隔离输入正端	
12	INO-	第 0 路计数器隔离输入负端	
13	GATEO+	第 0 路计数器隔离输入门槛信号正端	隔离
14	GATEO-	第 0 路计数器隔离输入门槛信号负端	输入
15	IN1+	第1路计数器隔离输入正端	通道
16	IN1-	第1路计数器隔离输入负端	
17	GATE1+	第1路计数器隔离输入门槛信号正端	
18	GATE1-	第1路计数器隔离输入门槛信号负端	
19	D00/L0	第 0 路开关量输出,也可作为低限报警输出	
20	DO1/HI	第1路开关量输出,也可作为高限报警输出	

★信号连接图


输入输出以第0路为例。

复位连接:

将 INIT*端与 GND 端短接,在+Vs 端和 GND 端间加+ $10\sim+30$ VDC 电压,上电后,模块指示灯快速闪烁 3 次,待指示灯闪烁停止后,再断电,将 INIT*端与 GND 端断开,此时模块已经完成复位。


复位成功后,模块恢复出厂默认值:

模块地址: 1 波特率: 9600

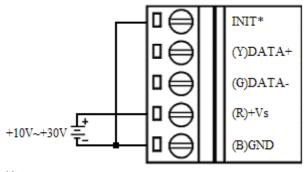


隔离输入:

1、软件设置"门槛"为高时,GATE+、GATE-间接入高电平则使能计数器输入。

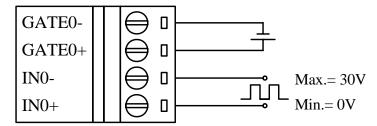


2、软件设置"门槛"为低时,短接 GATE+、GATE-使能计数器输入。

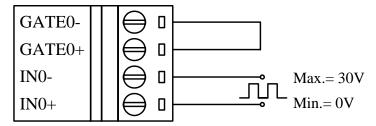


3、软件设置"门槛"为忽略时,任意状态的 GATE+、GATE-均可使能计数器输入。

非隔离输入:

1、软件设置"门槛"为高时,GATE、GND 间接入高电平则使能计数器输入。

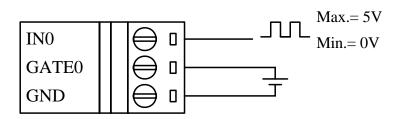

2、软件设置"门槛"为低时,短接 GATE、GND 使能计数器输入。

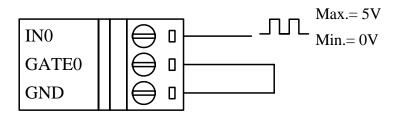

3、软件设置"门槛"为忽略时,任意状态的 GATE 均可使能计数器输入。

集电极开路输出:

