


# USB 心电采集模块使用说明

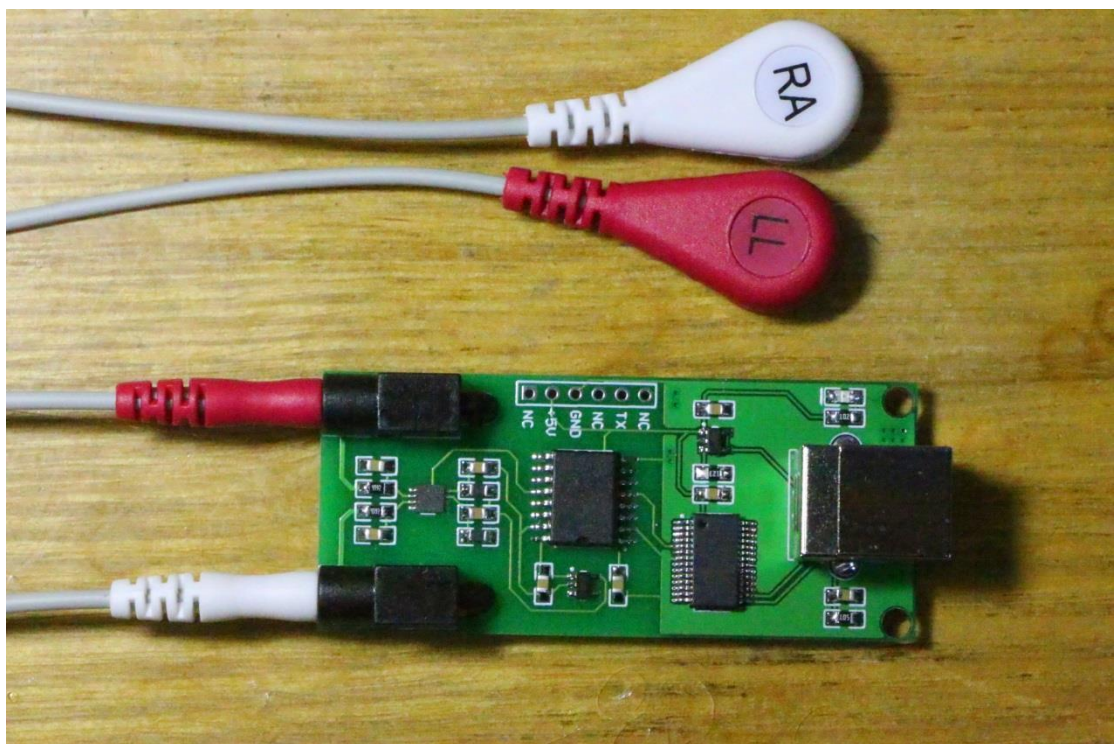

显示软件一：官方显示软件

第一步：在**设备管理器**安装驱动（先解压，插上设备后安装驱动）

驱动在资料一中，如果安装有问题，见后面备注

|                                                                                   |                                        |                  |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|----------|
|  | BMD101 Product Brief.pdf               | 2014/11/21 11:07 | PDF 文件      | 961 KB   |
|  | BMD101_Product_Brief(Preliminary)_v... | 2014/11/20 16:55 | PDF 文件      | 964 KB   |
|  | Communications Protocol.pdf            | 2014/11/21 11:07 | PDF 文件      | 402 KB   |
|  | FT232_PDF.RAR                          | 2014/11/23 17:52 | 好压 RAR 压缩文件 | 977 KB   |
|  | ft232驱动.rar                            | 2015/5/30 11:01  | 好压 RAR 压缩文件 | 1,555 KB |
|  | PC客户端.rar                              | 2014/11/21 11:06 | 好压 RAR 压缩文件 | 267 KB   |
|  | usb心电采集模块使用手册.pdf                      | 2015/5/30 10:55  | PDF 文件      | 331 KB   |
|  | 心电开发板用户手册V1.0.pdf                      | 2014/11/23 17:45 | PDF 文件      | 486 KB   |

备注：驱动安装的时候解压后里面有俩驱动，驱动文件夹选择解压后的文件夹，不要选择成该文件夹里面的文件夹，如果插入设备识别成**FT232R USB UART** 则在安装驱动完成时，会出现一个新的未知设备**USB Serial converter** 这时再装一次上面的驱动即可。



第二步：解压 **pc 客户端**

|                                                                                     |                                        |                  |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
|  | BMD101 Product Brief.pdf               | 2014/11/21 11:07 | Foxit Reader PD... | 961 KB |
|  | BMD101_Product_Brief(Preliminary)_v... | 2014/11/20 16:55 | Foxit Reader PD... | 964 KB |
|  | Communications Protocol.pdf            | 2014/11/21 11:07 | Foxit Reader PD... | 402 KB |
|  | FT232_PDF.RAR                          | 2014/11/23 17:52 | 好压 RAR 压缩文件        | 977 KB |
|  | ft232驱动.zip                            | 2015/4/1 16:12   | 好压 ZIP 压缩文件        | 862 KB |
|  | PC客户端.rar                              | 2014/11/21 11:06 | 好压 RAR 压缩文件        | 267 KB |
|  | usb心电采集模块使用手册.docx                     | 2015/4/1 16:08   | Microsoft Word ... | 0 KB   |
|  | 心电开发板用户手册V1.0.pdf                      | 2014/11/23 17:45 | Foxit Reader PD... | 486 KB |


解压后点击第一个

| 名称                                                                                                               | 修改日期            | 类型     | 大小     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|  CardioChip_Trial_Version.exe | 2012/6/20 14:17 | 应用程序   | 205 KB |
|  NLog.dll                     | 2012/9/20 0:23  | 应用程序扩展 | 368 KB |
|  ThinkGear.dll                | 2012/9/20 0:22  | 应用程序扩展 | 81 KB  |

点击 **continue**

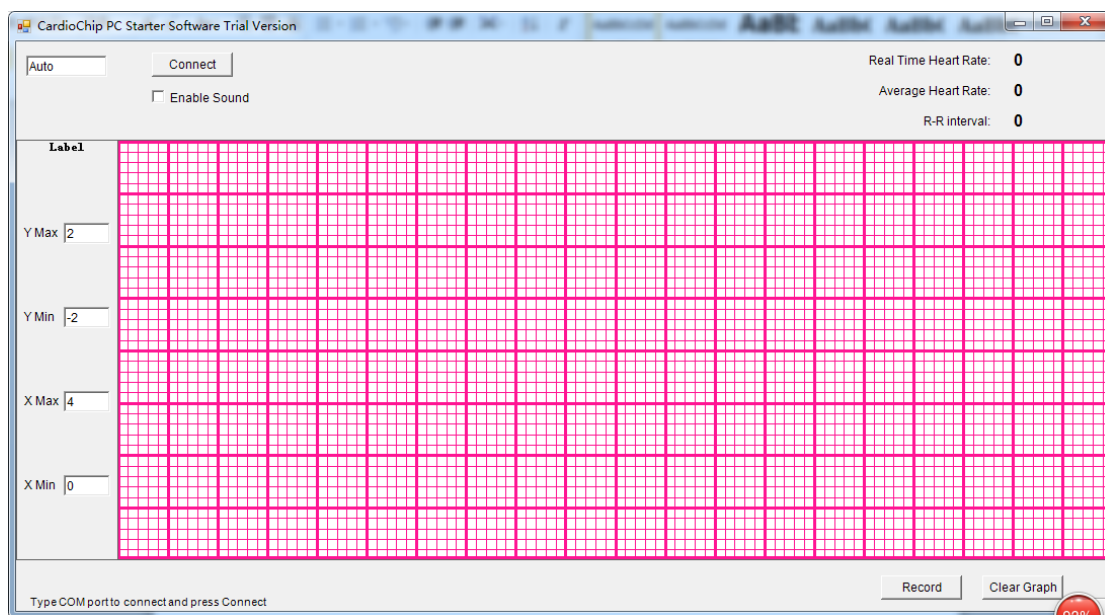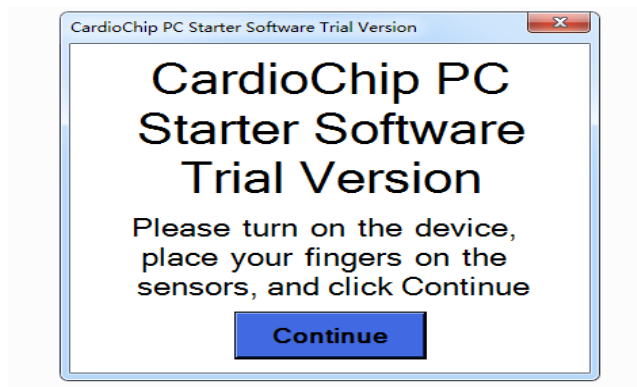

第三步：接上 usb 心电采集模块 点击 connect

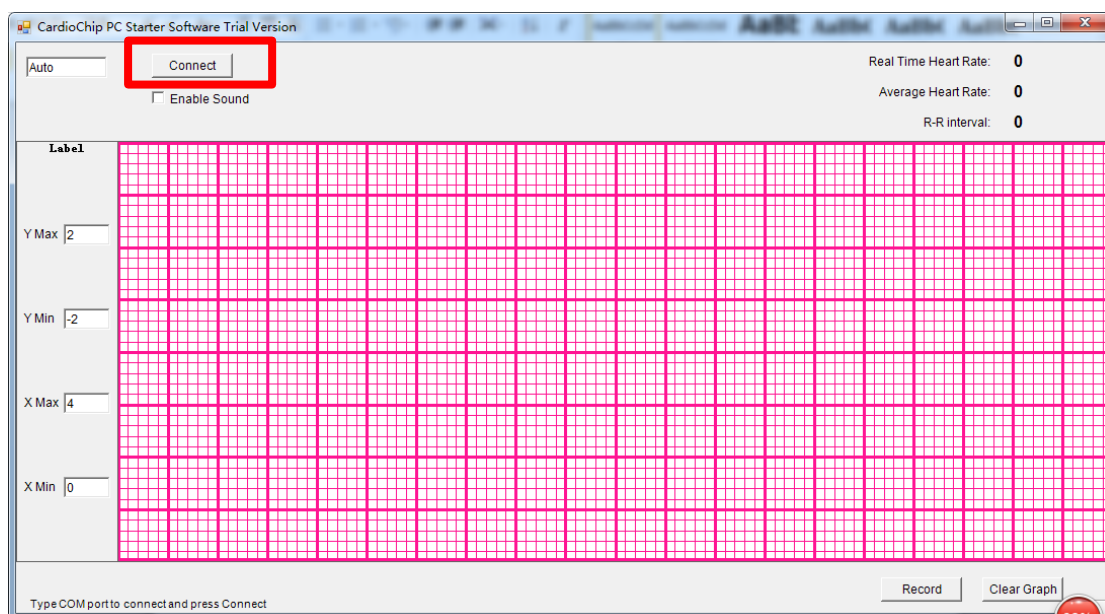


**Ymax 和 Ymin 可以调整波形的幅值**

**Xmax 和 Xmin 可以调整波形的时间轴**

模块连接方式有三种：

**1：胸部位置测量心电，如下图所示**

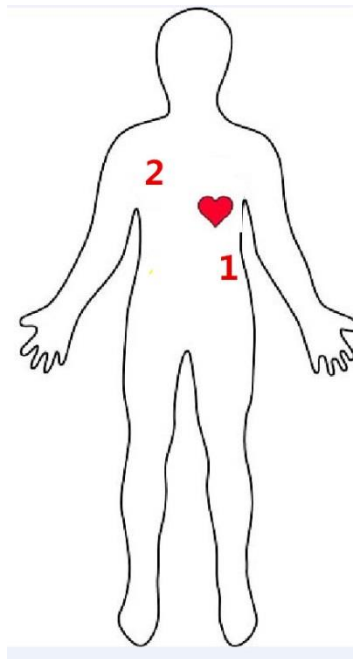

模块红色端子接在 **1** 处（左胸下），白色端子接在 **2** 处（右胸上）。


**2：手背位置测量心电**

模块红色端子接在左手手背，白色端子接在右手手背。


注：测量前要保证皮肤的洁净，测量时保持放松，以减少肌电信号的影响。

## 显示软件二：开源显示软件

资料中会有赠送的开源显示软件（用 **visual studio 2010** 打开），如图

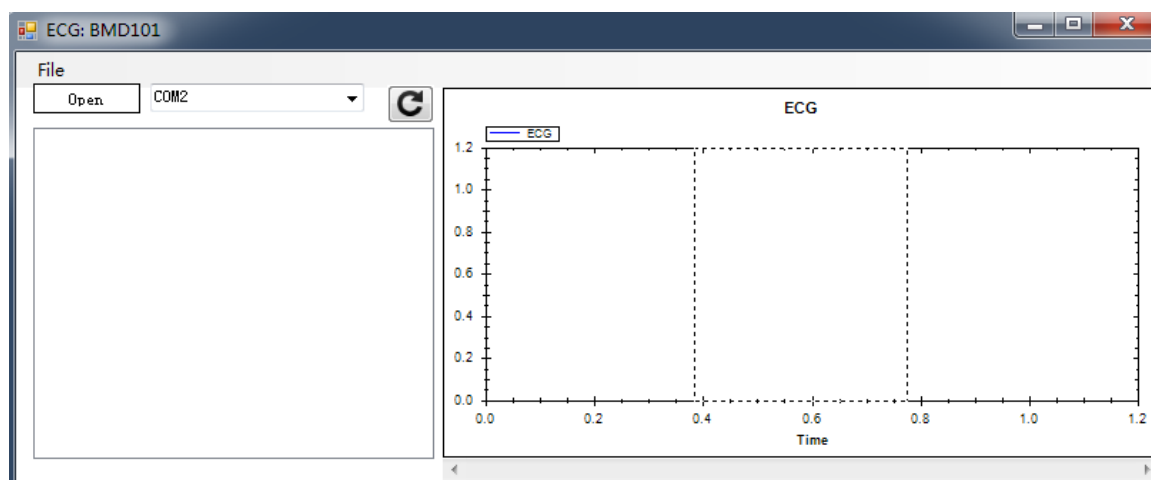

在串口下拉列表中选择模块虚拟出来的串口号，点击 **open**，右边便会显示波形，通过鼠标选择波形的显示区域可以放大波形，点击右键会有保存图片等功能。

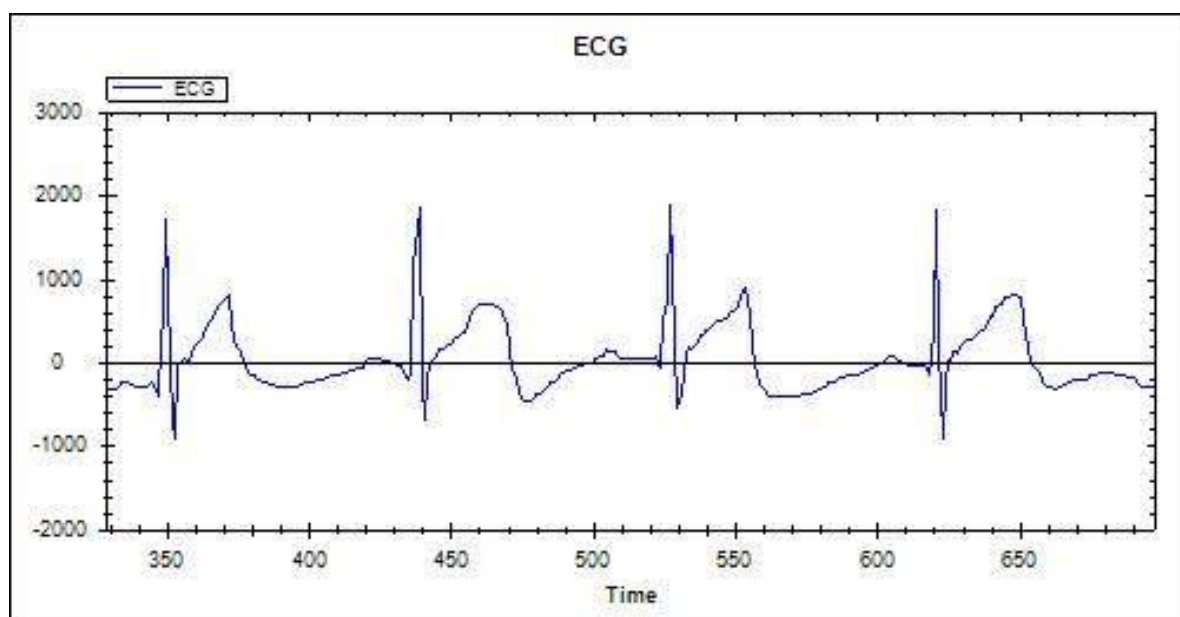

因为提供了整个工程文件，所以店主不再提供软件方面的技术支持，各位可根据自己的实际情况自行修改。

如有其它问题可以联系店主——— **SODO 电子工作室**

邮件： **271349404@qq.com**

电话： **18366890220**