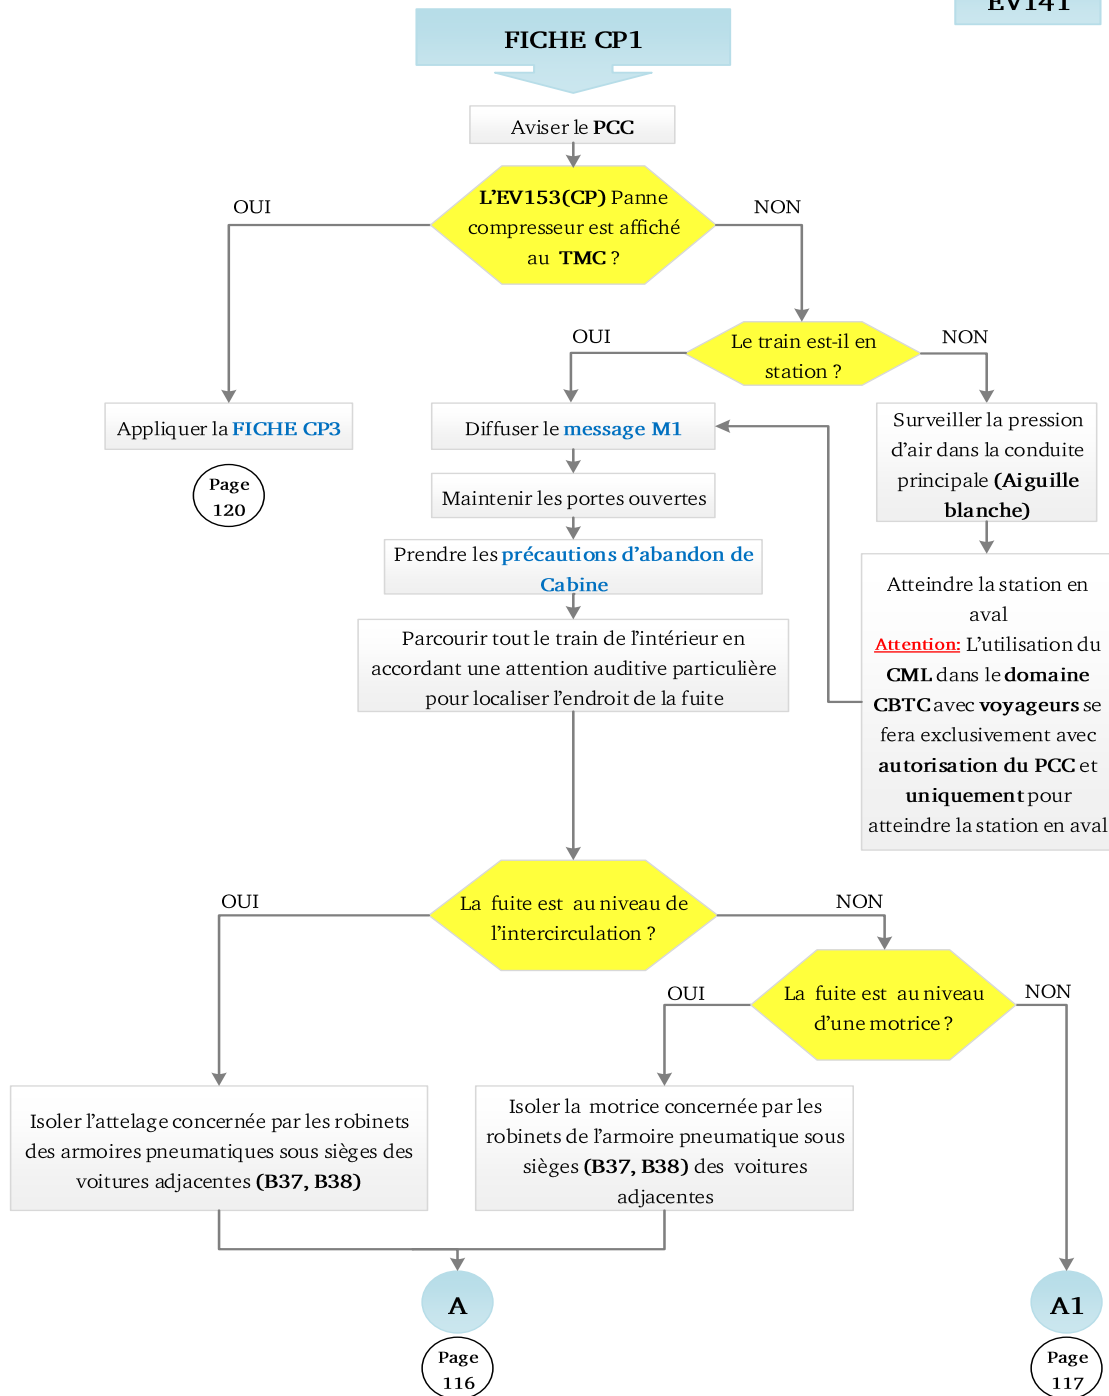


## 5.4.1 Pression basse dans la conduite principale


EV141

**M1****MESSAGE : Stationnement pour un incident technique**


« Votre attention s'il vous plaît, une panne mécanique m'empêche de faire quelques vérifications... »

Répéter le message, puis dites « Je vous tiens informés dès possible. »


## EV141

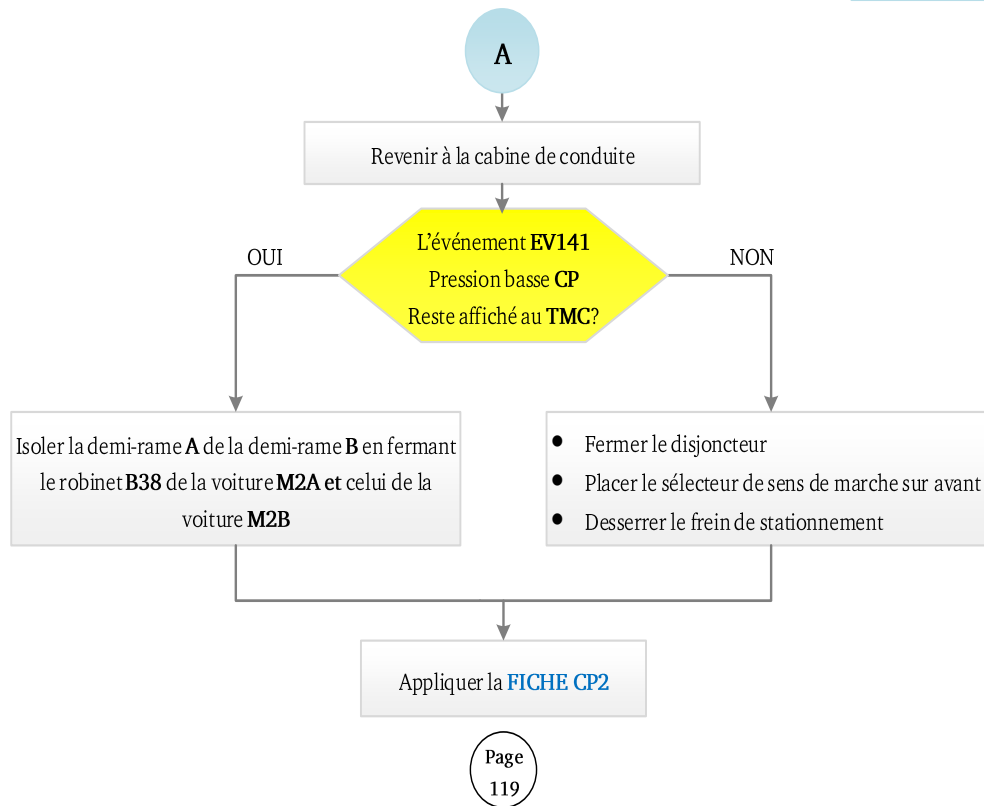

EV141

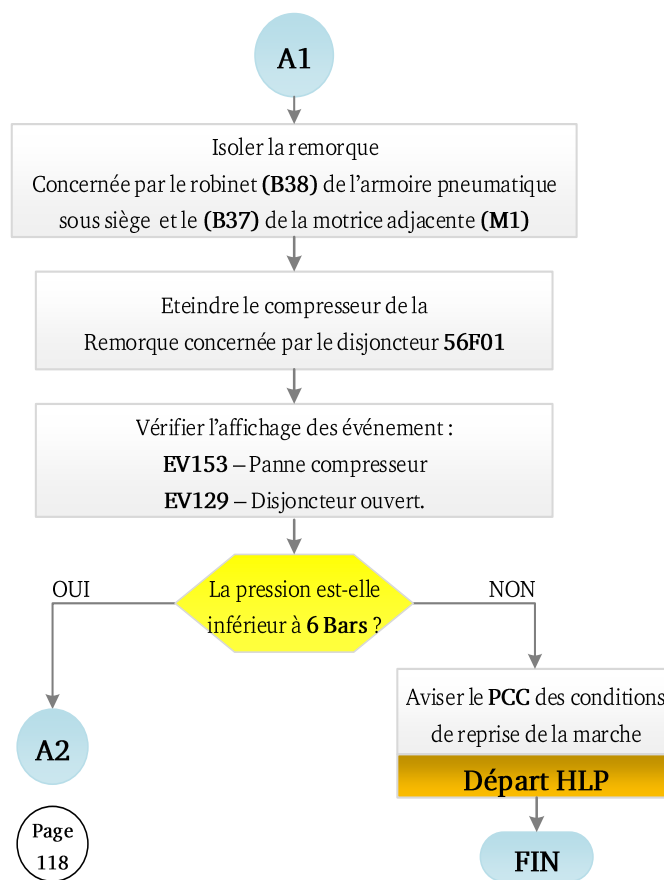

EV141

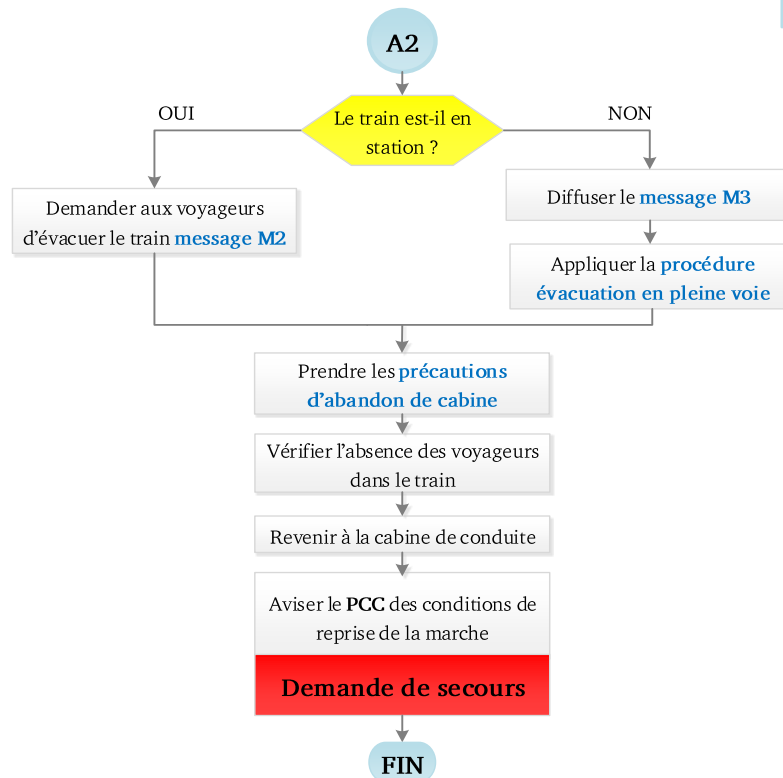**M2****MESSAGE : évacuation du train en station**

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur. Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »

**M3****MESSAGE : évacuation du train pleine voie**

« « Votre attention s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir patienter. Nous allons devoir rejoindre à pied la station la plus proche en nous dirigeant vers « l'avant ou l'arrière » du train. Pour votre sécurité attendez que je vienne vous aider. »