



Yüz Kalkanı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

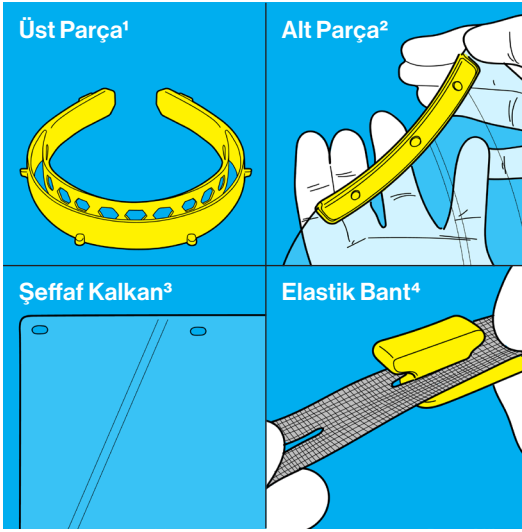


Bu kılavuz, **Yüz Kalkanı**nızı bir araya getirirken size yol göstermesi için hazırlanmıştır. Lütfen uyarıları dikkate alın.


PARÇALAR:
1 adet **Üst Parça¹** (Alın)
1 adet **Alt Parça²** (Çene)
1 adet **Şeffaf Kalkan³**
1 adet **Elastik Bant⁴**

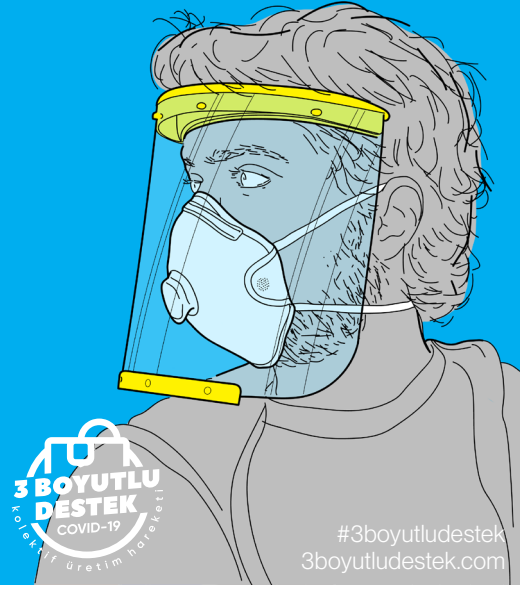


TEMİZ ÇALIŞMA ORTAMI: Montaj ortamının temiz olması gerekmektedir. **DEZENFEKSİYON:** Montaj öncesinde ellerinizi dezenfekte edin. Mümkünse temiz eldivenler kullanın. **STERİLİZASYON:** Ürünün steril olmadığını unutmayın, montajdan sonra sterilize edin.

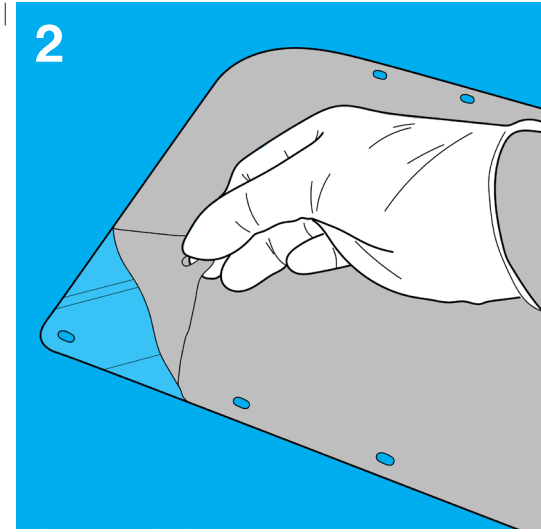


Şeffaf Kalkan³'in iki tarafı da koruma filmi ile kaplıdır. Koruma filmlerini köşelerinden başlayarak çıkarın.

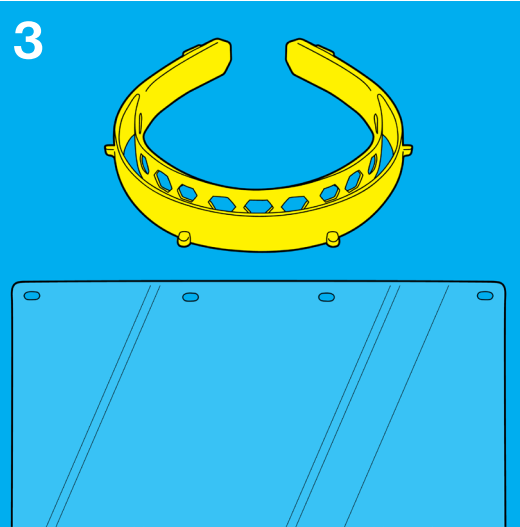


Şeffaf Kalkan³'i dört delikli tarafı üstte olacak şekilde tutun. **Üst Parça¹**'i üzerindeki dört çıkıntı altta kalacak şekilde tutun.

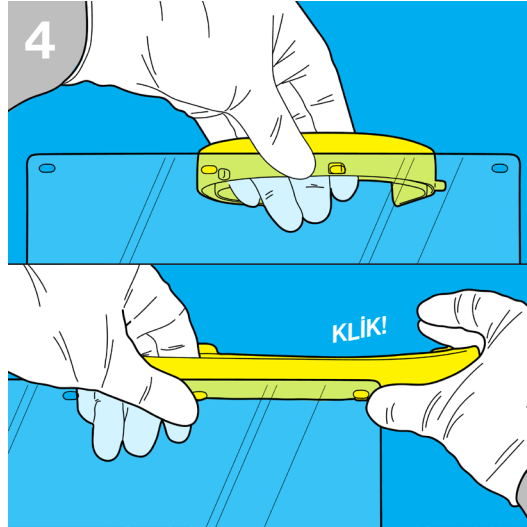

Şeffaf Kalkan³'daki sağdan ikinci delik ile **Üst Parça¹**'daki sağdan ikinci çıkıntıyı eşleştirin. Çıkıntıyı delikten geçirdikten sonra bir elinizle sabit tutup, en sağdaki delik ve çıkıntıyı eşleştirin. Parçalar yerleştğinde bir "klik" sesi duyacaksınız. Aynısını sol taraf için de tekrarlayın. **Şeffaf Kalkan³**'i fazla bükmemeye özen gösterin.

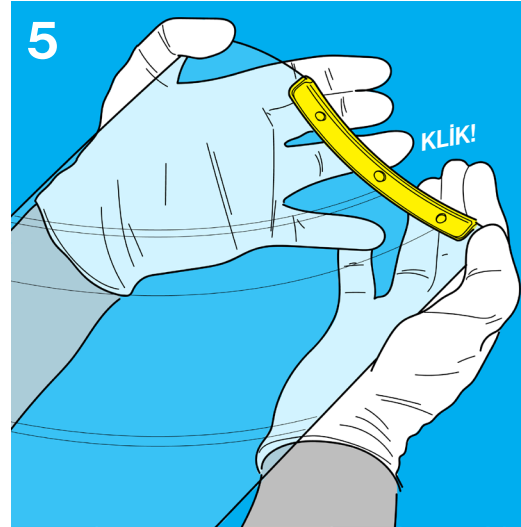

Şeffaf Kalkan³ ile **Üst Parça¹**'nin birleşim noktasını karnınıza veya başka bir sert yüzeye yaslayın. **Şeffaf Kalkan³**'in açığı ve üç delikli tarafına, **Alt Parça²**'i dış tarafta kalacak şekilde yerleştirin. Yerleştğinde bir "klik" sesi duyacaksınız. **Alt Parça²**'nin iyice yerleştğinden emin olun, **Şeffaf Kalkan³** ile aralarında boşluk kalmamalıdır.

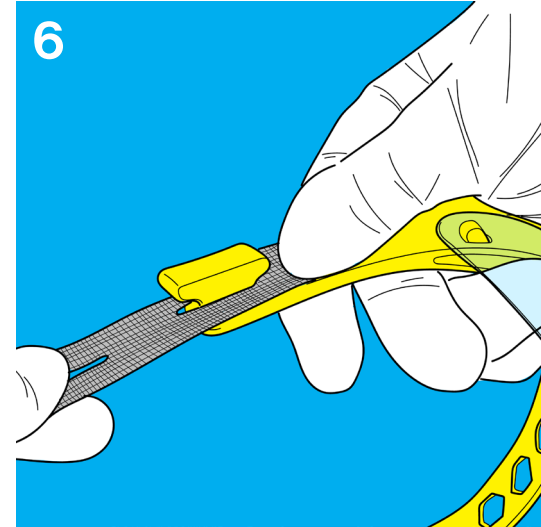

Elastik Bant⁴'in herhangi bir tarafındaki deliği, **Üst Parça¹**'nin iki ucunda da bulunan çıkıntıların birinden geçirin. Aynısını diğer uç için de uygulayın. Gerekli durumlarda başınıza göre ayarlayın. **Yüz Kalkanı**nız hazır! Kullanmadan önce ürünün tüm yüzeylerini dezenfekte etmeyi unutmayın.