
**BN 1054****Douilles filetées à presser**

pour thermoplastiques durs et thermodurcissables

sans collerette

Laiton

clair

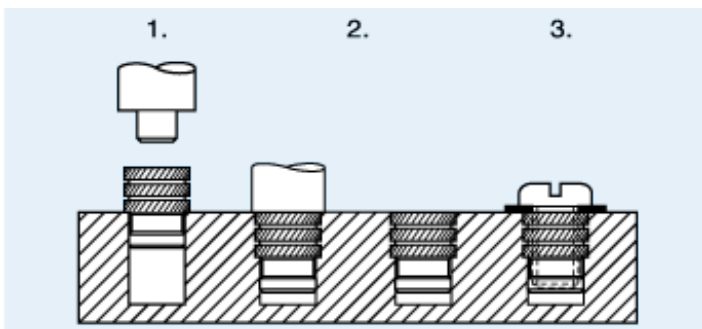

1. Placer la douille filetée avec la partie cylindrique dans l'avant-trou.
2. Presser au moyen d'un poinçon muni d'un tenon de guidage.
3. Fixation de la pièce à serrer avec une vis.

Article#	d ₁	d ₂	L	h	d ₃	d ₄	a
1386727	M2	3,3	4,1	0,51	4,8	3,1	1,6
1386735	M2,5	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
1386743	M3	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
1386778	M4	5,8	7,4	0,89	7,1	5,4	2,5
1386786	M5	6,6	8,3	1,07	7,9	6,2	2,5
1386794	M6	8,2	9,2	1,32	9,5	7,8	2,8
1429361	M8	9,7	9,2	1,32	11,1	9,3	3,8