
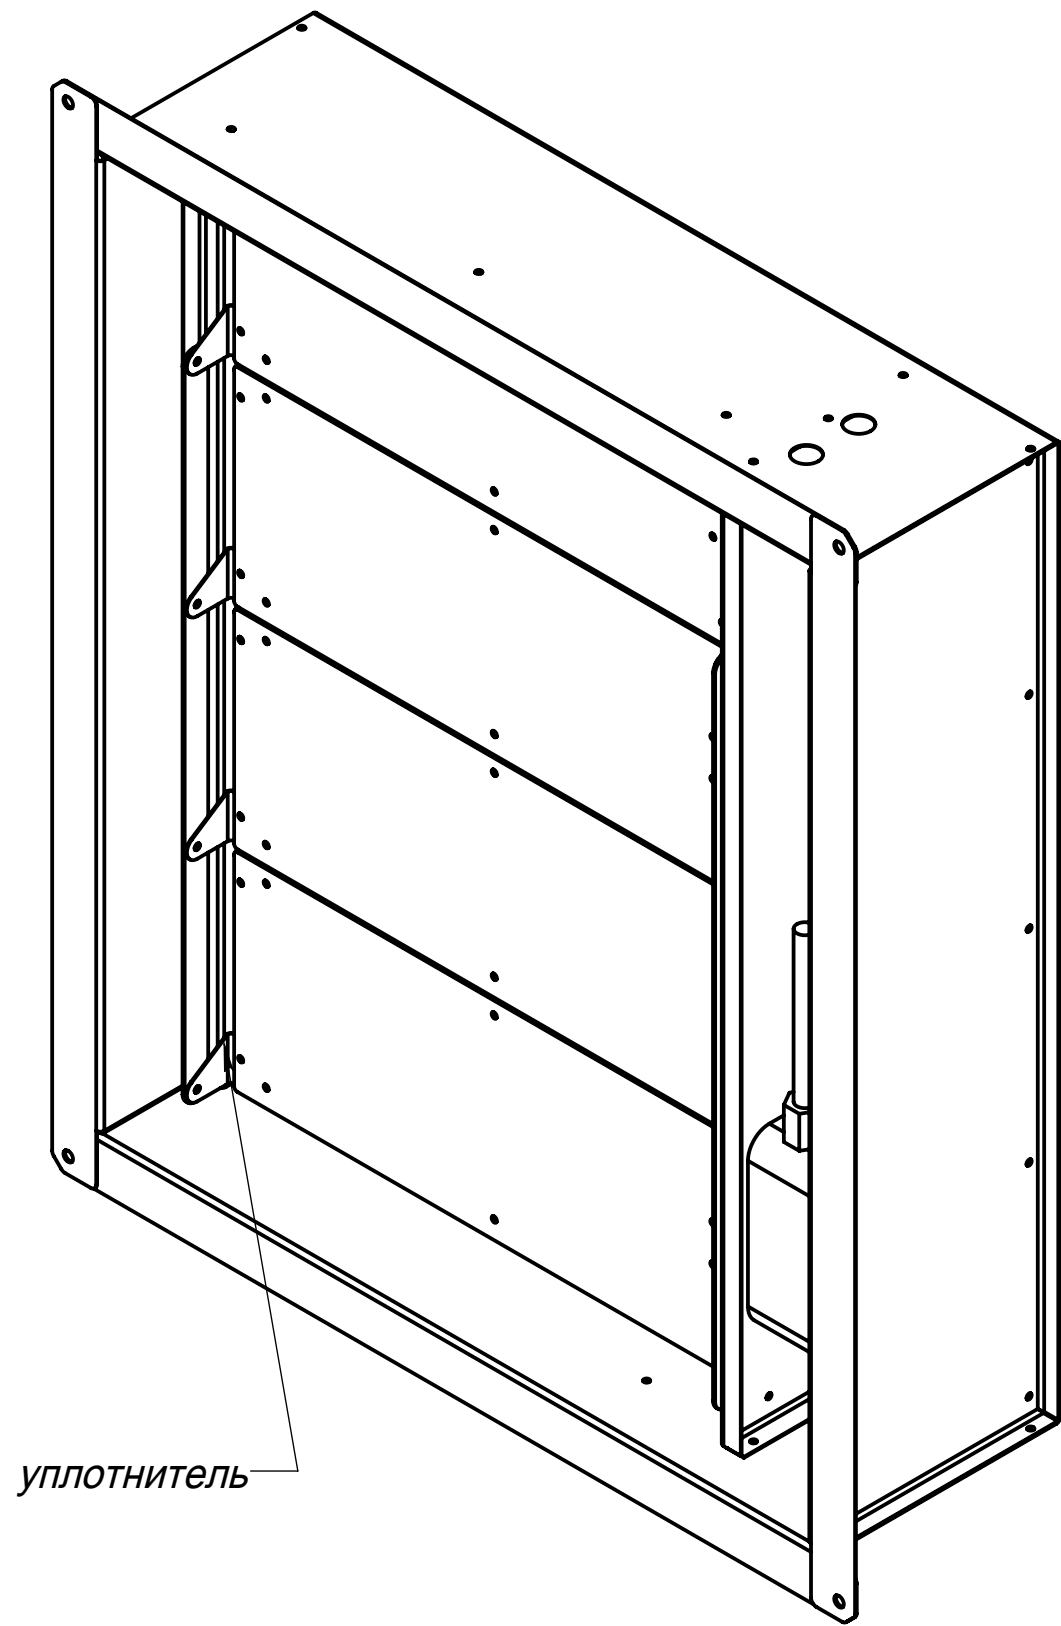


Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

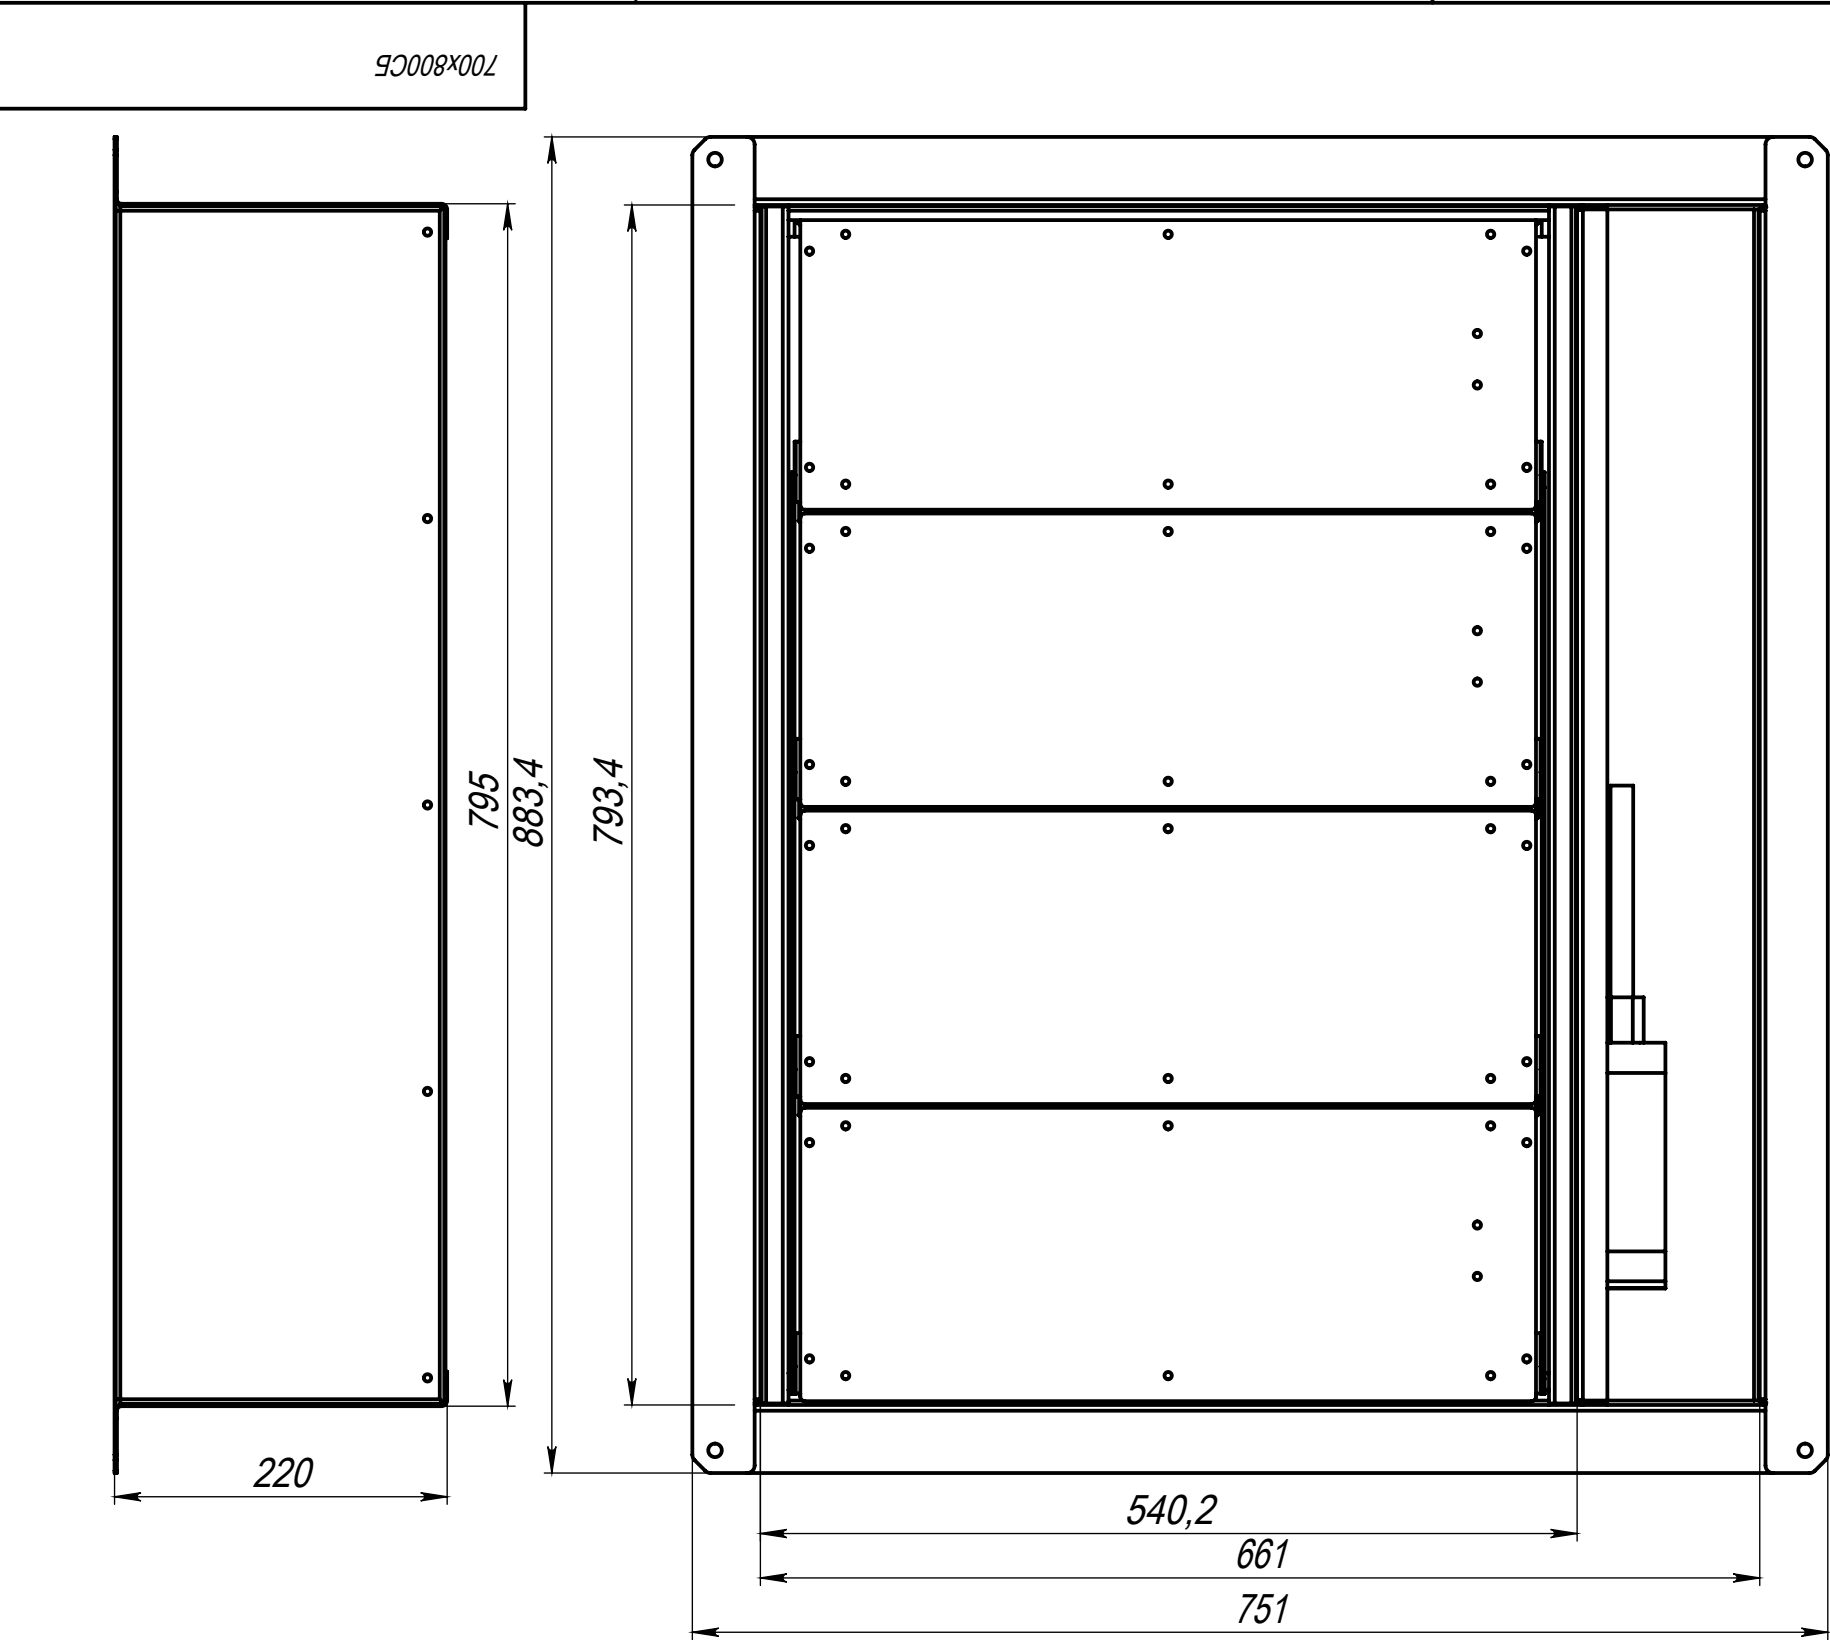



уплотнитель

1. Привод Belimo


					Заказ 0197													
					Противопожарный клапан лифтовой стеновой E90 700x800H					Лит.		Масса	Масштаб					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									24.65	1:5				
Разраб.				03.04.2023														
Пров.																		
Т. контр.																		
										Лист 1		Листов 16						
					Кол-во: 2 шт					ООО "Джайнер"								
Н. контр.																		
Утв.																		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

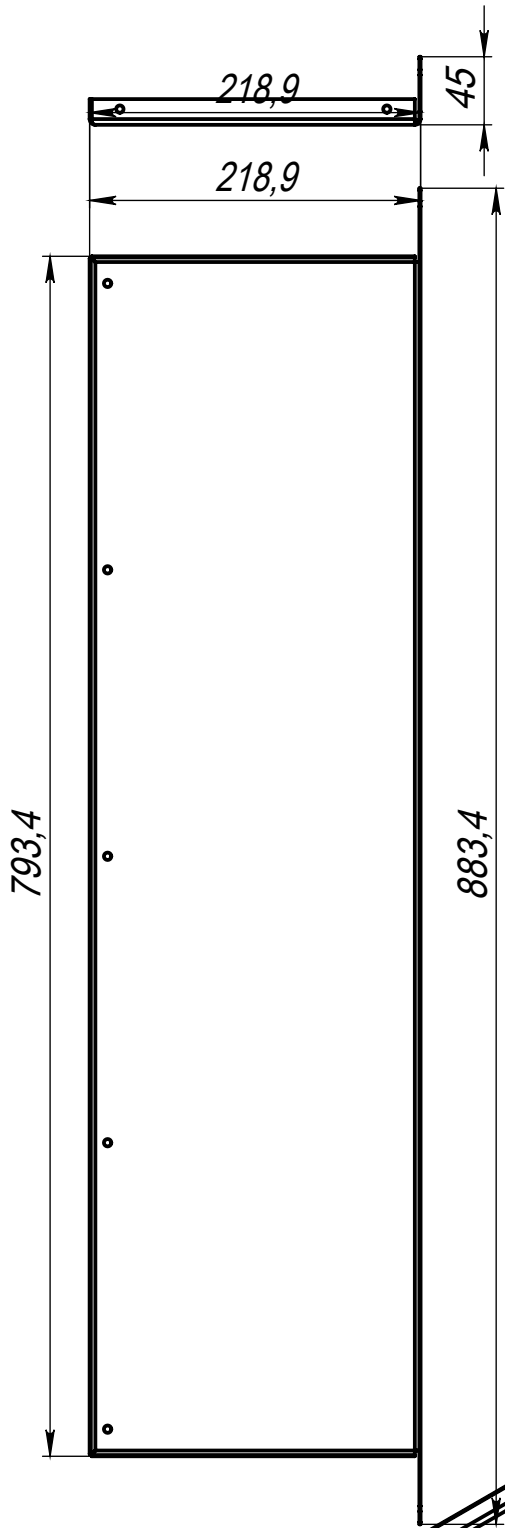

43,8

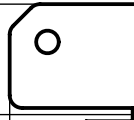

ВНИЗ 90° R 3


ВНИЗ 90° R 3

ВНИЗ 90° R 3

15,8

822,7

883,4



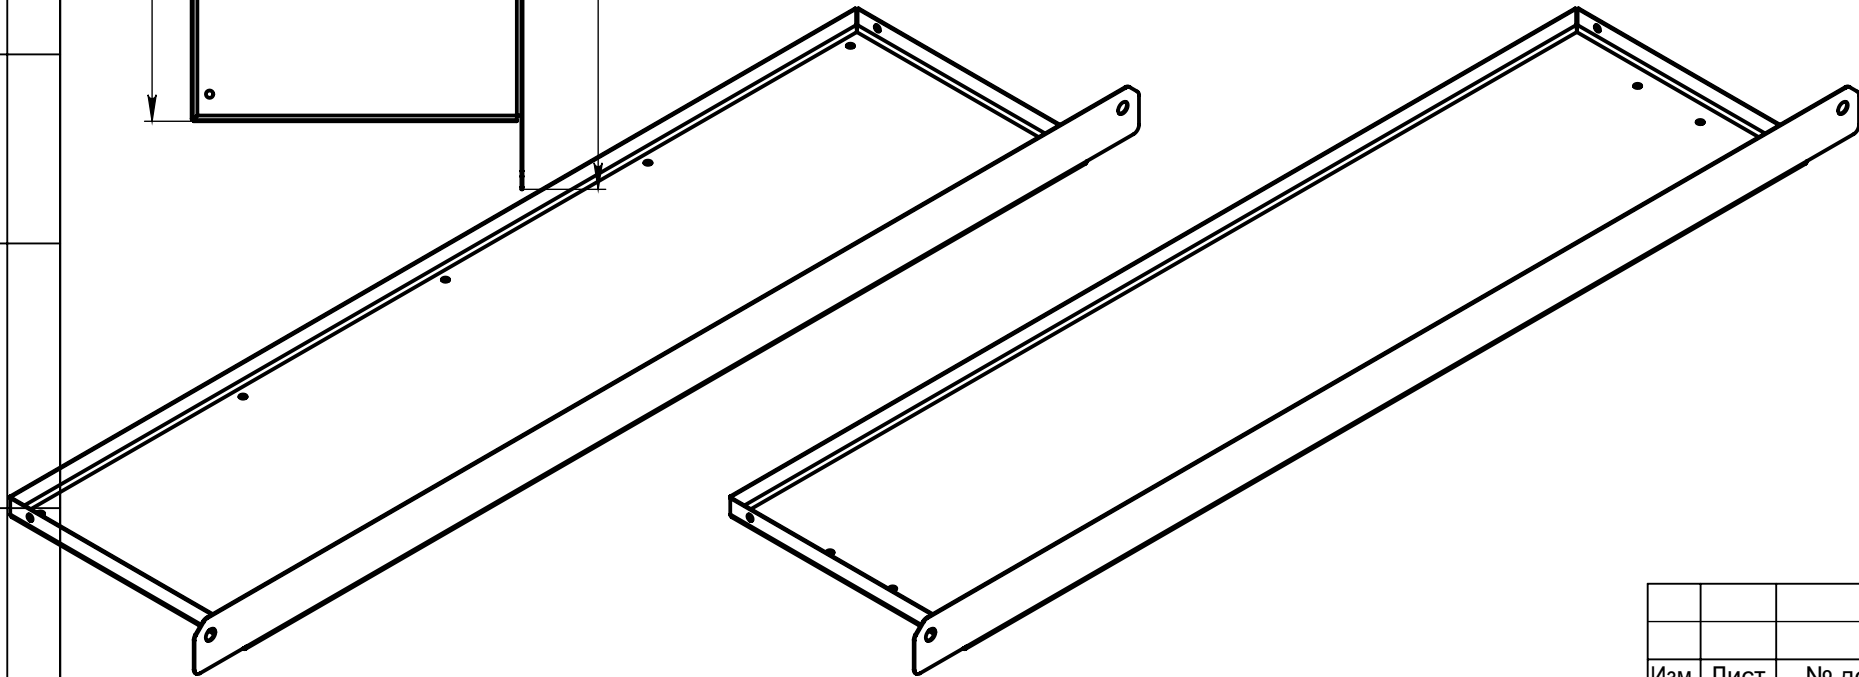


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 1

Лист  
2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

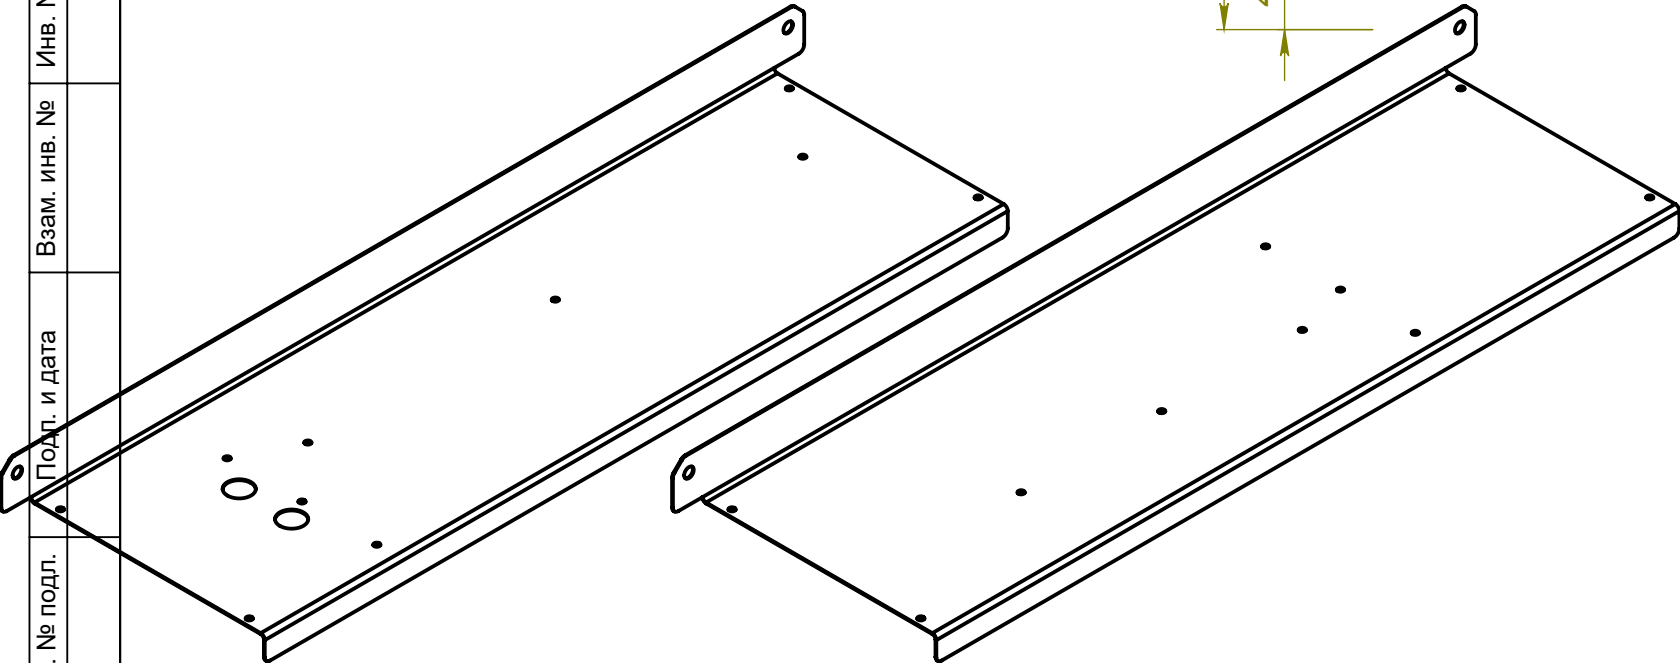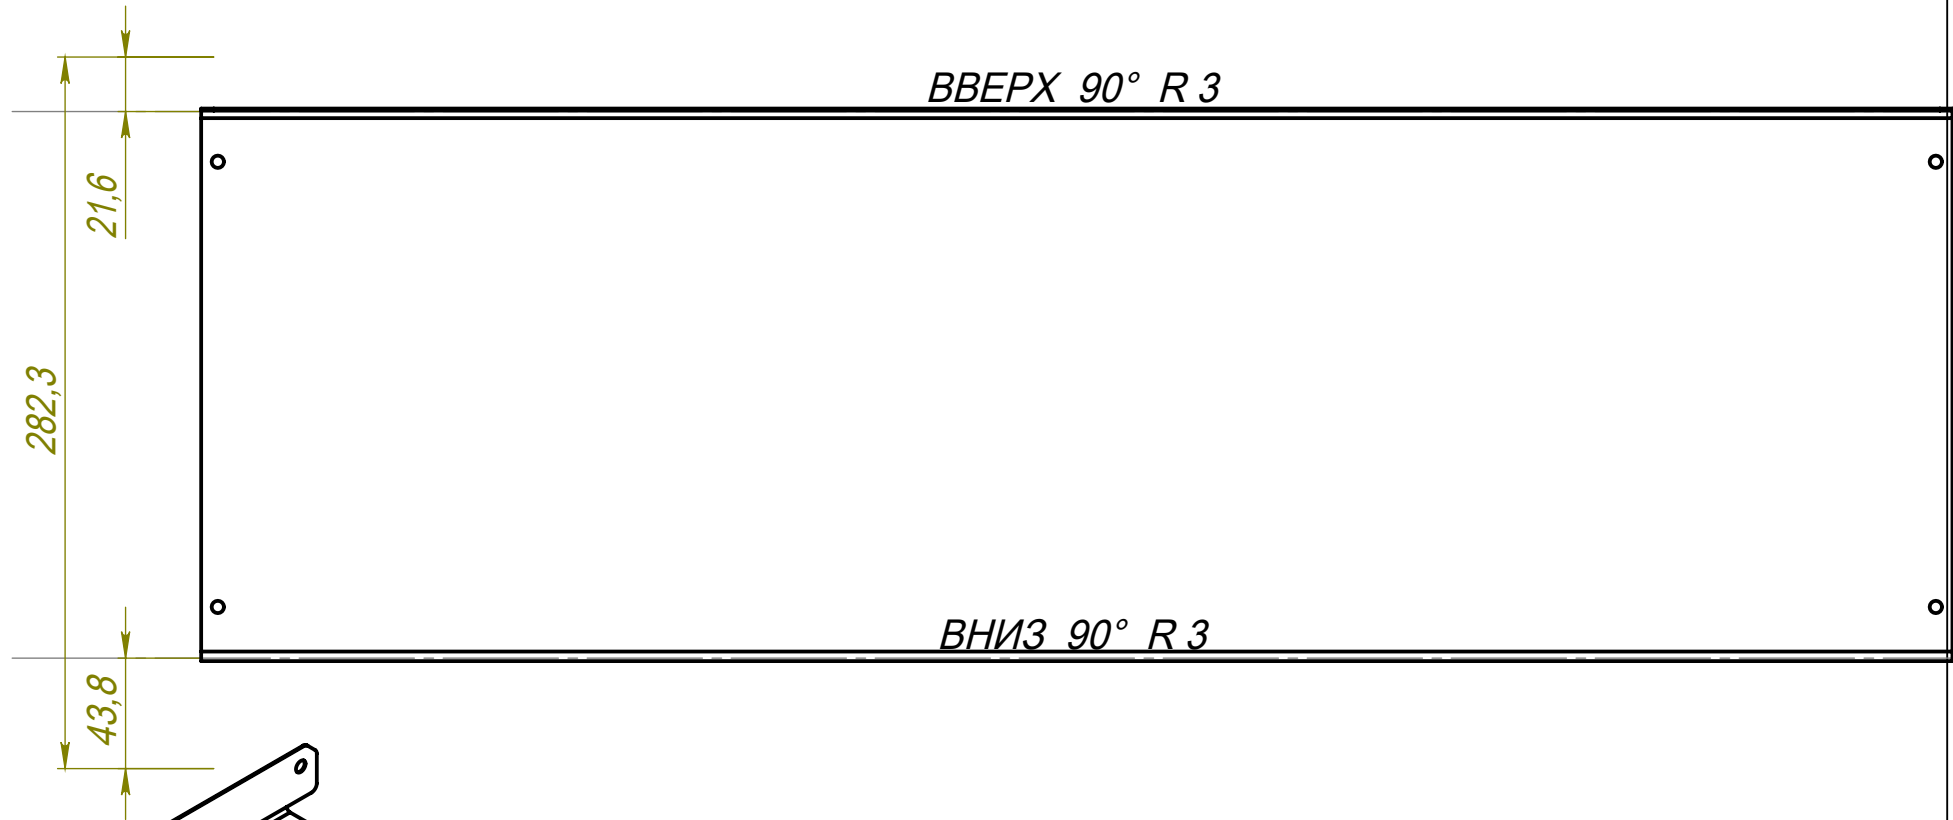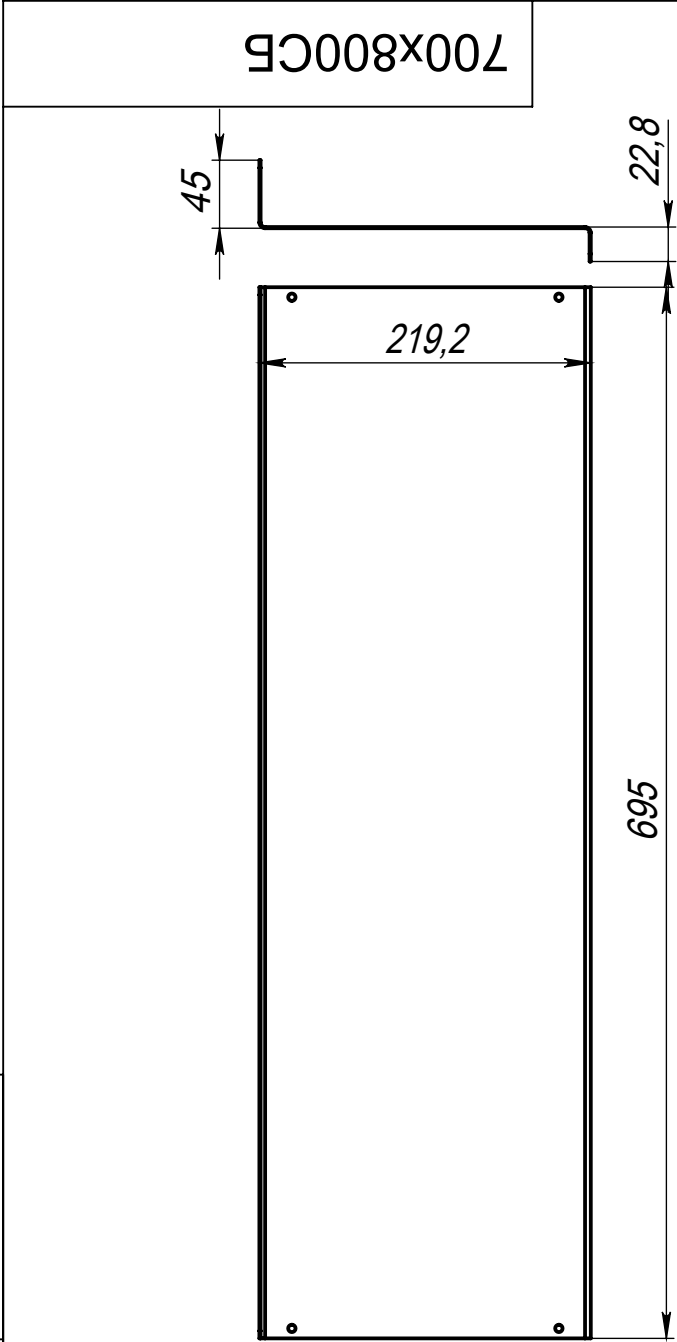


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 2



Лист
3

700x800C5

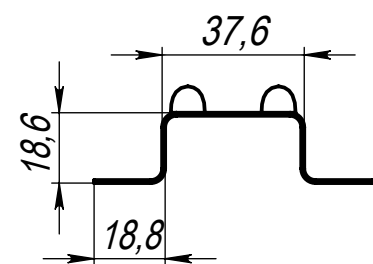

791,4

791,4

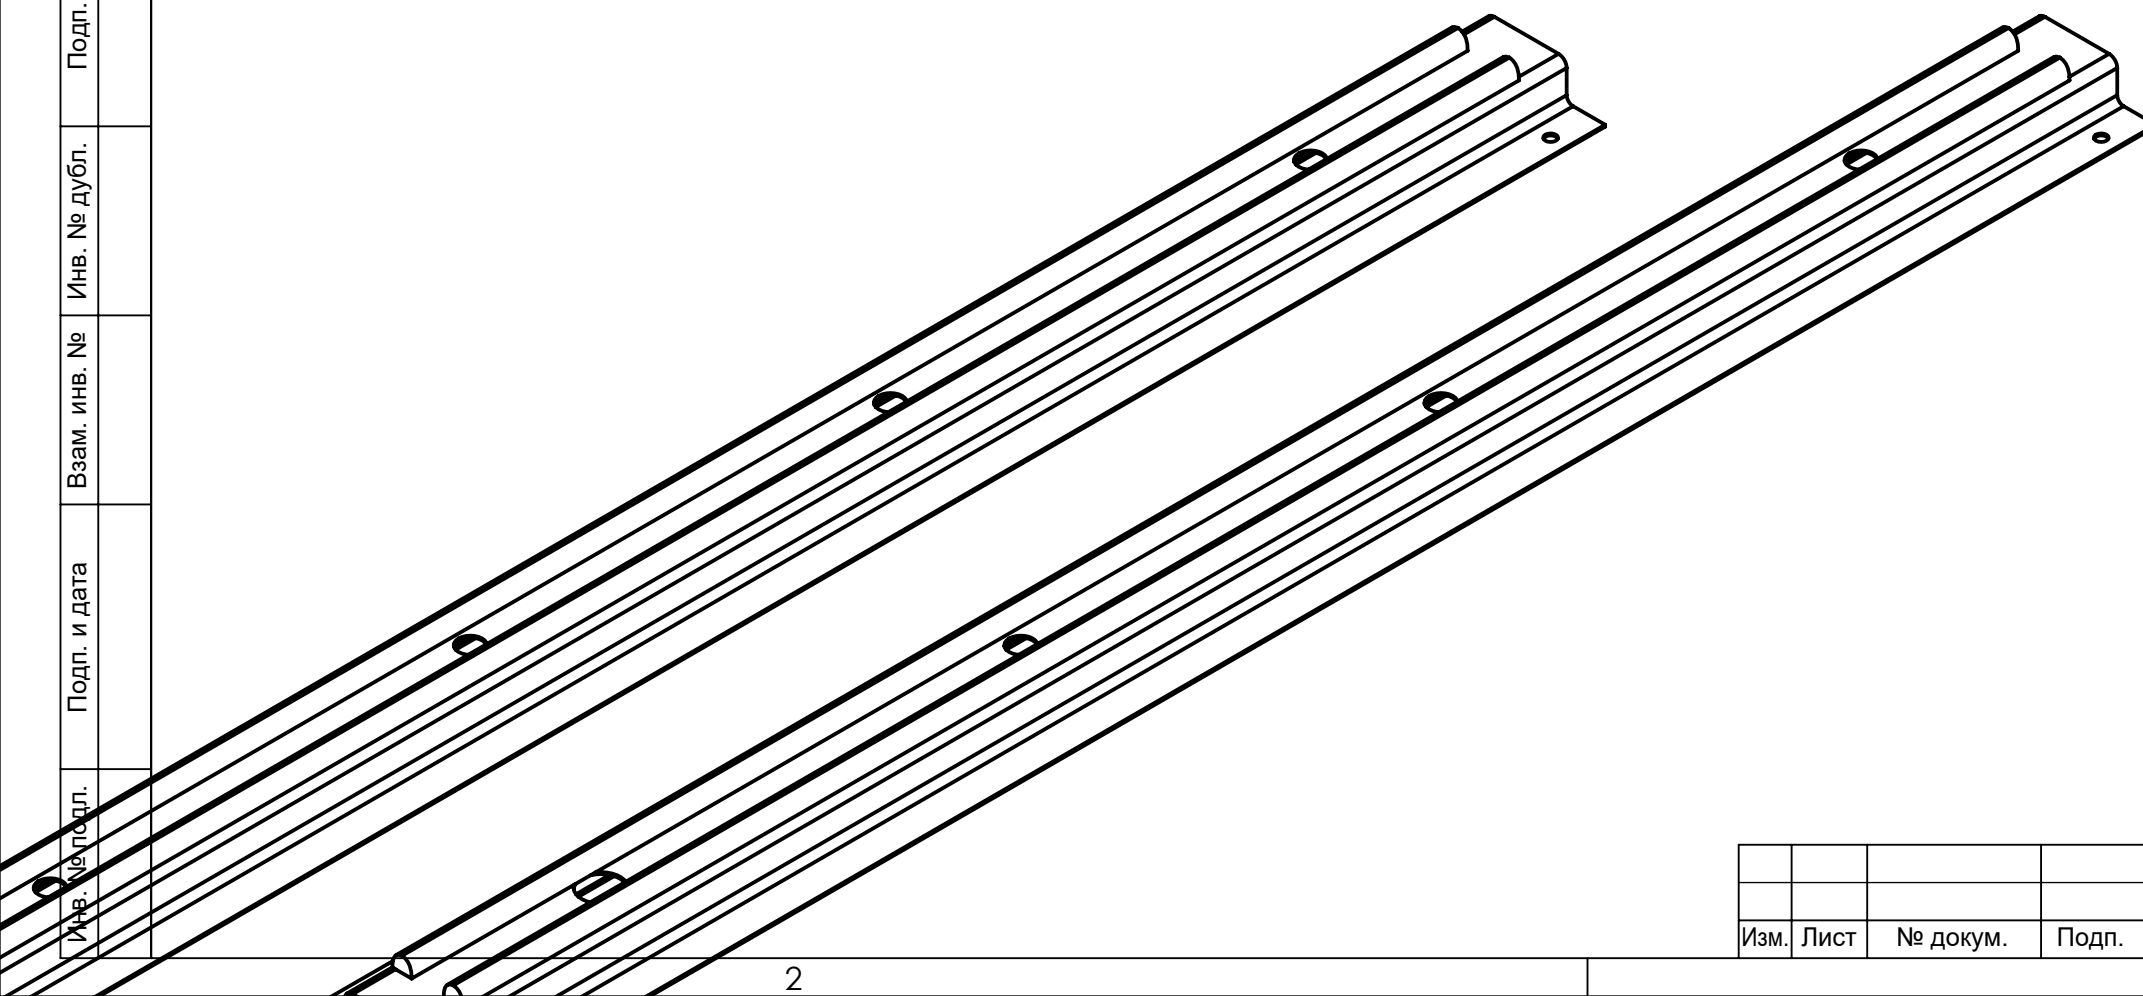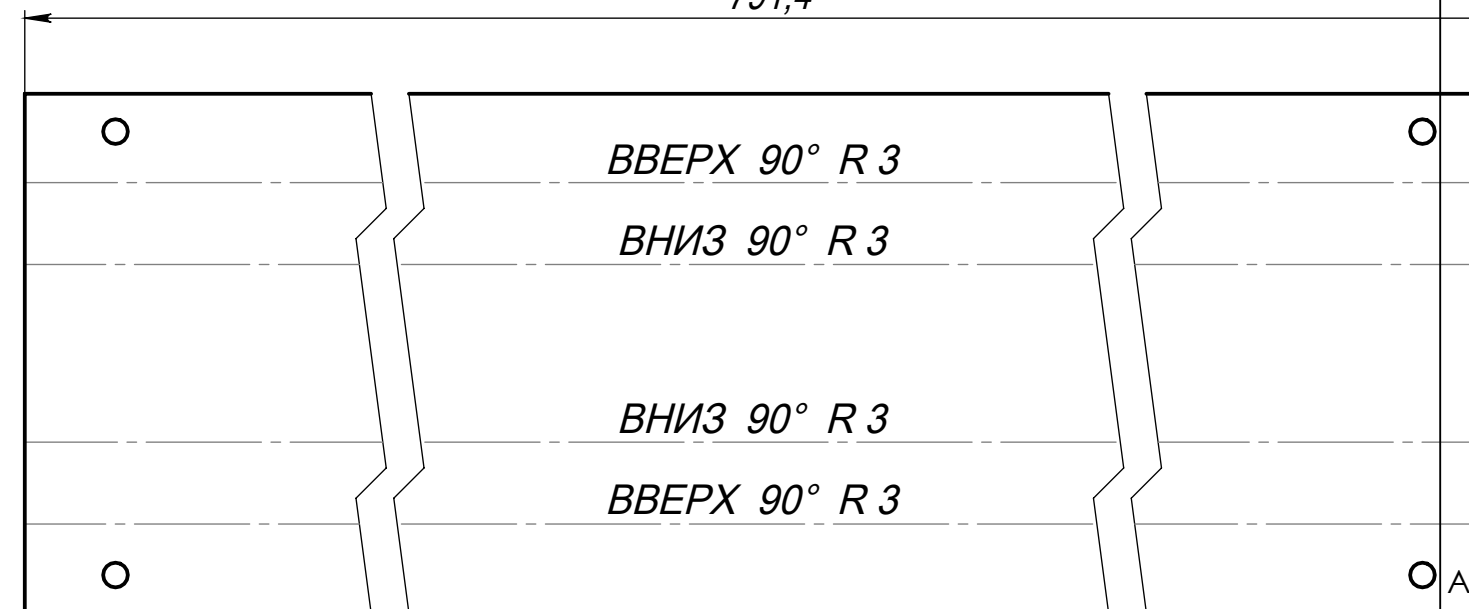

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

# Боковина




Лист
------

4

1 Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

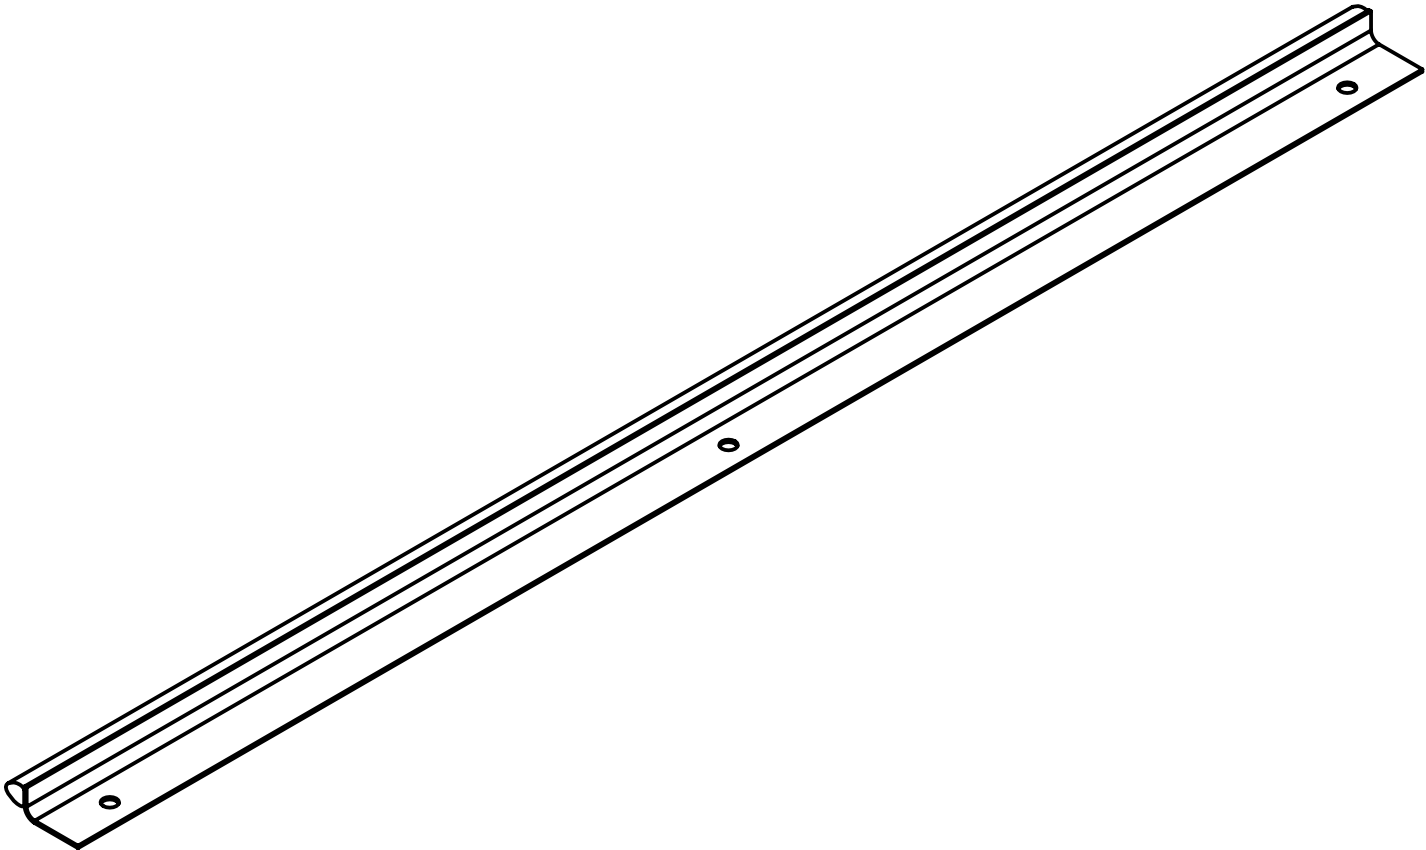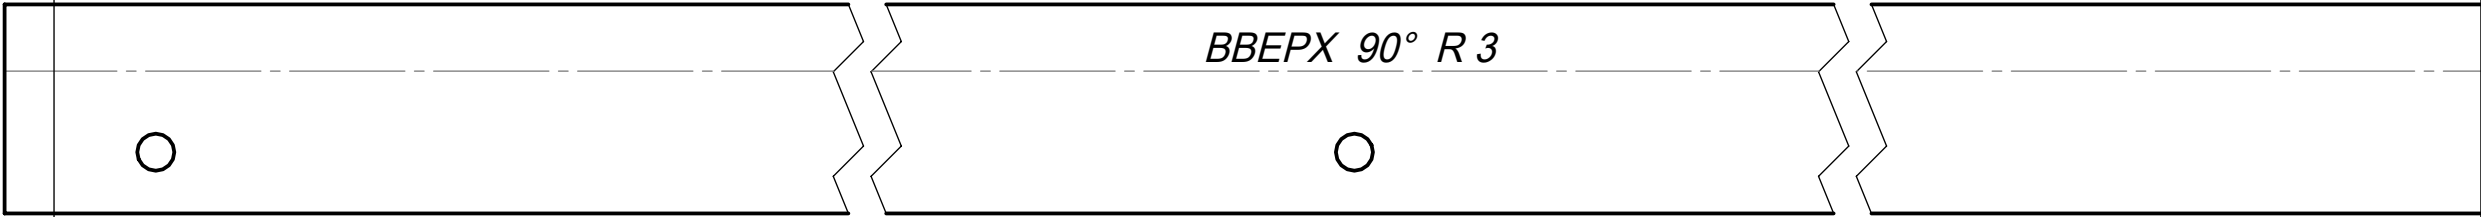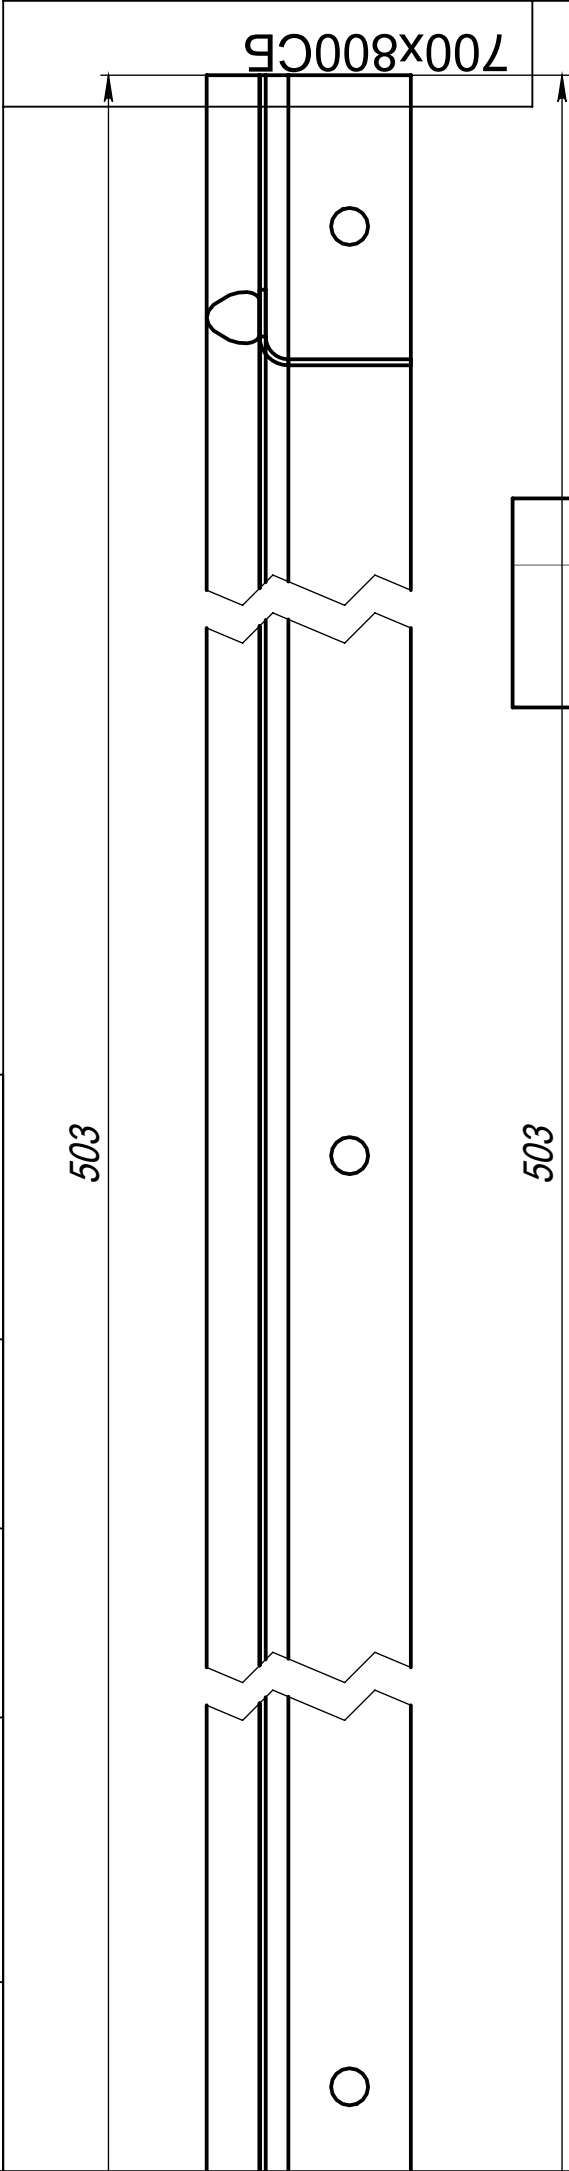


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Уголок					Лист
					5

700x800CB

# Боковина лопатки горизонтальная

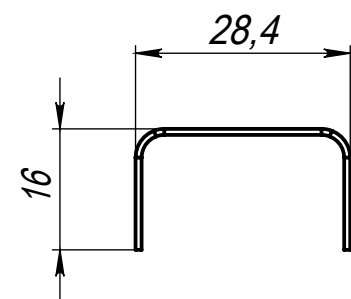

# Боковина лопатки вертикальная (с отверстиями под ось)

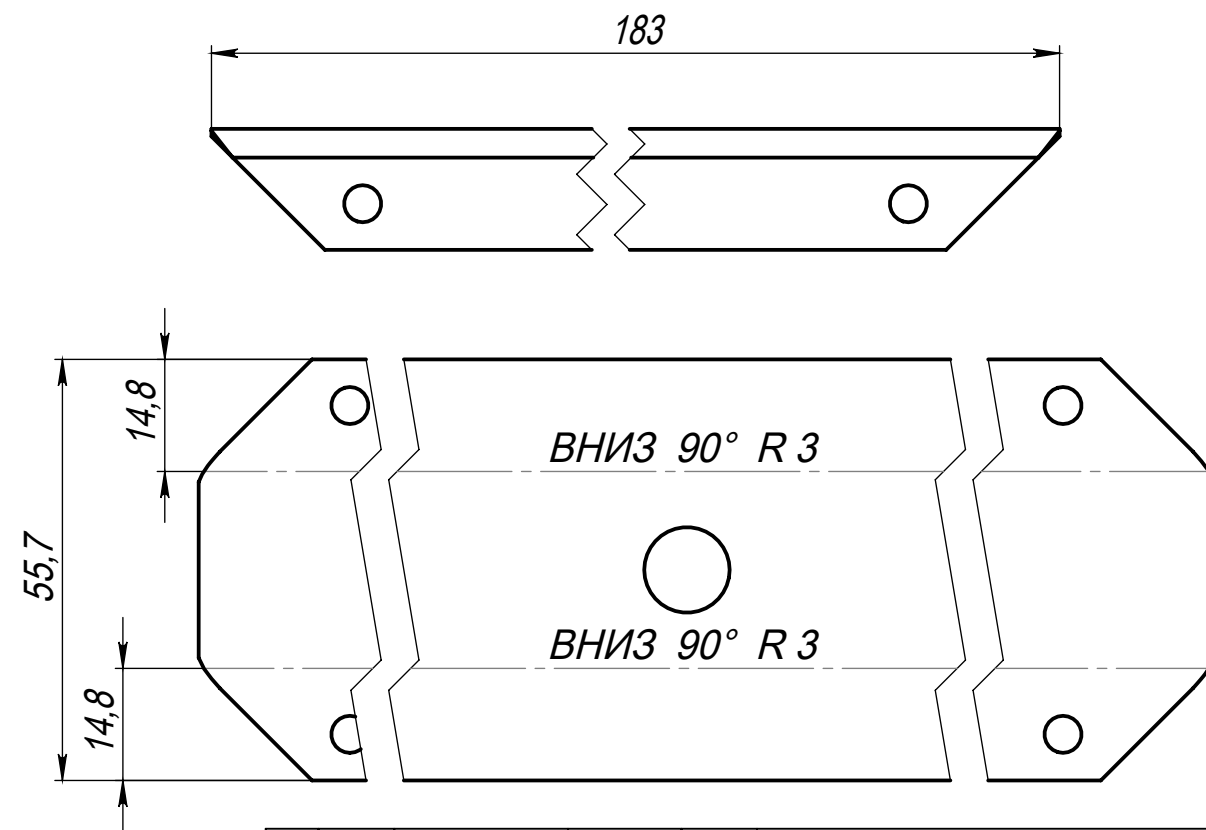

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Боковины лопатки

Лист
6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

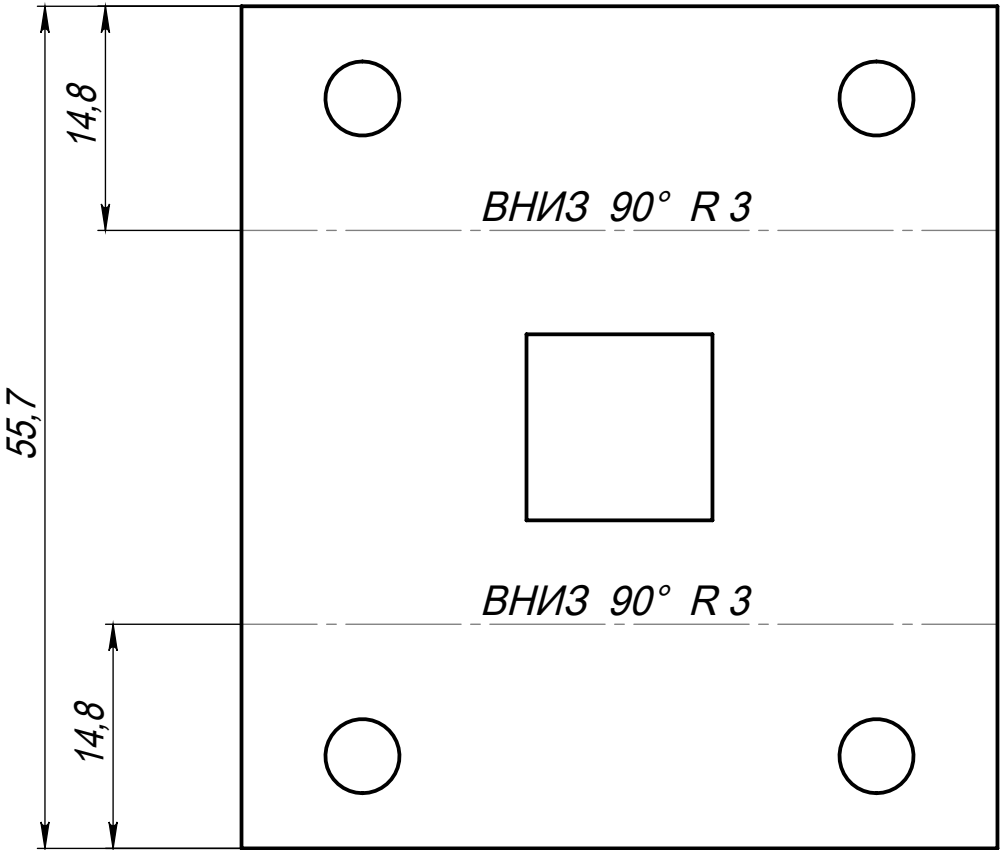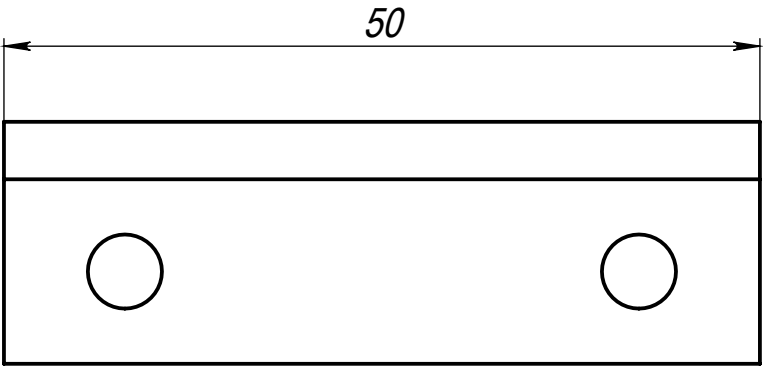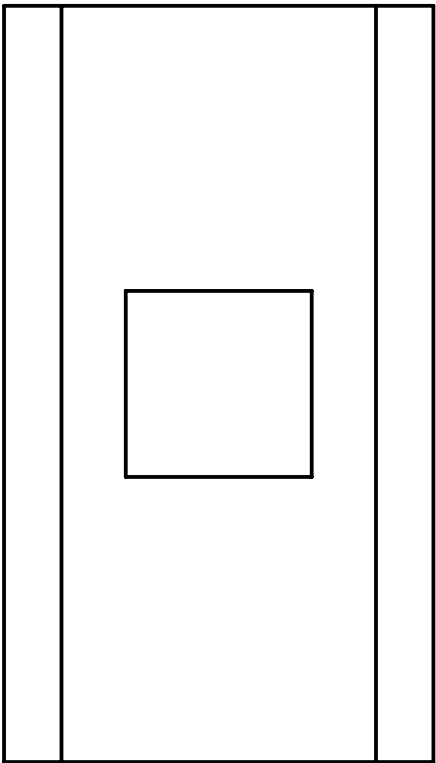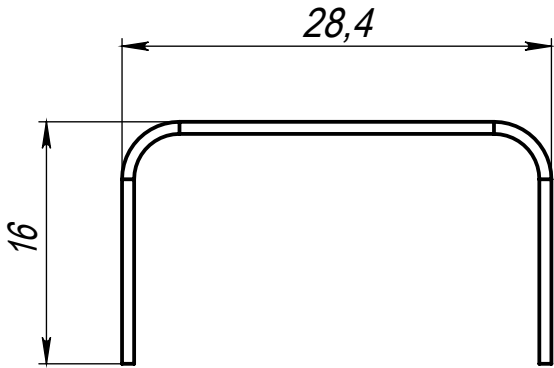


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поддержка оси


Лист
7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



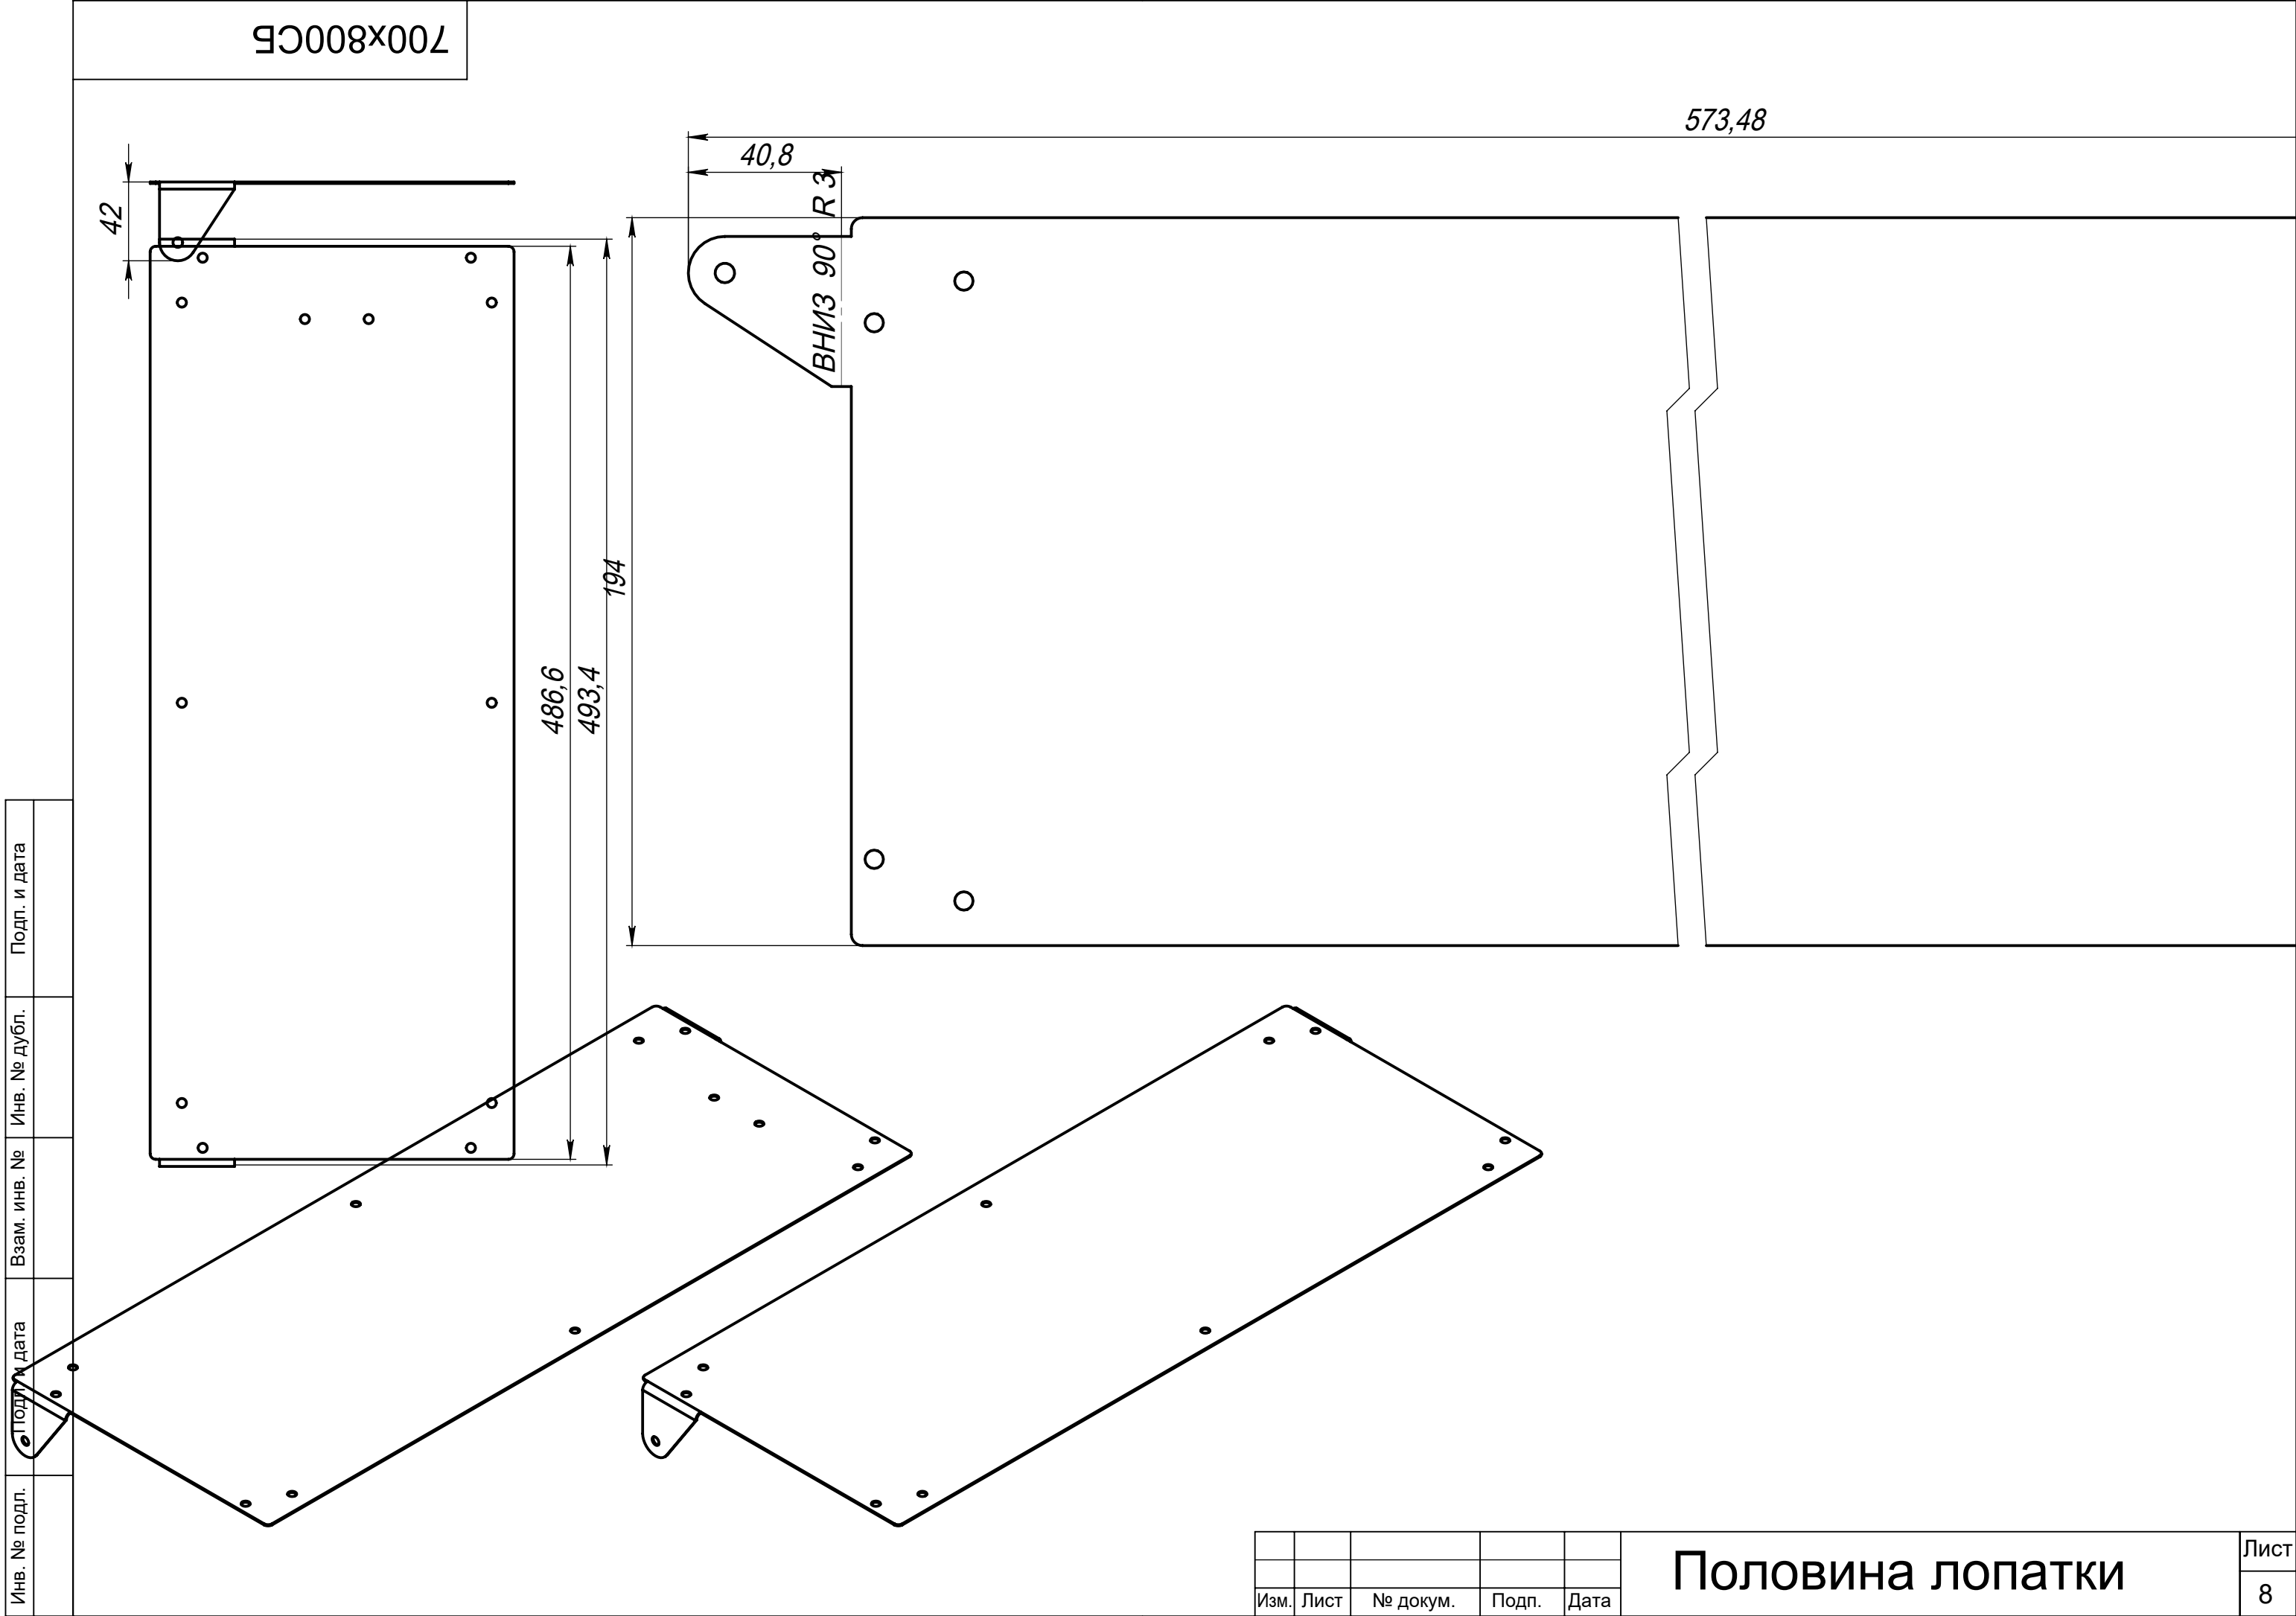




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

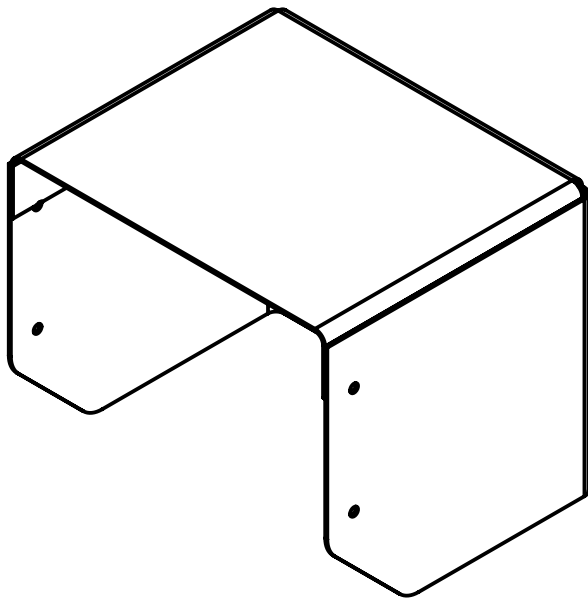




700x800СБ

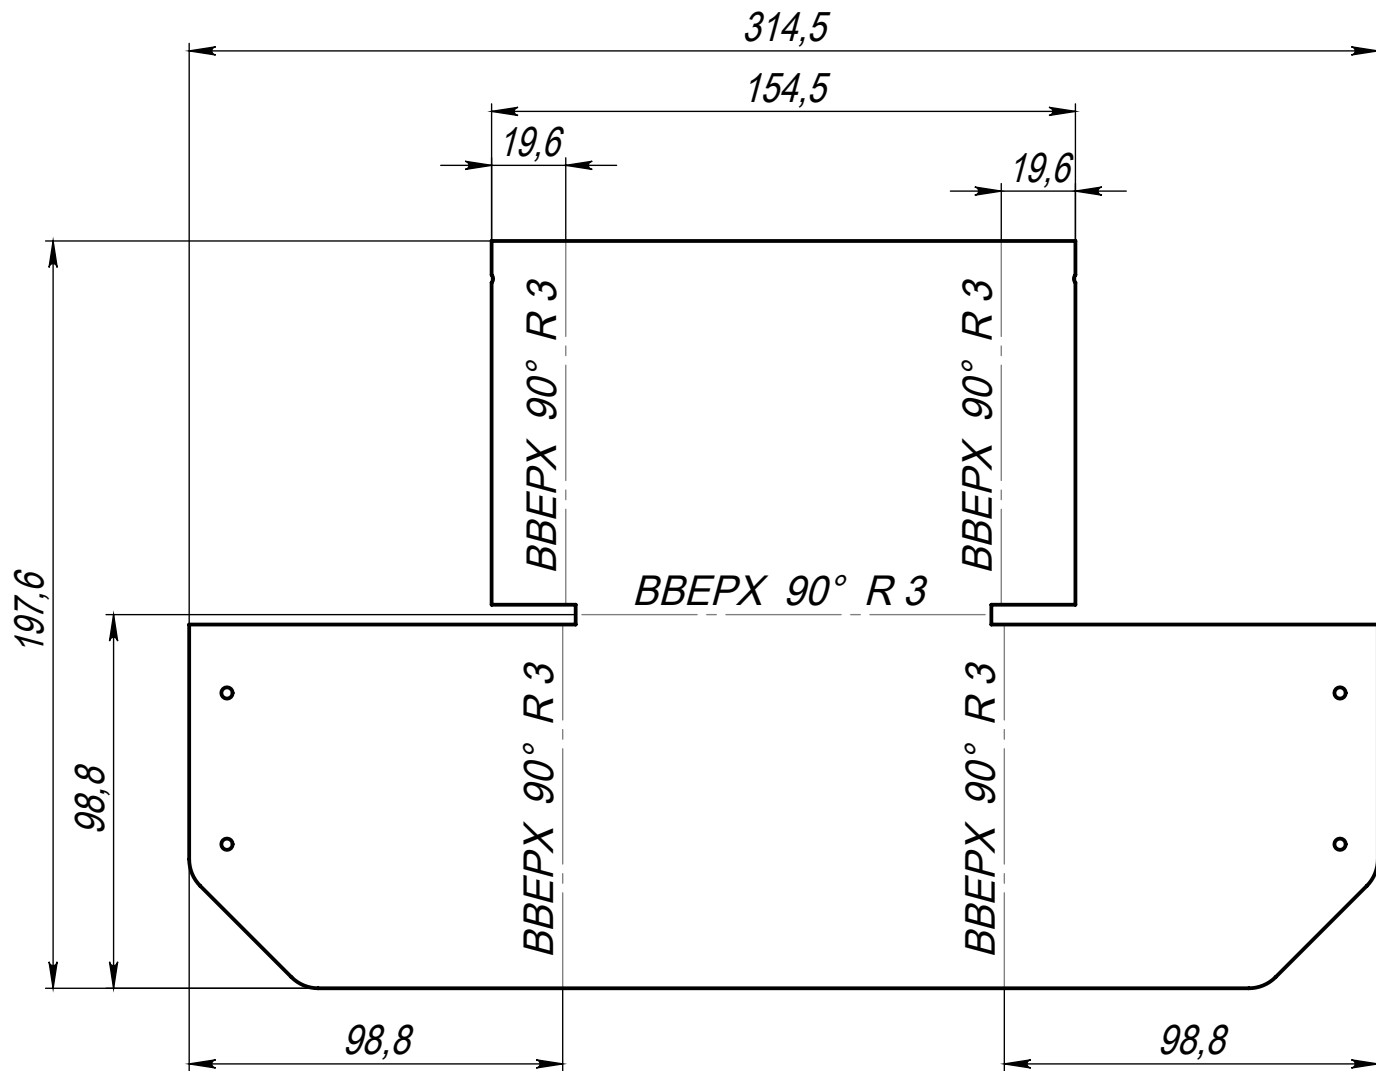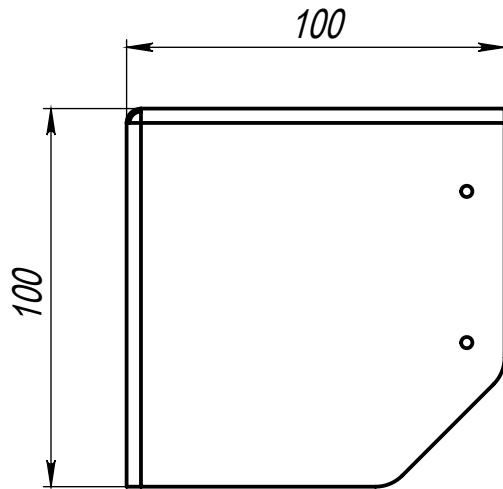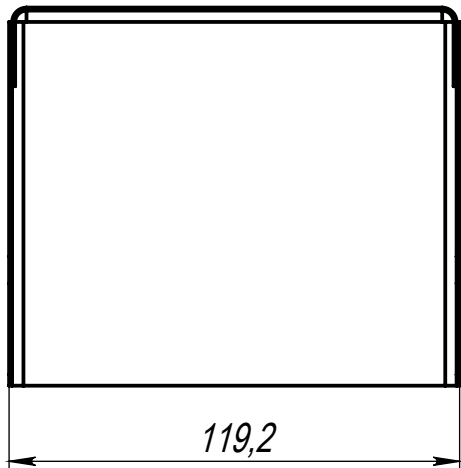

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Крышка привода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

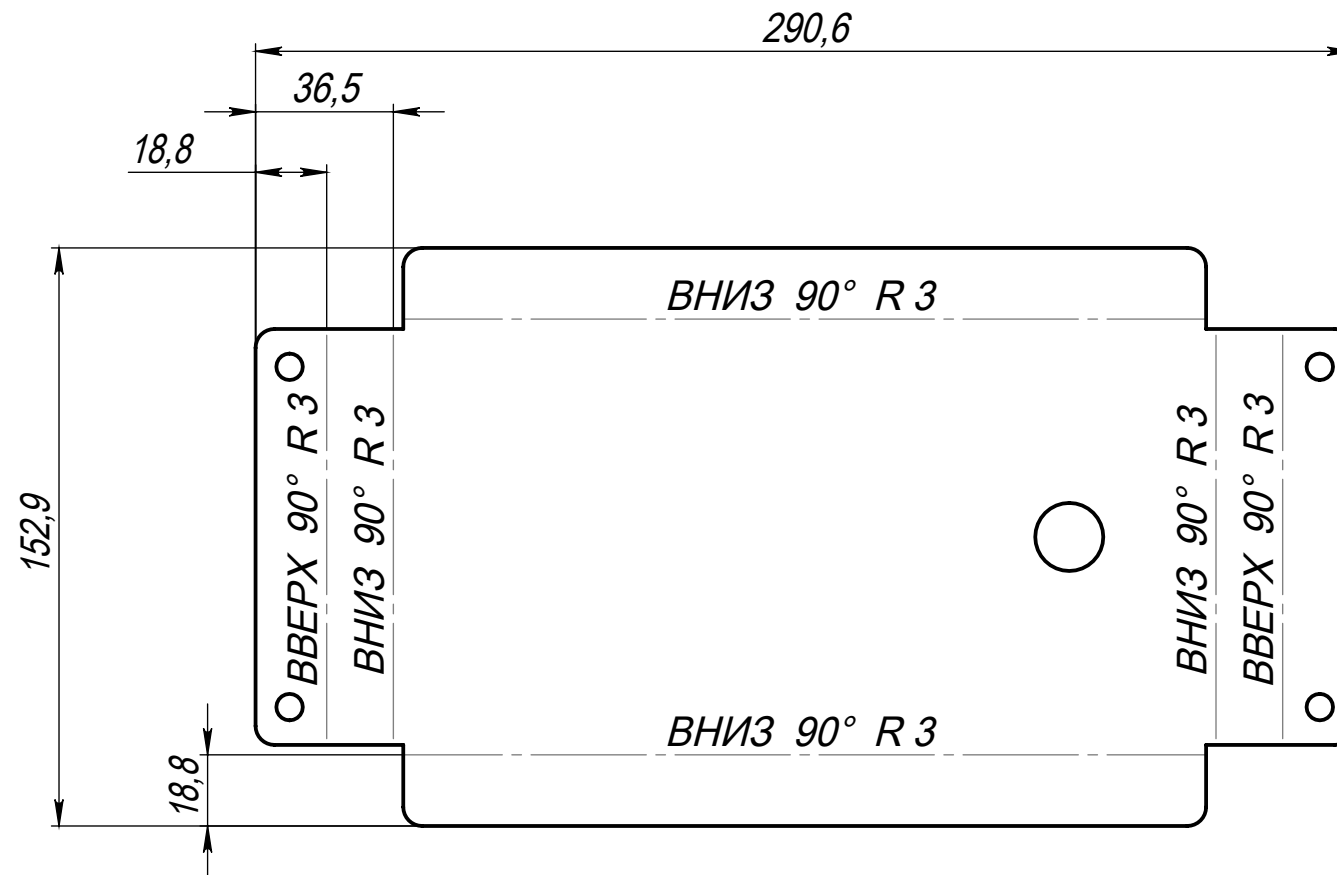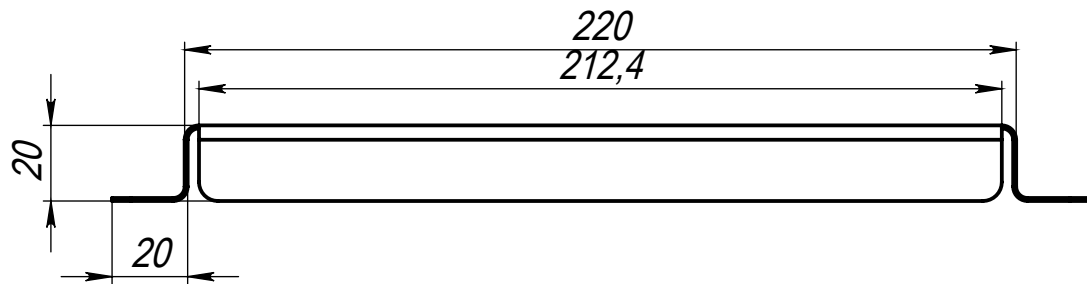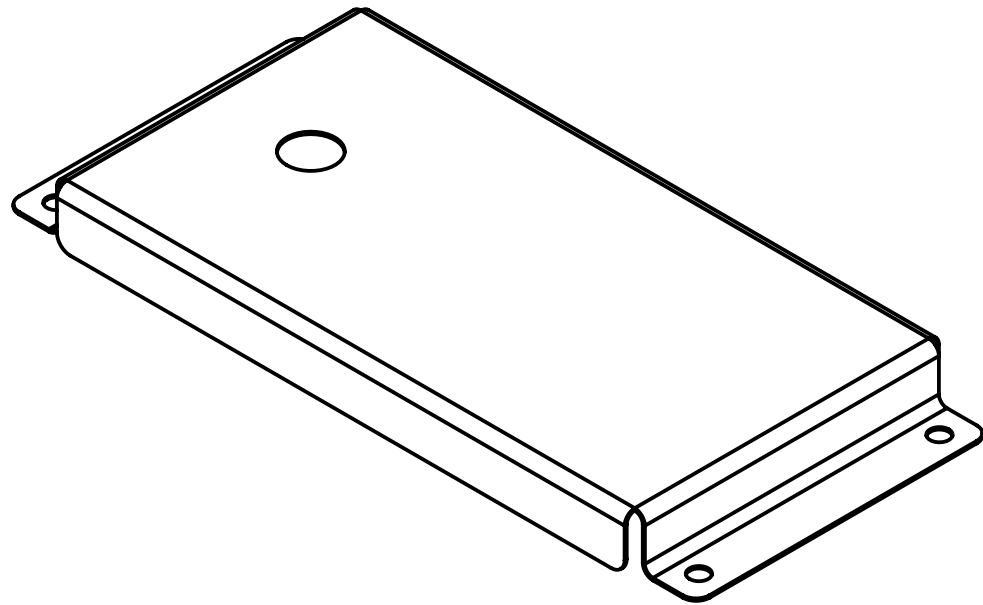


700x800СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Площадка привода

Лист
10


700x800СБ

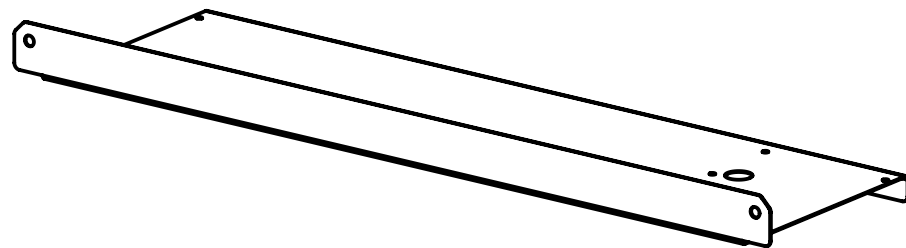

C (2 : 3)

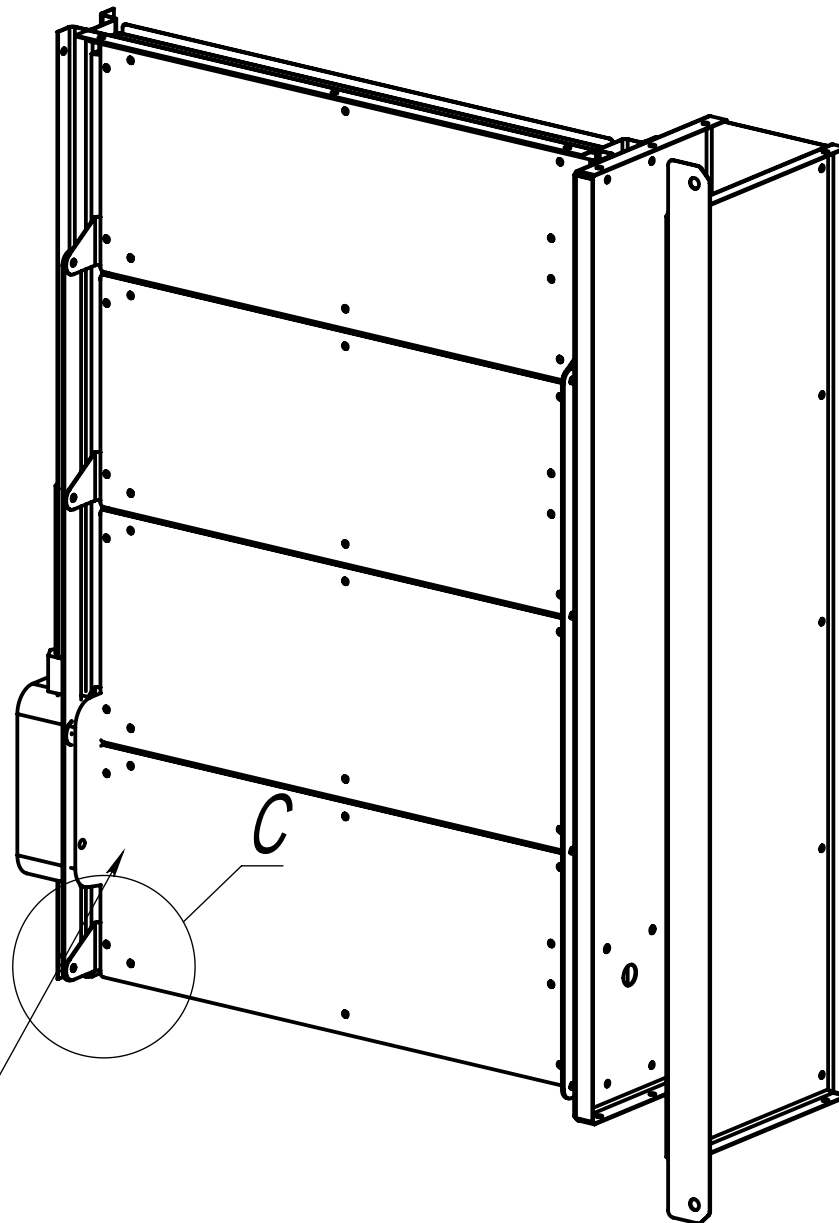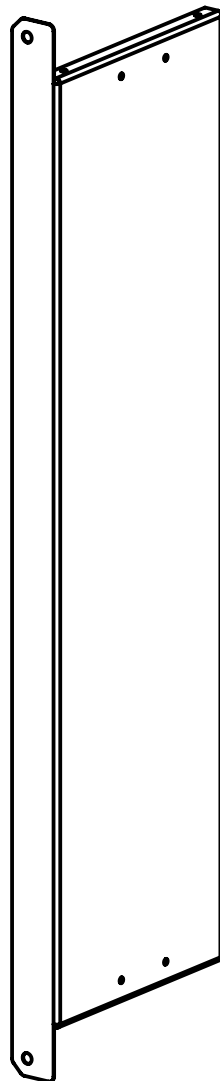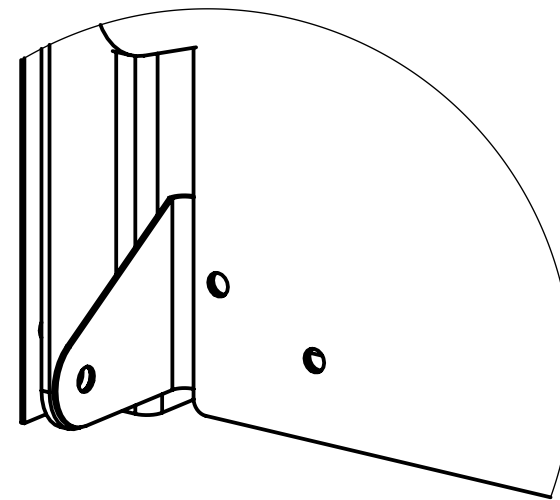

Шайбы между лопаткой и боковиной

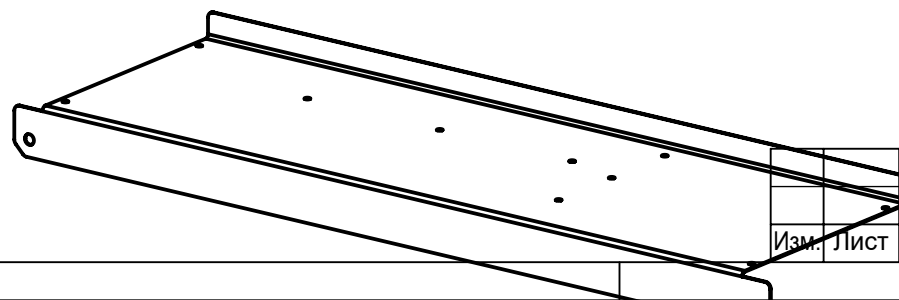





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

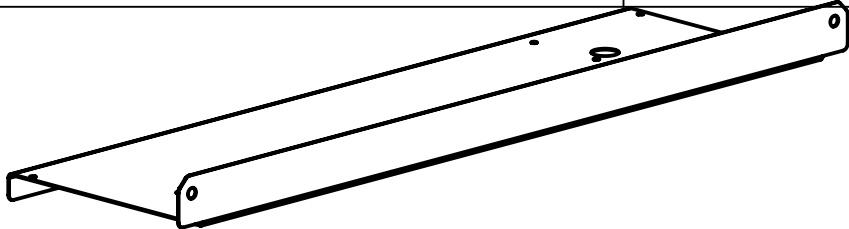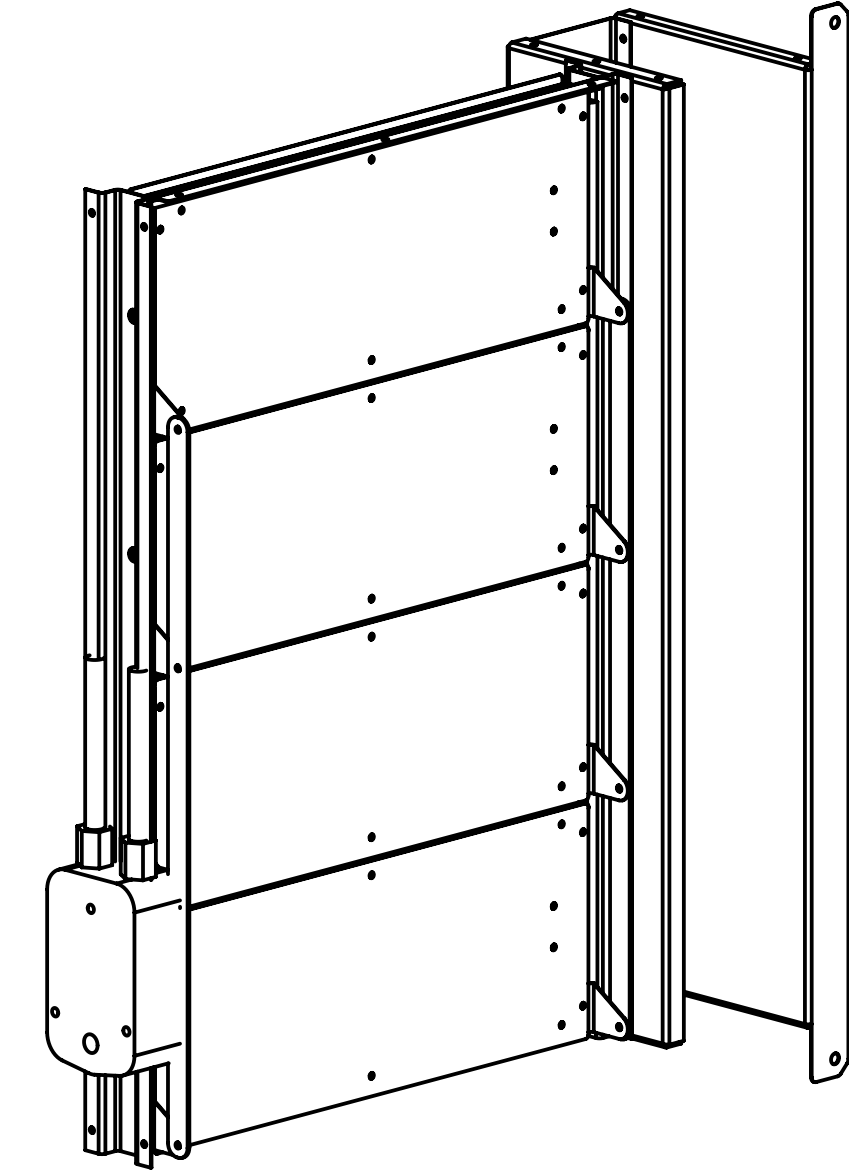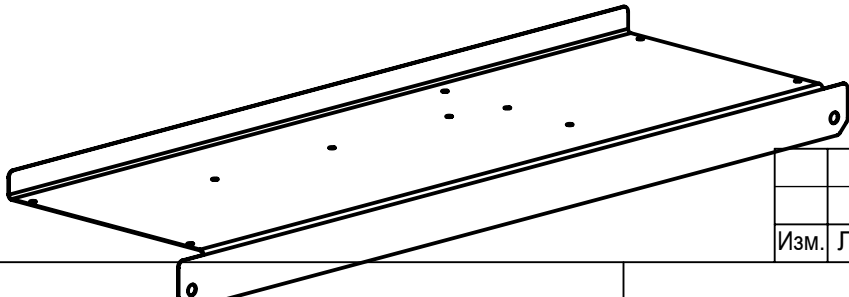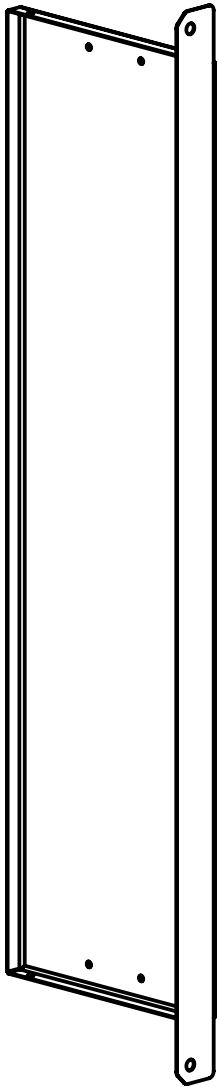


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

1 Копировал

Формат А3

700x800СБ

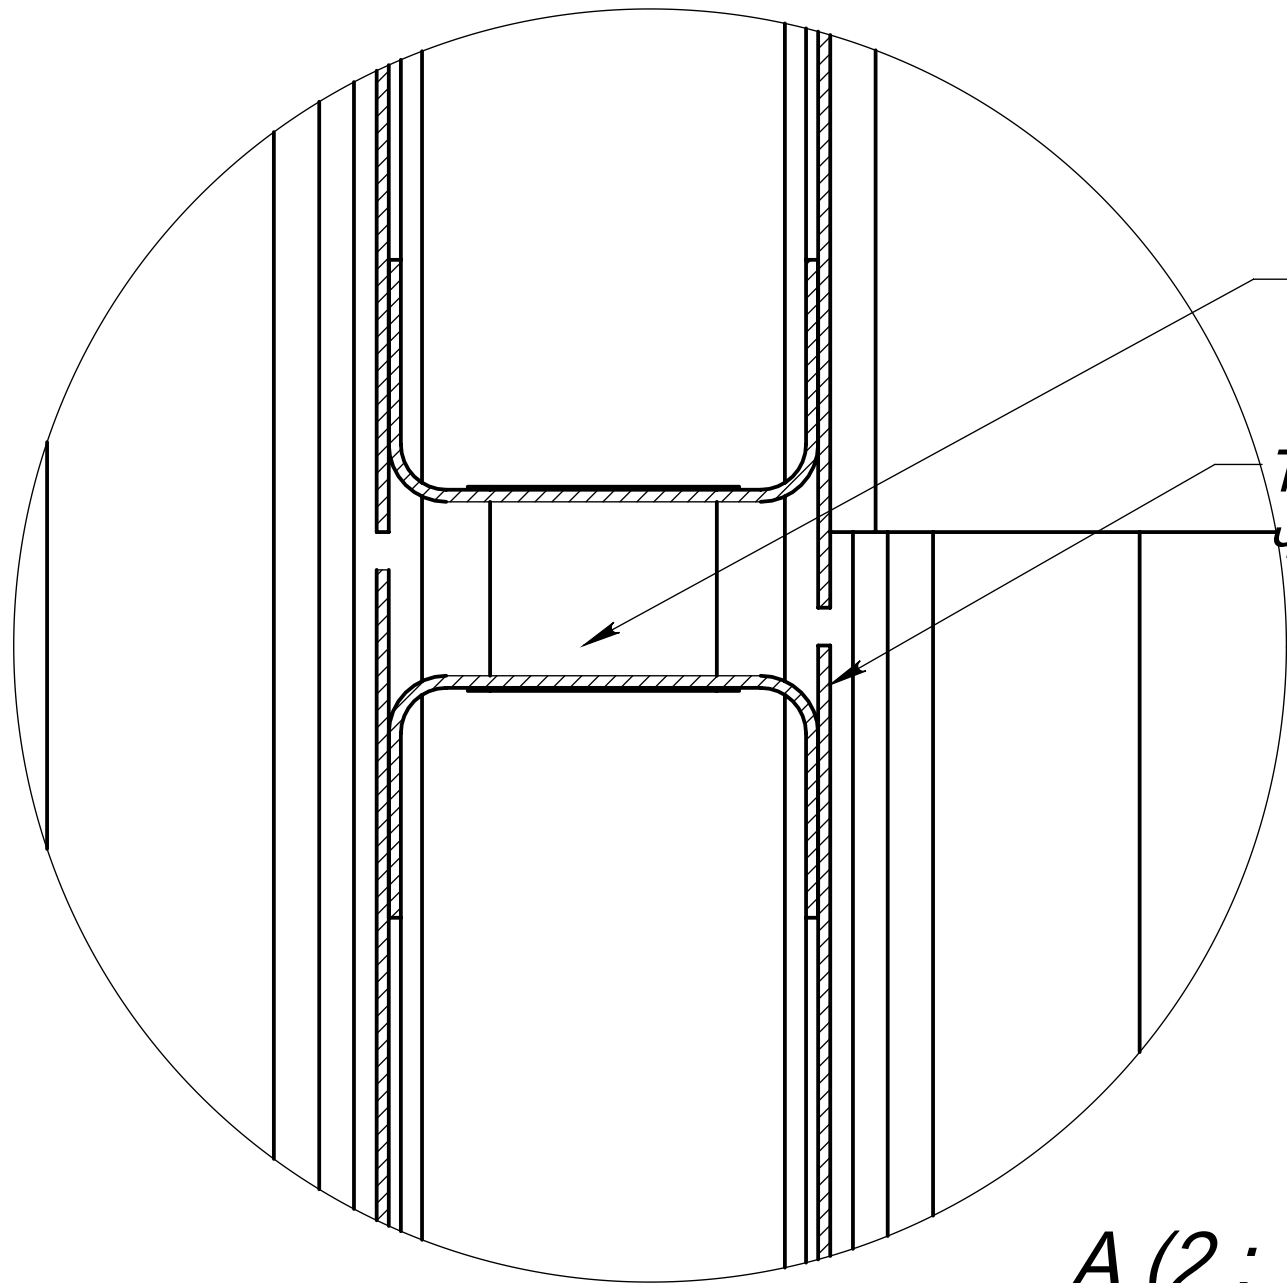


Уплотнитель + Огнеза

Тут край лопатки на 4мм выше,  
чем с противоположной стороны

A (2 : 1)

Вид сбоку в разрезе

A

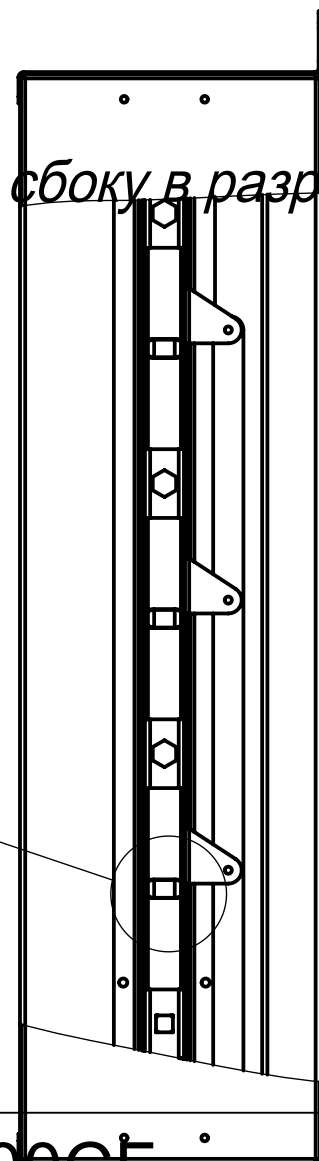


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Лист  
13

700x800СБ

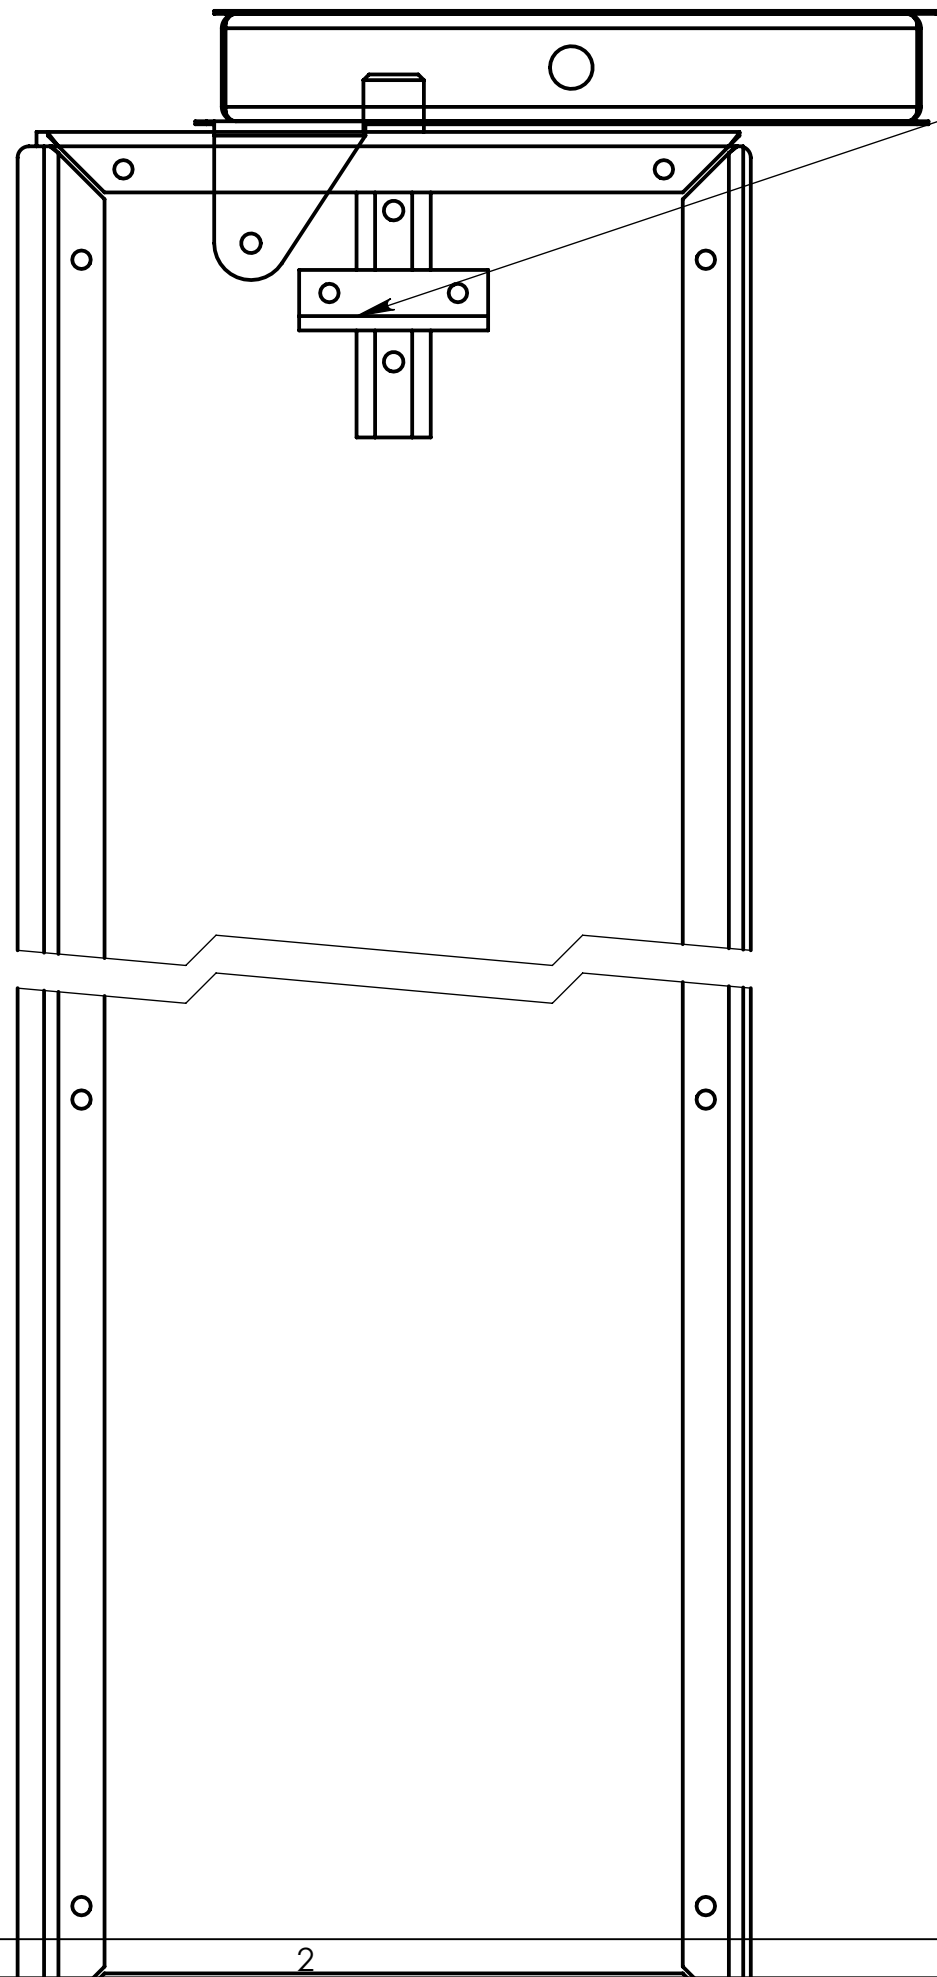

Поддержка оси.  
Установить внутрь ребра  
Сгиб профиля обратить в другую сторону  
относительно ближайшей боковины лопатки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Лист  
14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

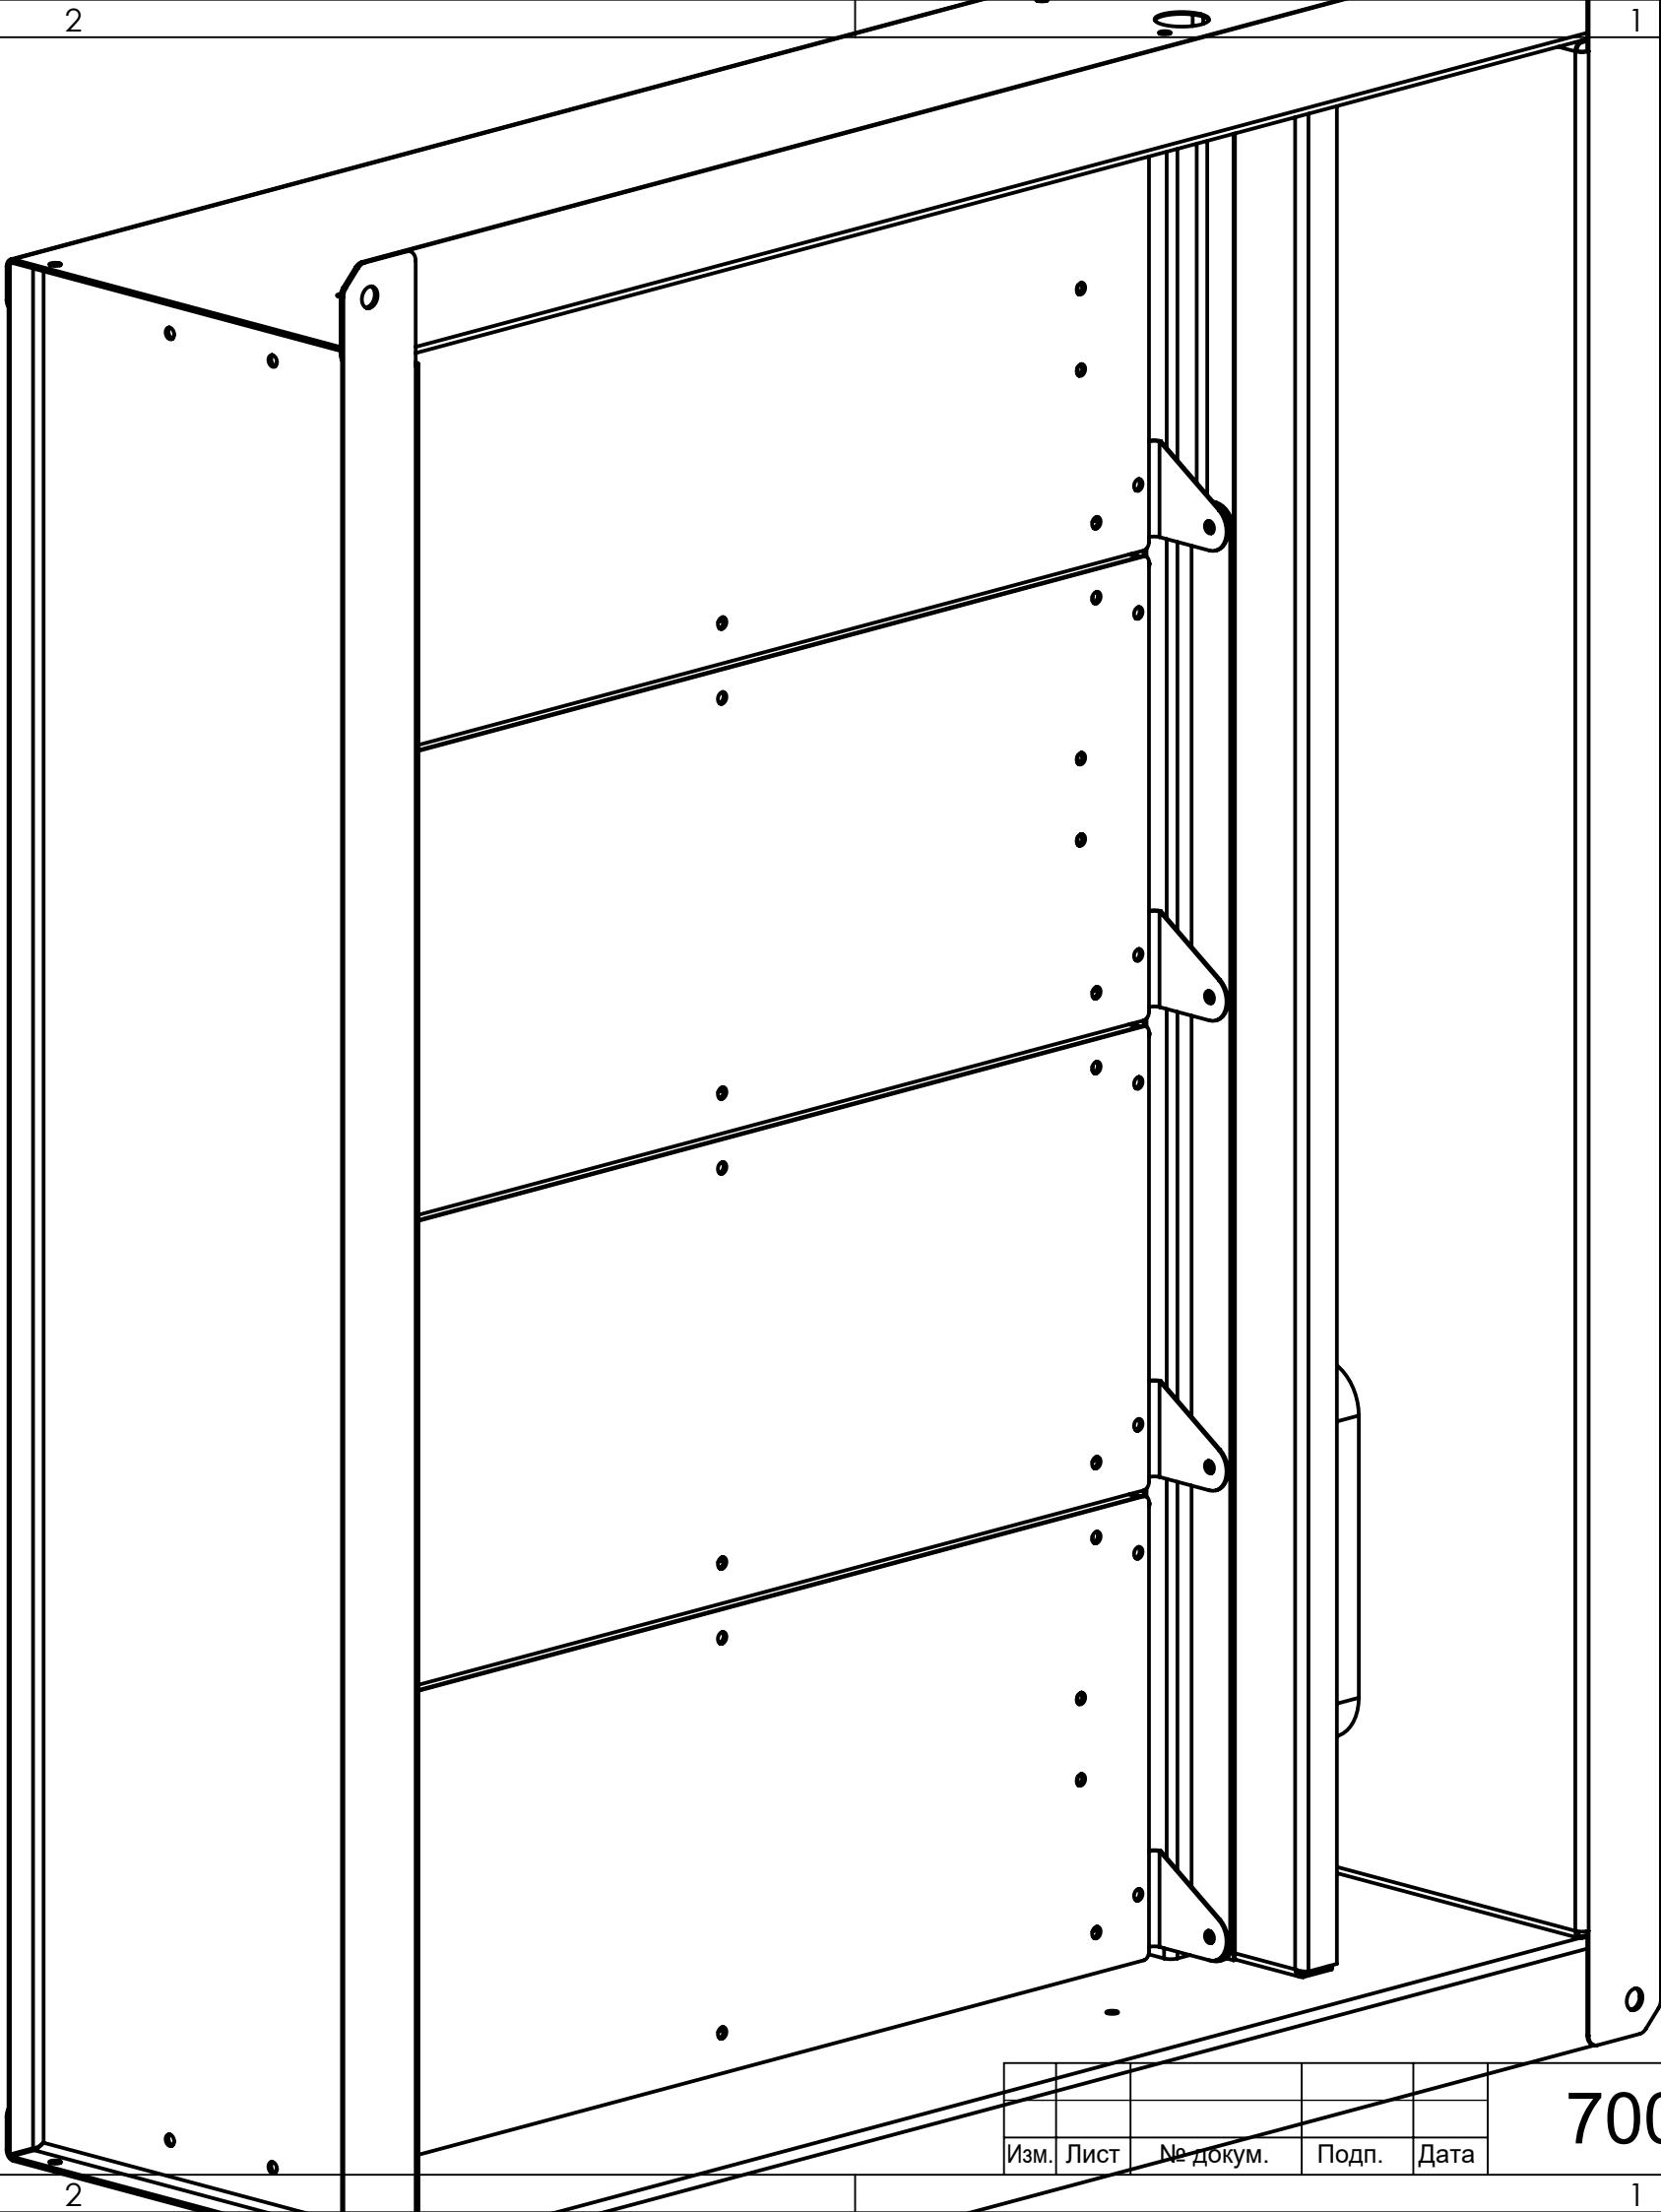


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ	Лист
	15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

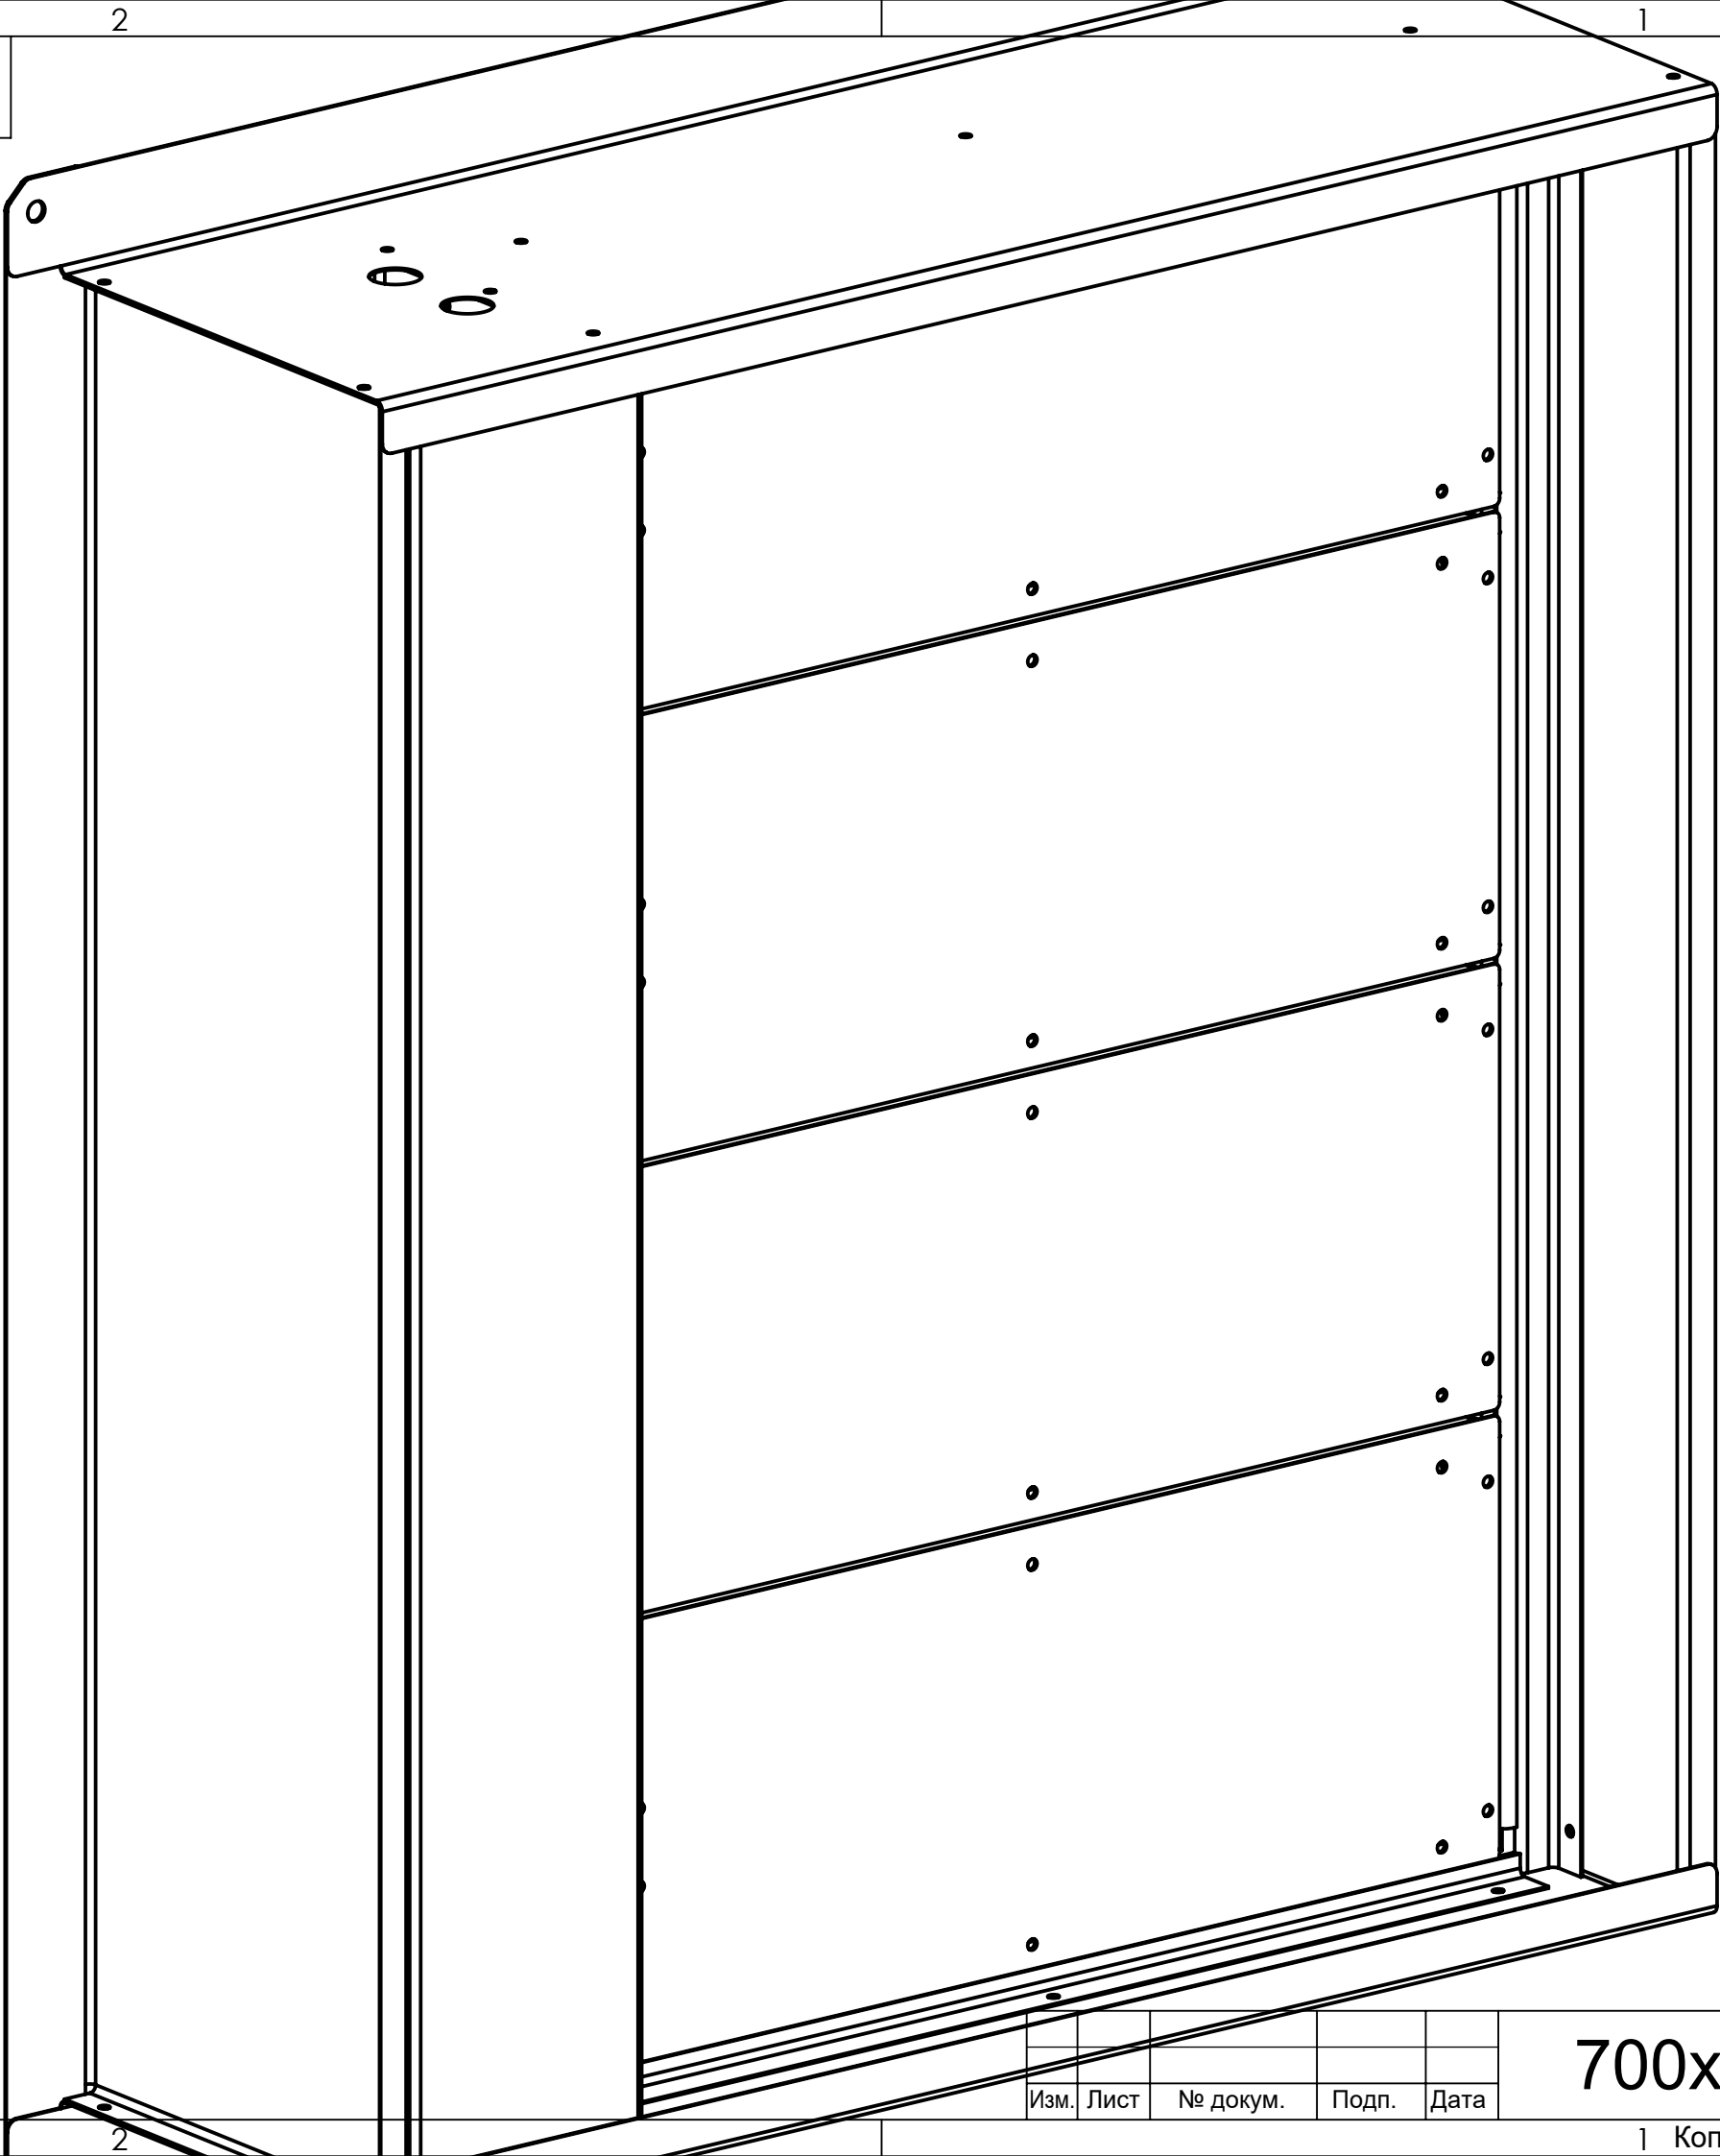

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ