
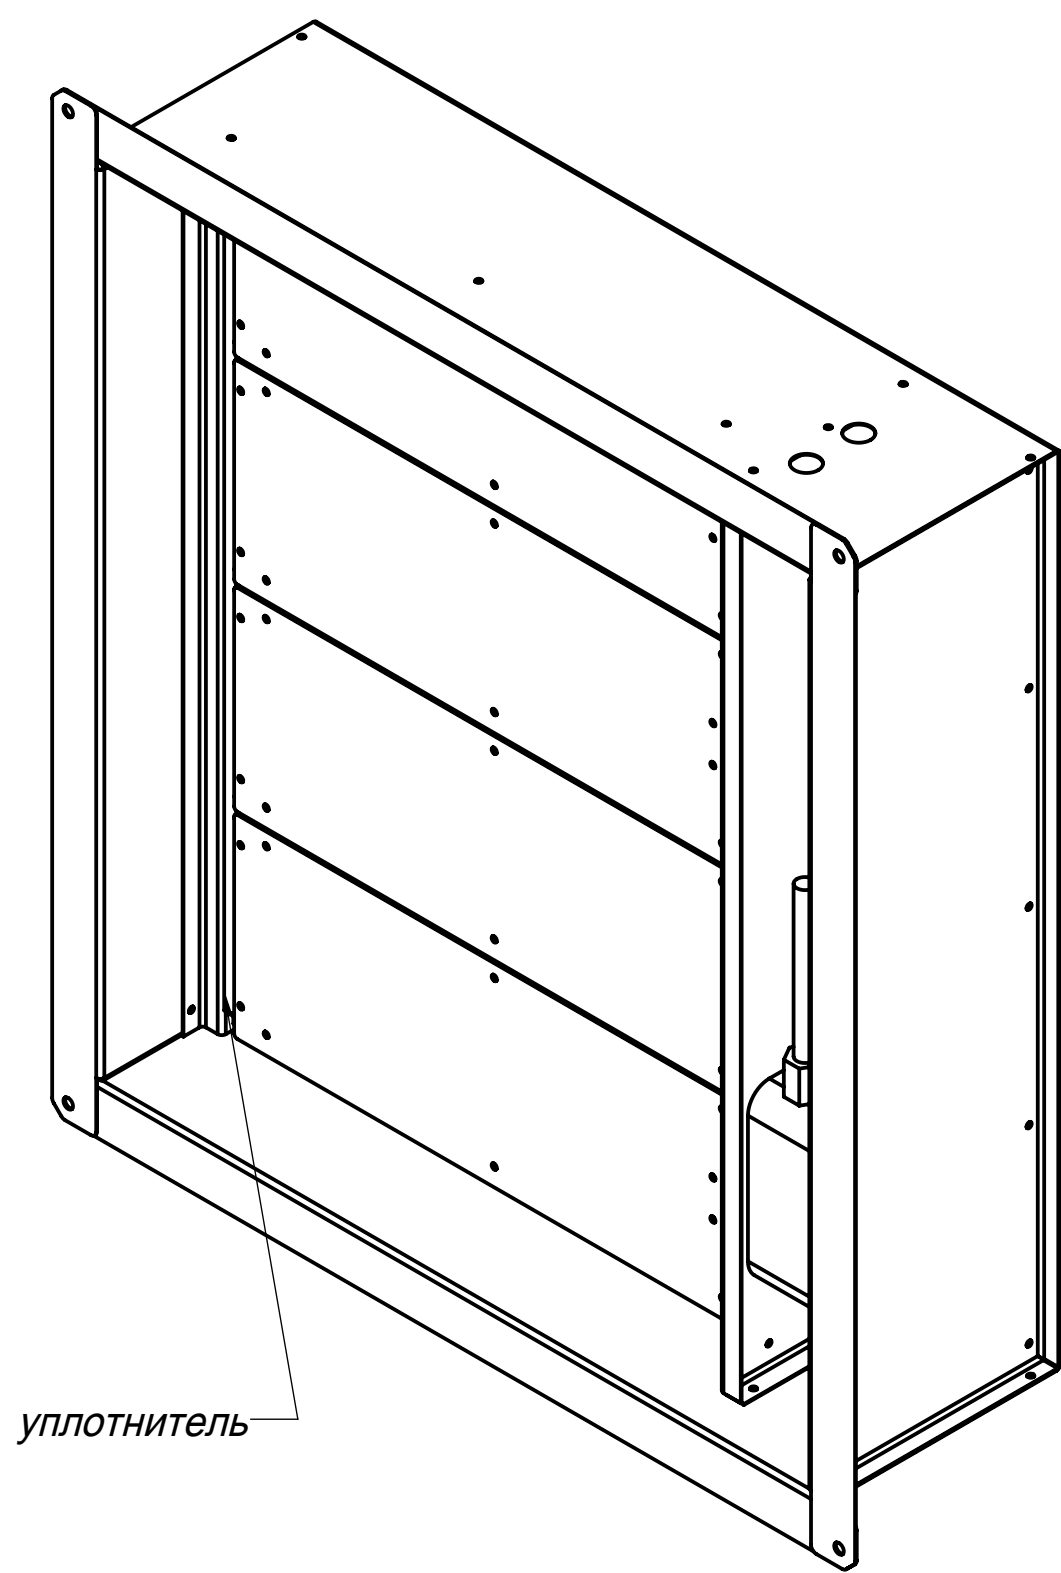



Исп.		Справ. №	
Изм.		Подп. и дата	
Лист		Инв. № дубл.	
Разраб.		Взам. инв. №	
Пров.		Подп. и дата	
Т. контр.		Инв. № подл.	
Н. контр.			
Утв.			

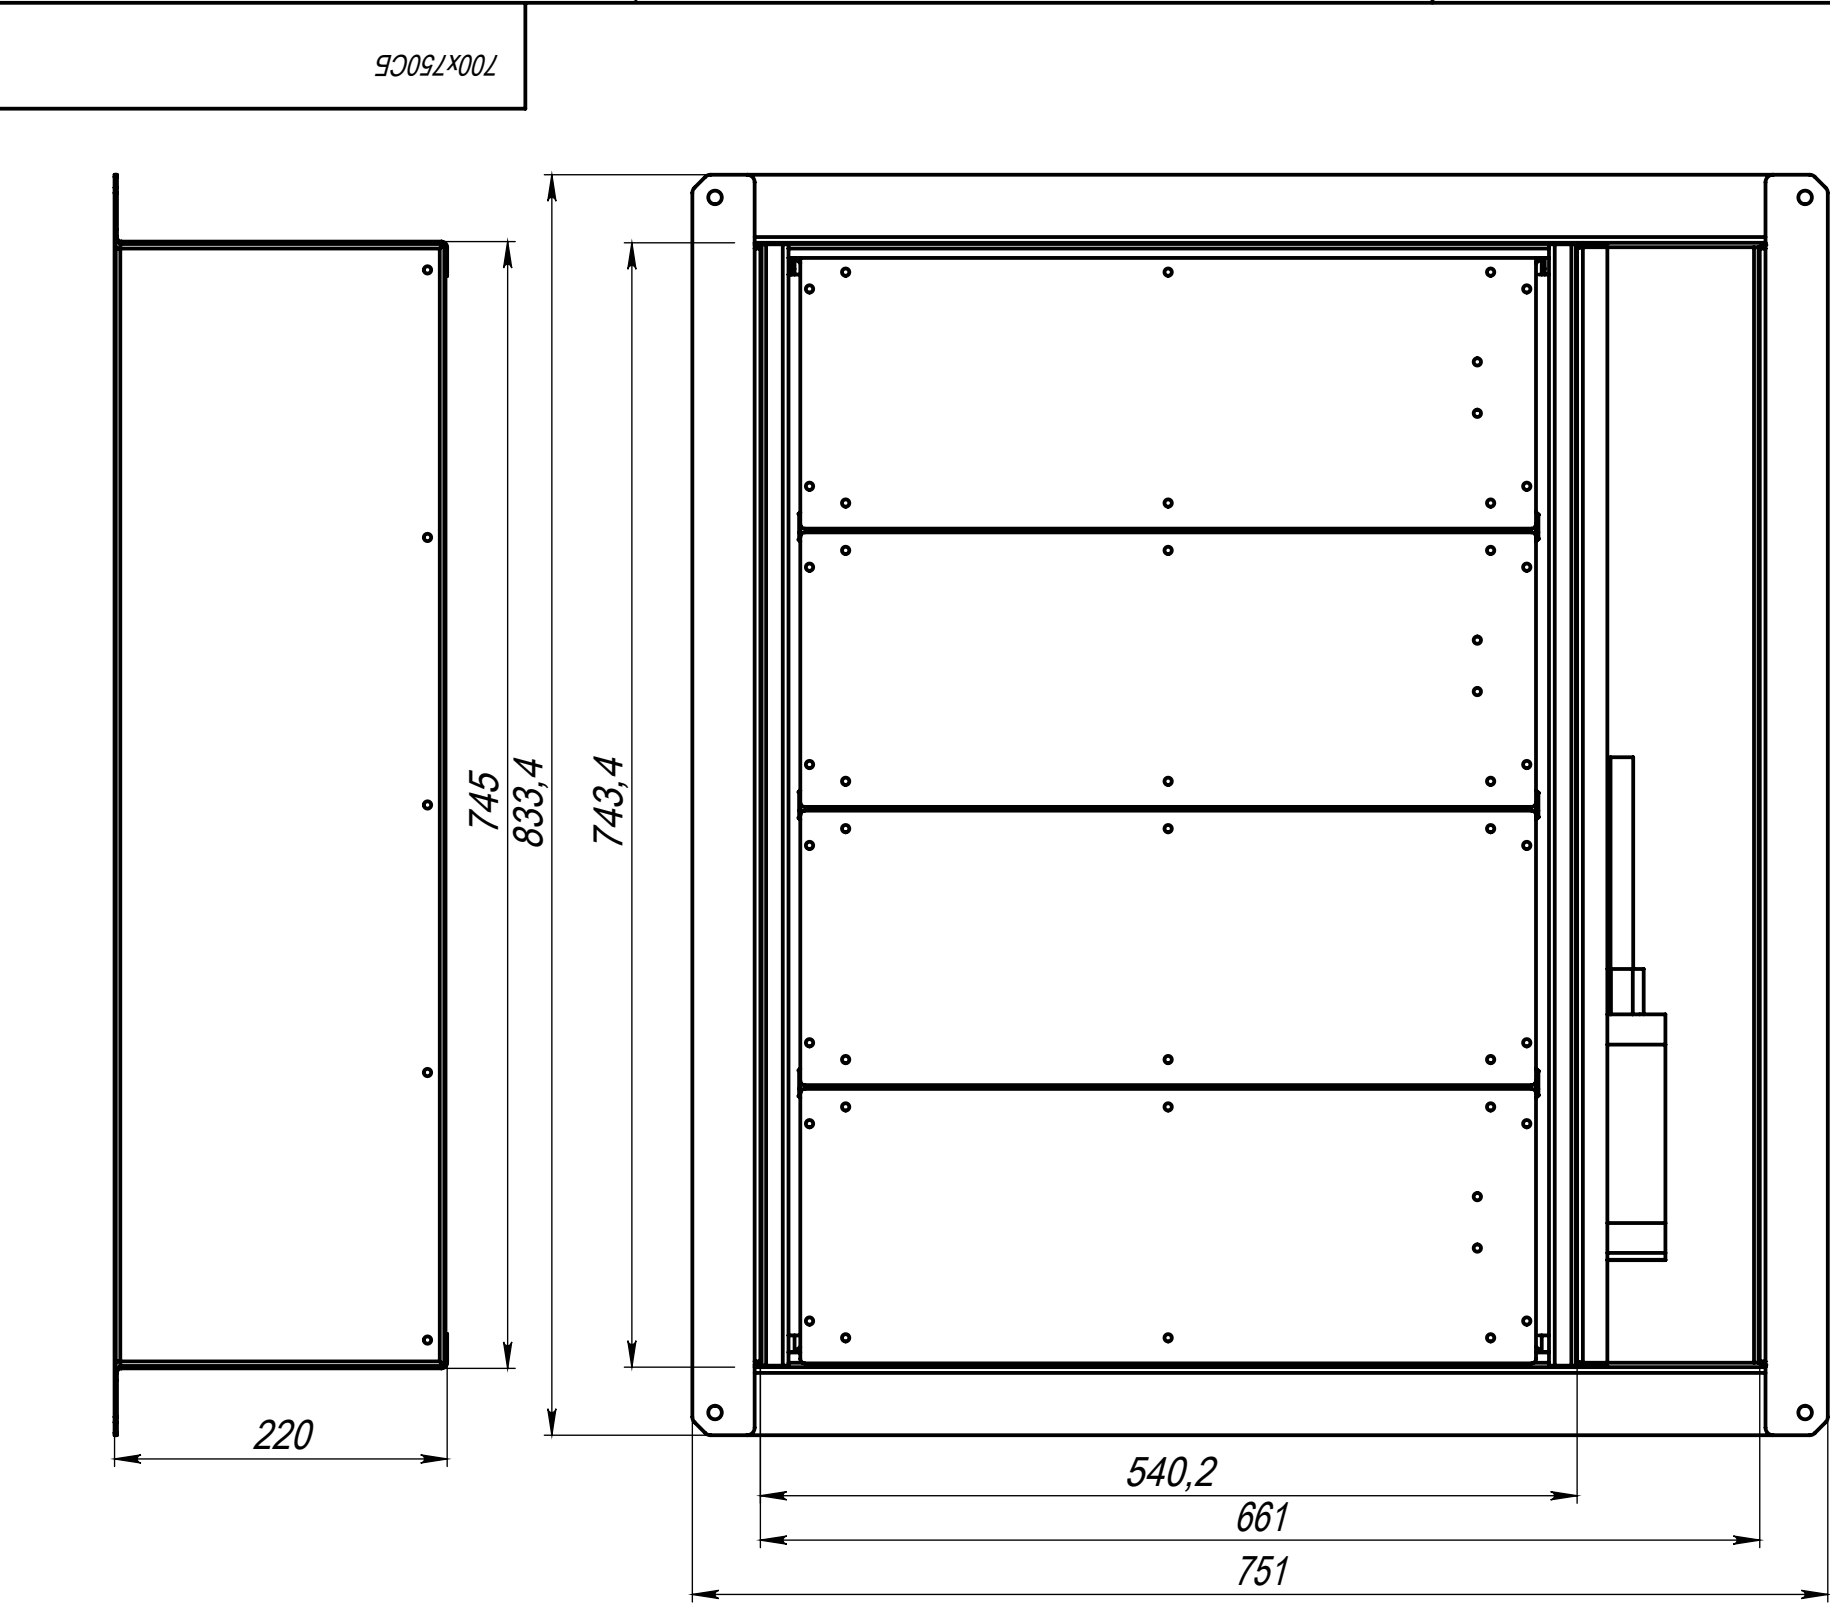

1. Привод Belimo

					Заказ 0197								
					Противопожарный клапан лифтовой стеновой E90 700x750H				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								23.87	1:5
Разраб.				03.04.2023									
Пров.													
Т. контр.													
									Лист 1		Листов 16		
					Кол-во: 2 шт				ООО "Джайнер"				
Н. контр.													
Утв.													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



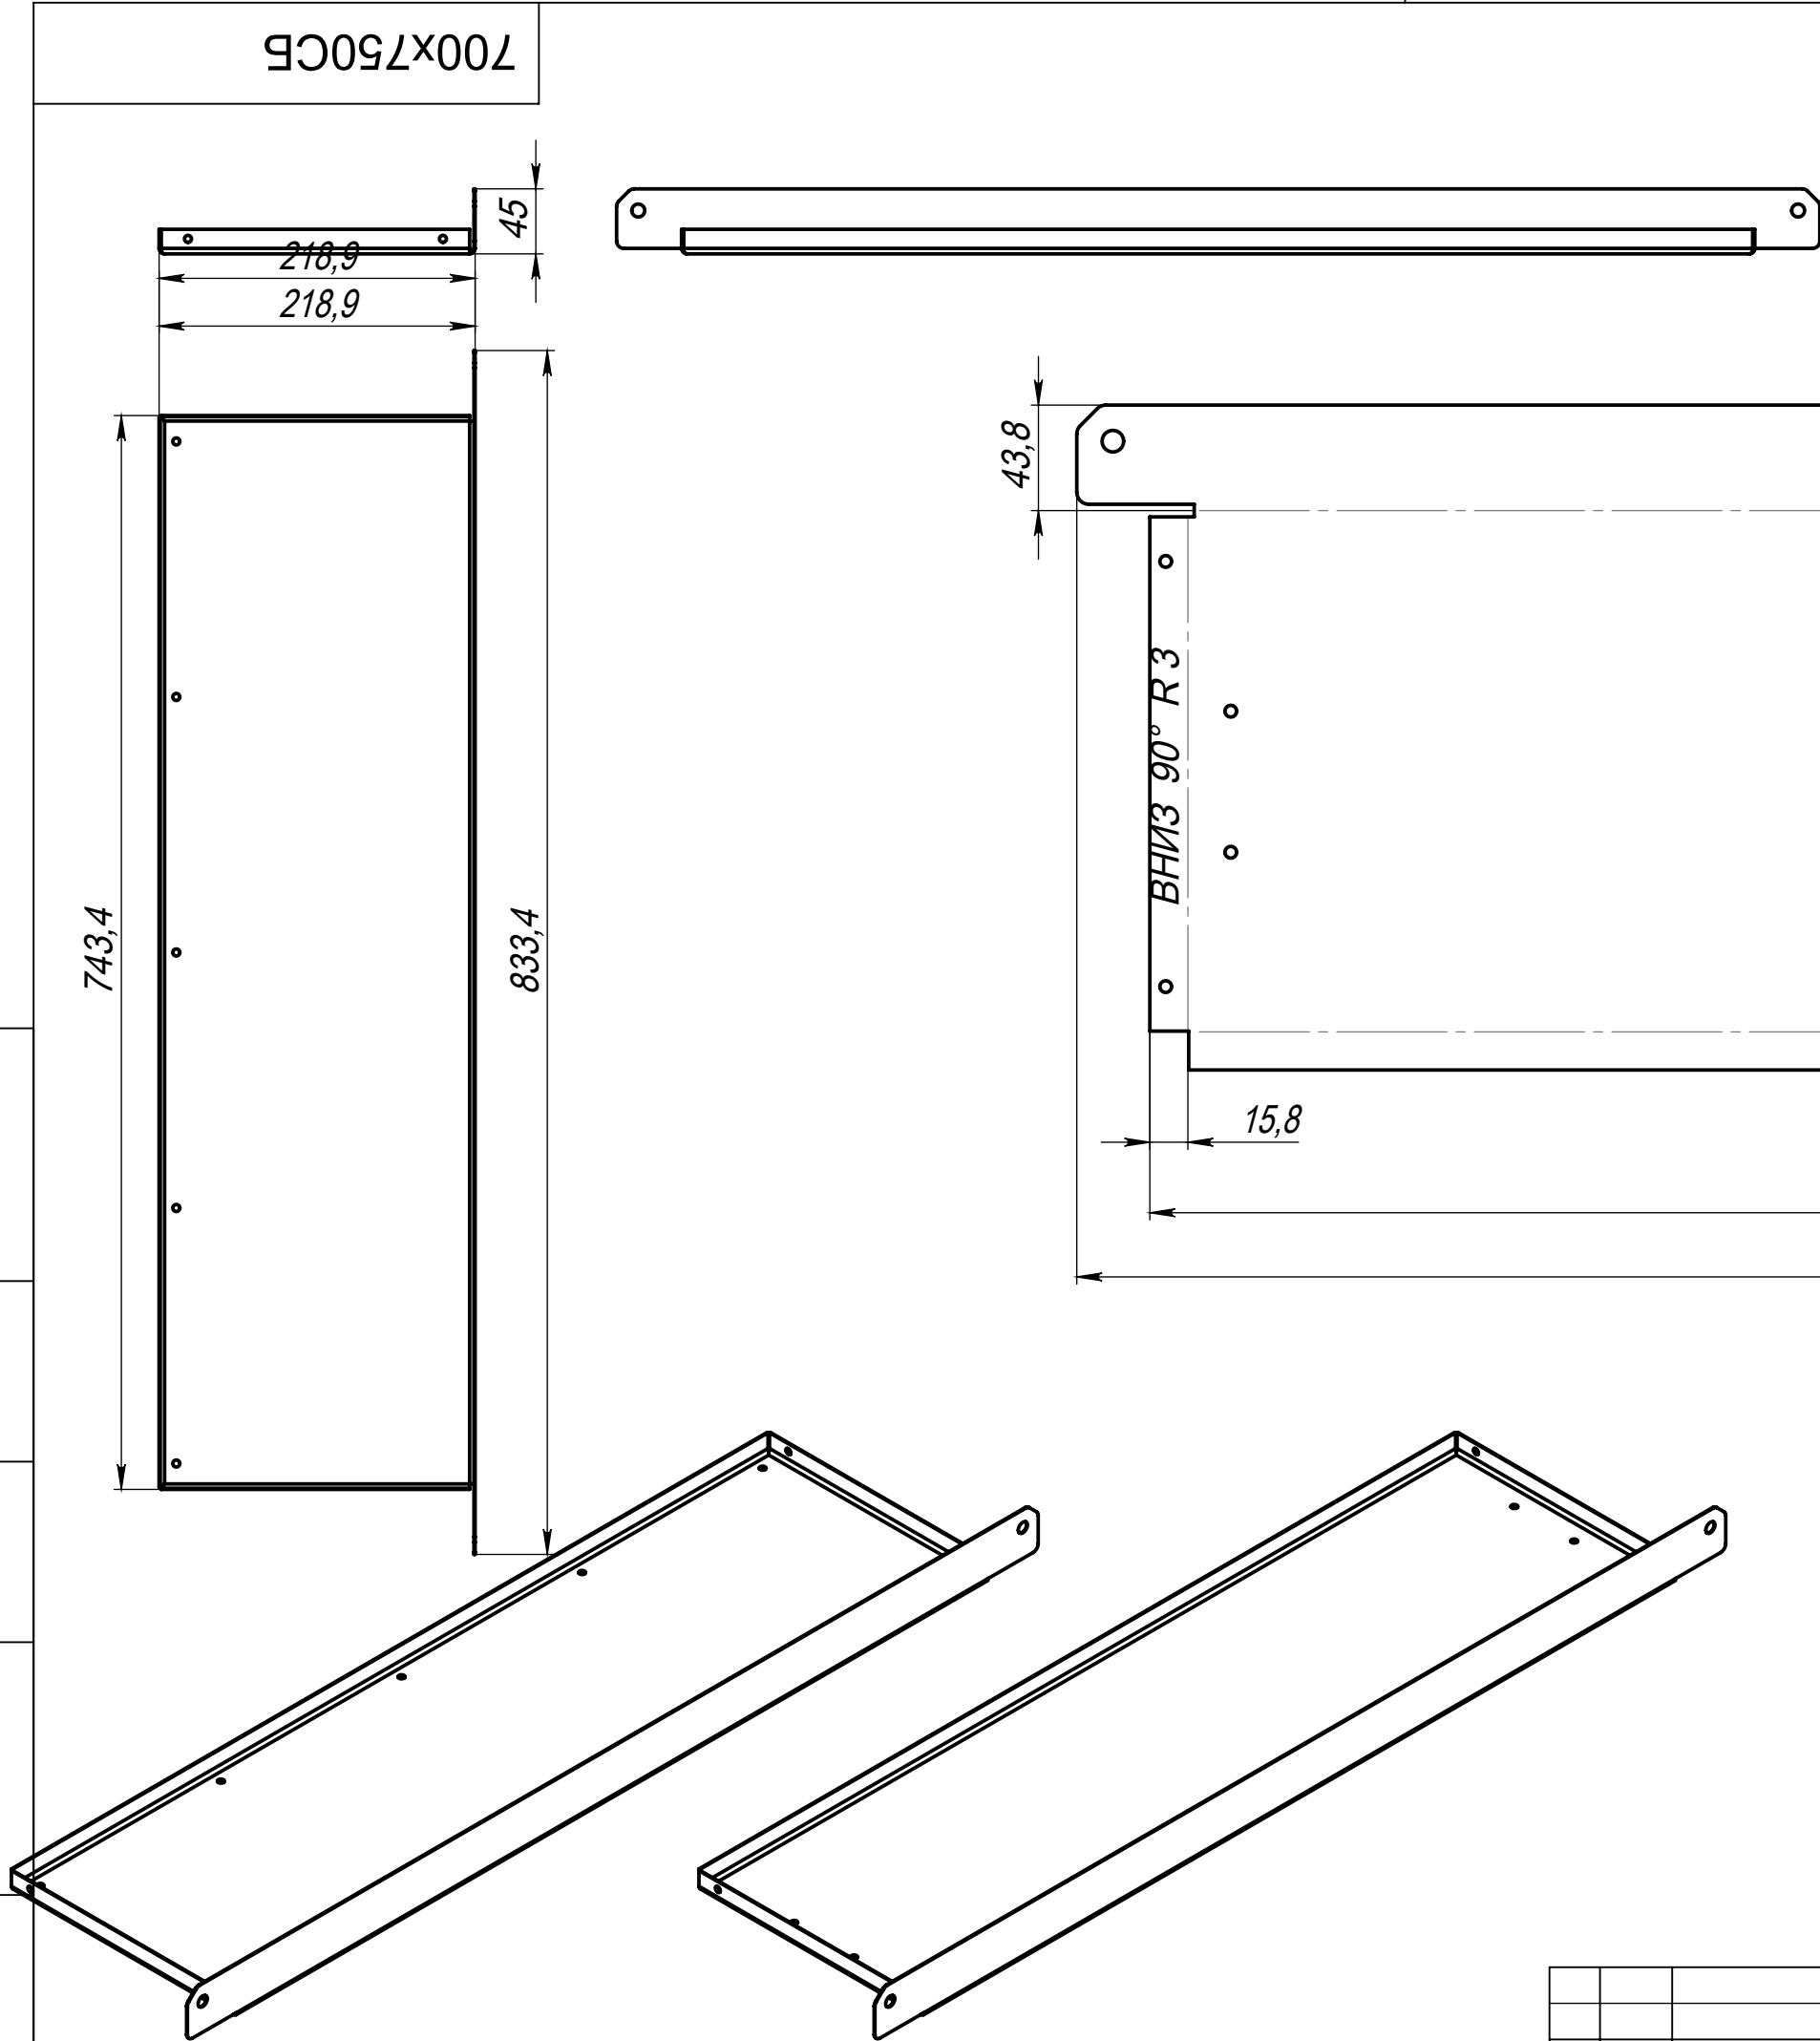


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 1	Лист
	2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




700x750CB

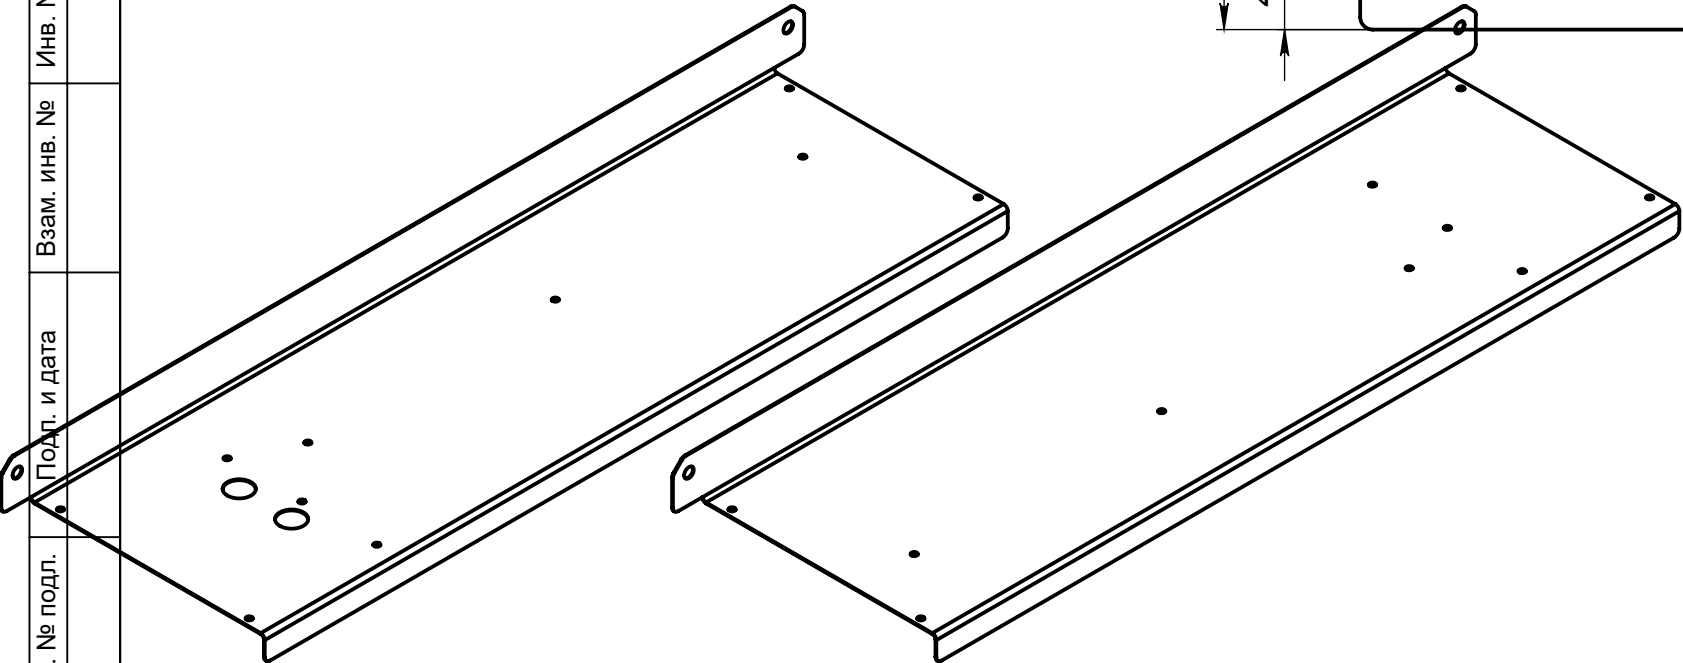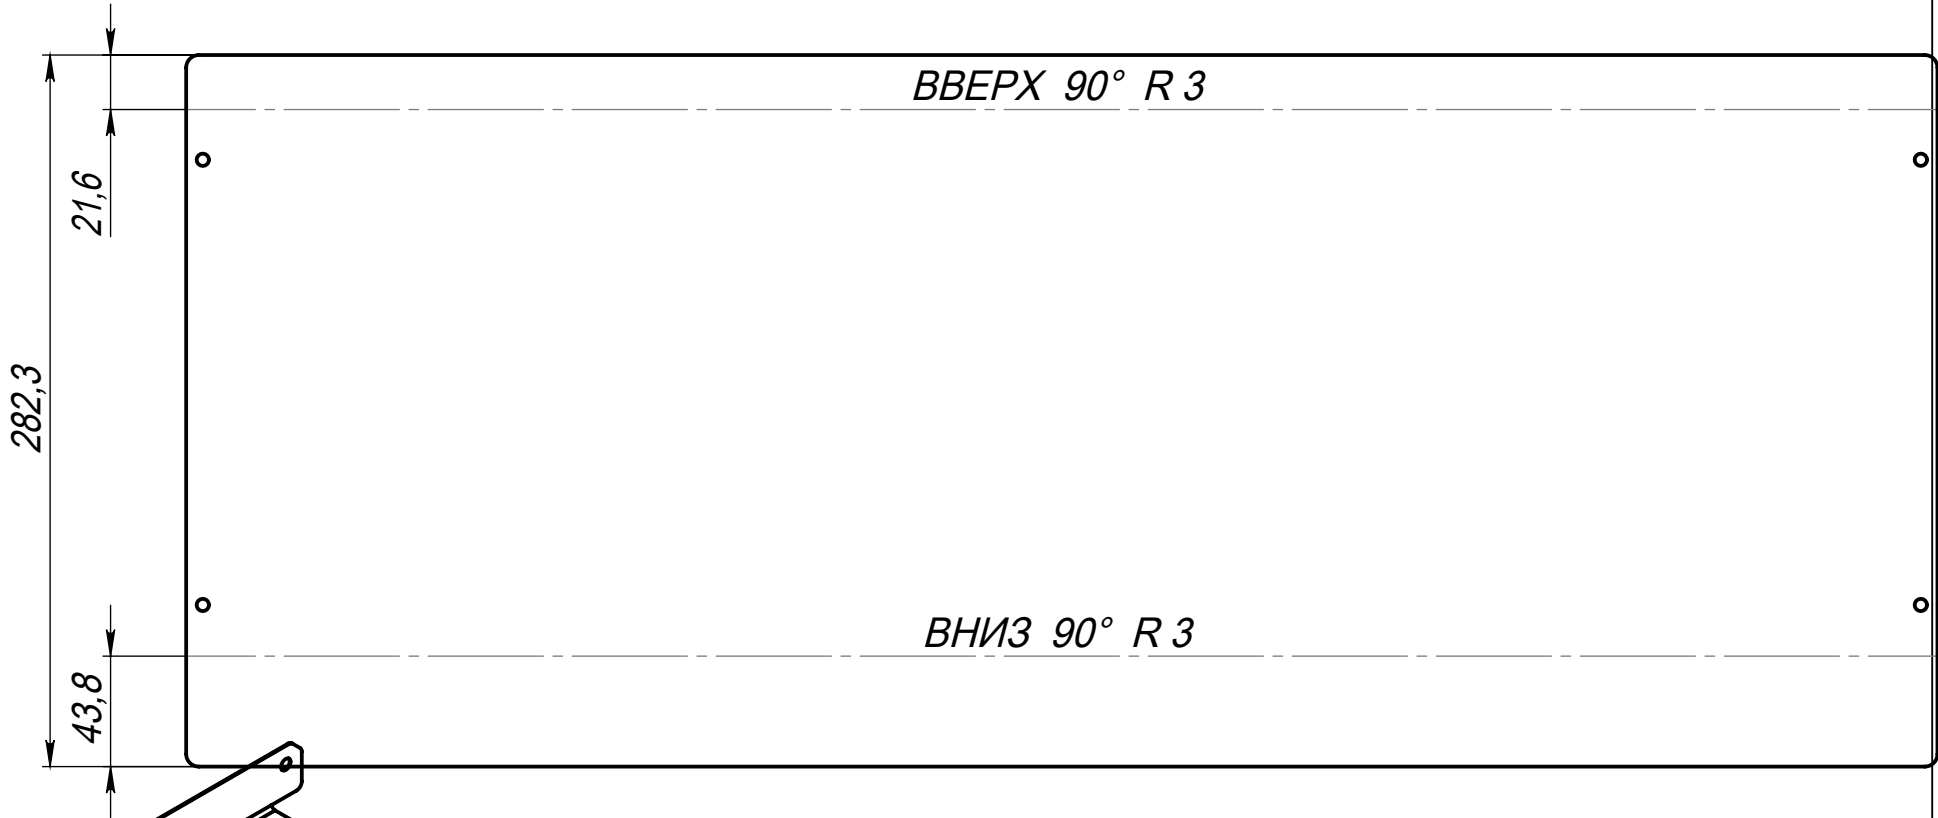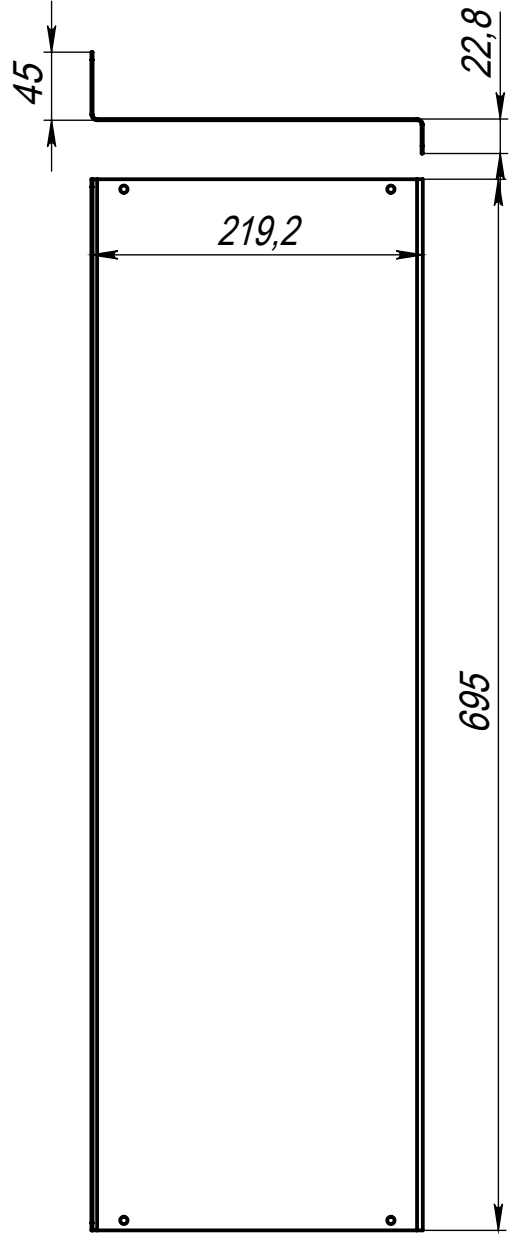


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 2				Лист
				3

700x750CB

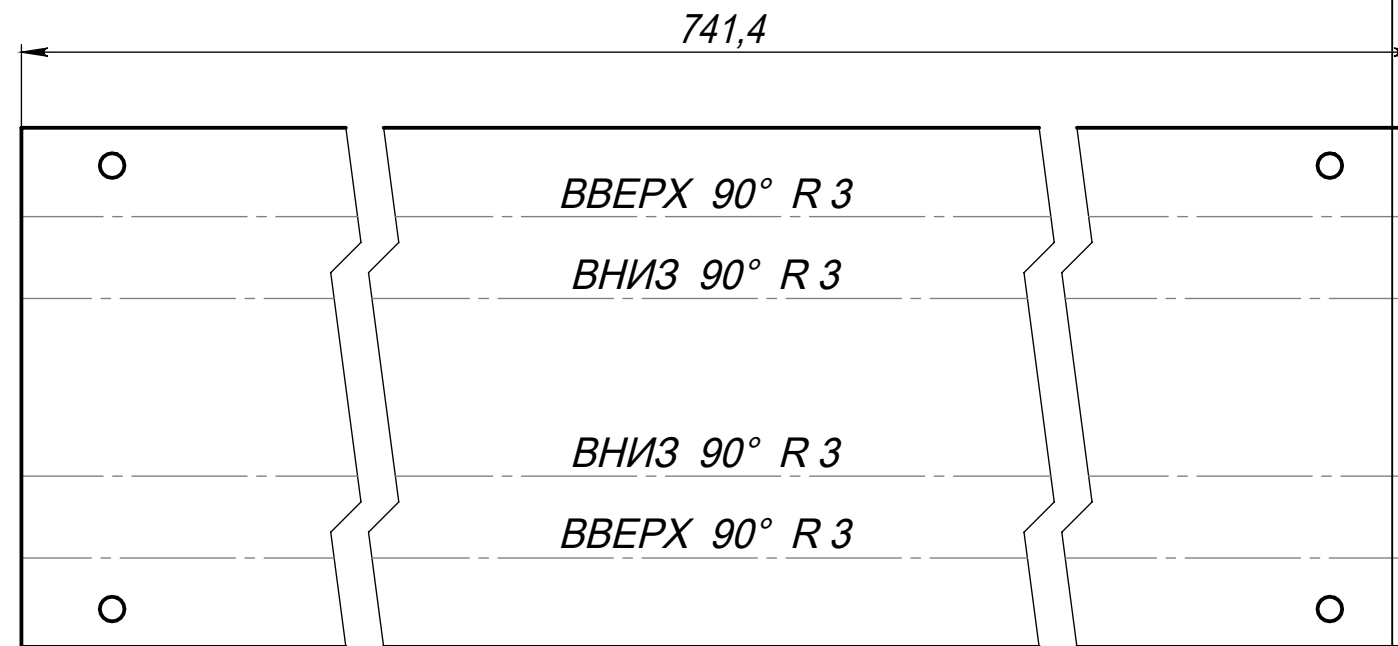
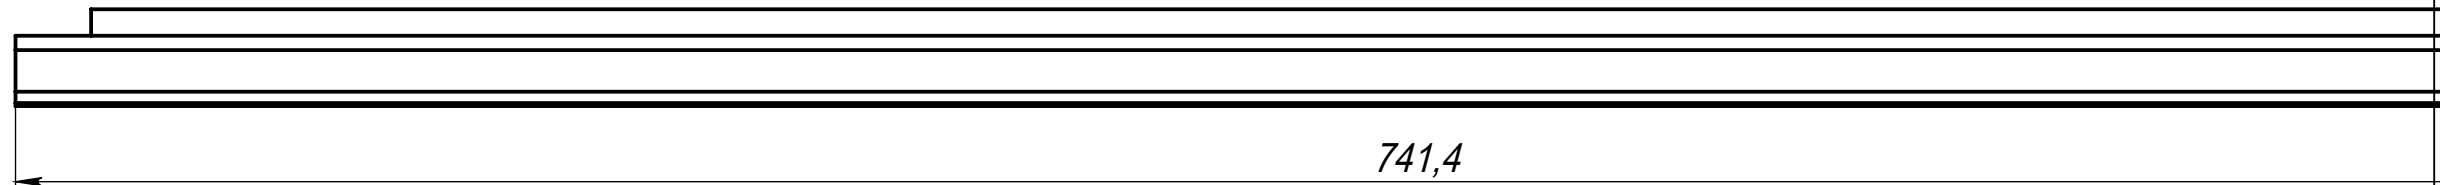
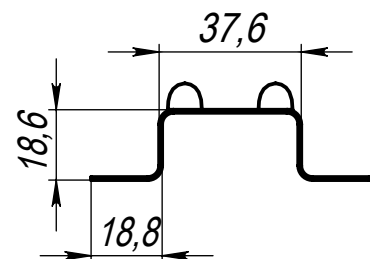


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

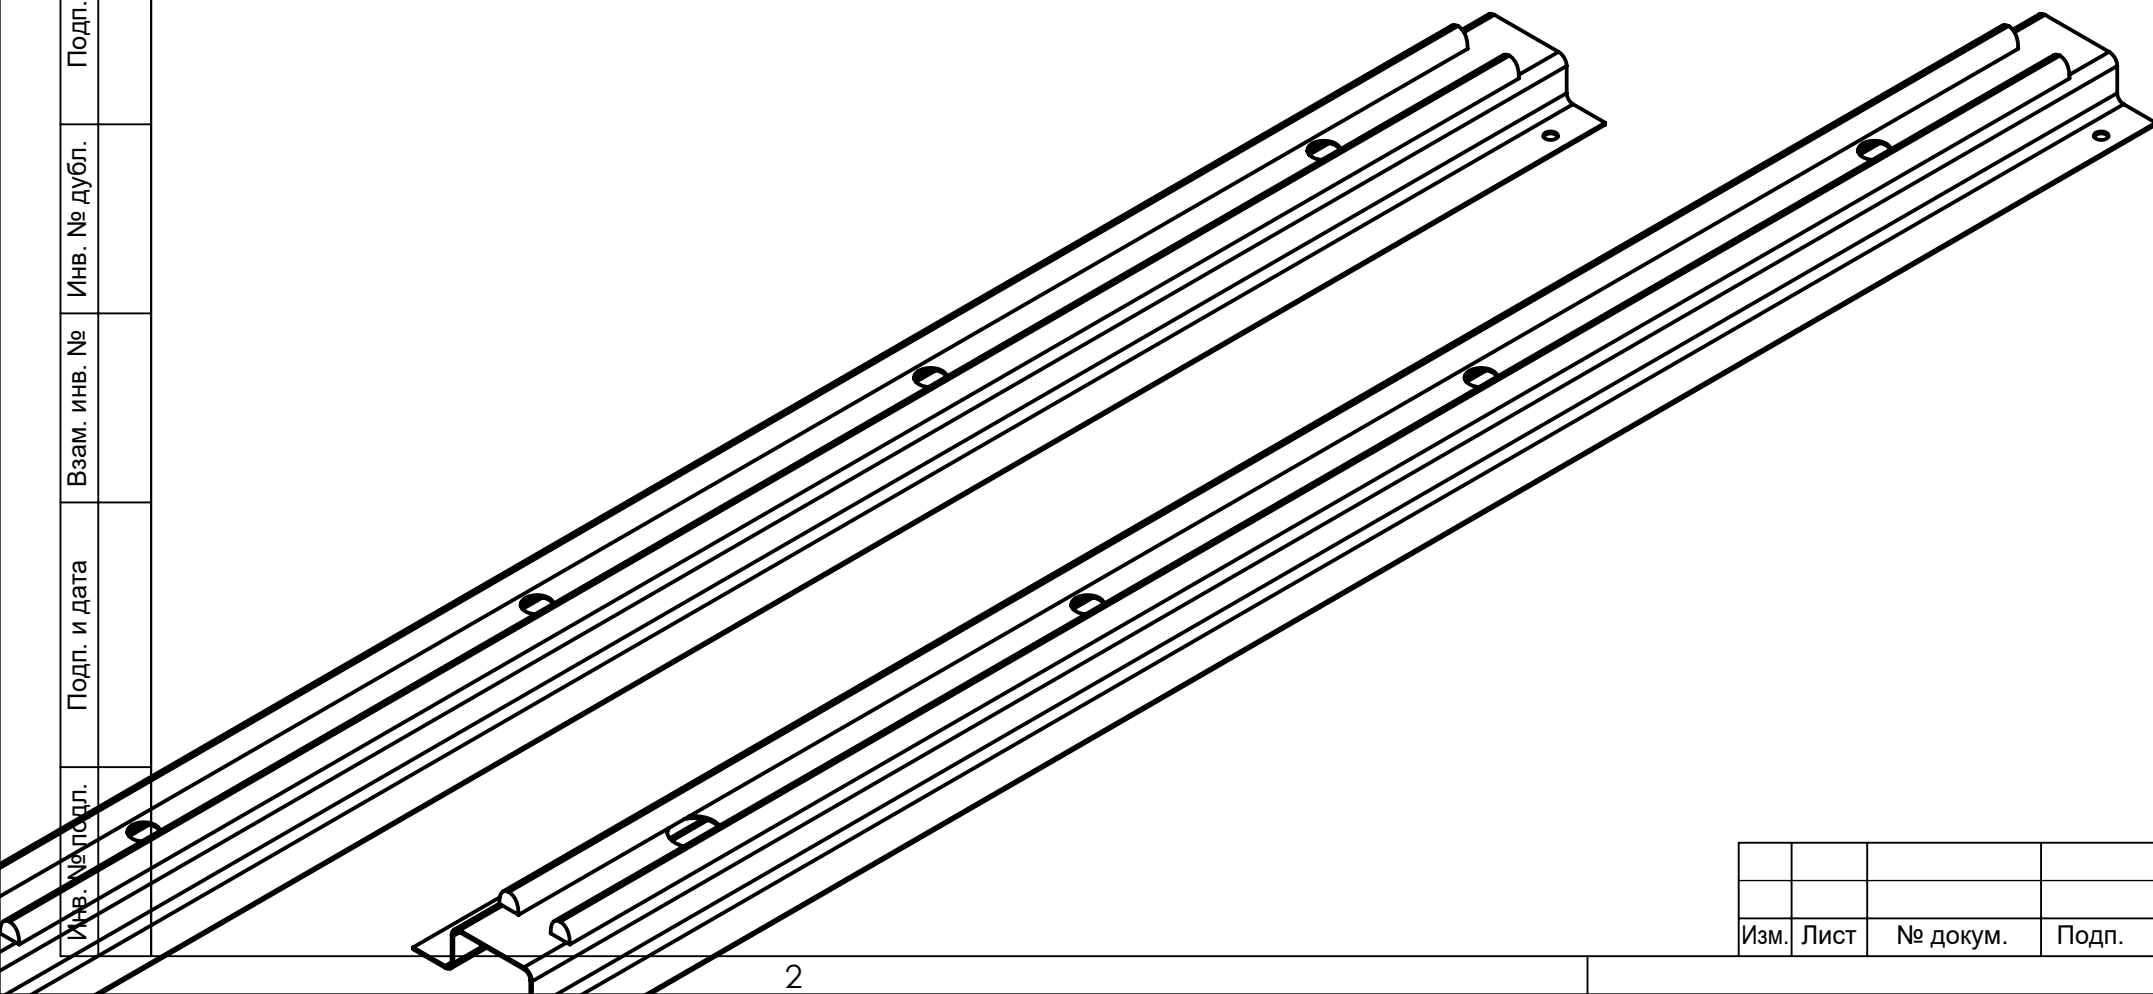

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Боковина				Лист
									4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

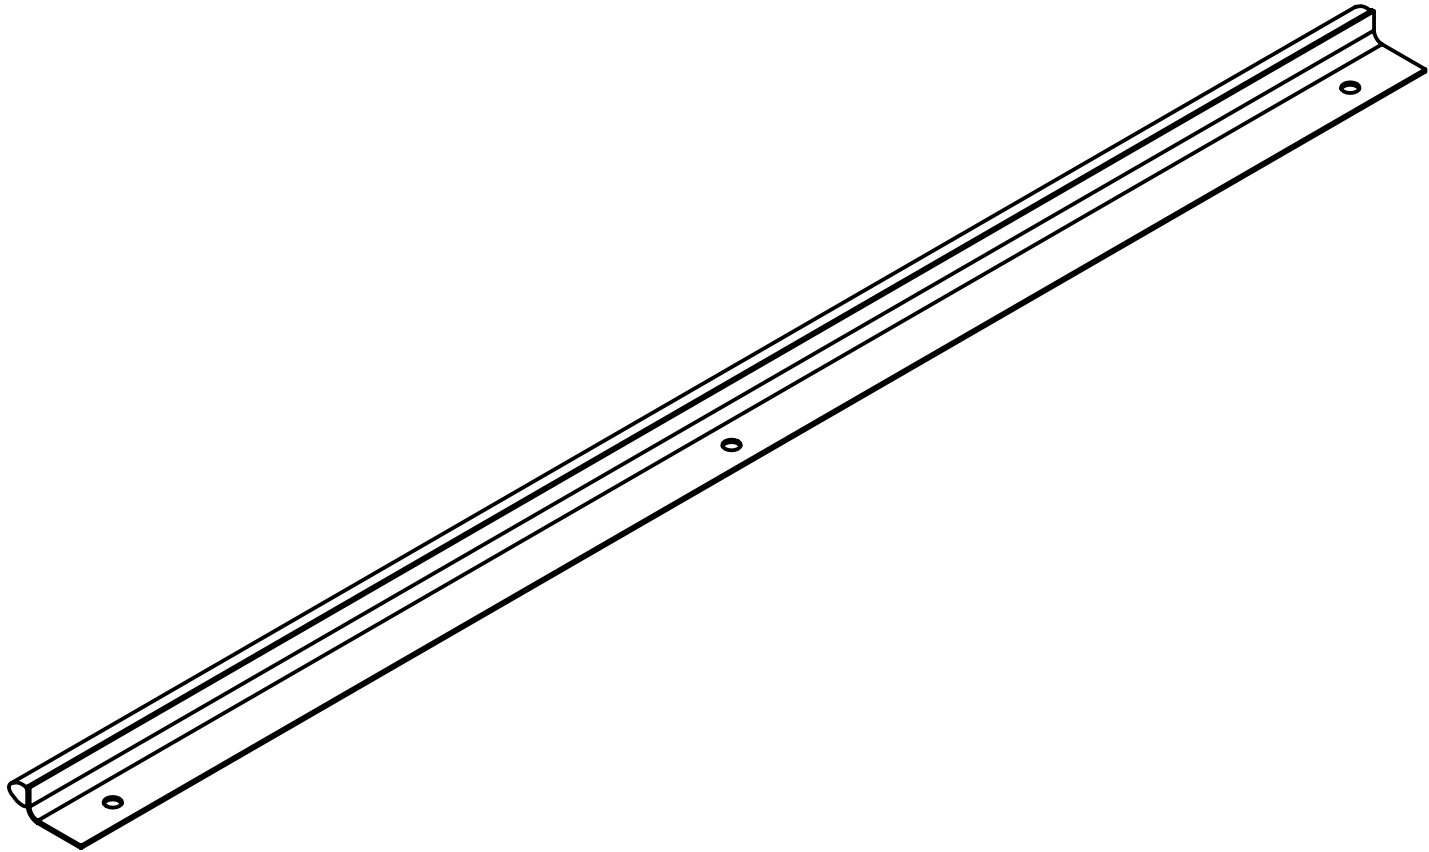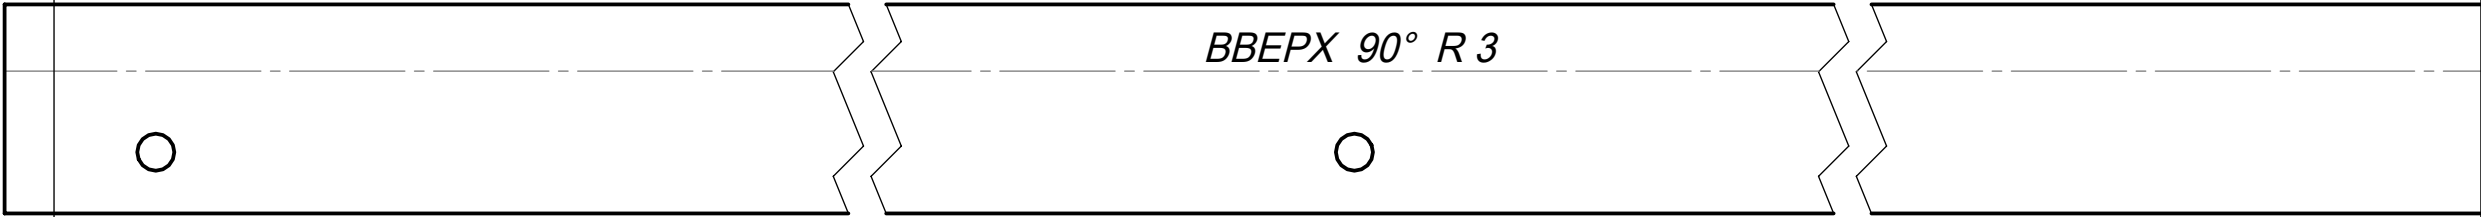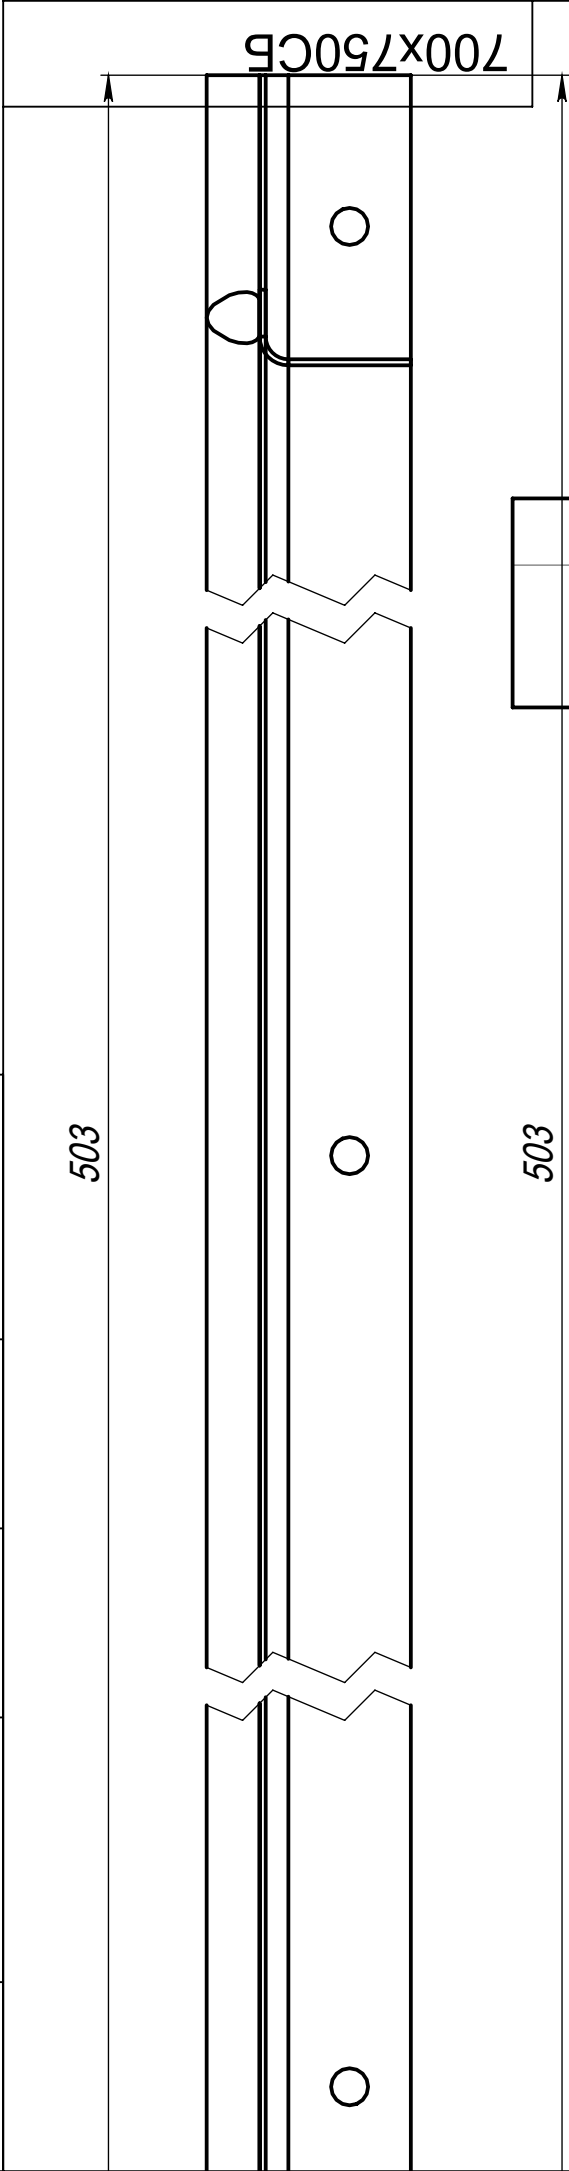


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Уголок	Лист
1 Копировал	5

700x750СБ

Боковина лопатки горизонтальная

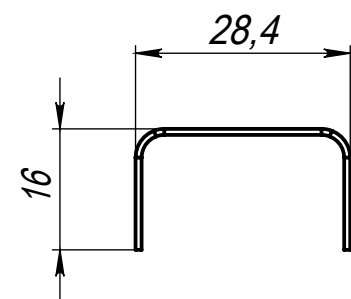

Боковина лопатки вертикальная (с отверстиями под ось)

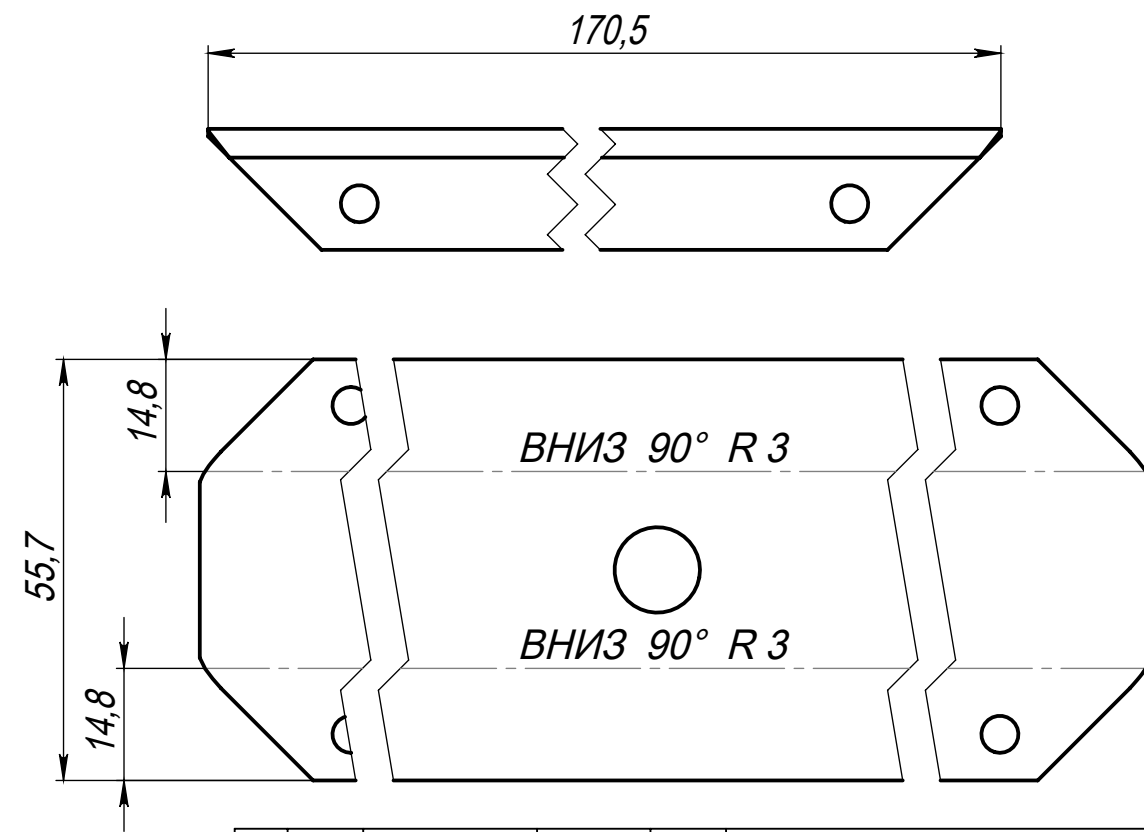

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Боковины лопатки

Лист
6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

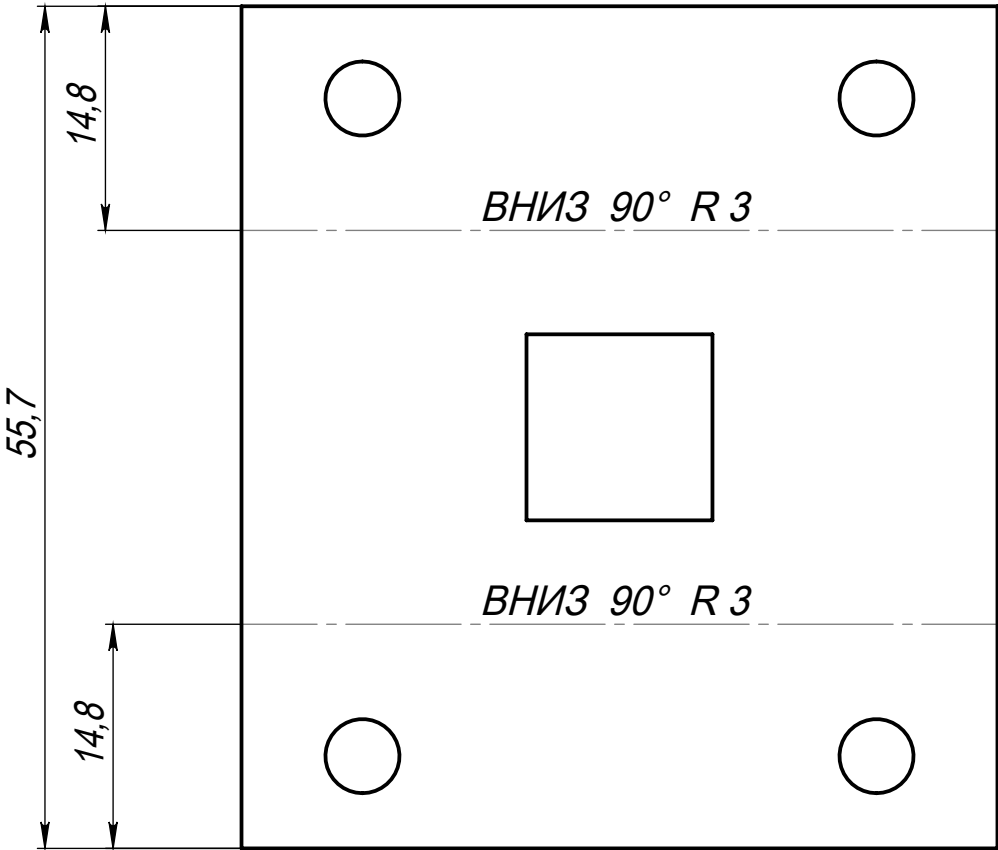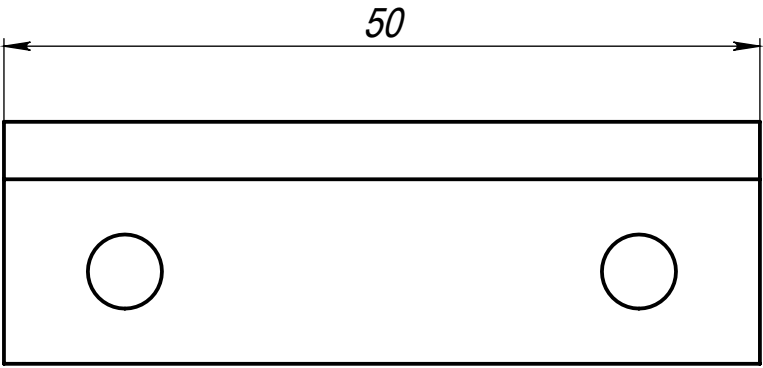
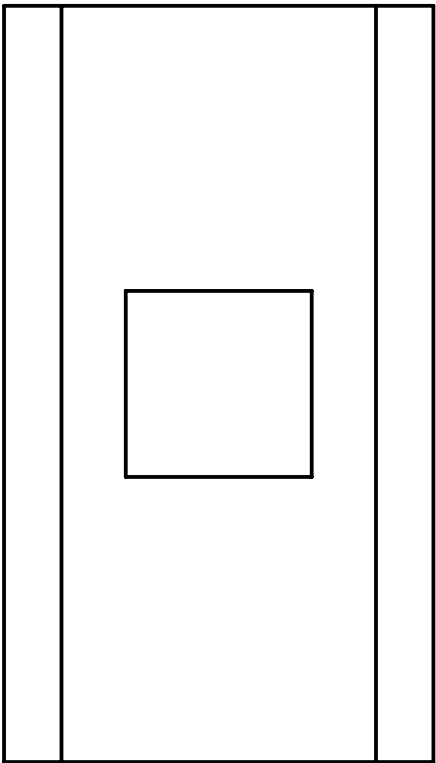
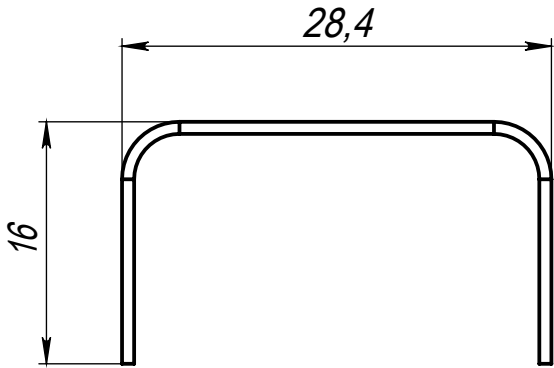


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поддержка оси

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x750CB

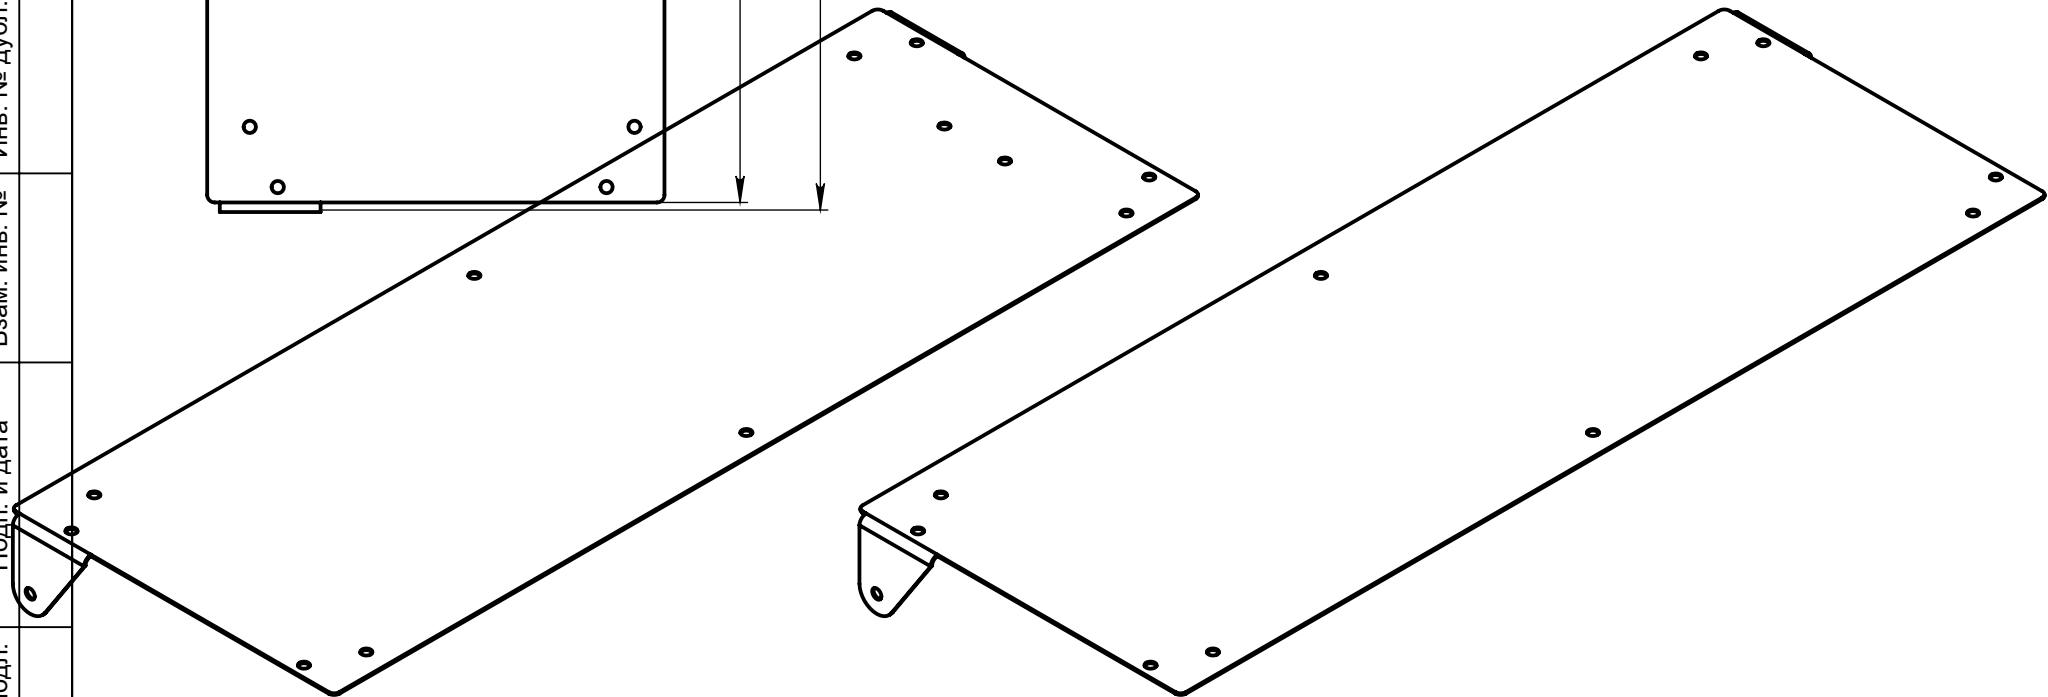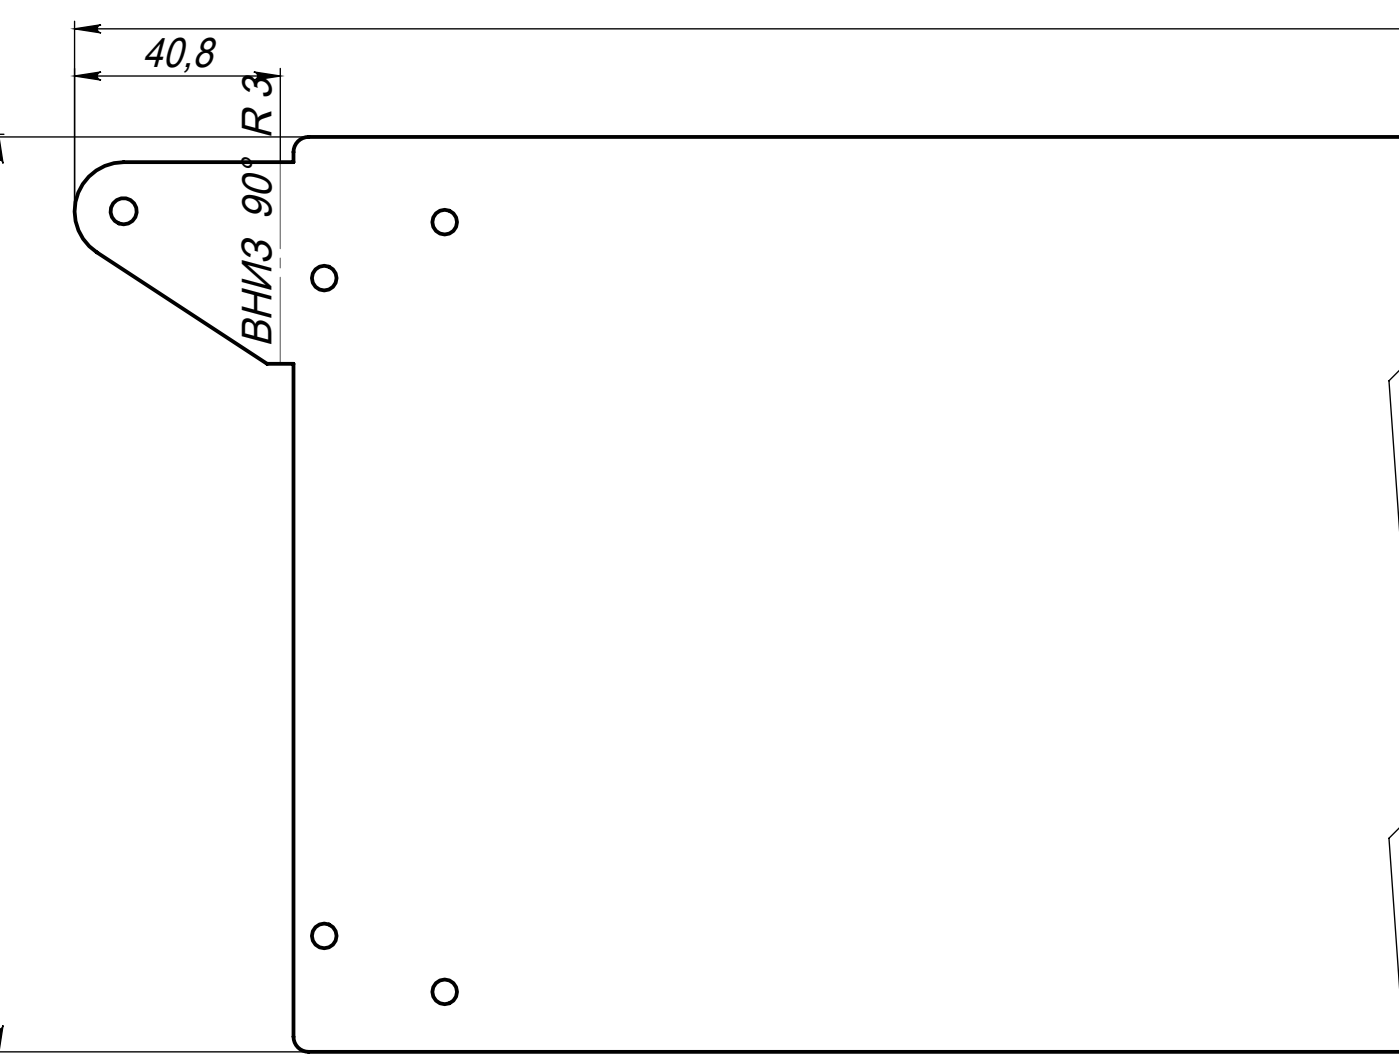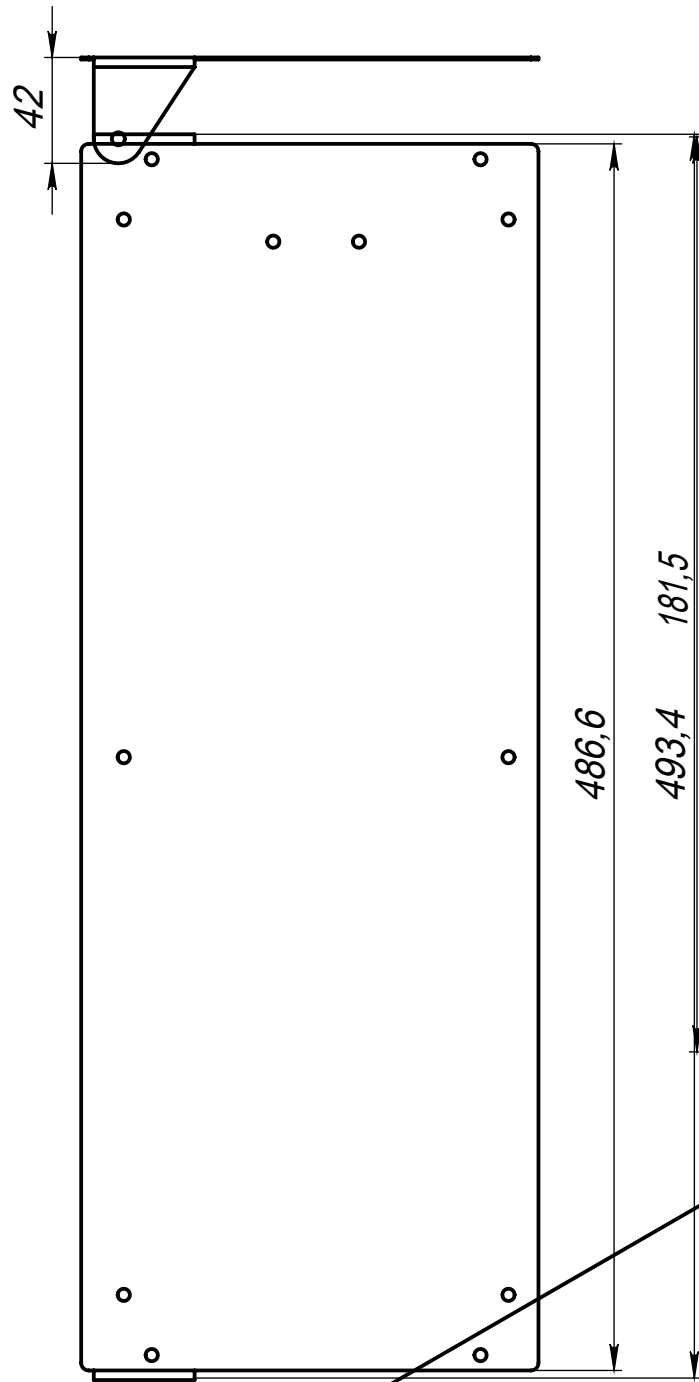




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Половина лопатки	Лист
	8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

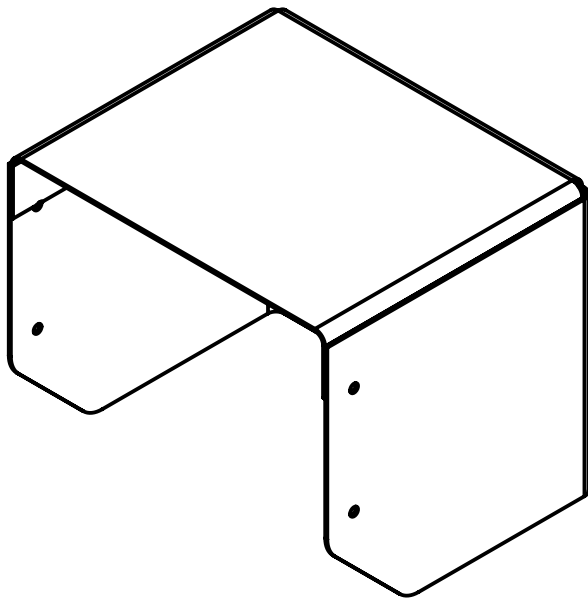





700x750CB

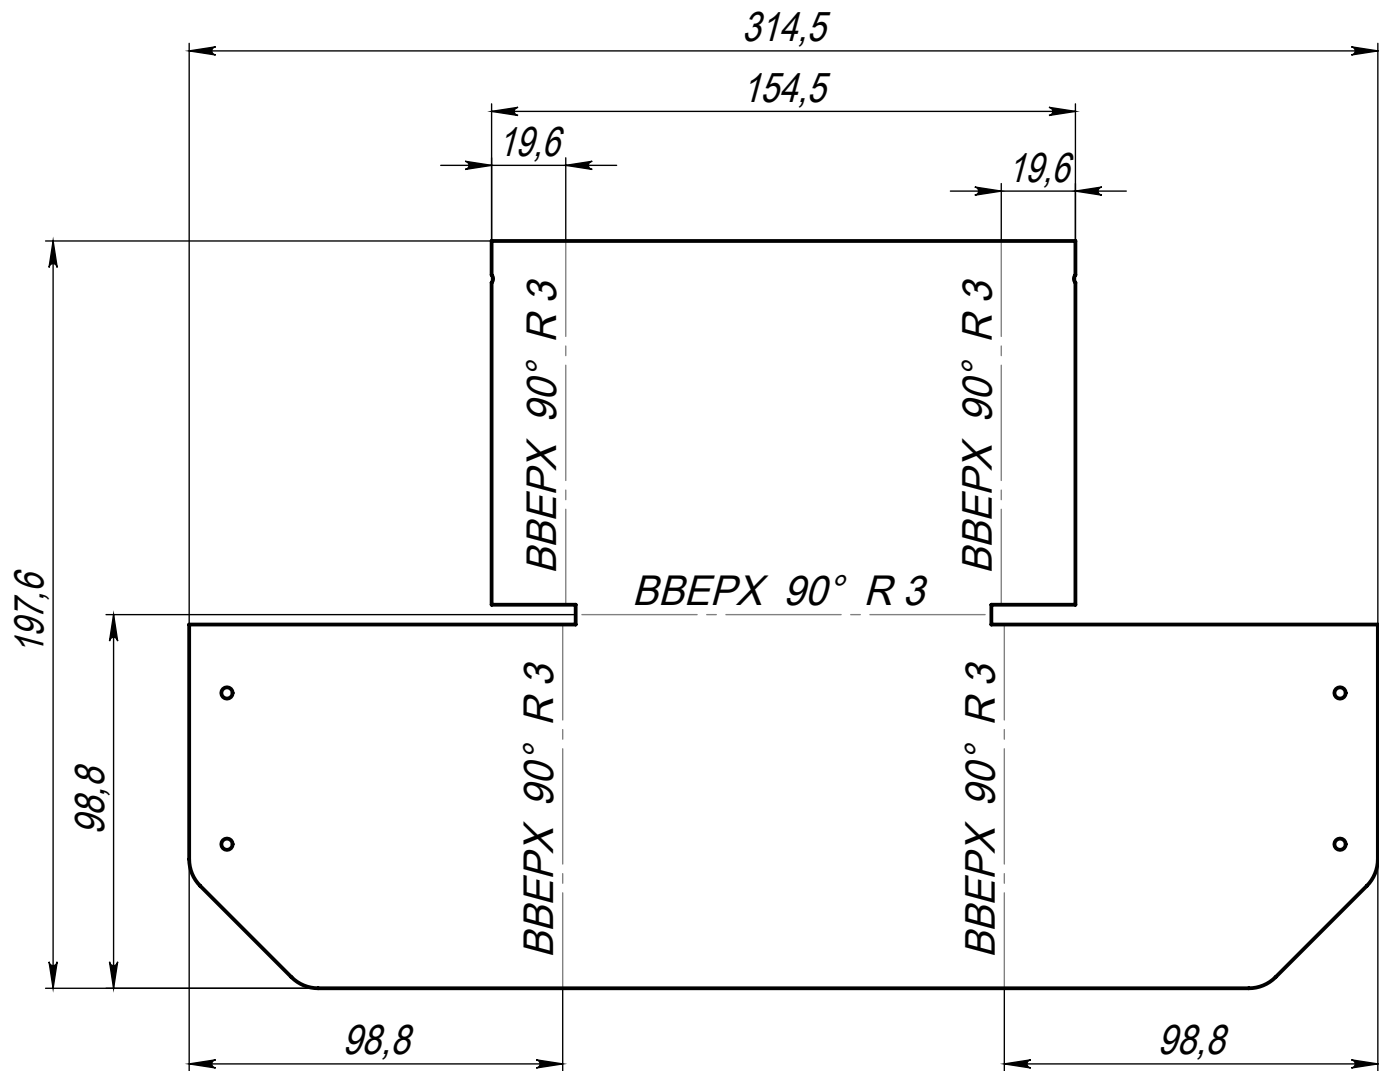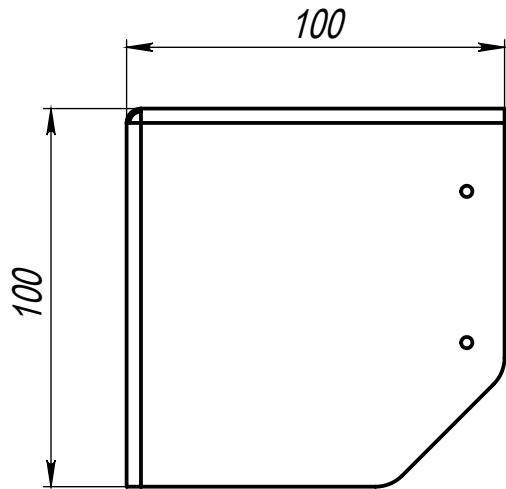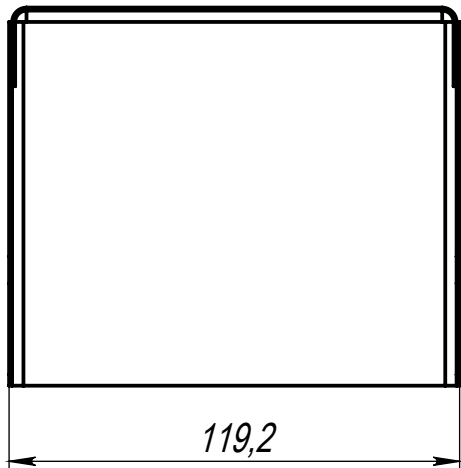

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Крышка привода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

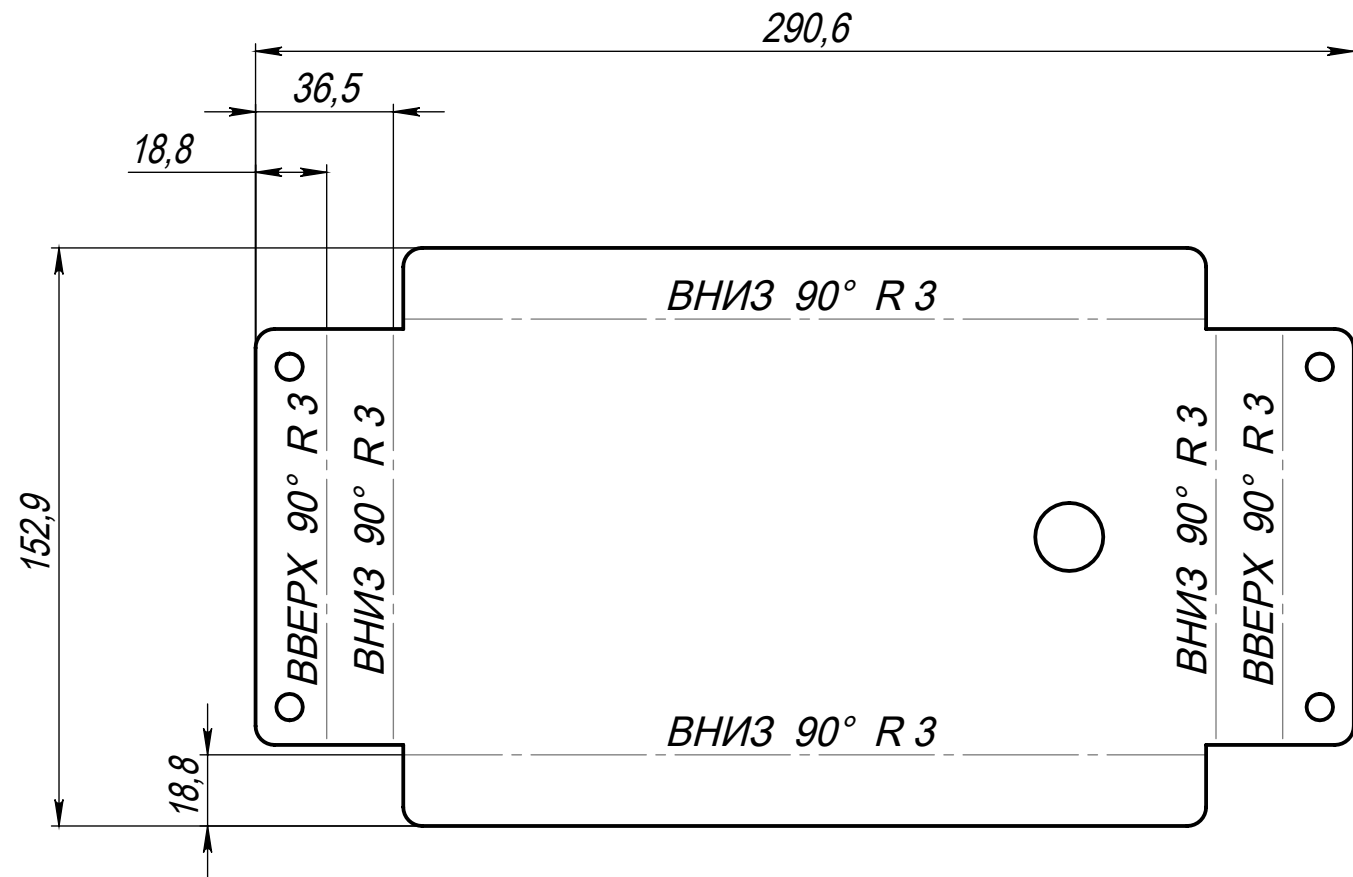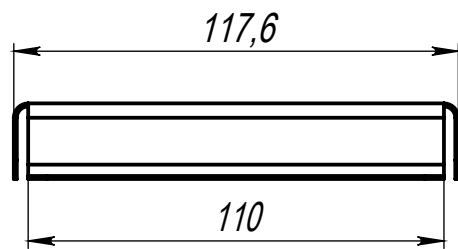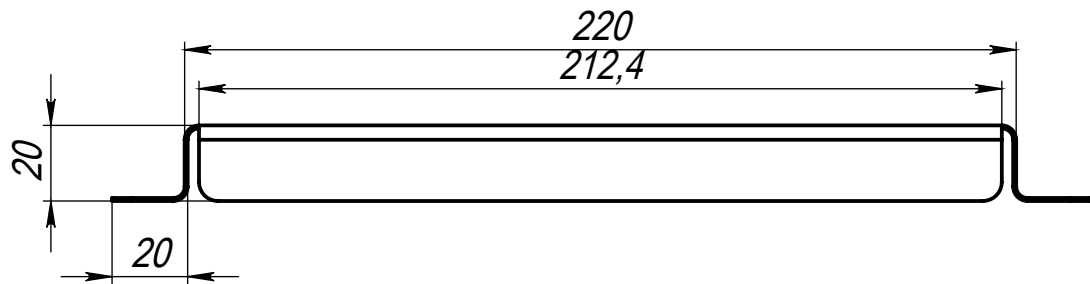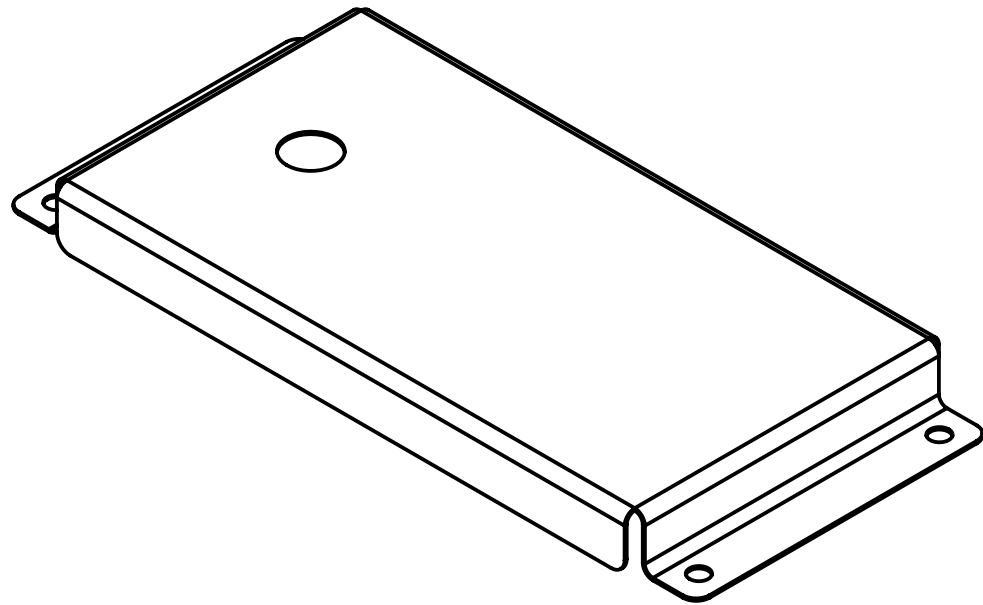

700x750CB


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Площадка привода

Лист
10

700x750СБ

C (2 : 3)

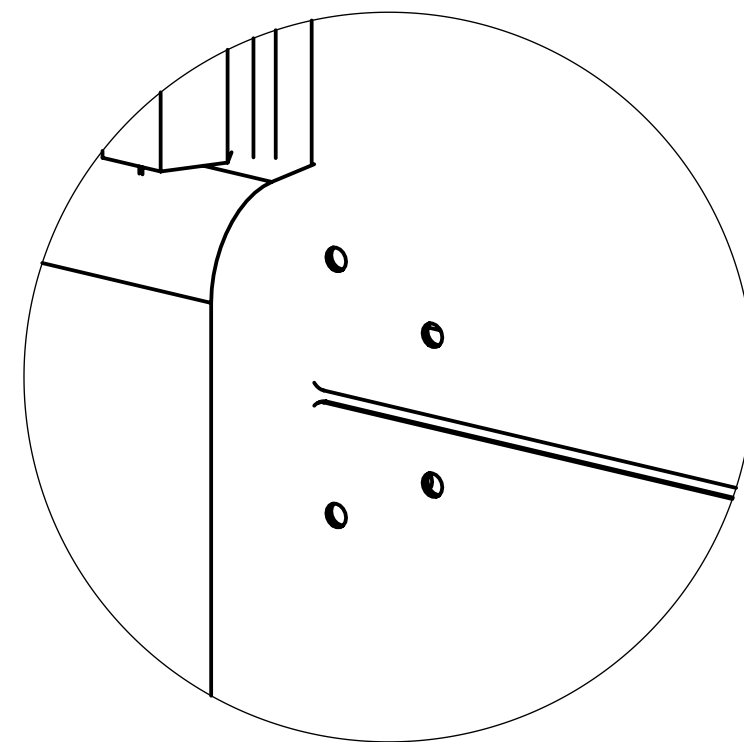

Проклеить Огне
и уплотнитель

Шайбы между лопаткой и боковиной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Лист
11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x750СБ

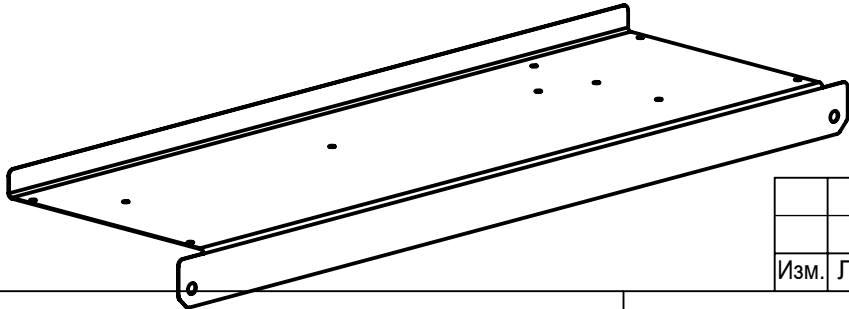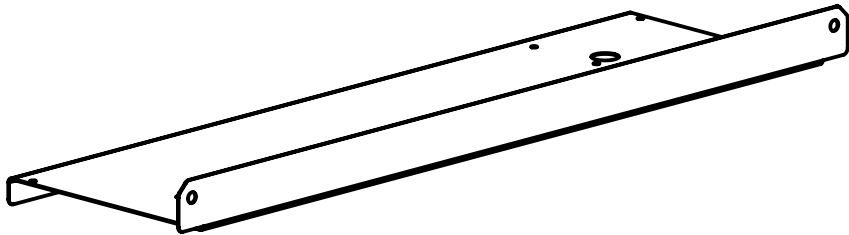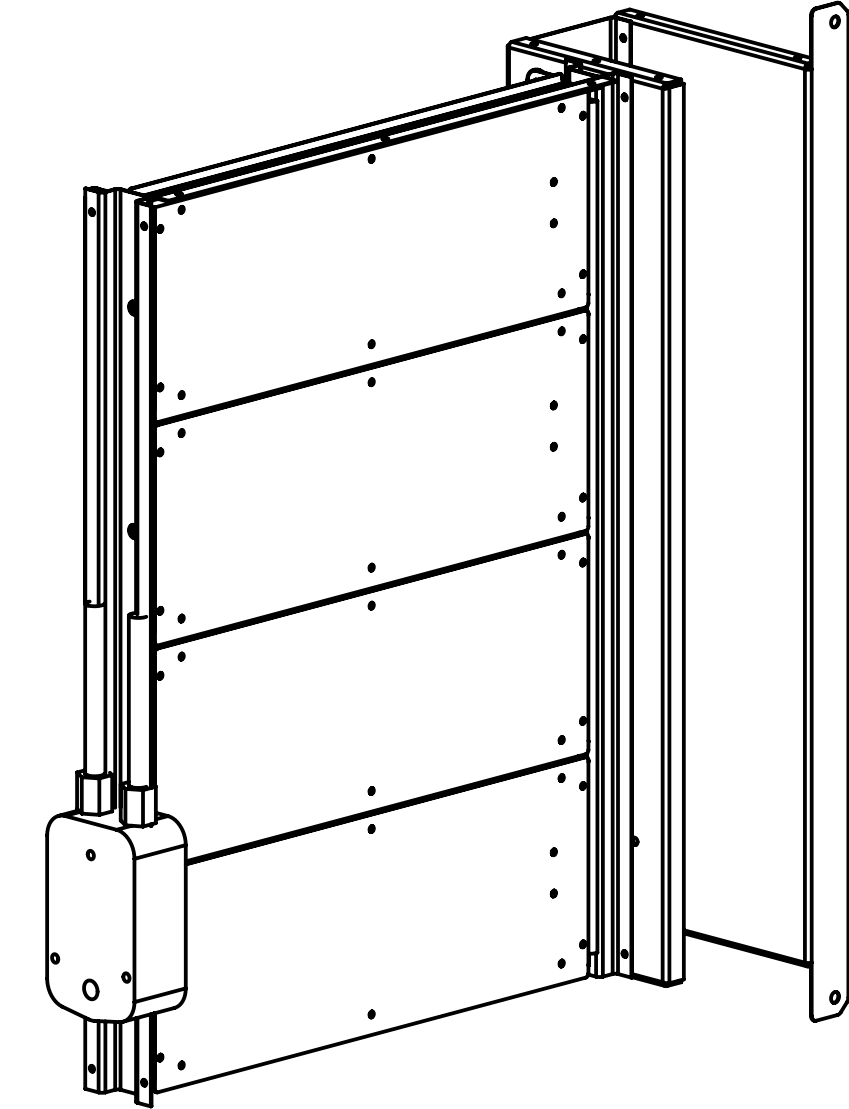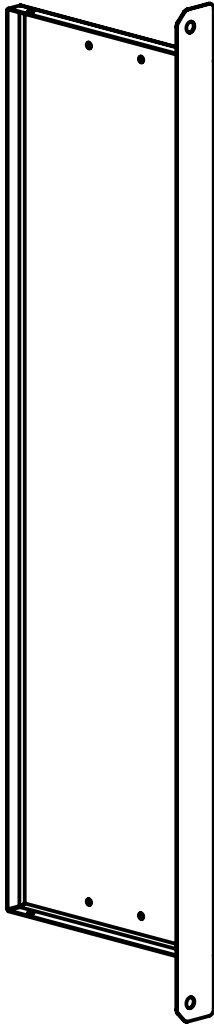

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

700x750СБ

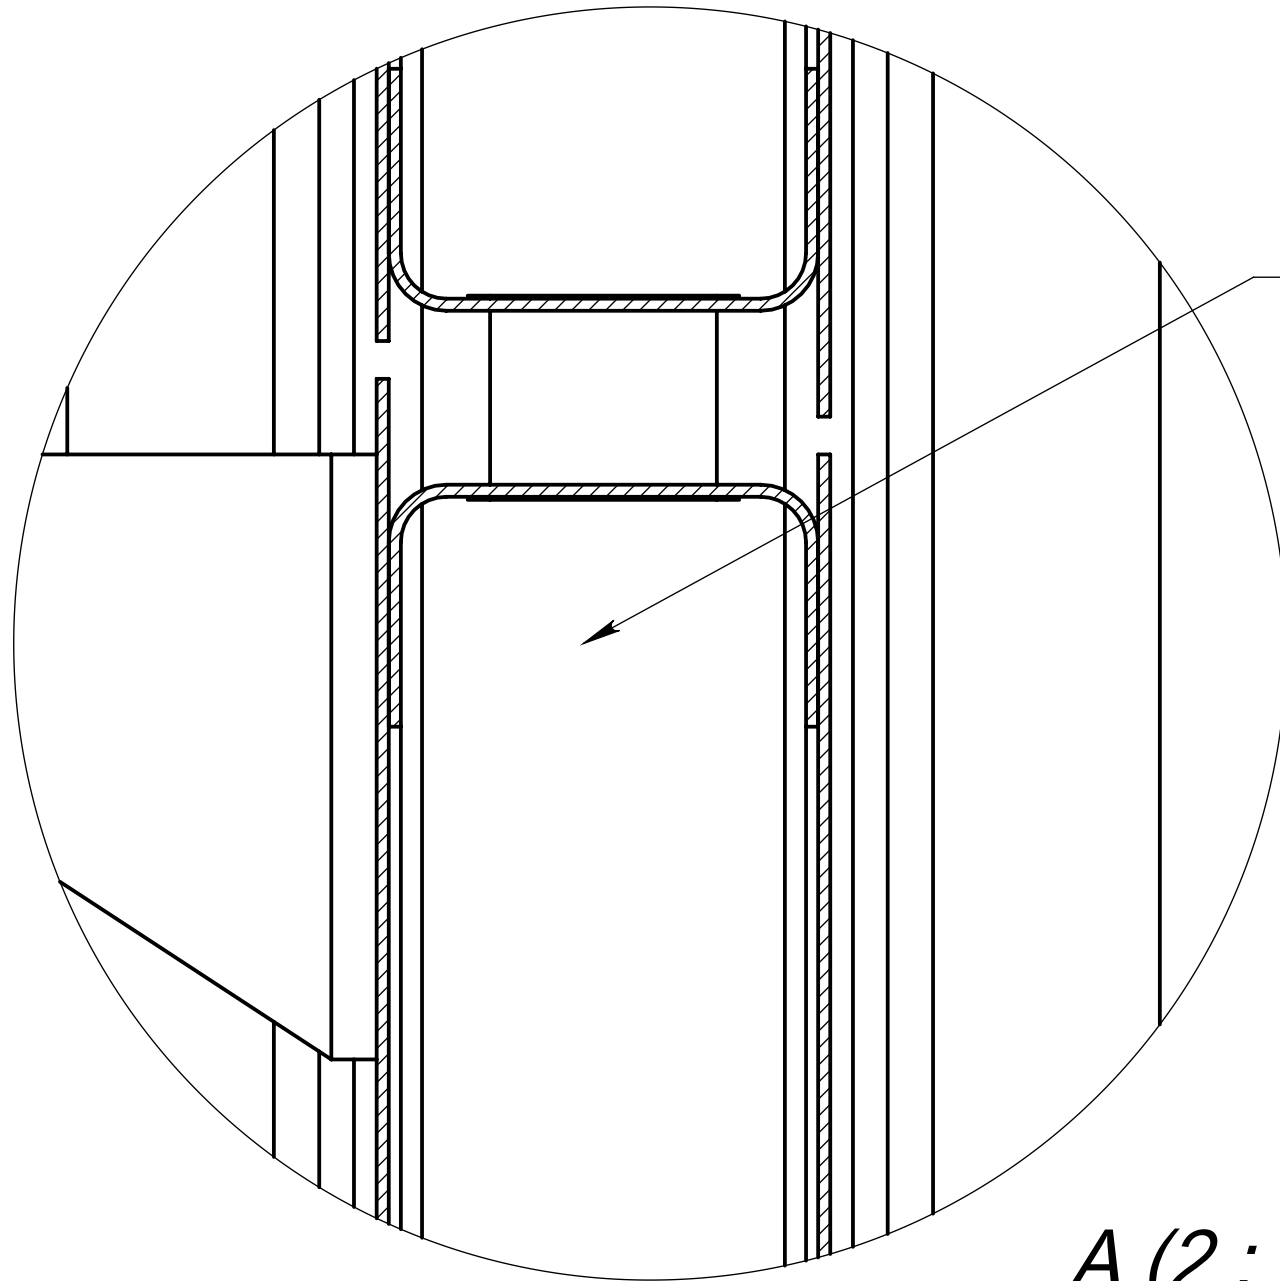


Уплотнитель + Огнеза

A (2 : 1)

Вид сбоку в разрезе

A

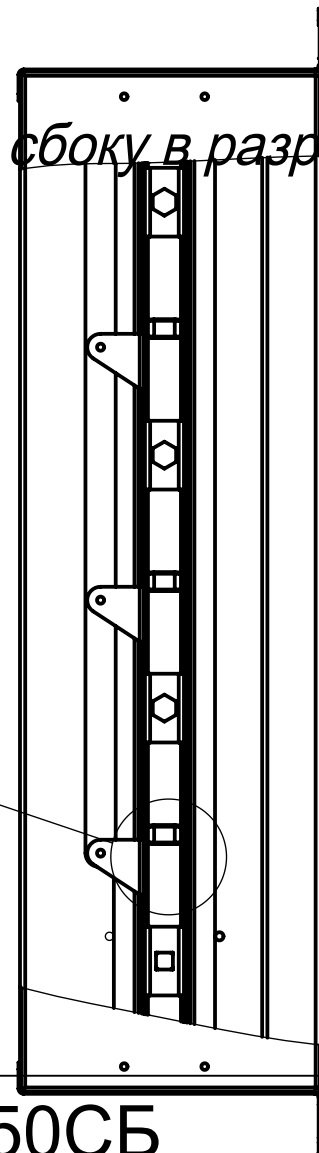


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Лист
13

700x750СБ

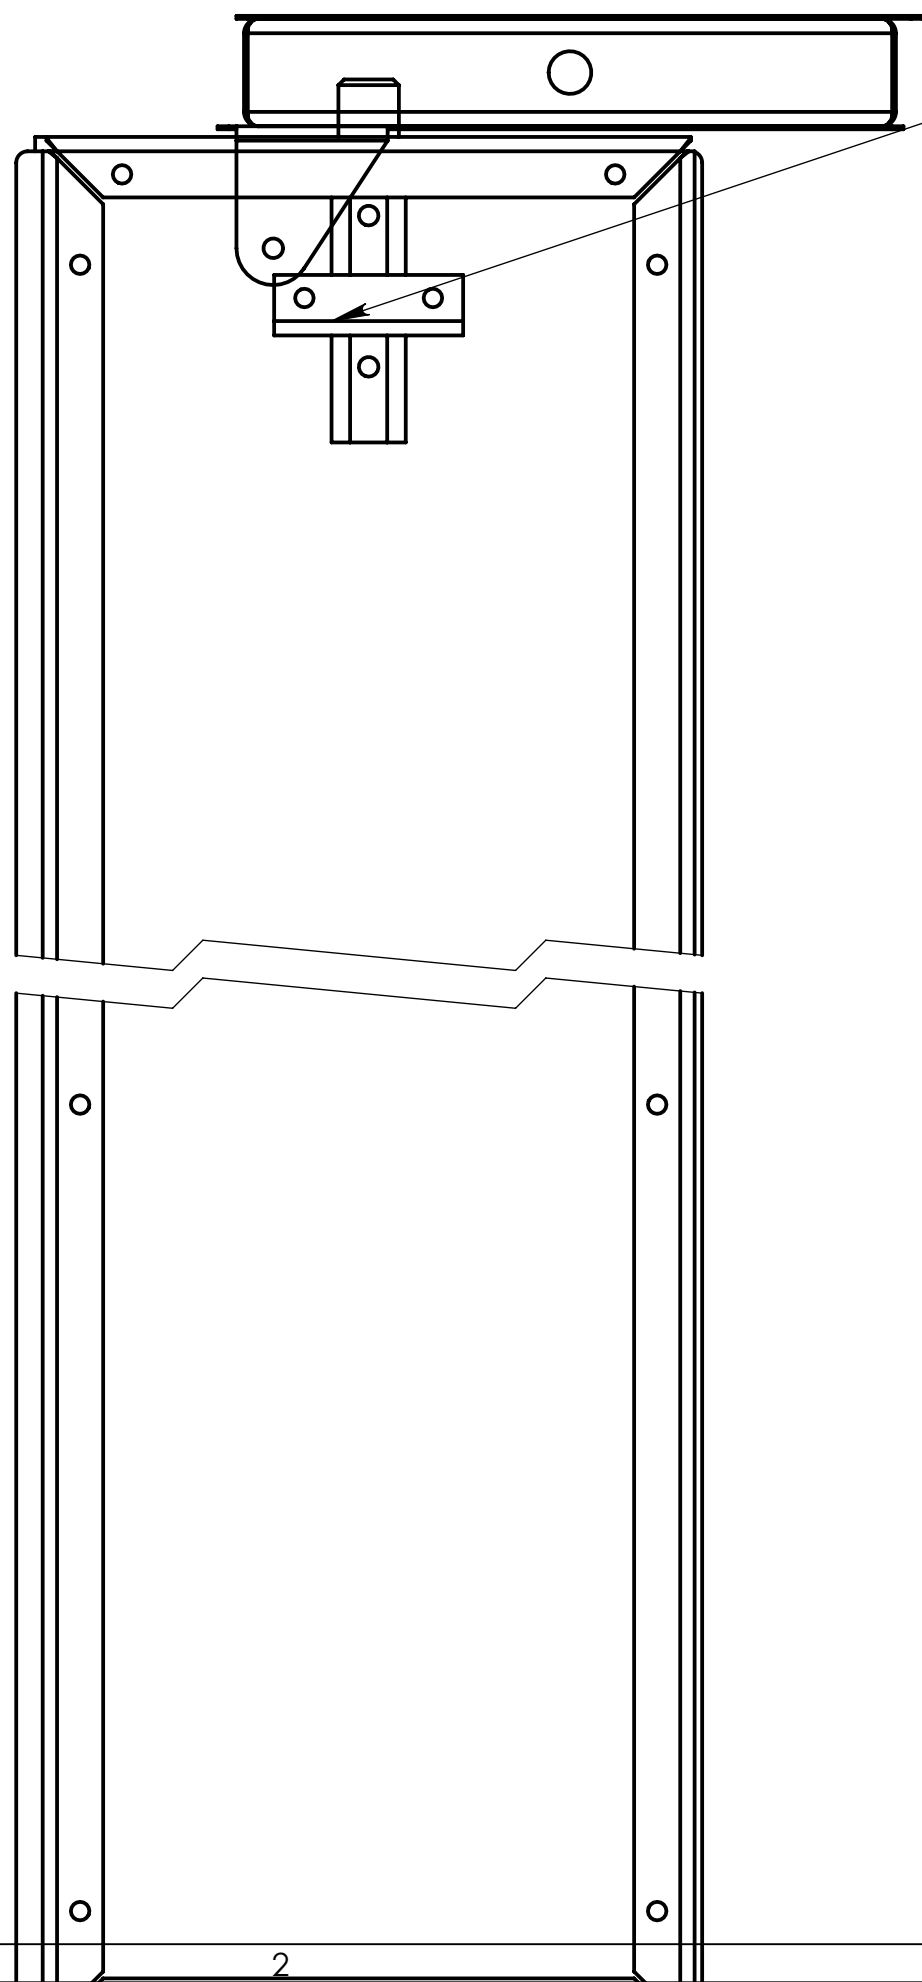

Поддержка оси.
Установить внутрь ребра
Сгиб профиля обратить в другую сторону
относительно ближайшей боковины лопатки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Лист
14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x750СБ

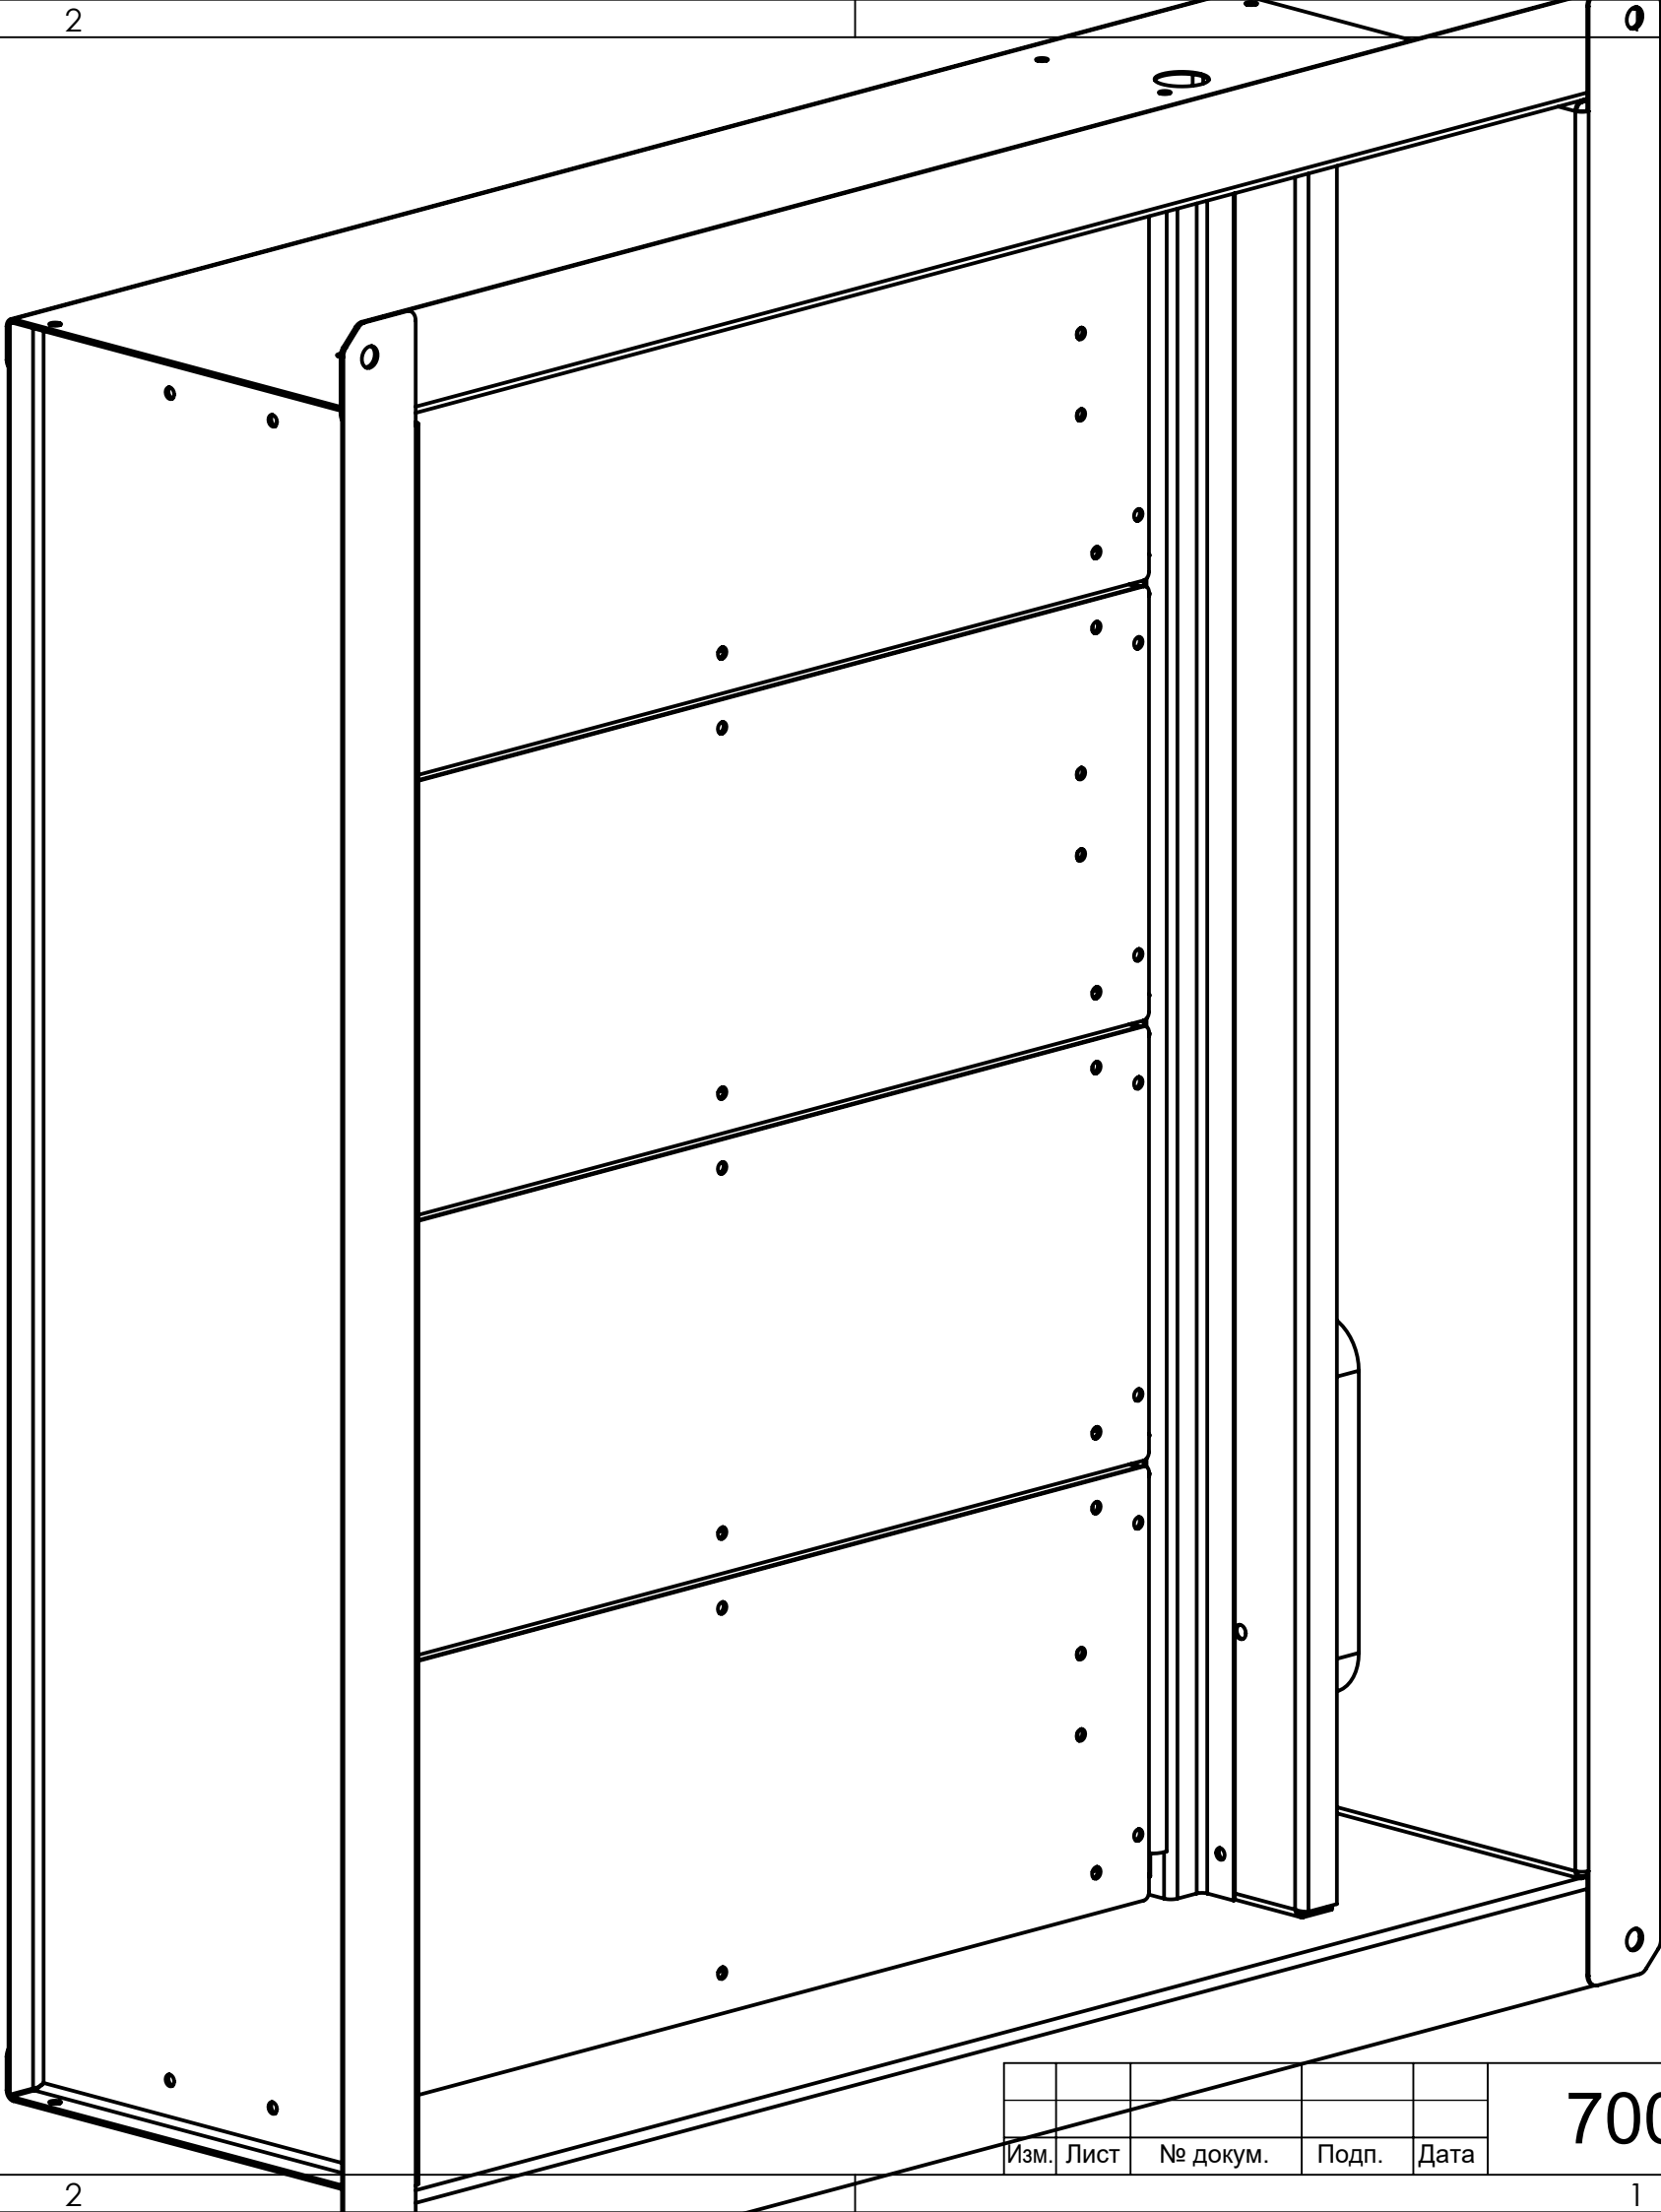

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

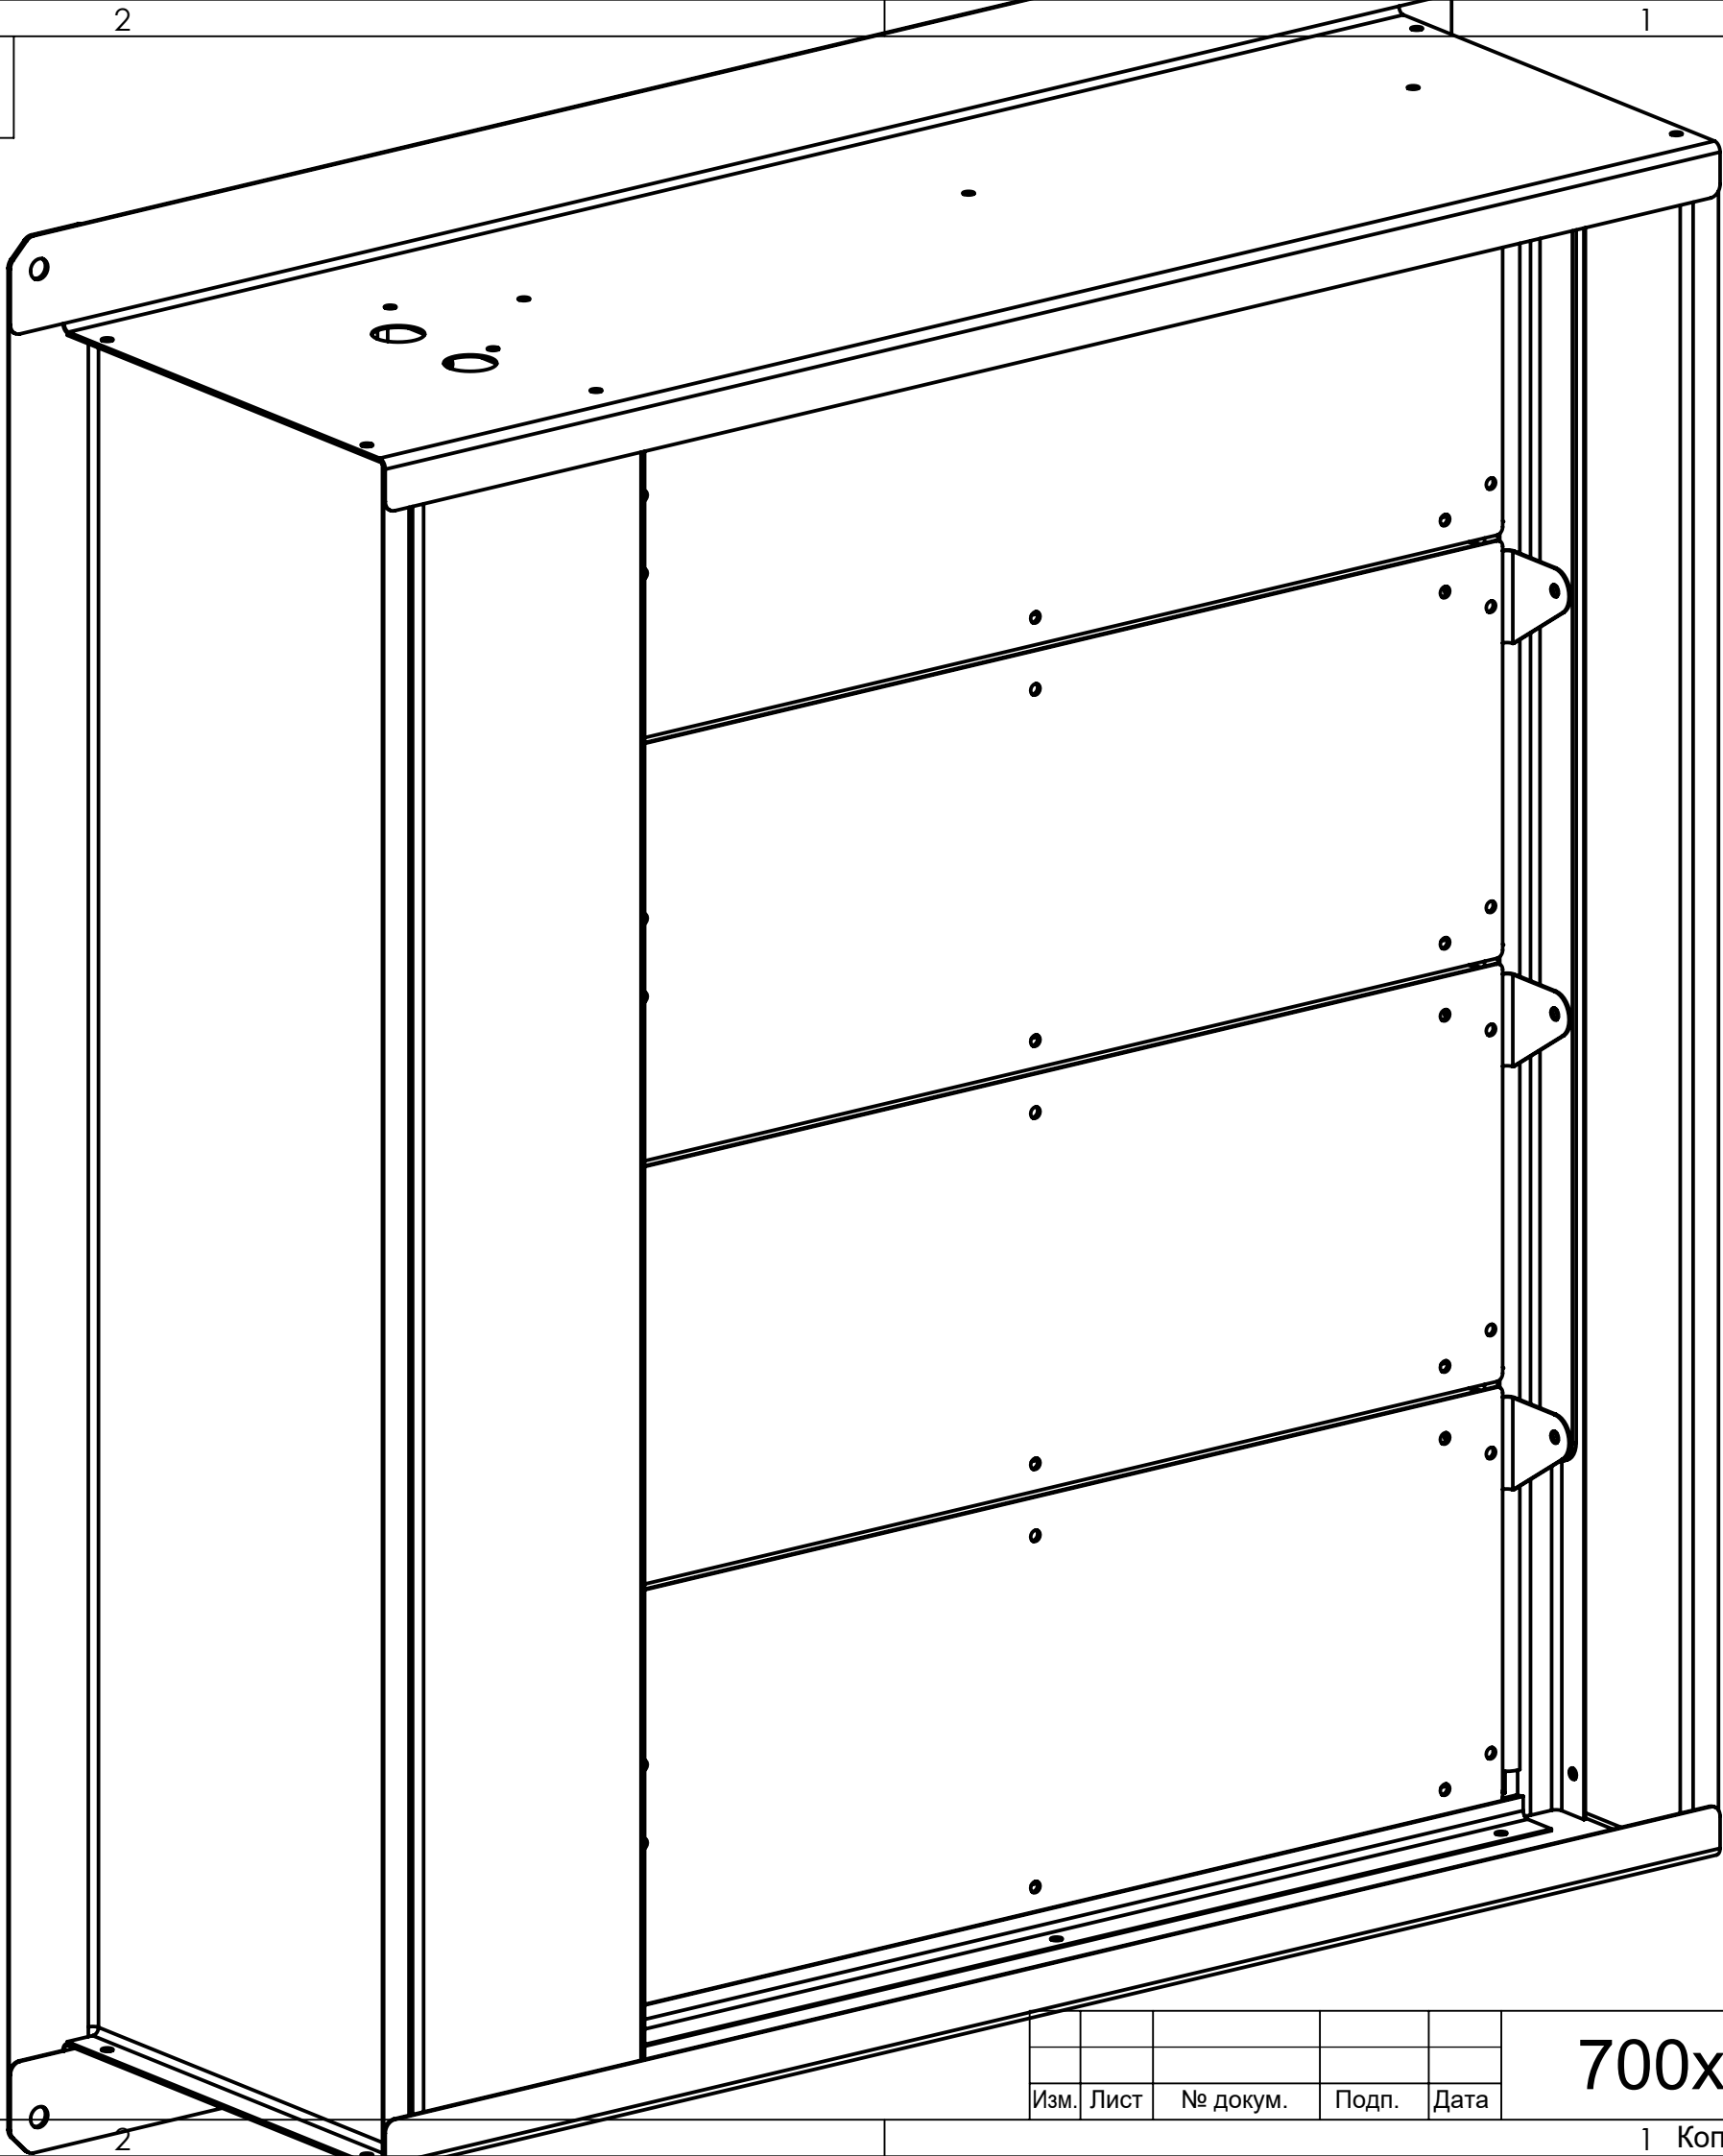

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ	Лист
	16