




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

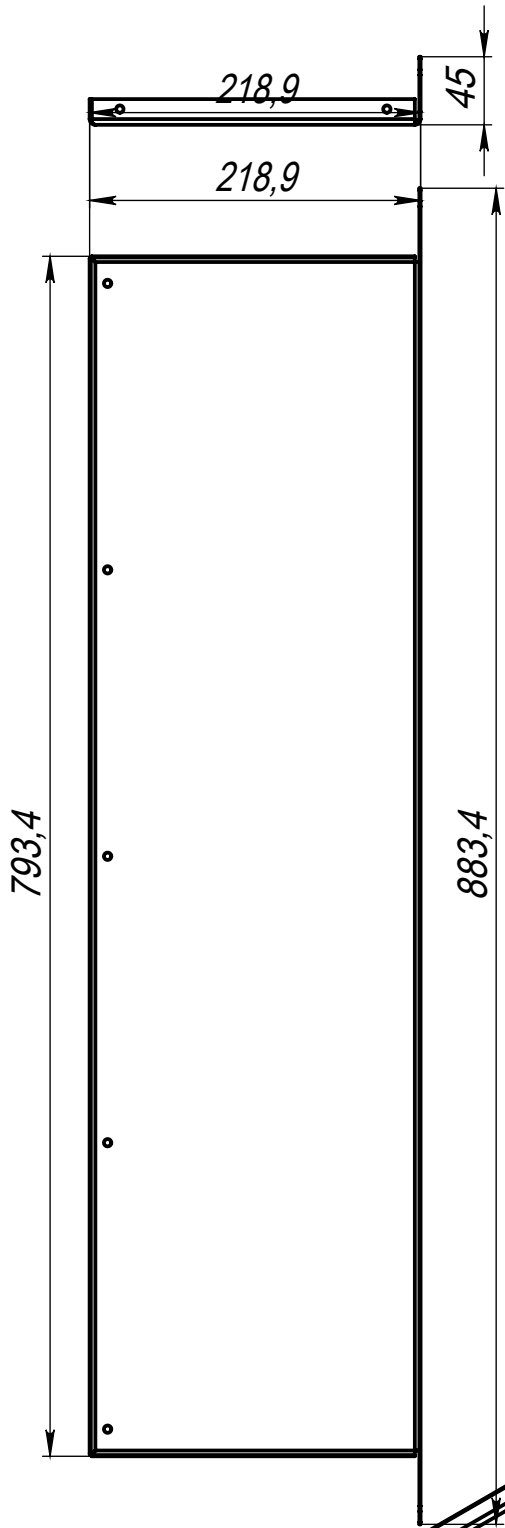

43,8



ВНИЗ 90° R 3


ВНИЗ 90° R 3

ВНИЗ 90° R 3

15,8

822,7

883,4

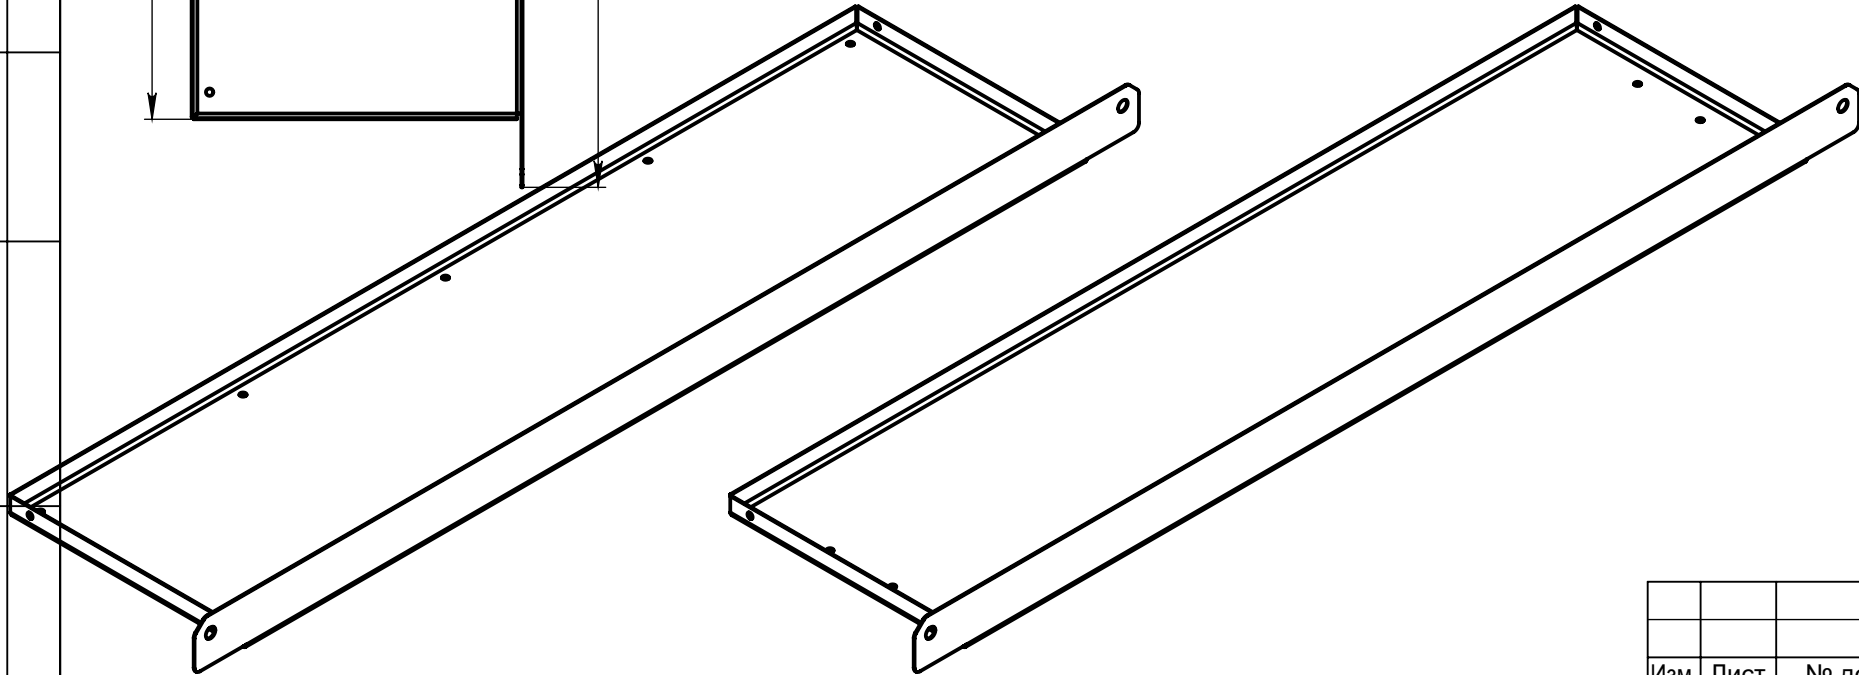




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 1

Лист  
2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

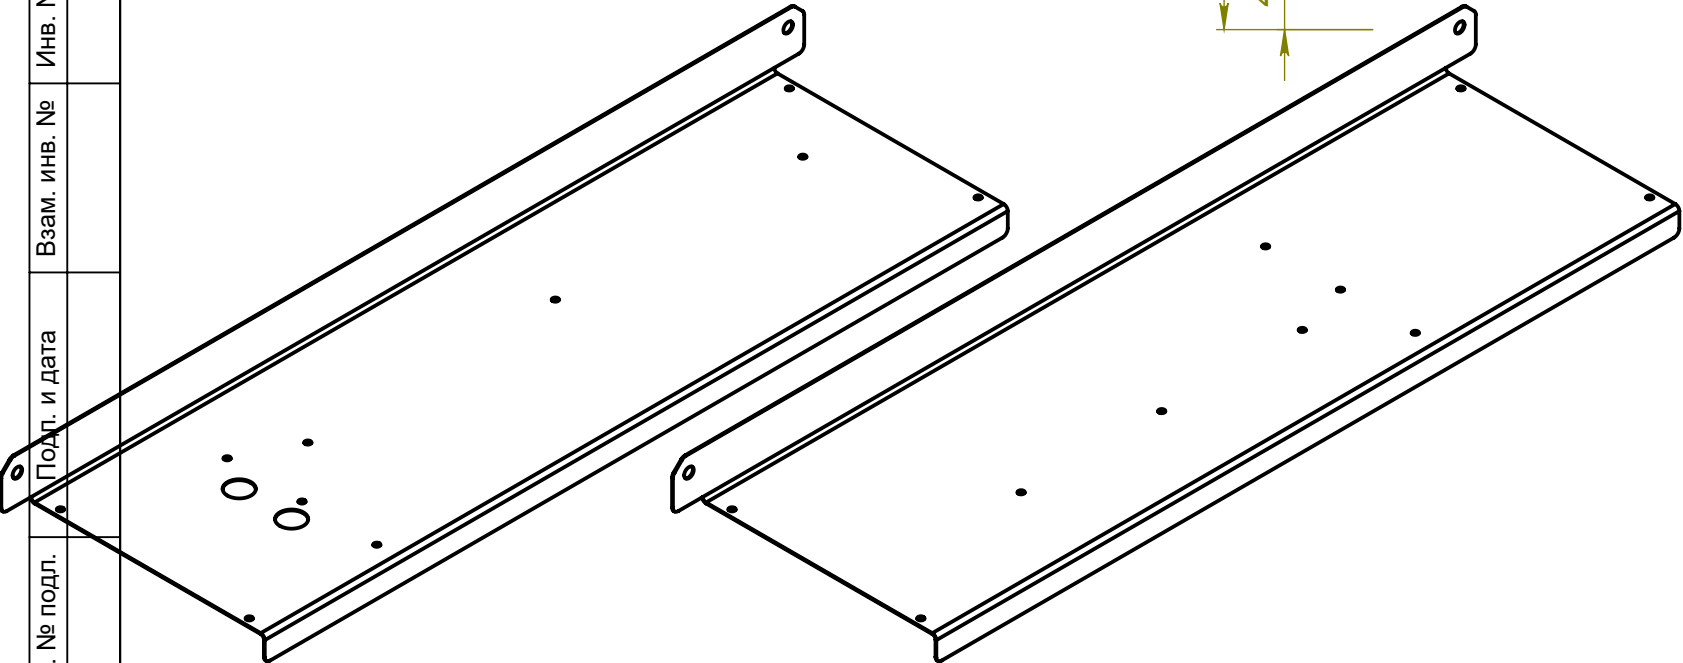
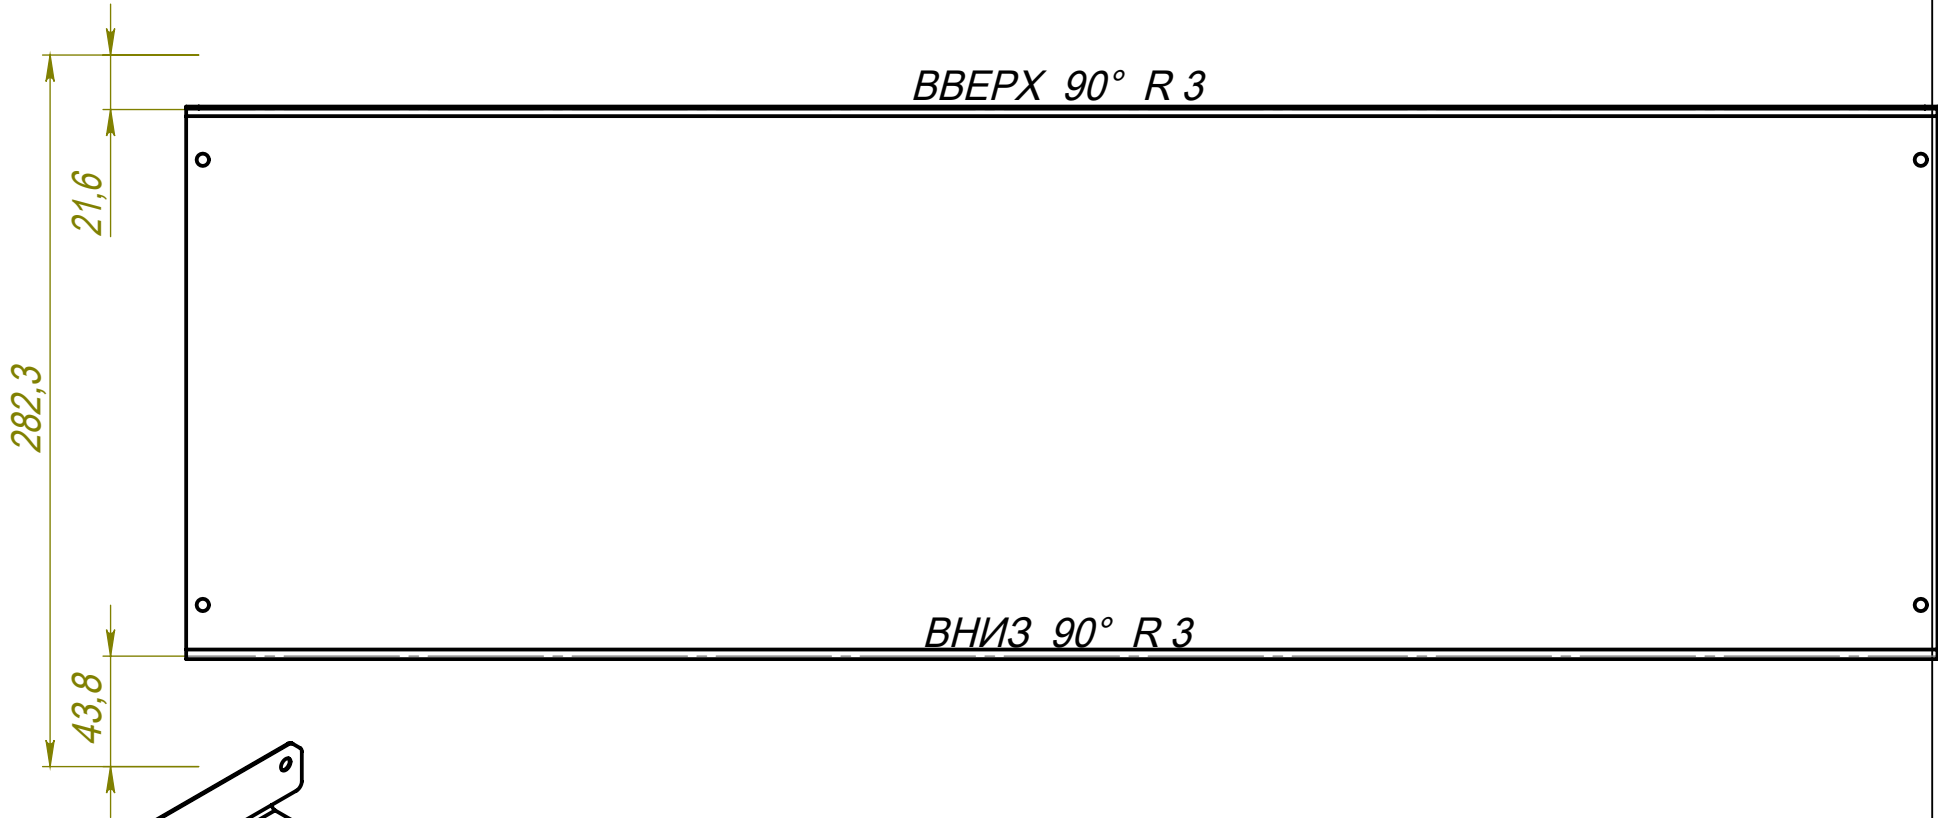
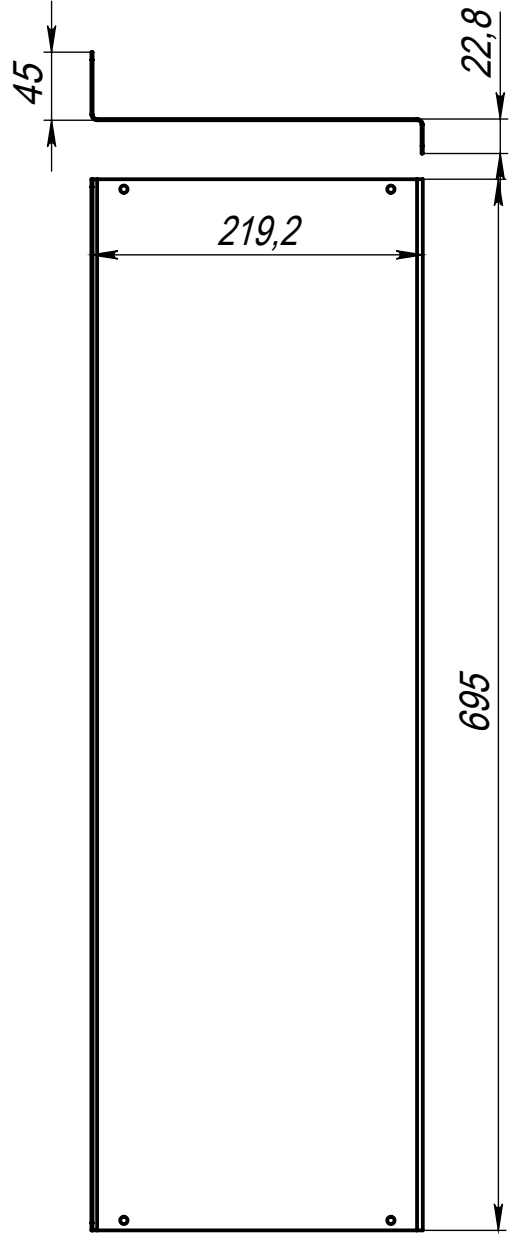


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


# Профиль 2

Лист
3

700x800CB

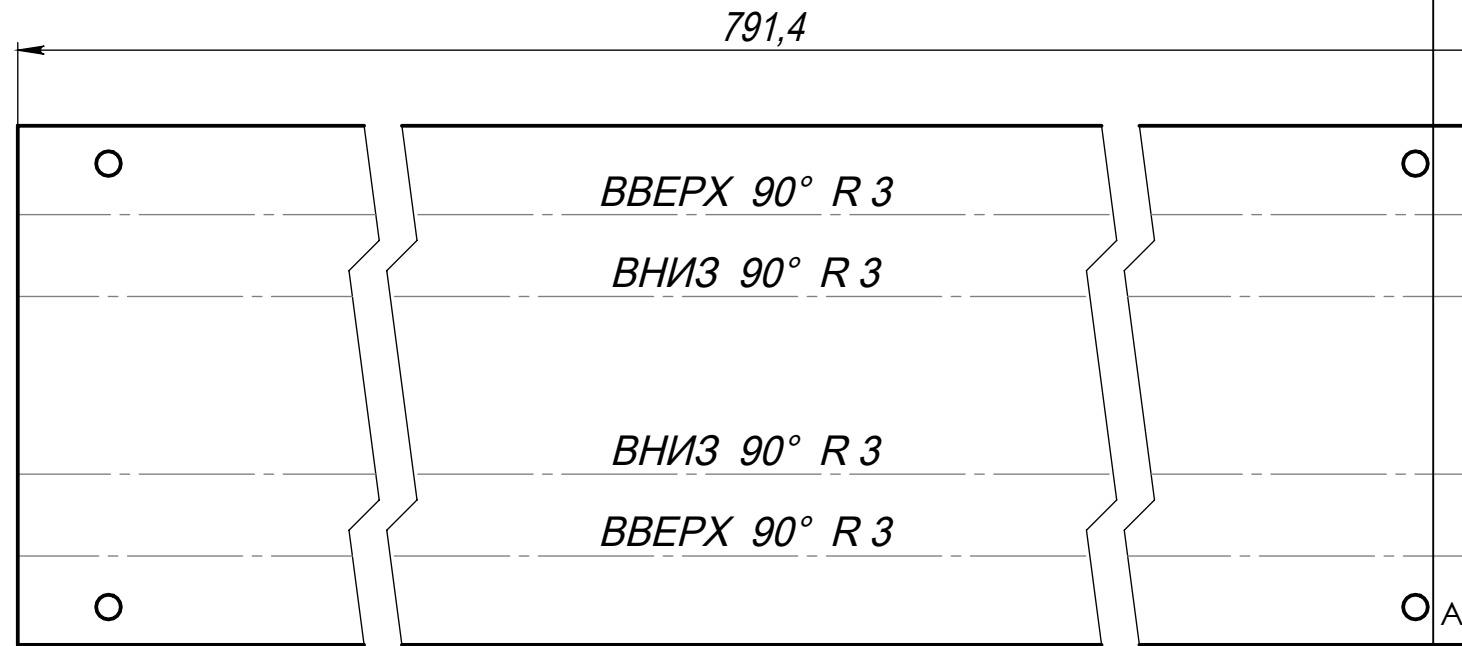
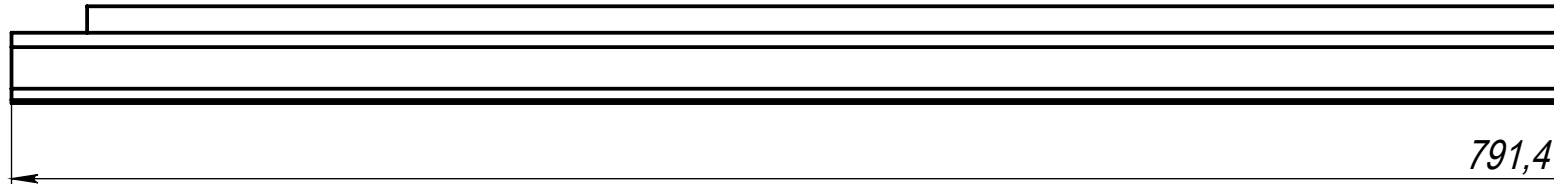
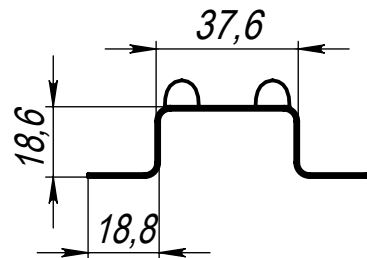


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

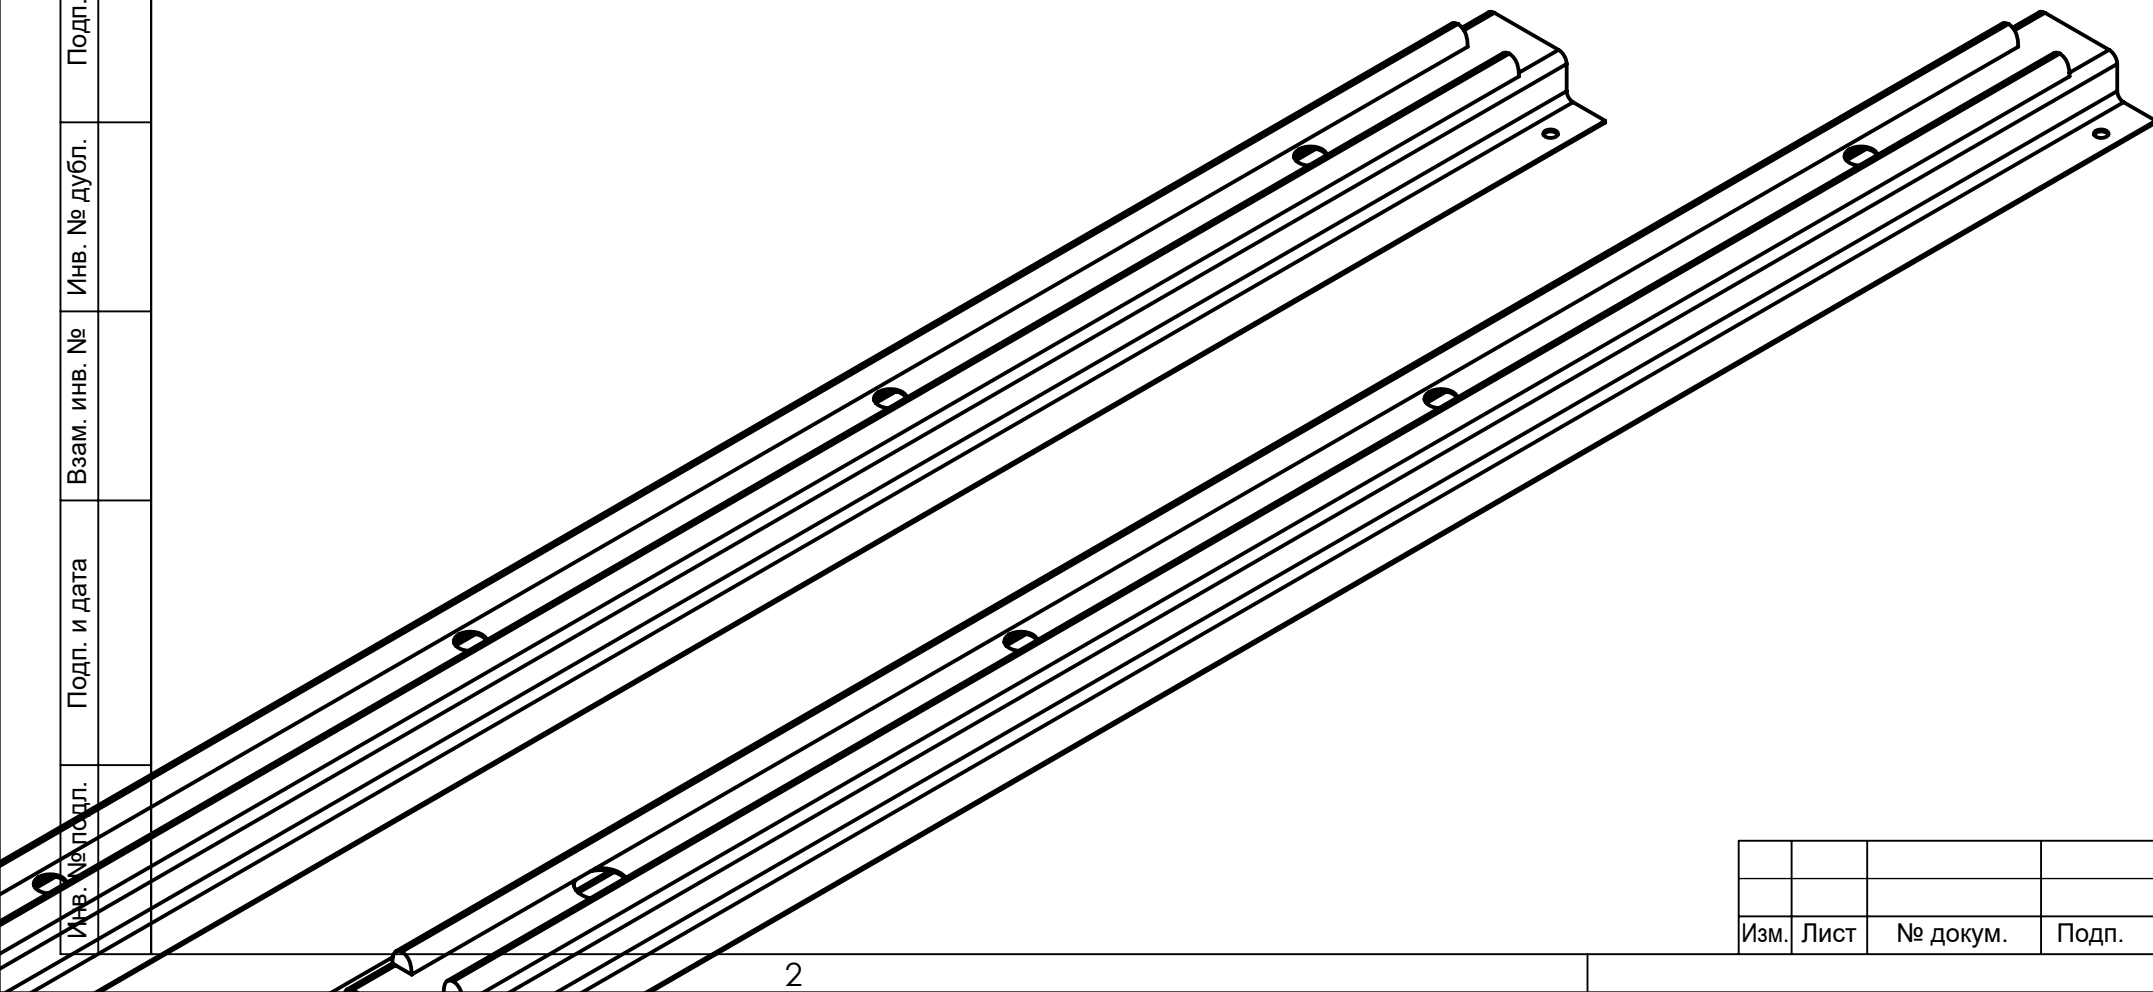

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Боковина				Лист
									4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

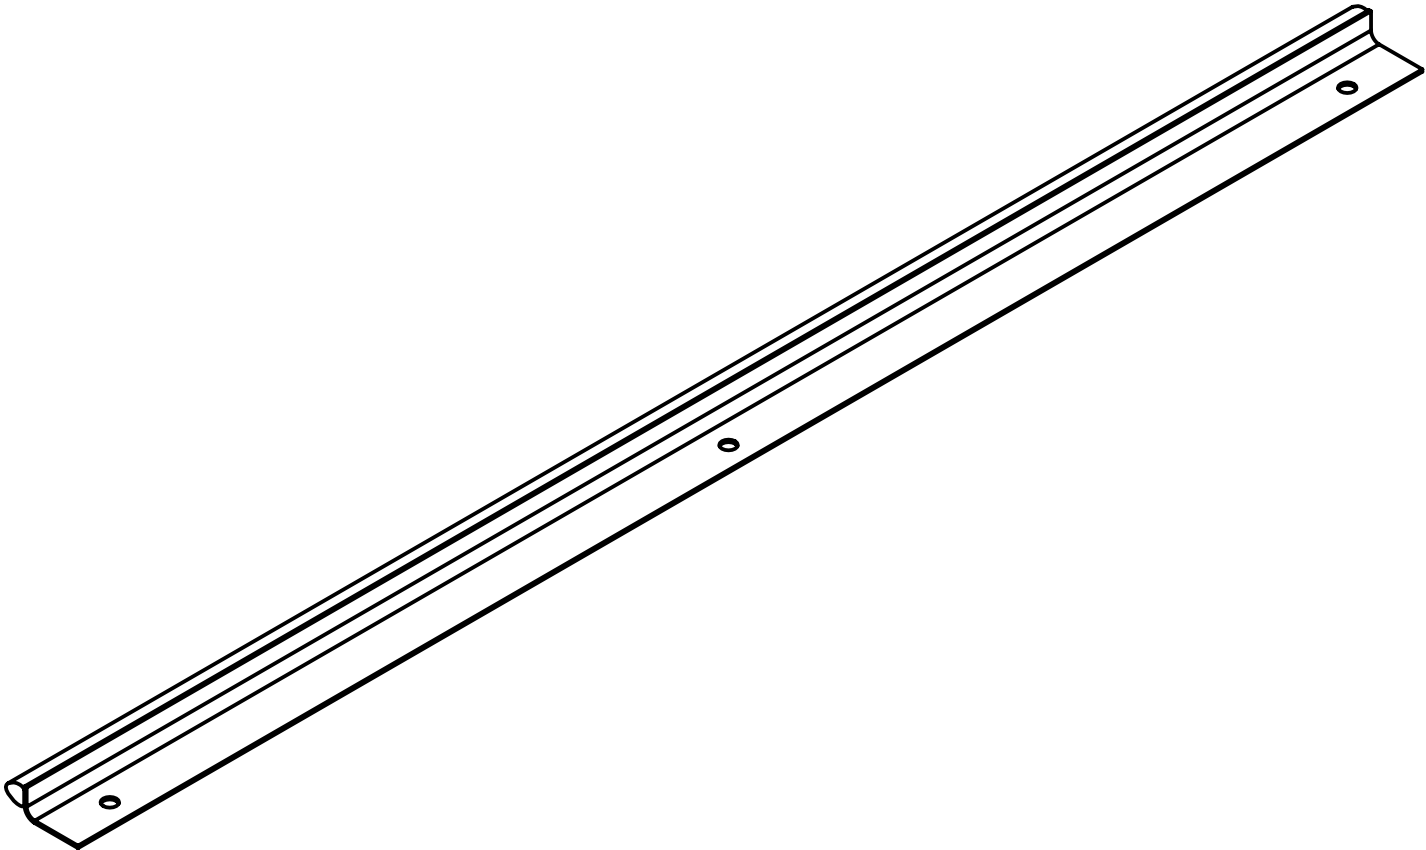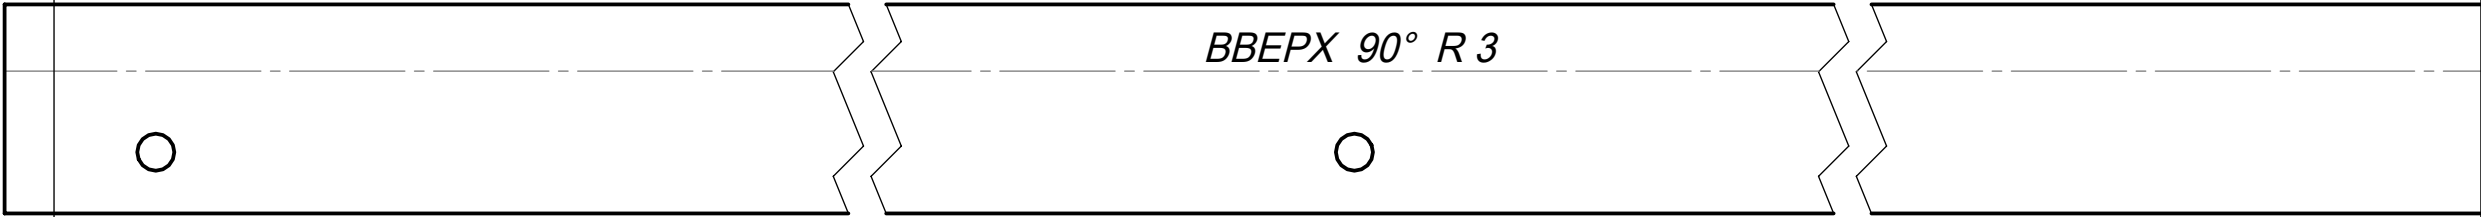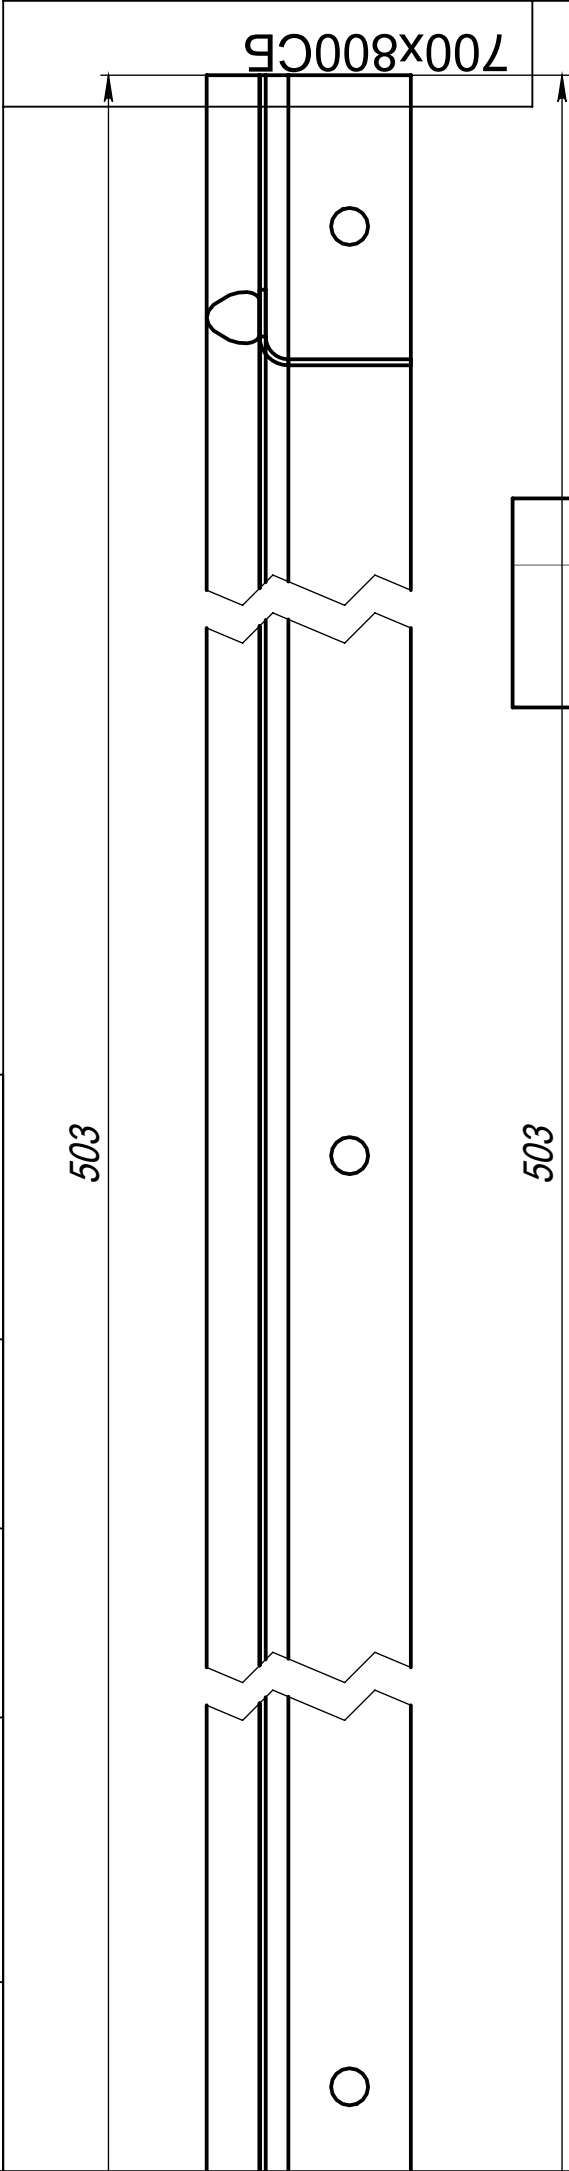


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Уголок	Лист
	5

700x800C5

Боковина лопатки горизонтальная

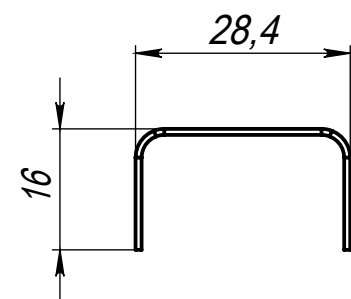

Боковина лопатки вертикальная (с отверстиями под ось)

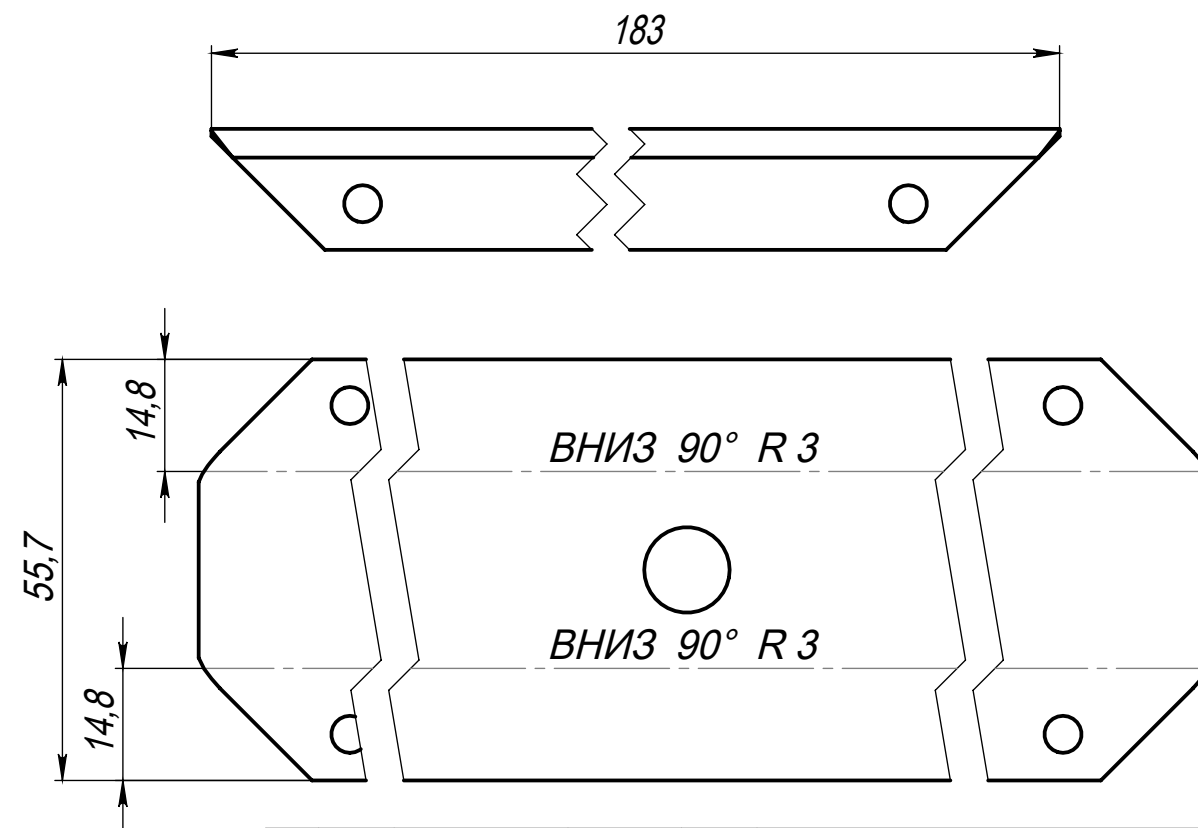

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Боковины лопатки

Лист
6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x800СБ

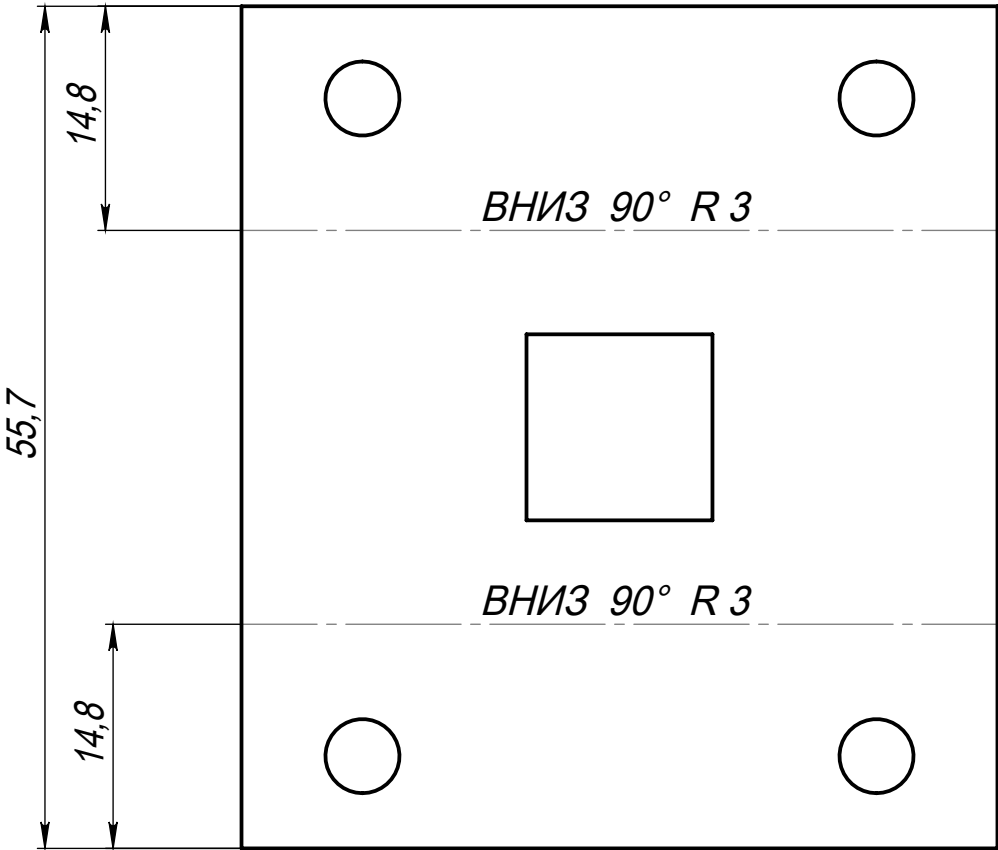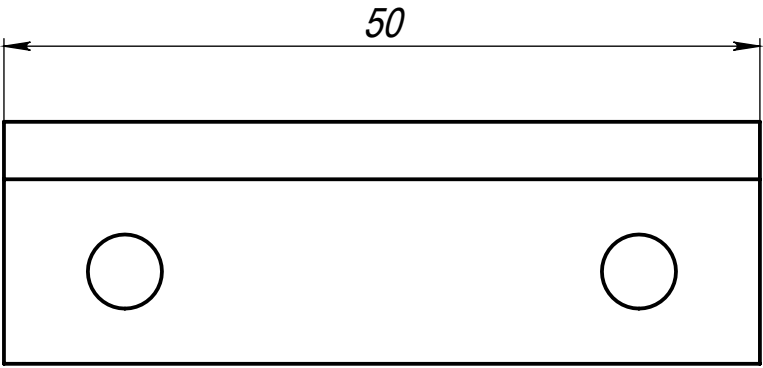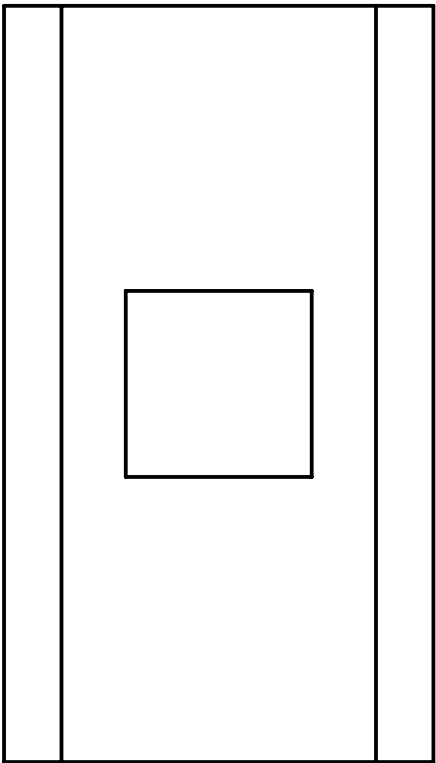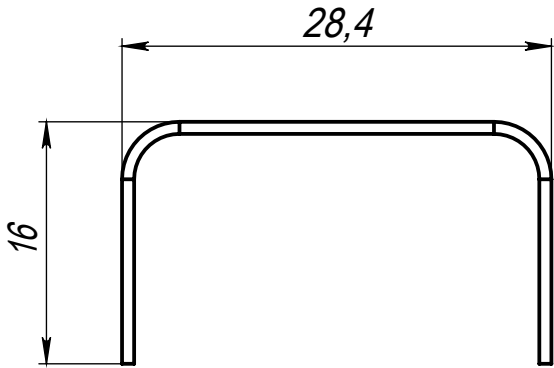

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поддержка оси

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




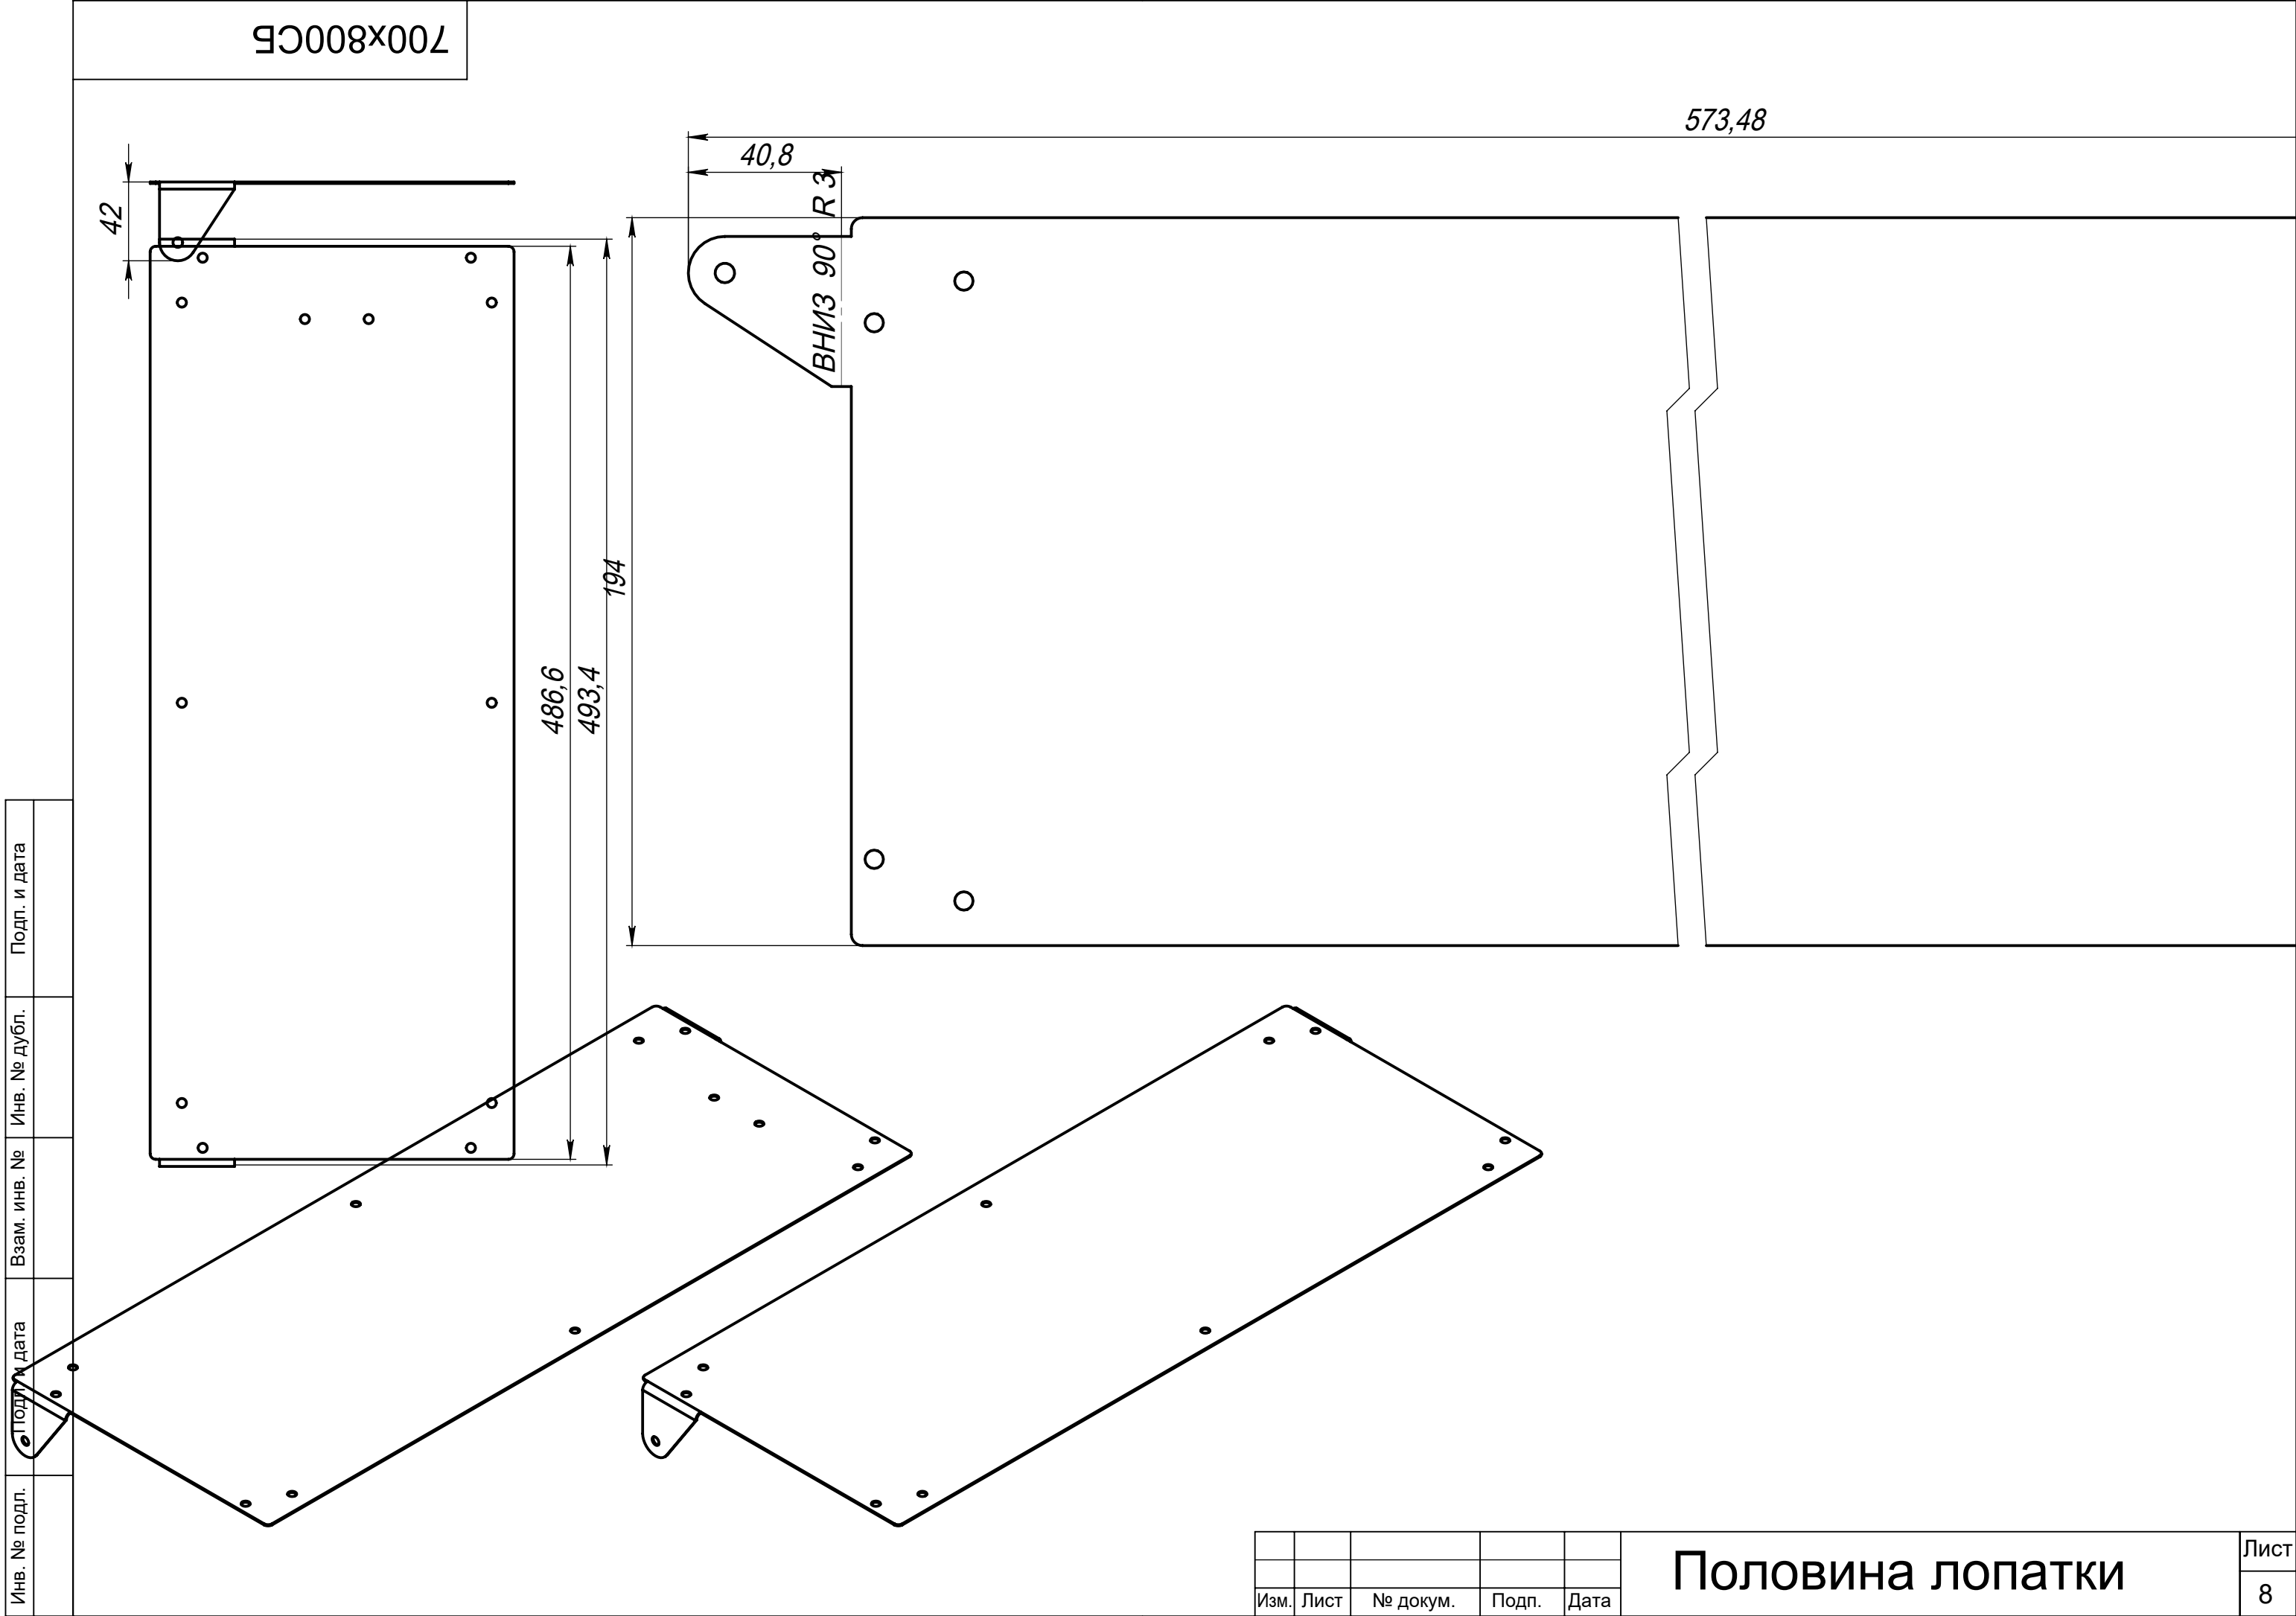


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Половина лопатки	Лист
						8



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800C5

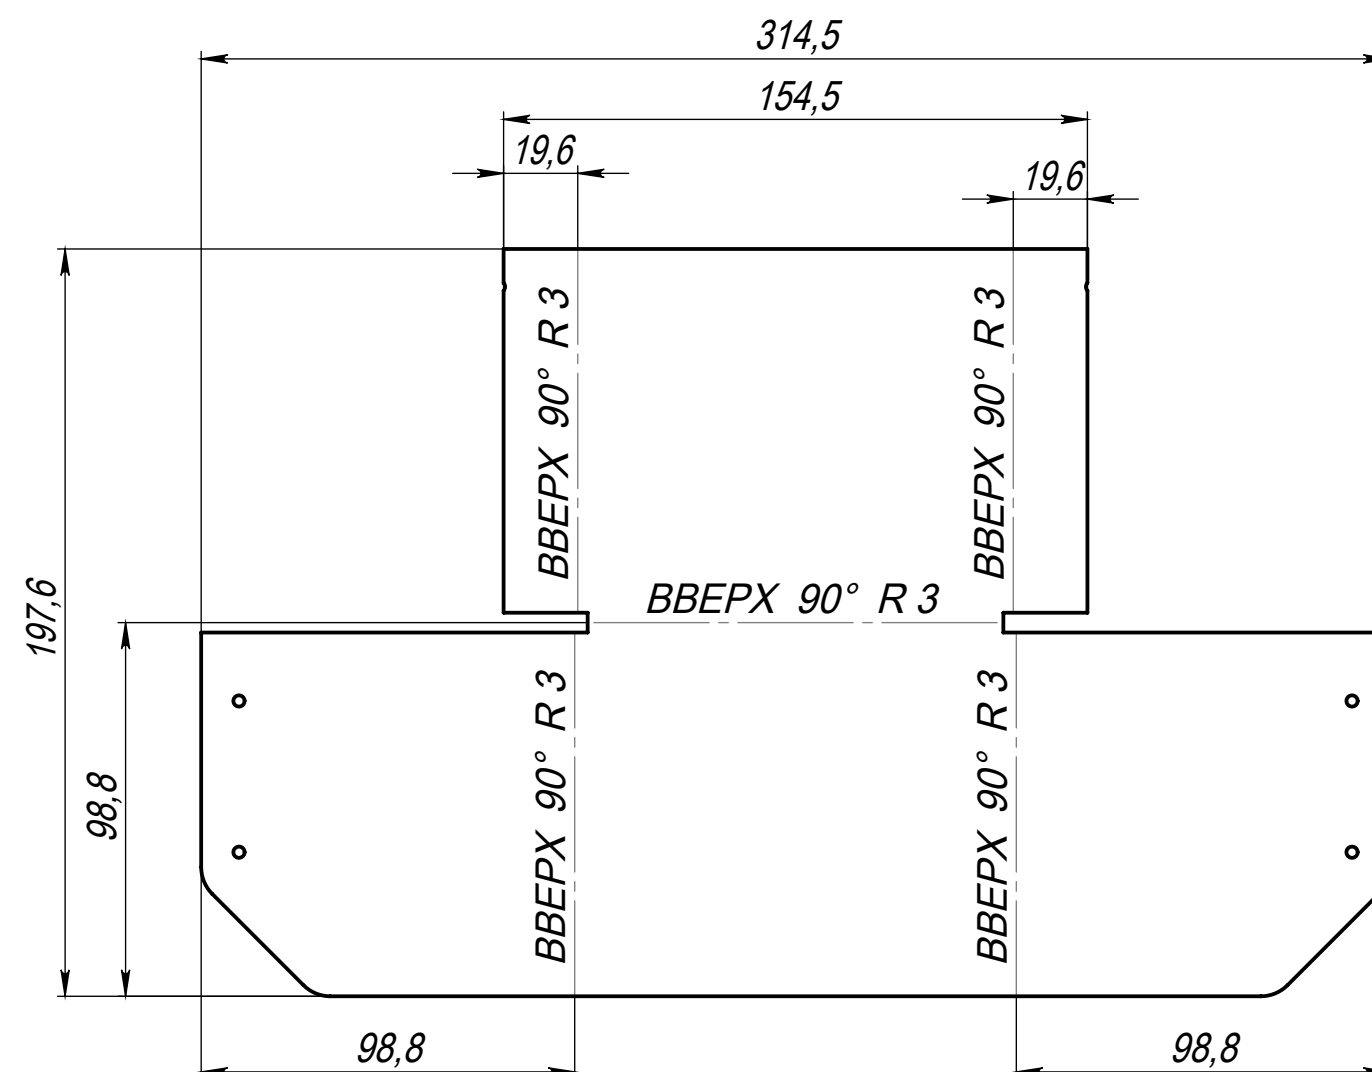
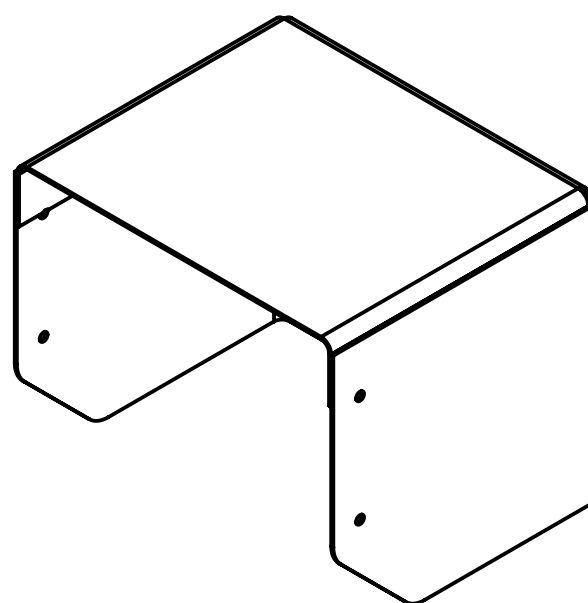
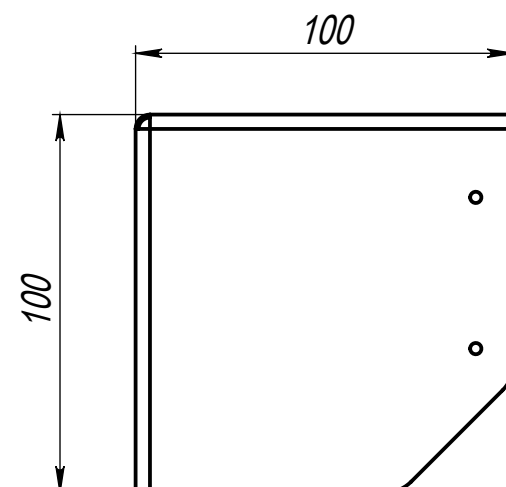
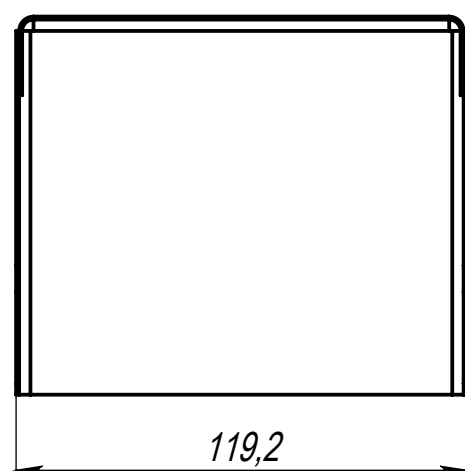


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## Крышка привода

Лист
9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

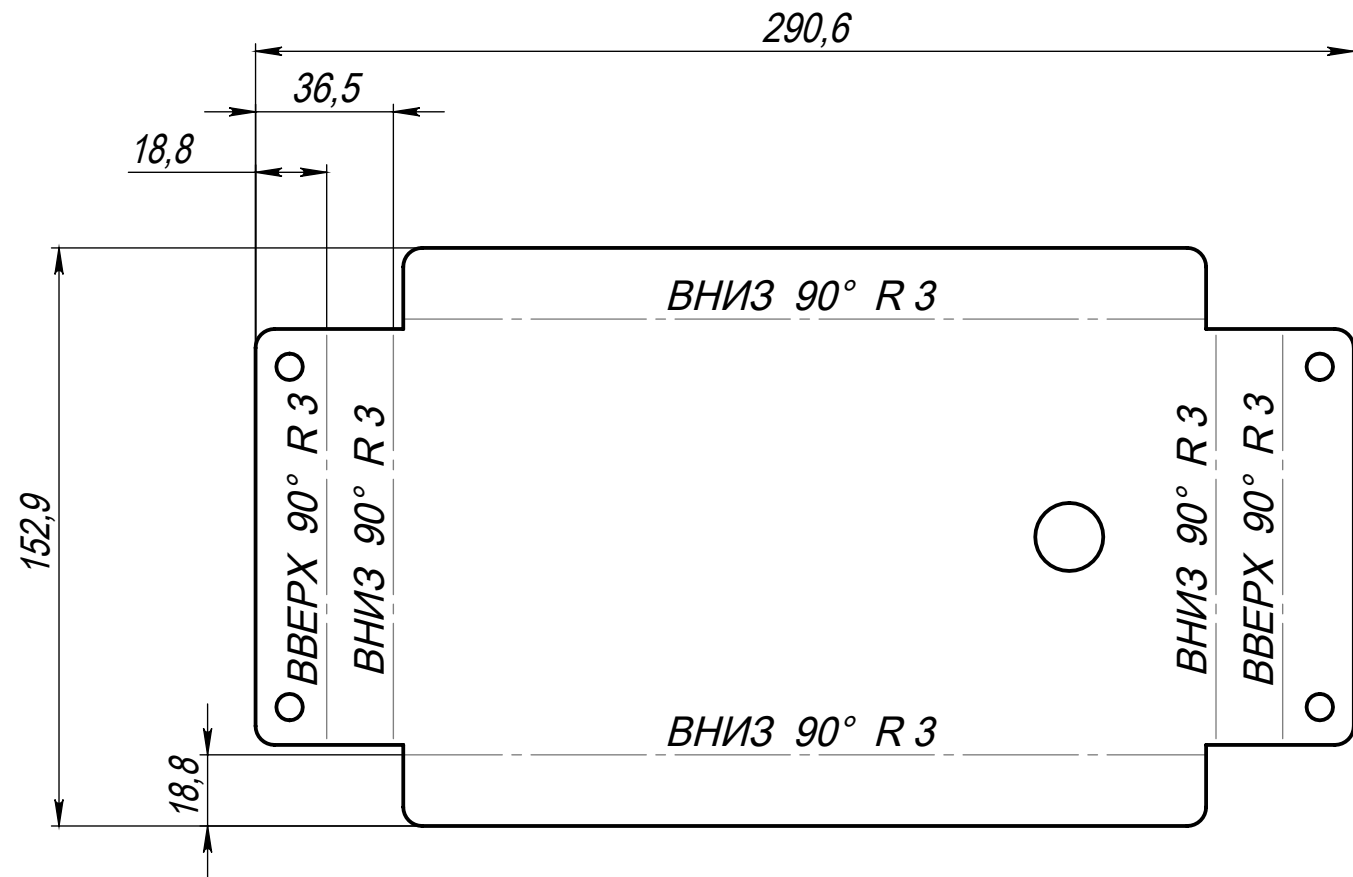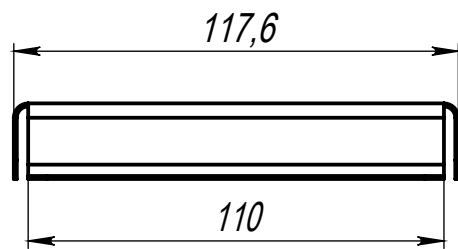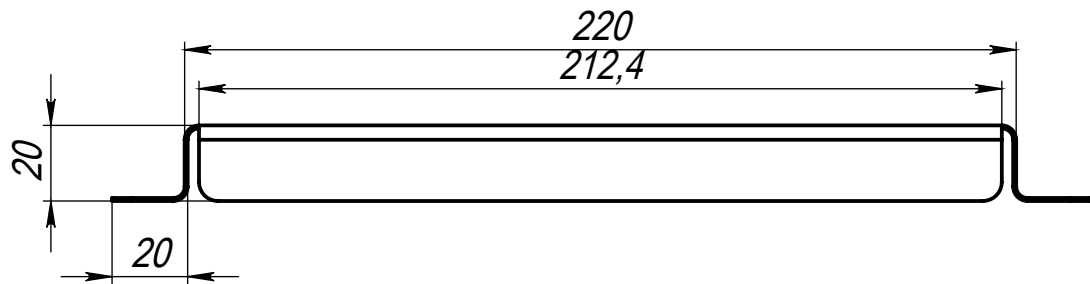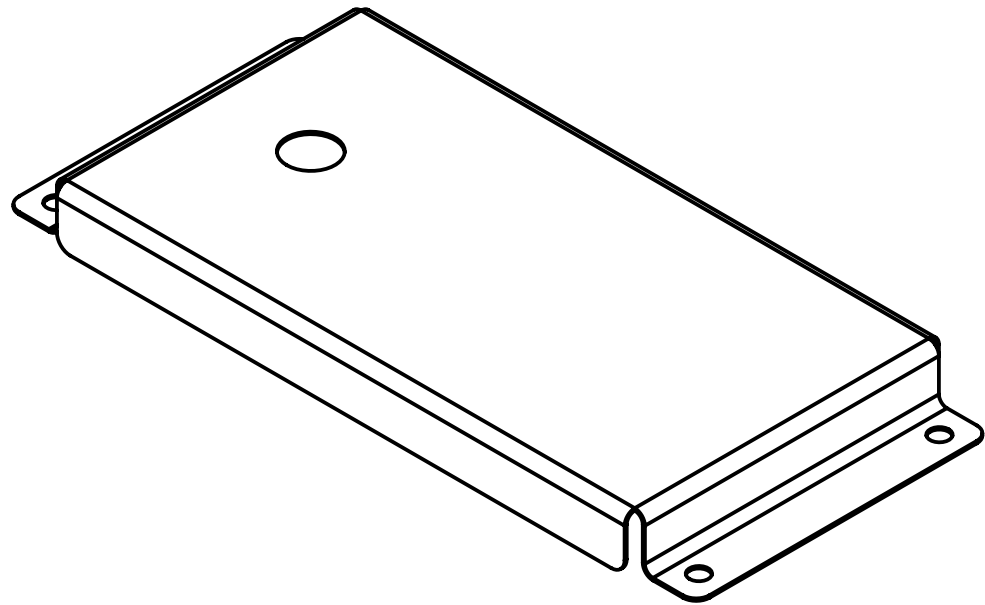


700x800СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Площадка привода

Лист  
10


700x800СБ

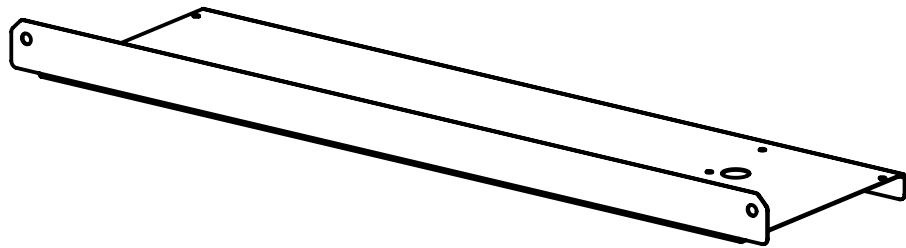

C (2 : 3)

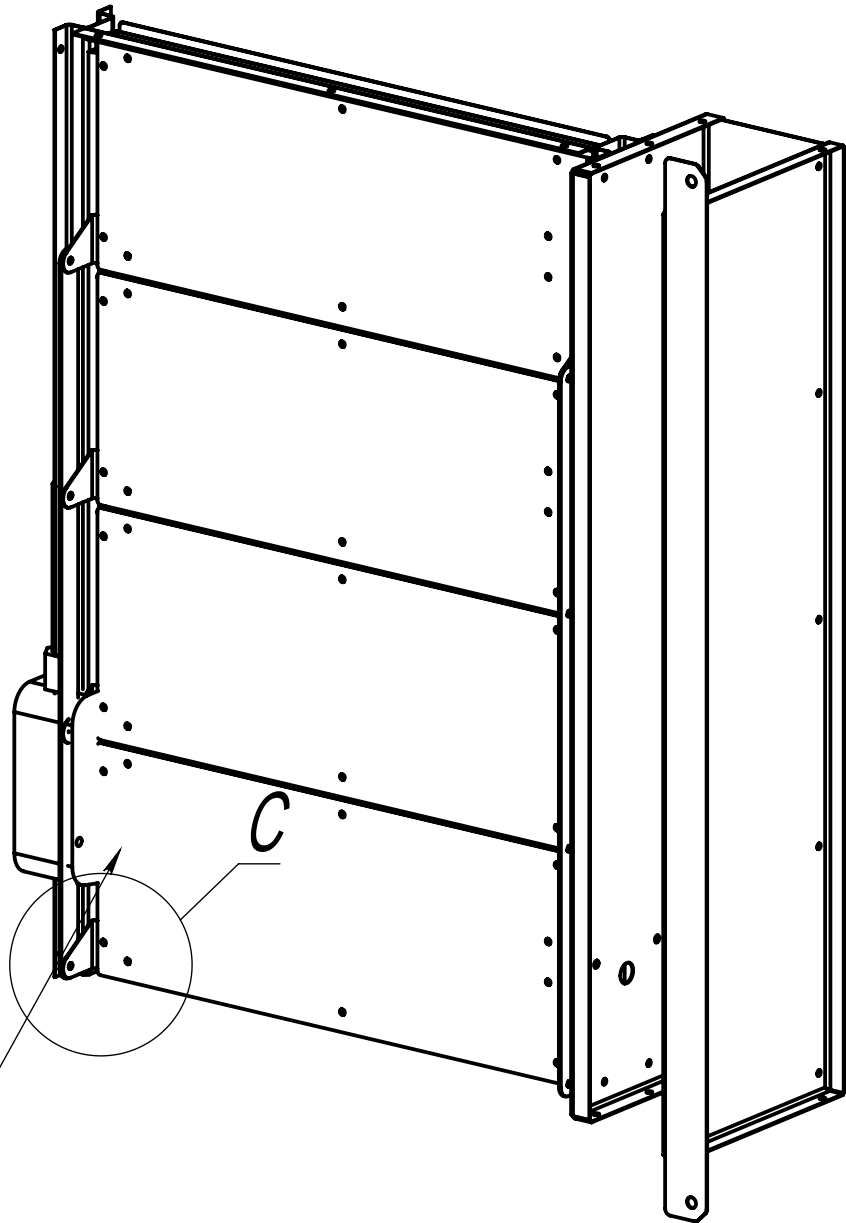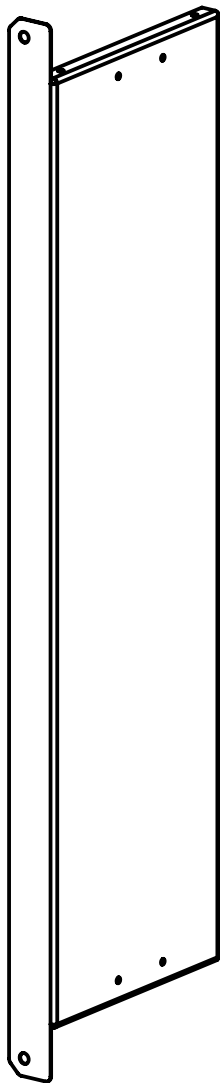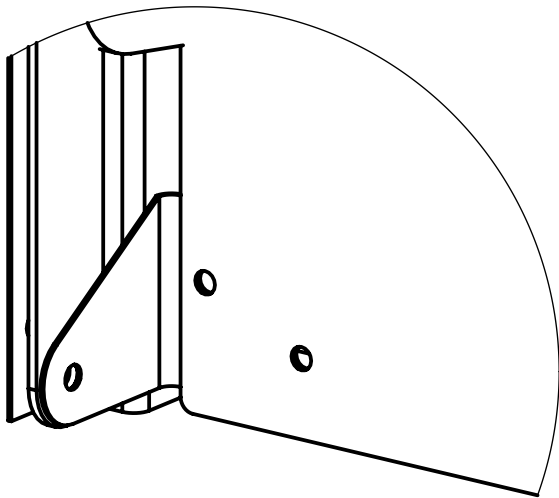

Шайбы между лопаткой и боковиной

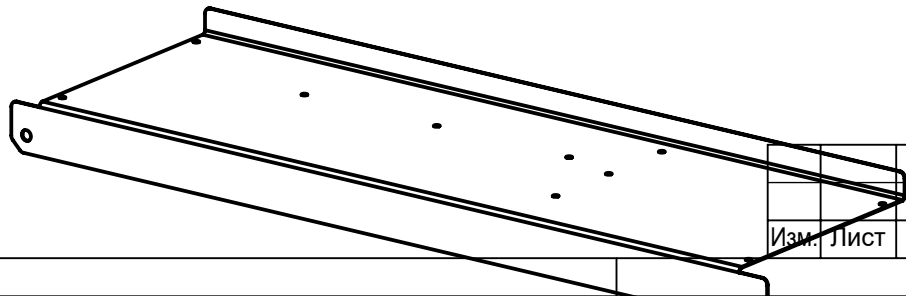





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x800СБ

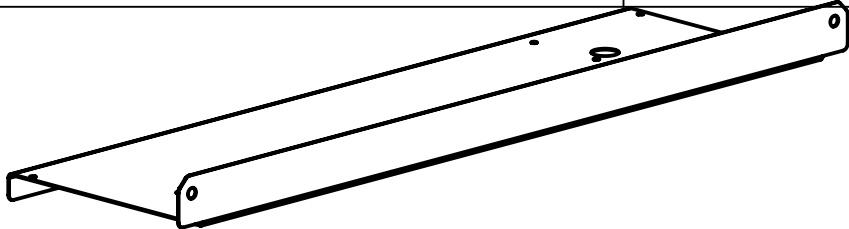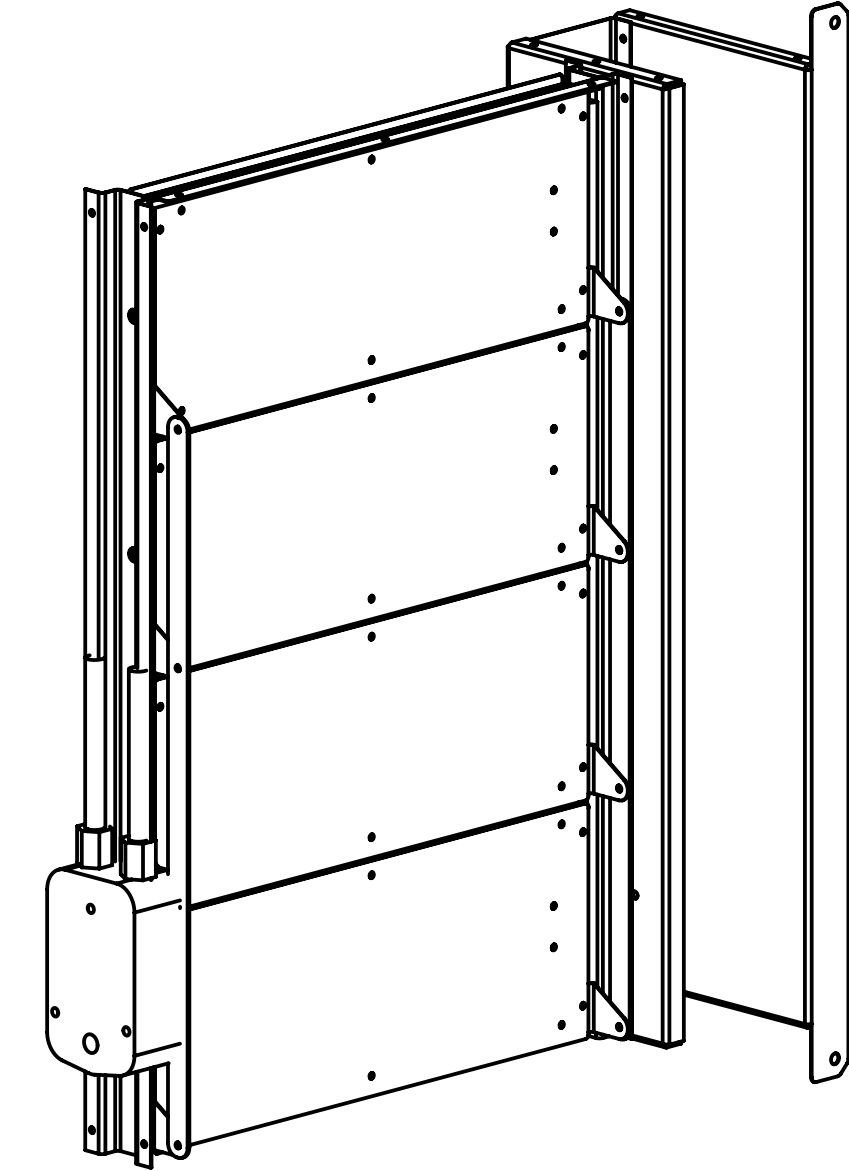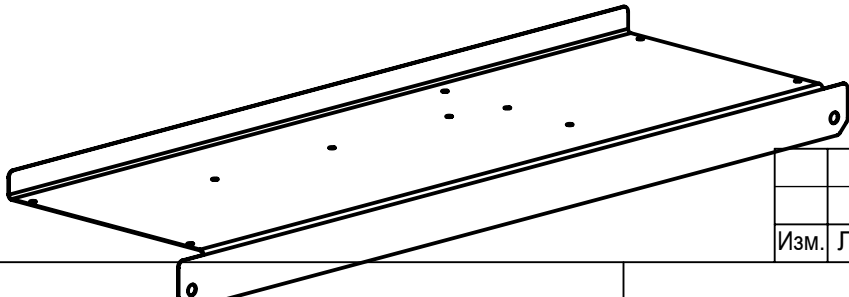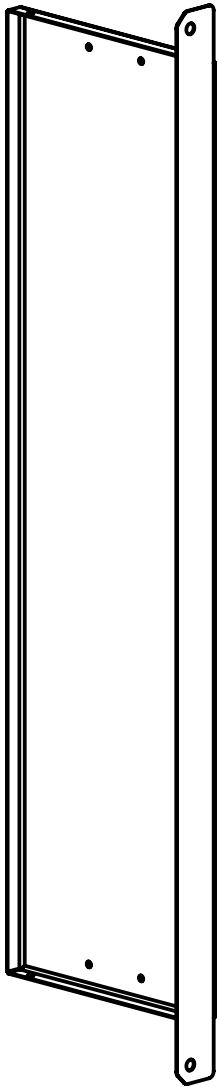

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

700x800СБ

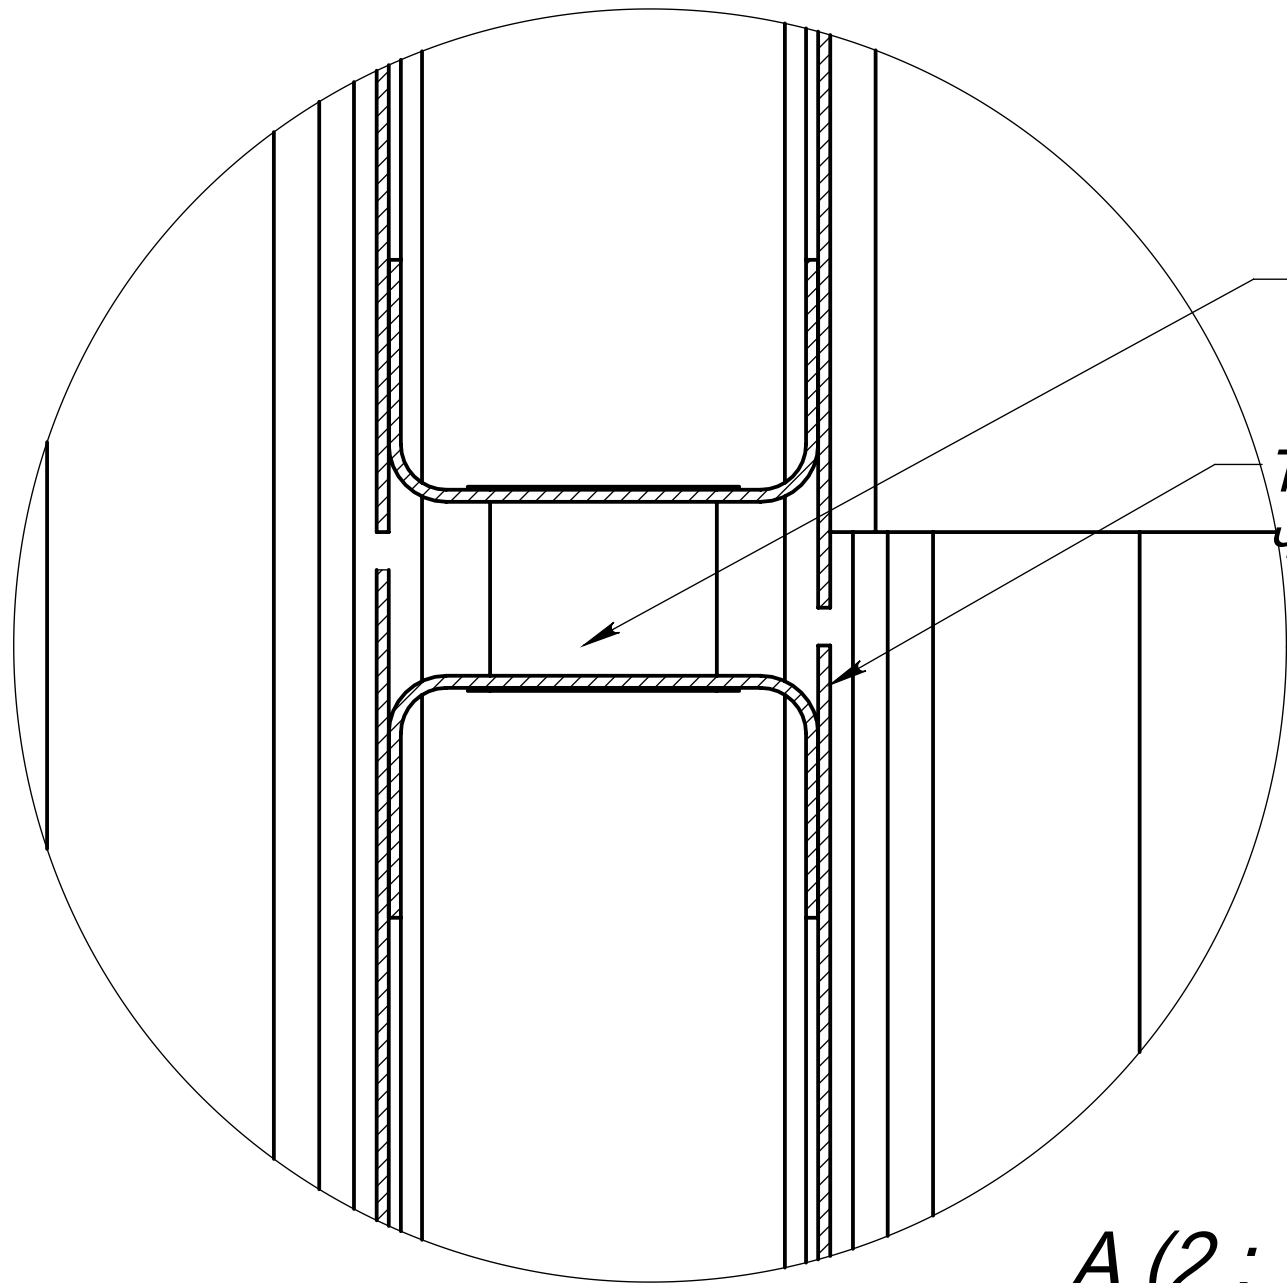


Уплотнитель + Огнеза

Тут край лопатки на 4мм выше,  
чем с противоположной стороны

A (2 : 1)

Вид сбоку в разрезе

A

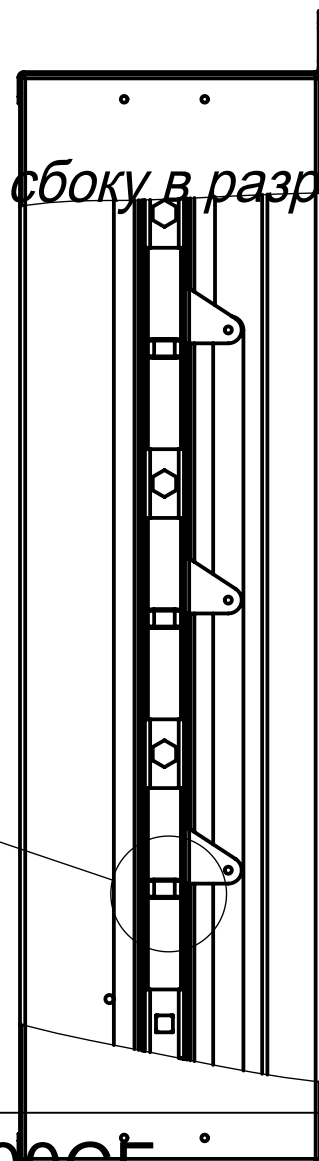


700x800СБ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

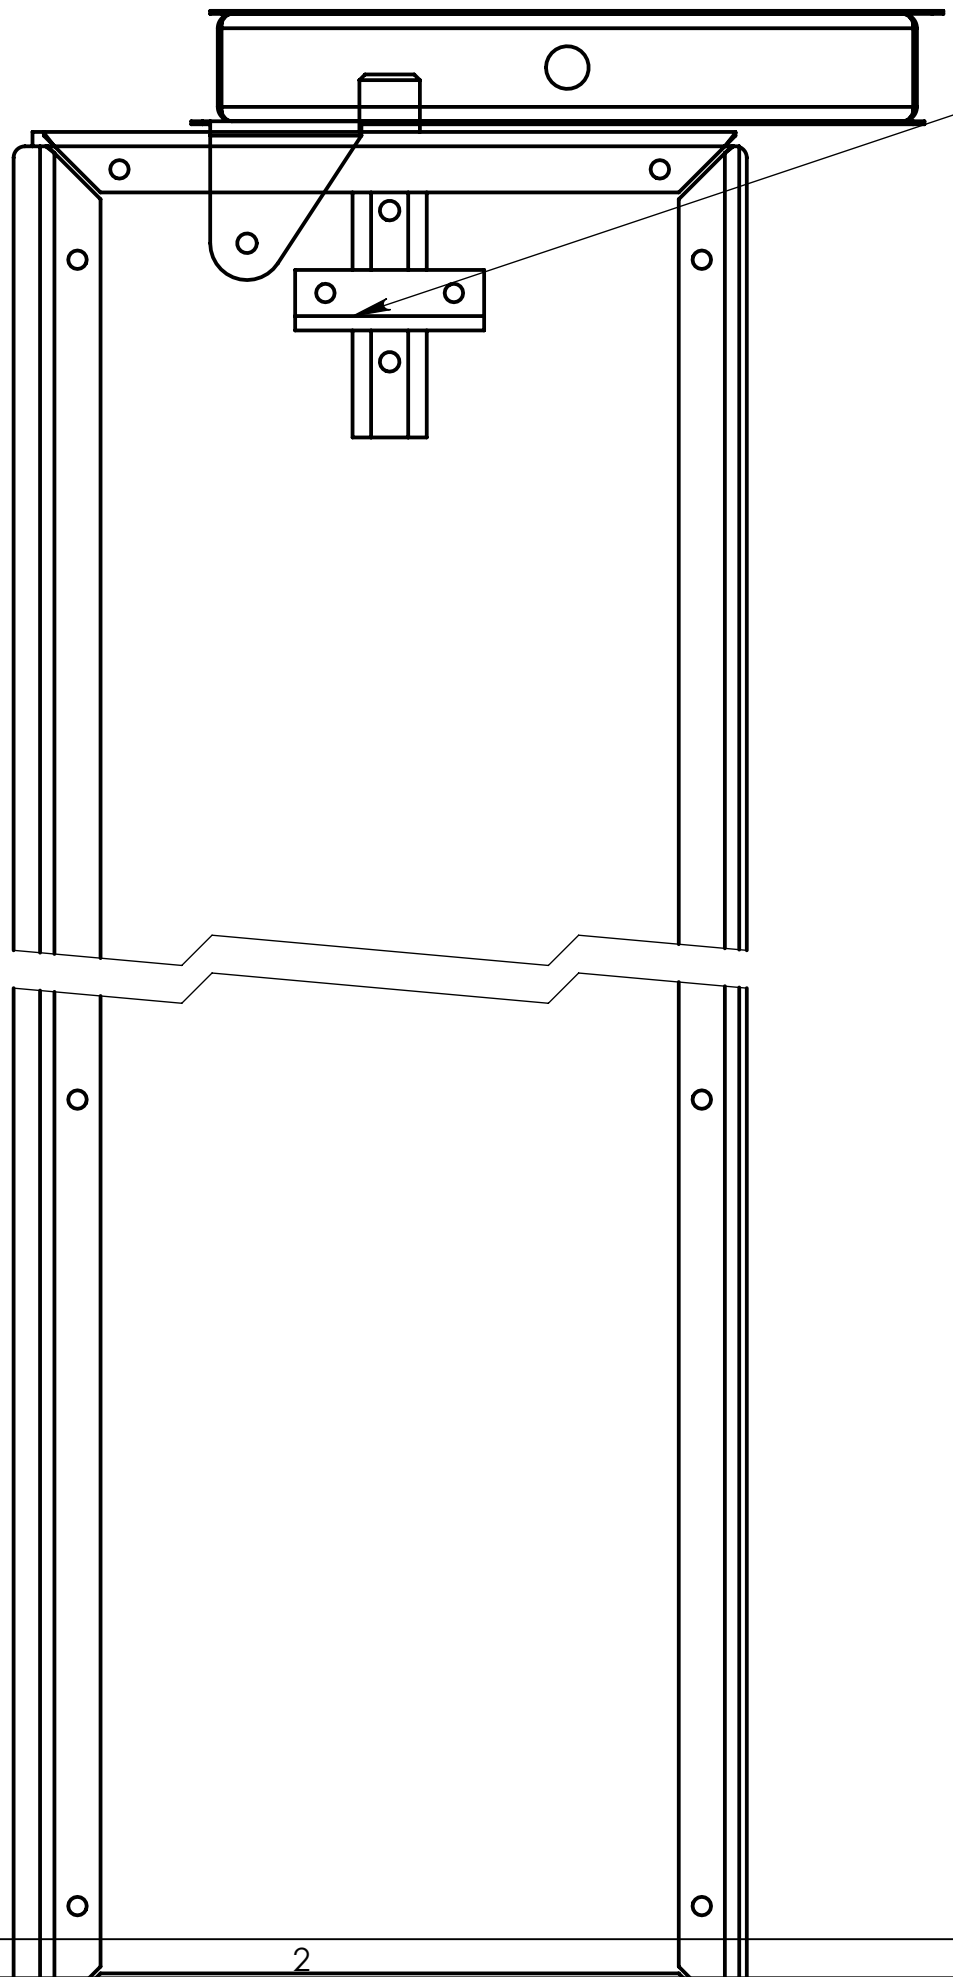


Поддержка оси.  
Установить внутрь ребра  
Сгиб профиля обратить в другую сторону  
относительно ближайшей боковины лопатки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

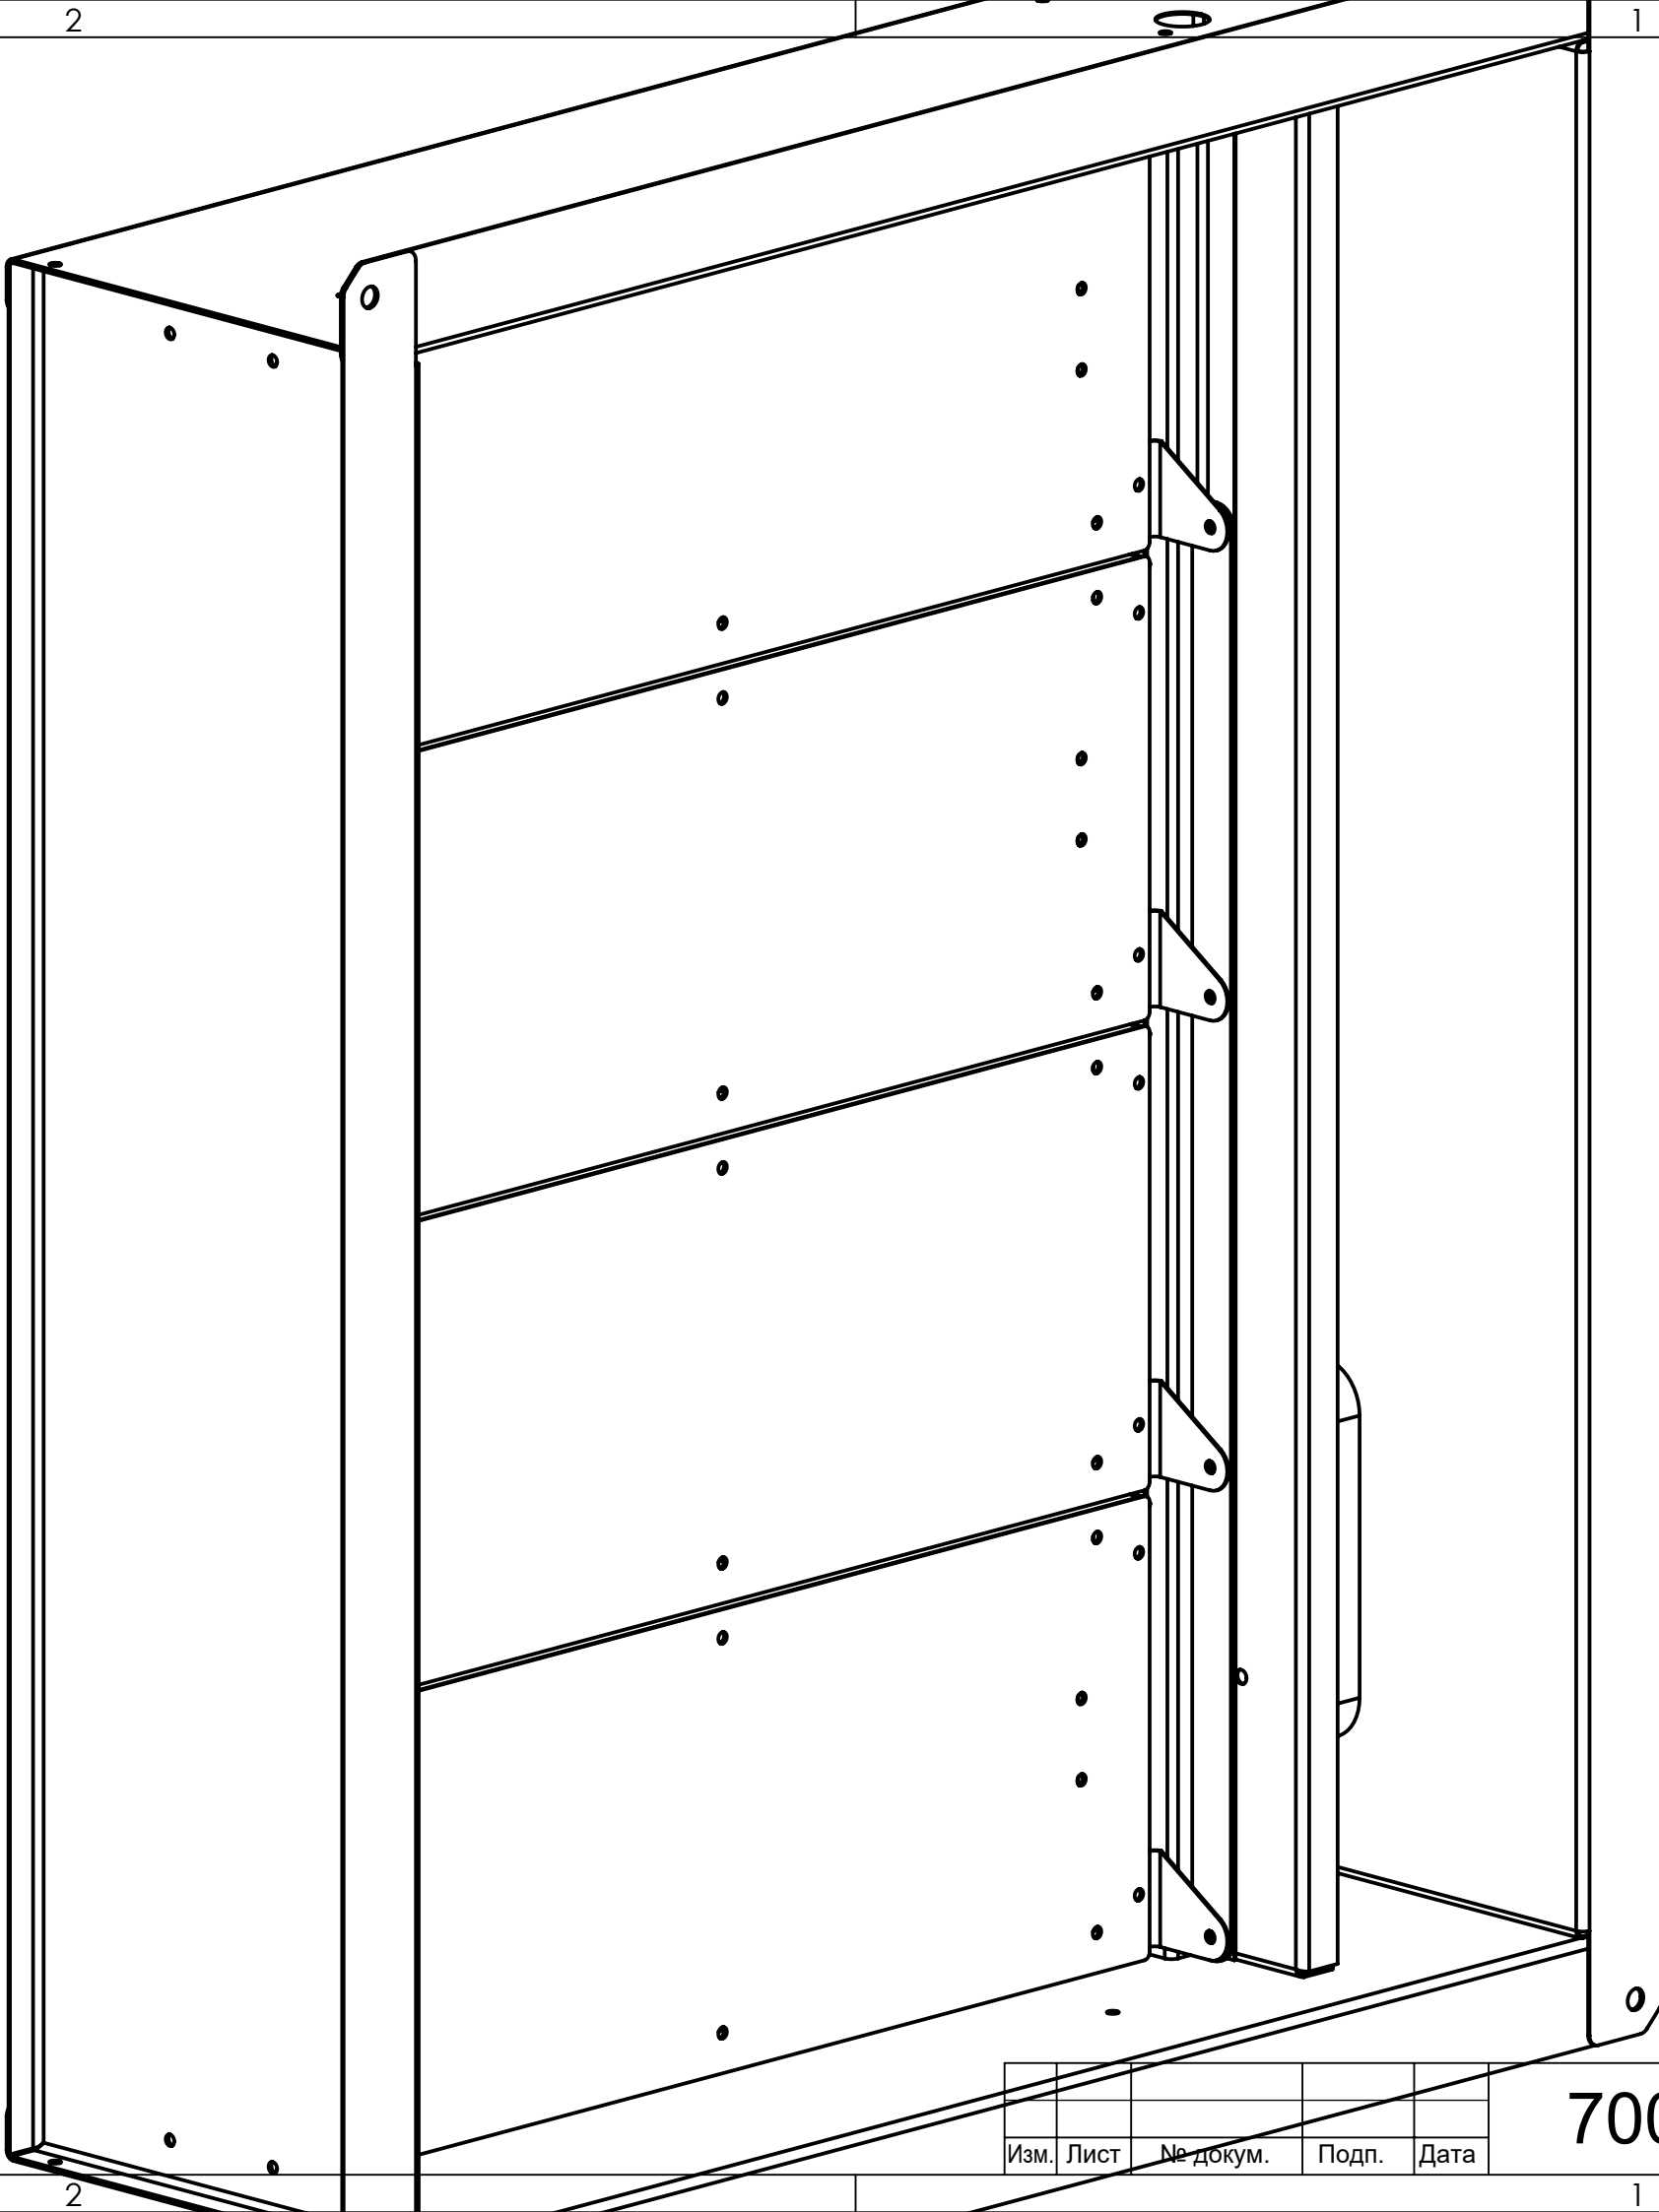


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x800СБ

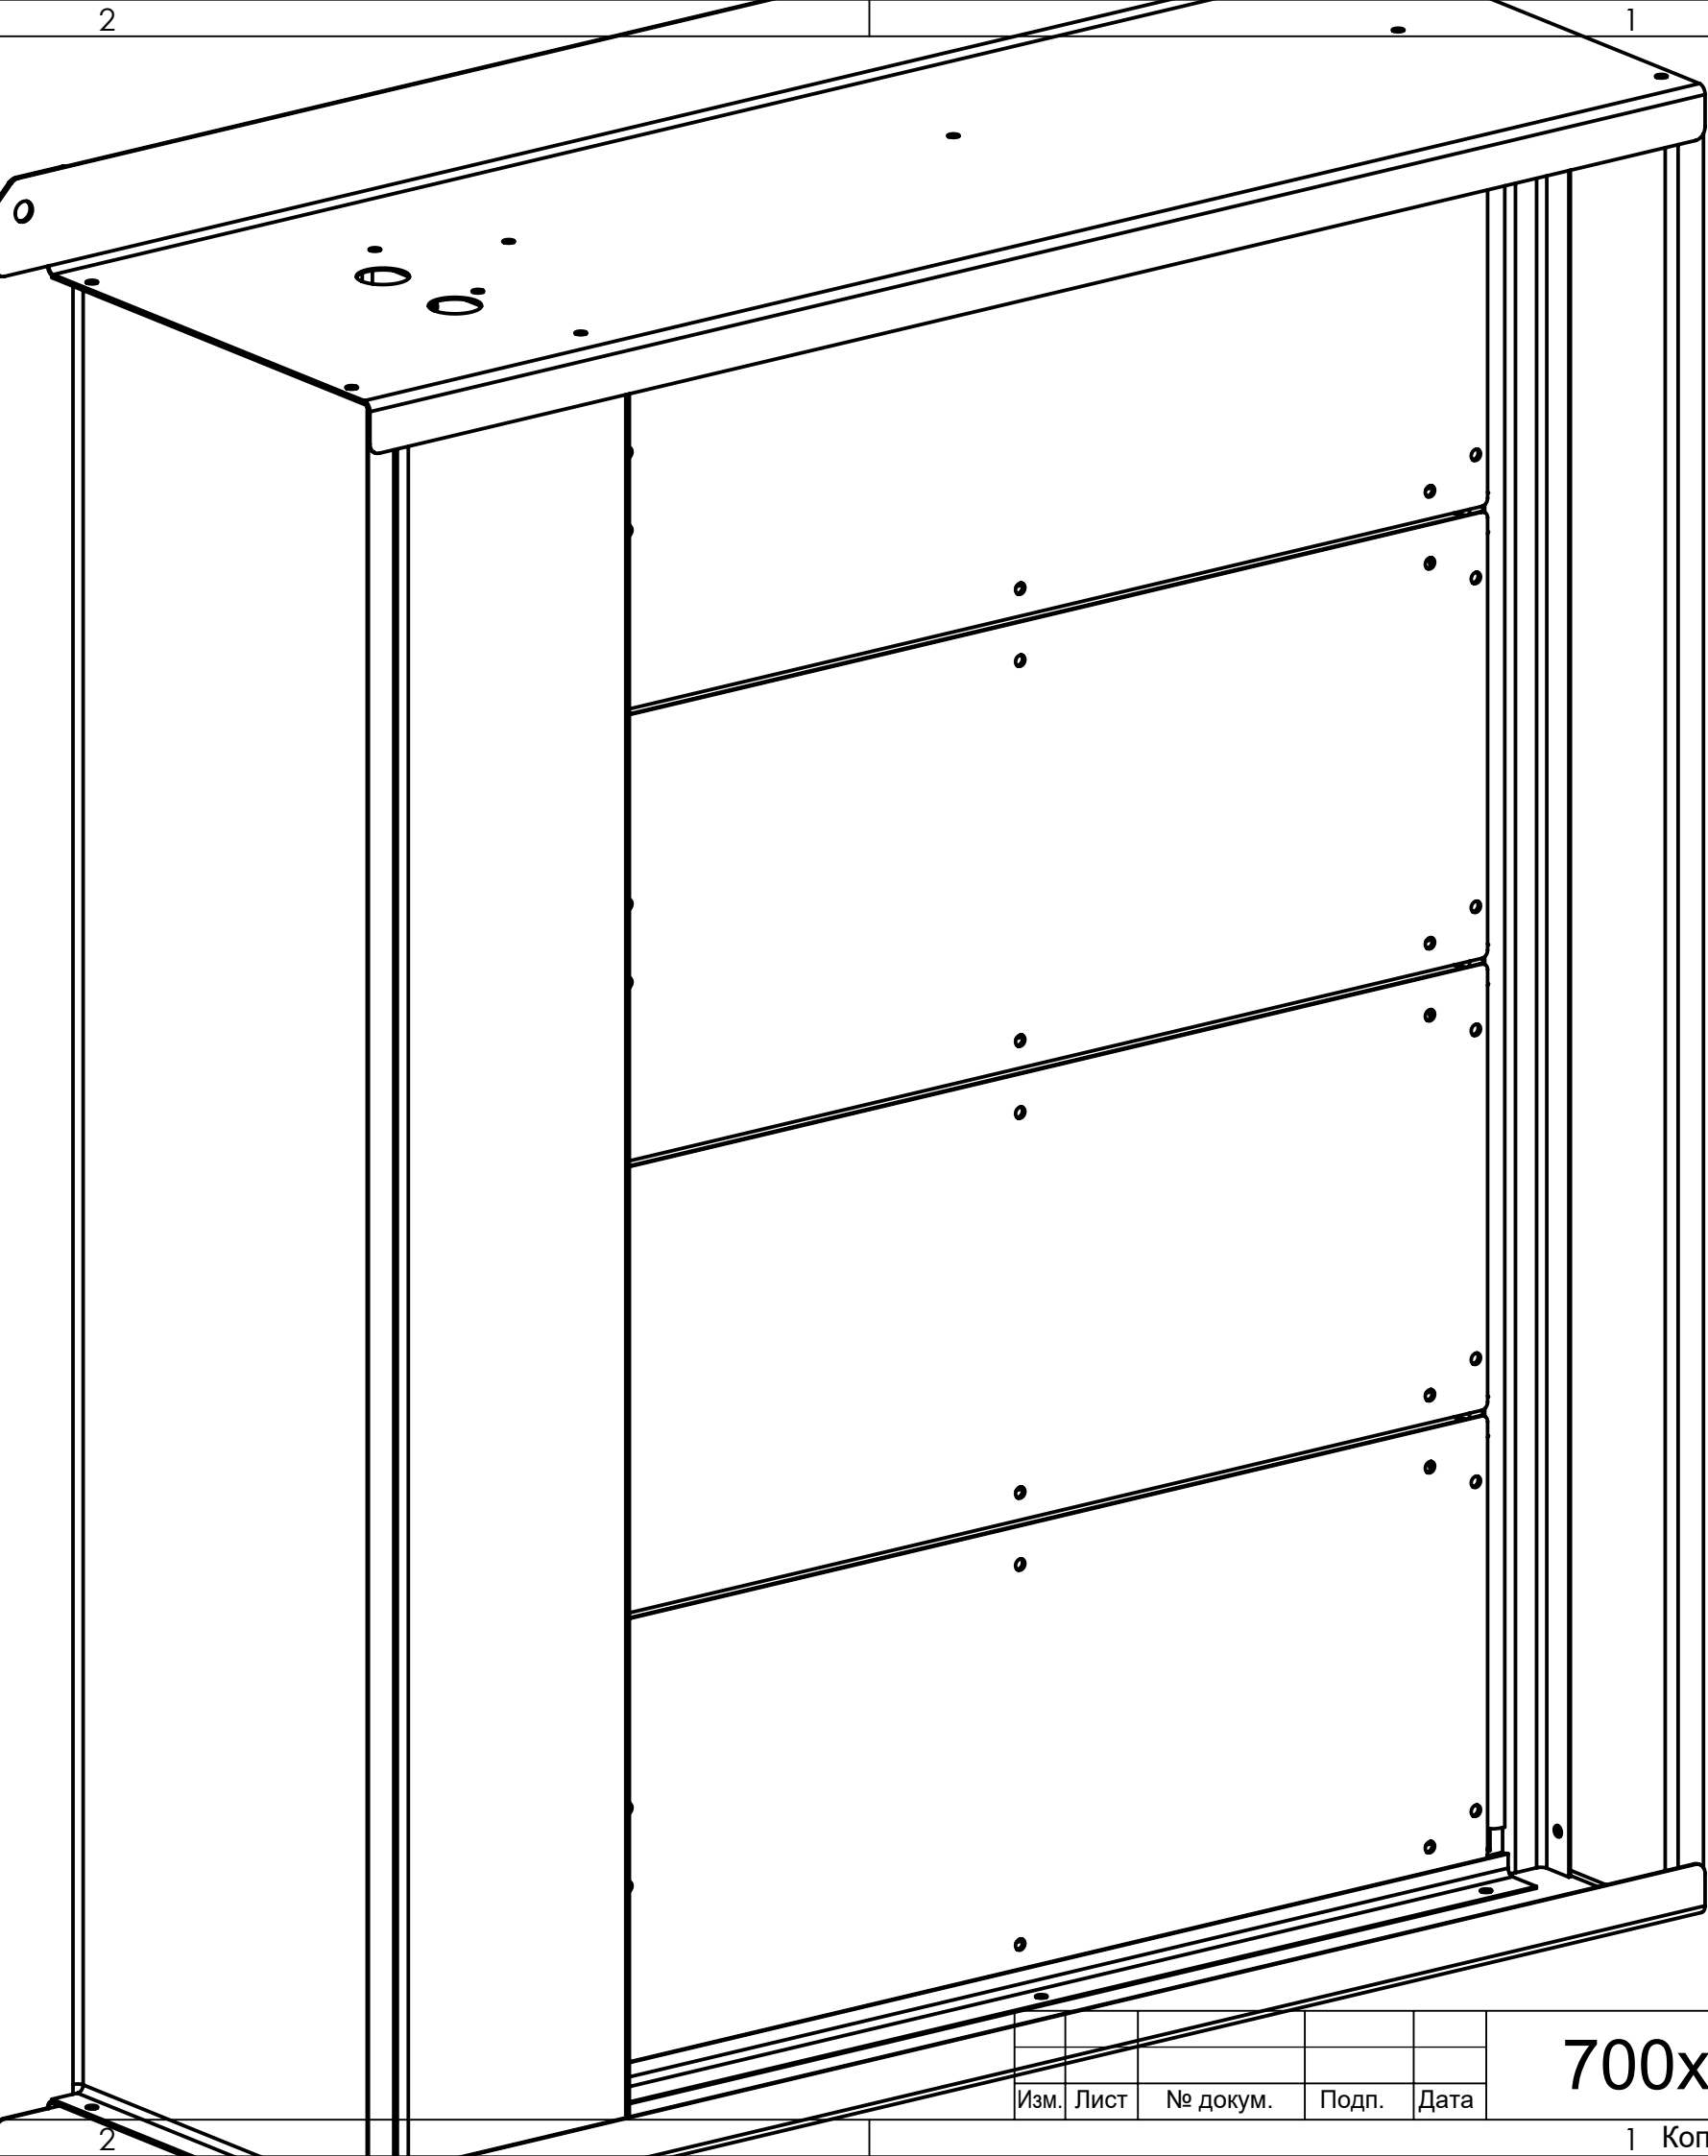

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x800СБ

Лист
16