
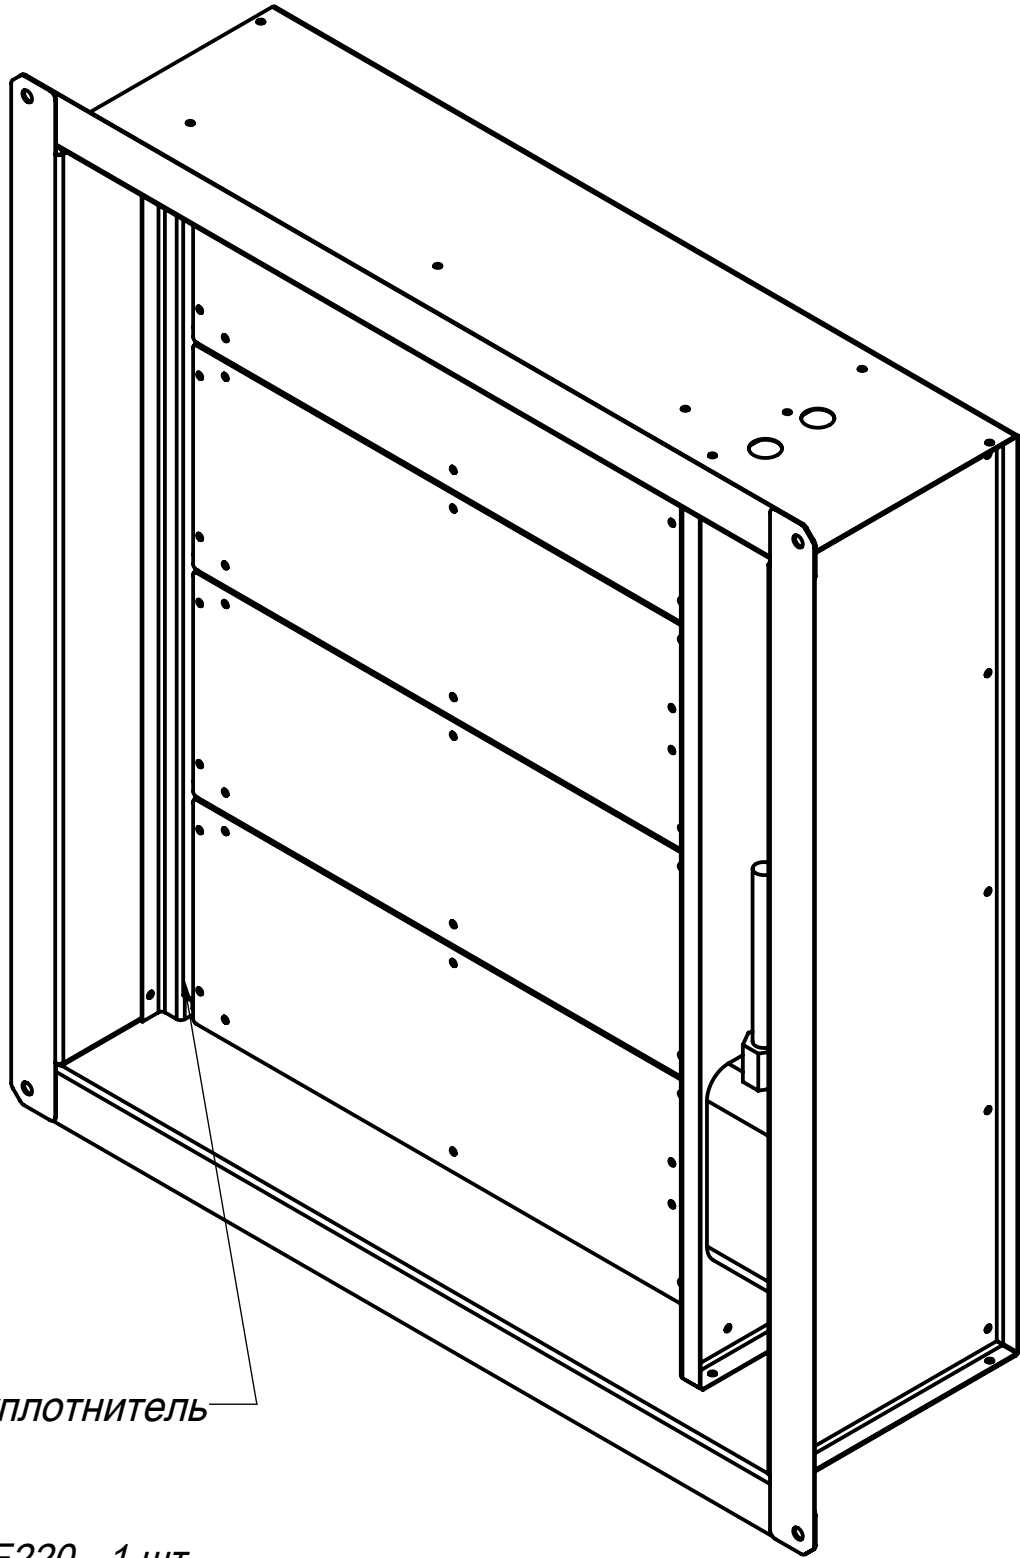


Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	


700x750СБ

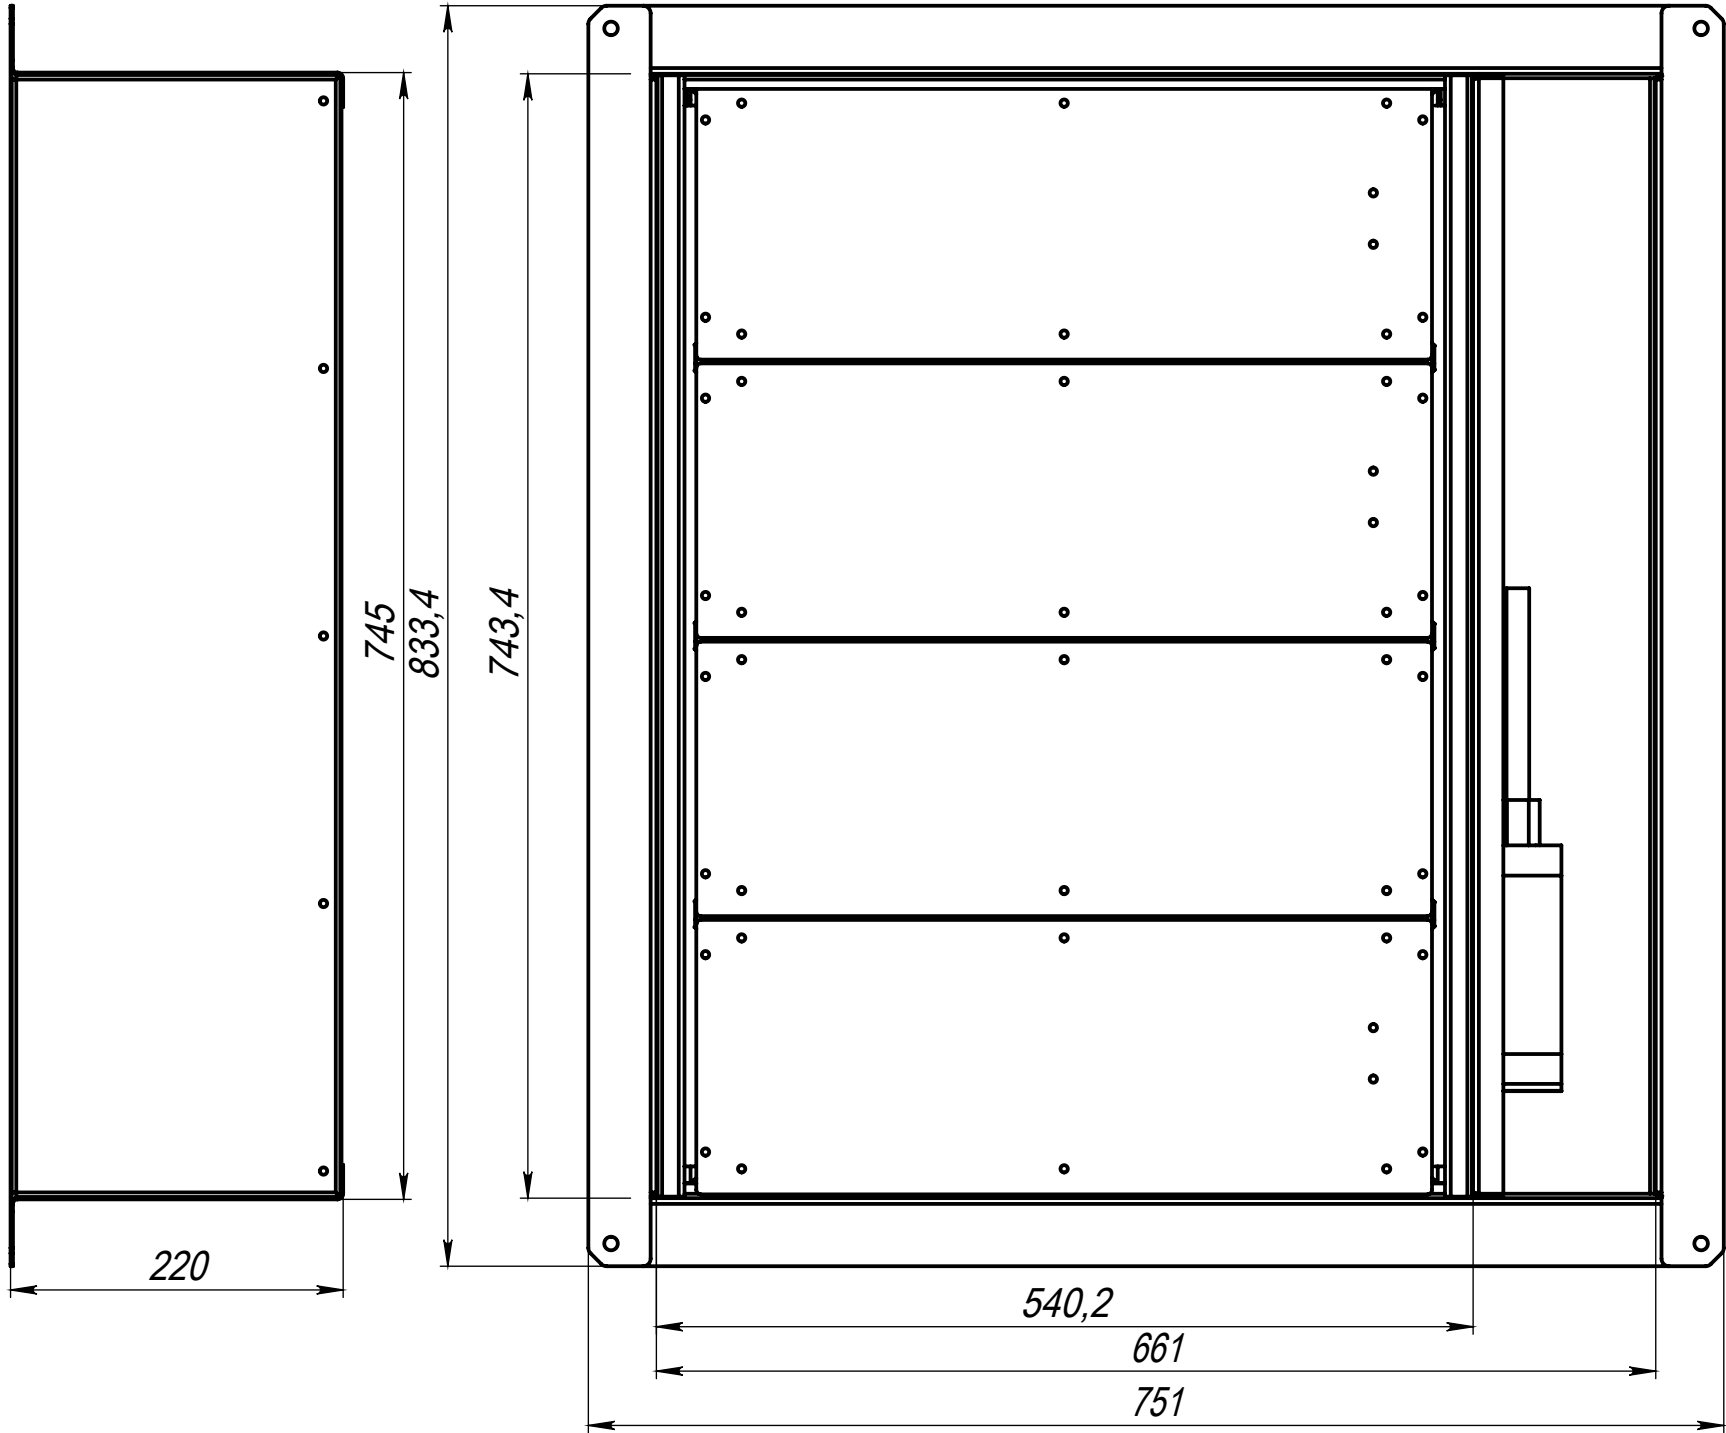

1. Привод Китай BLE220 - 1 шт

					Заказ 0197							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Противопожарный клапан лифтовой стеновой Е90 700x750Н				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.			03.04.2023								23.87	1:5
Пров.												
Т. контр.									Лист 1		Листов 16	
					Кол-во: 2 шт				ООО "Джайнер"			
Н. контр.												
Утв.												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



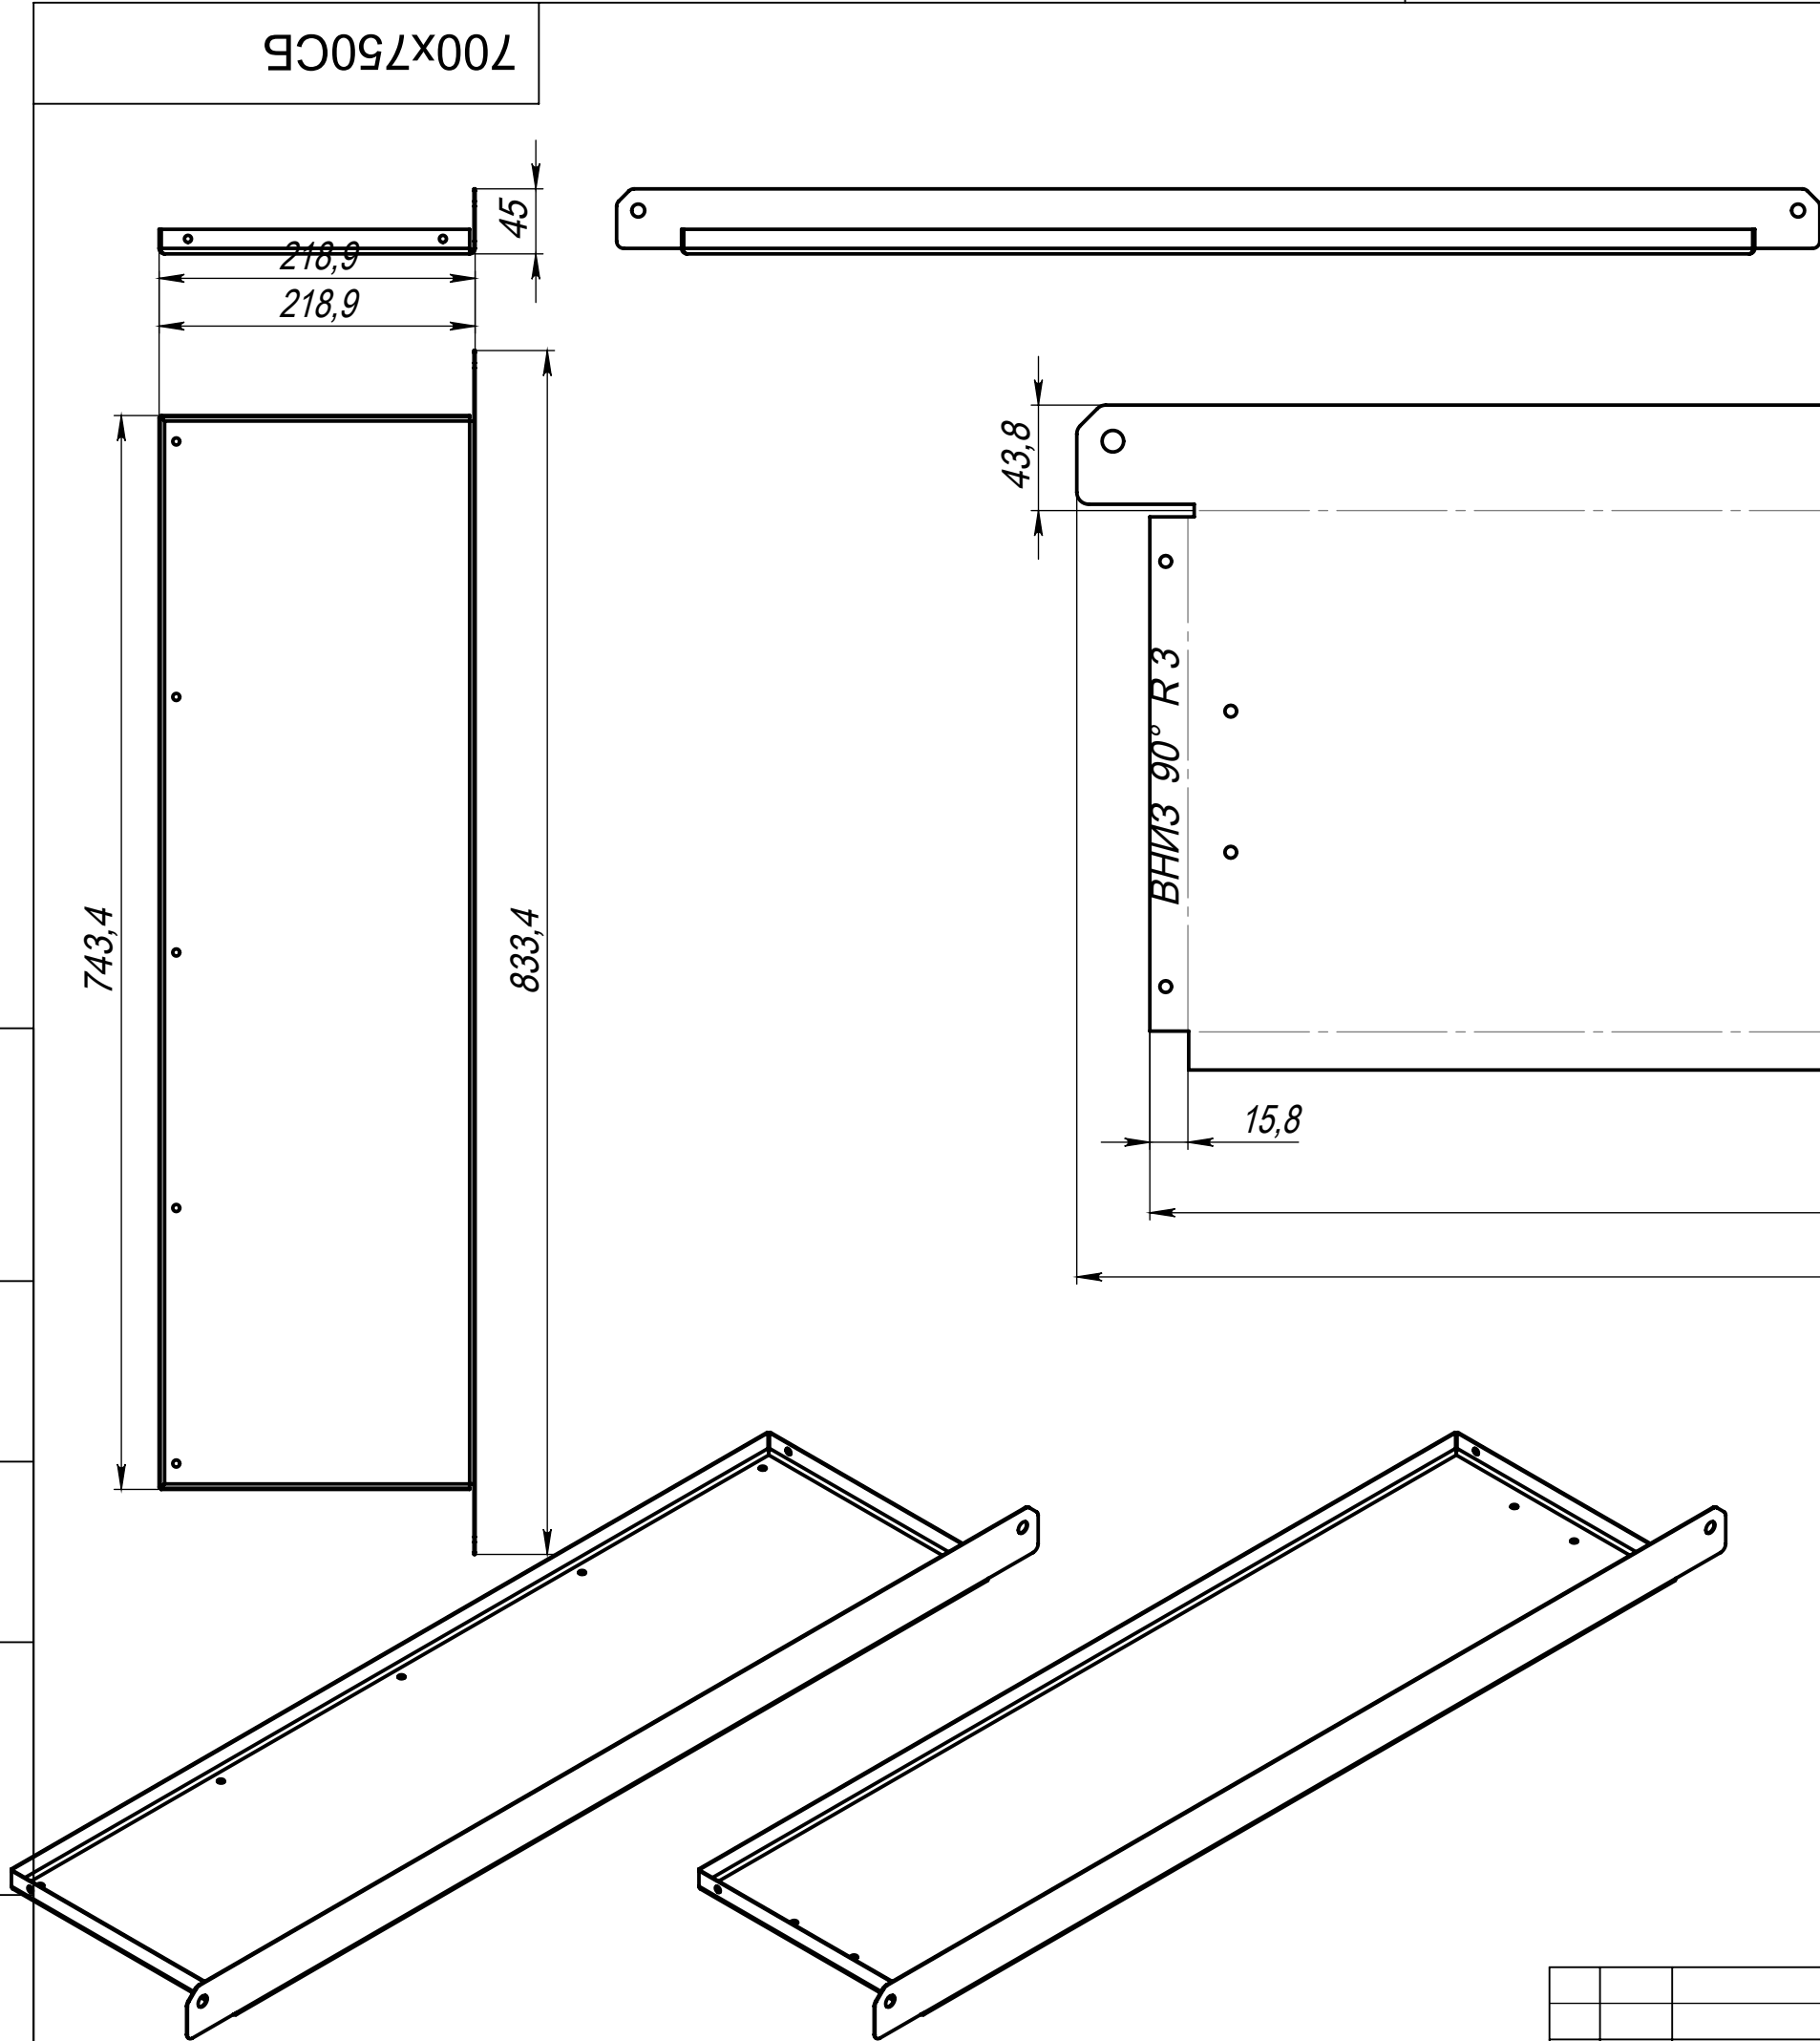


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Профиль 1	Лист
	2


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

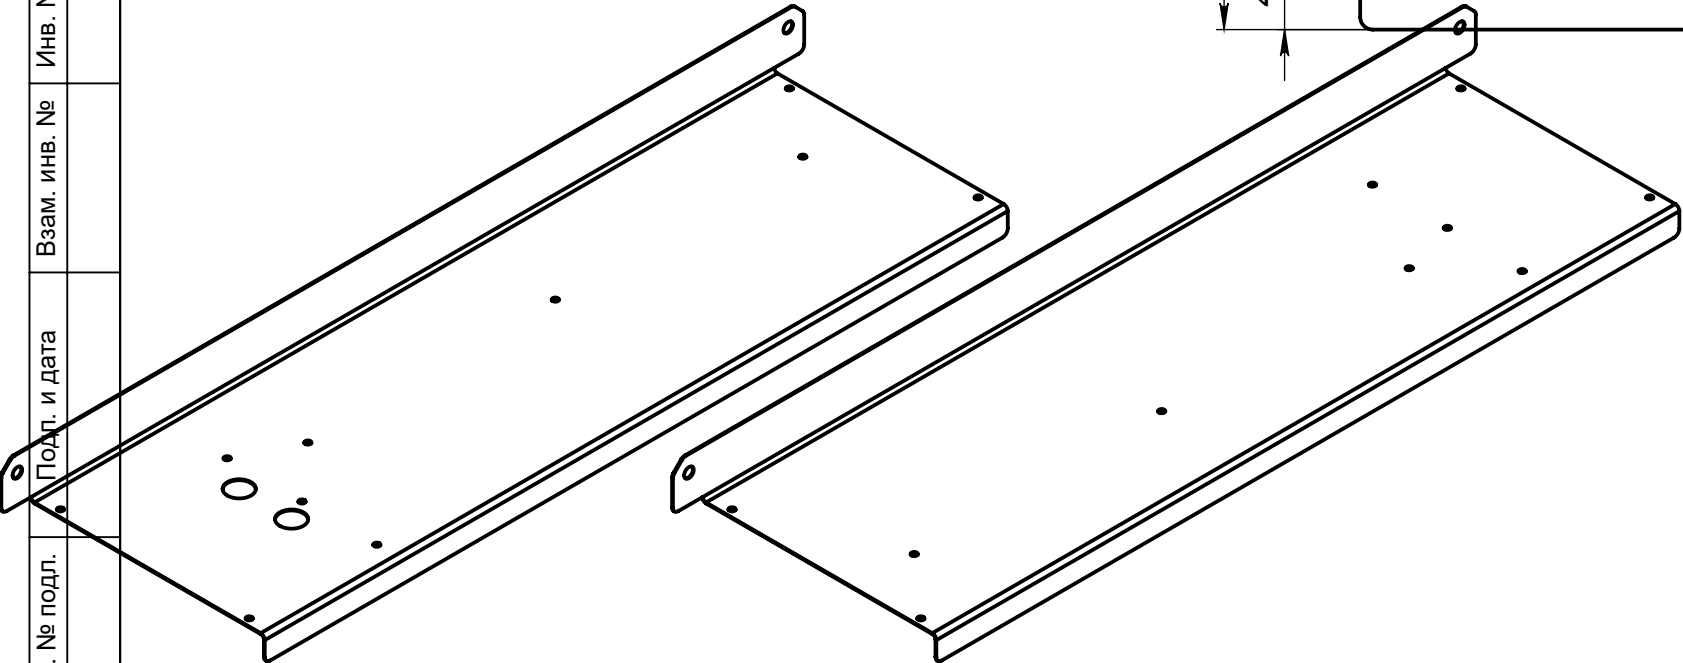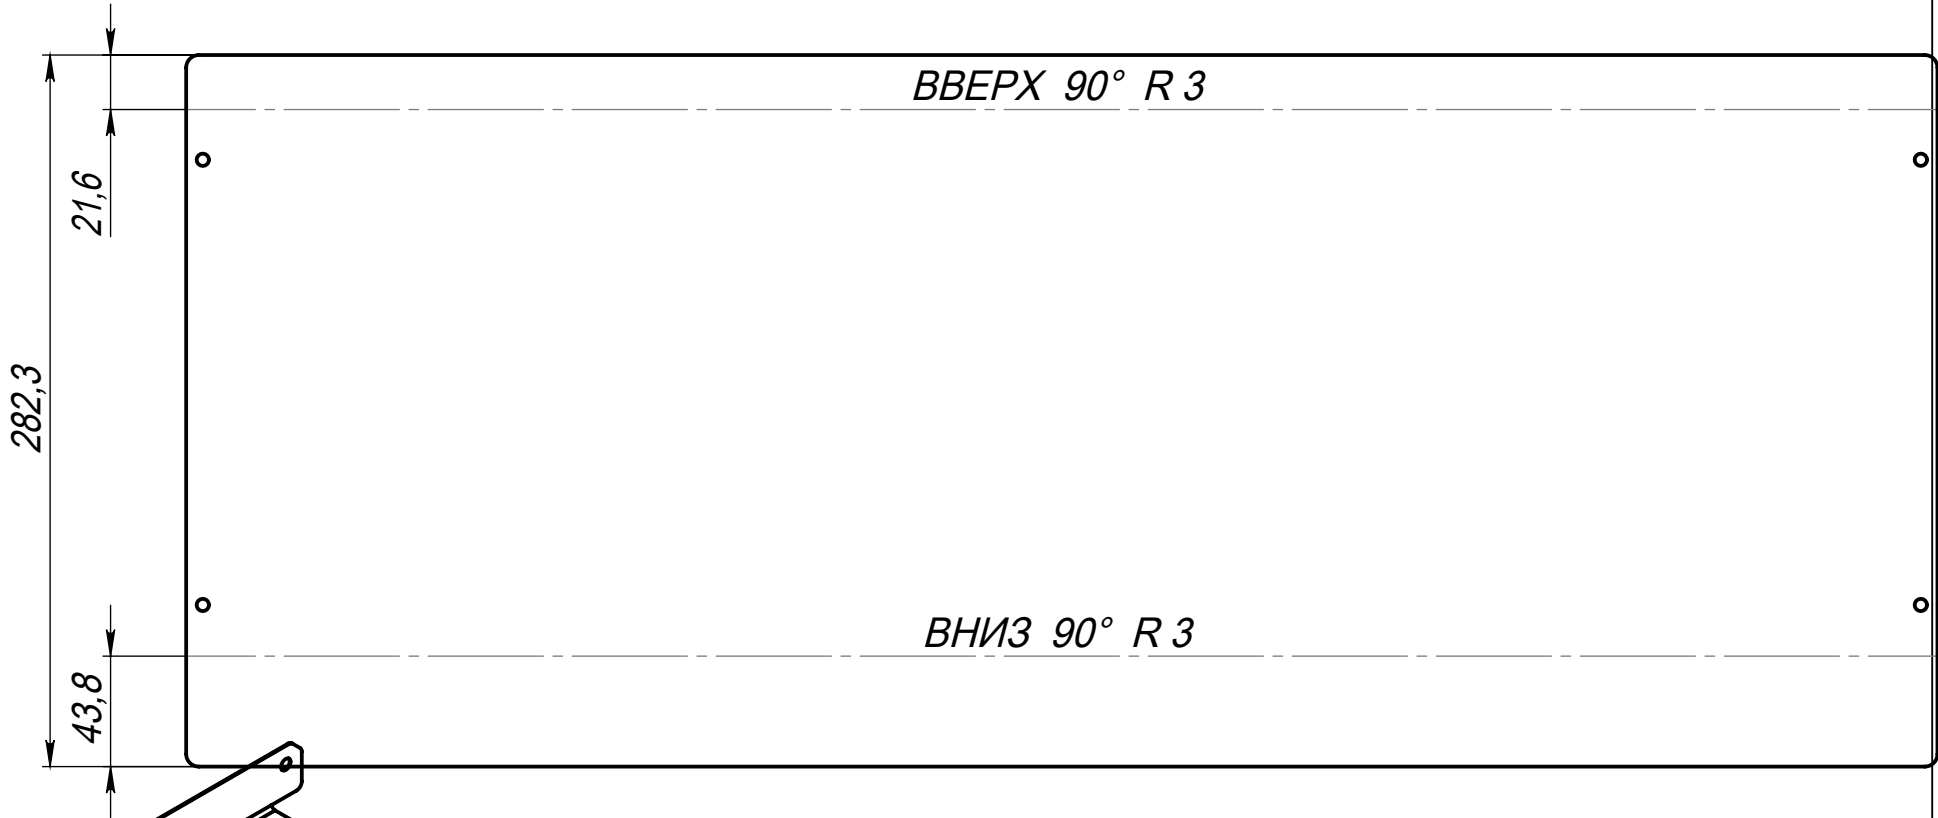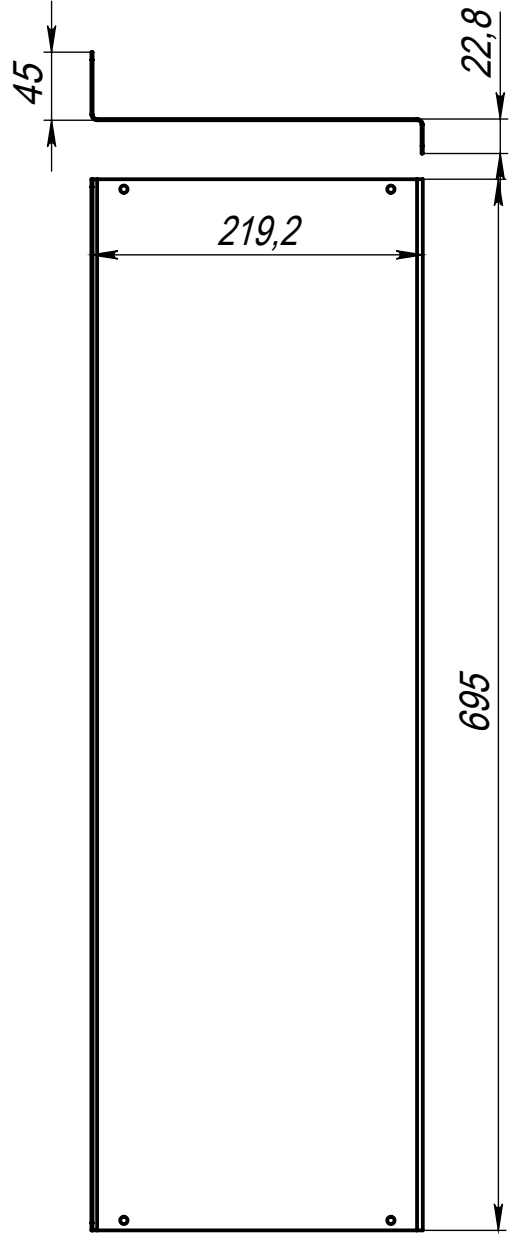



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750CB

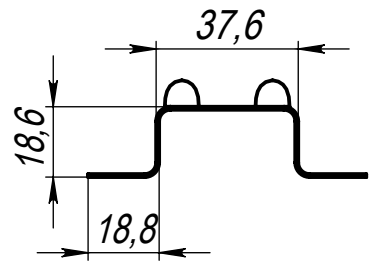

741,4

741,4

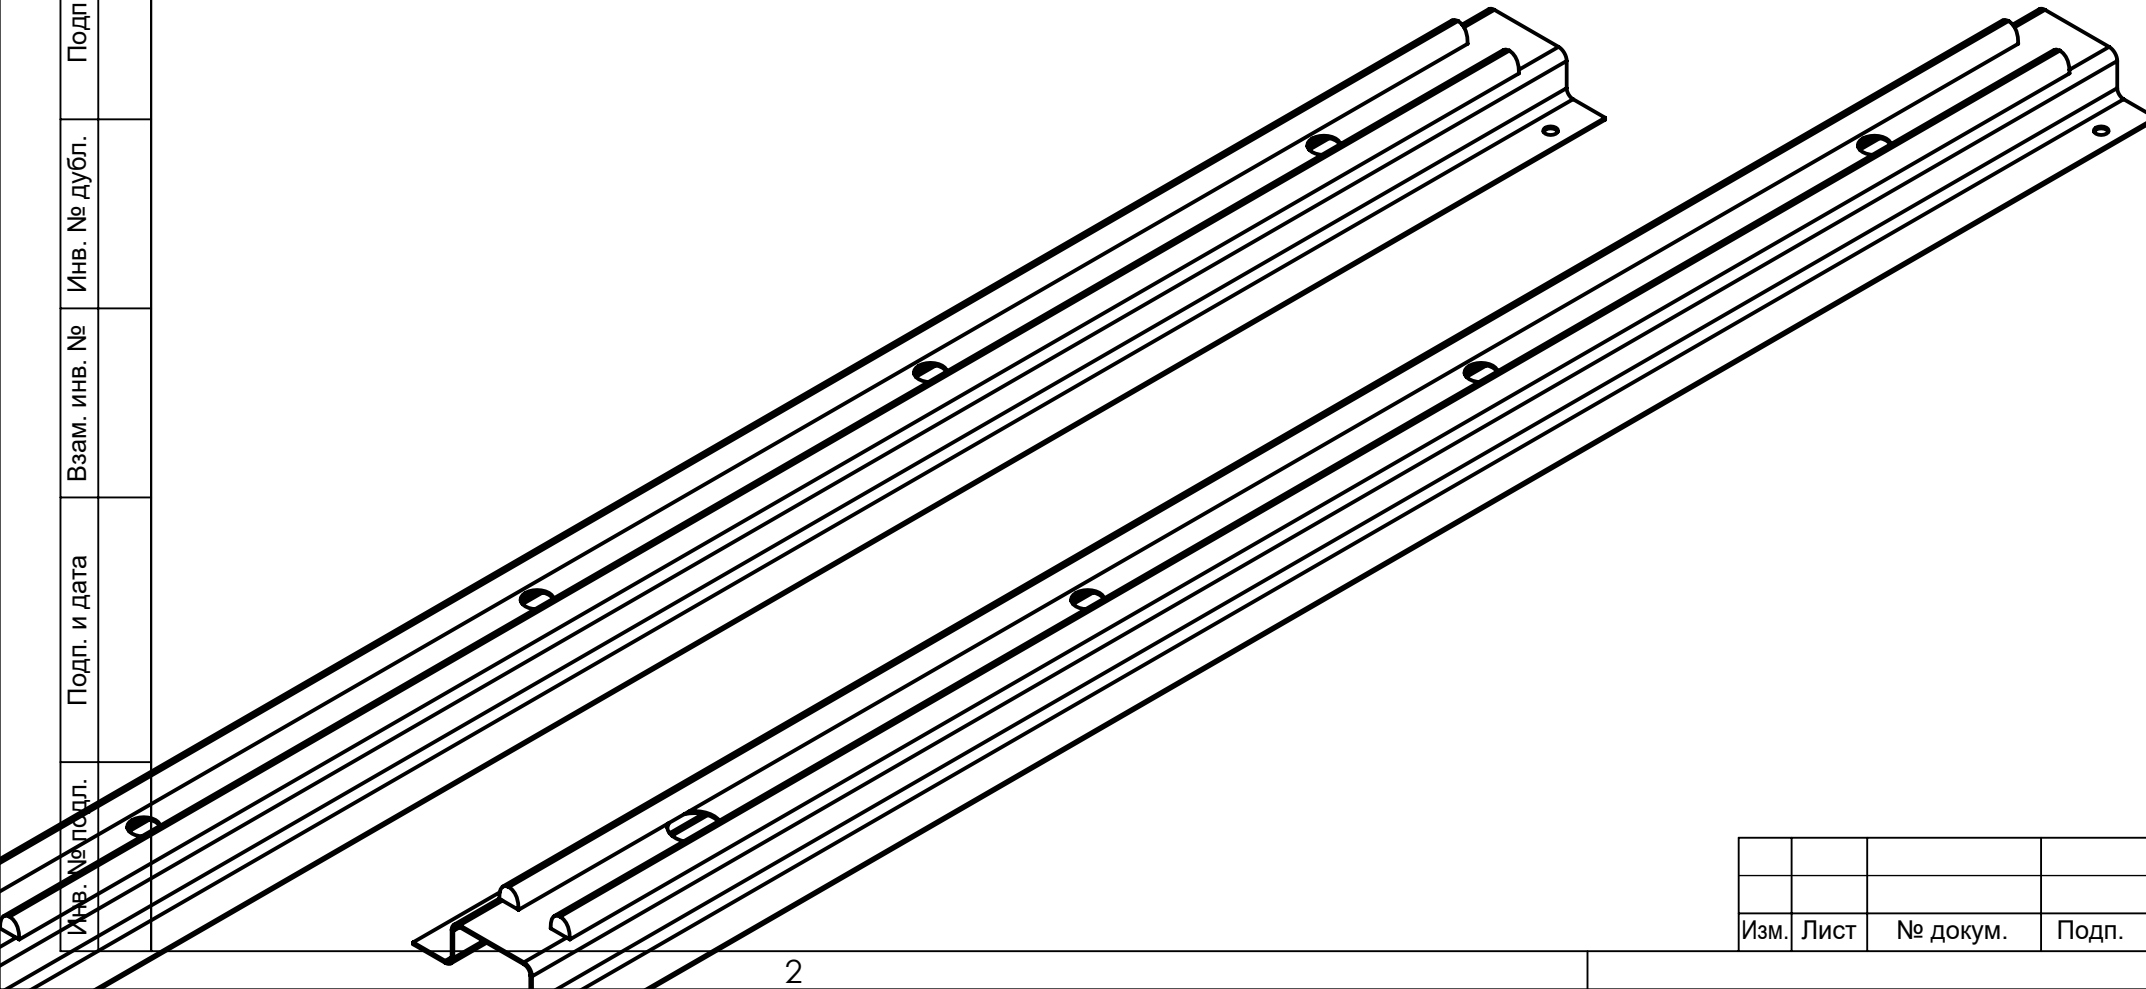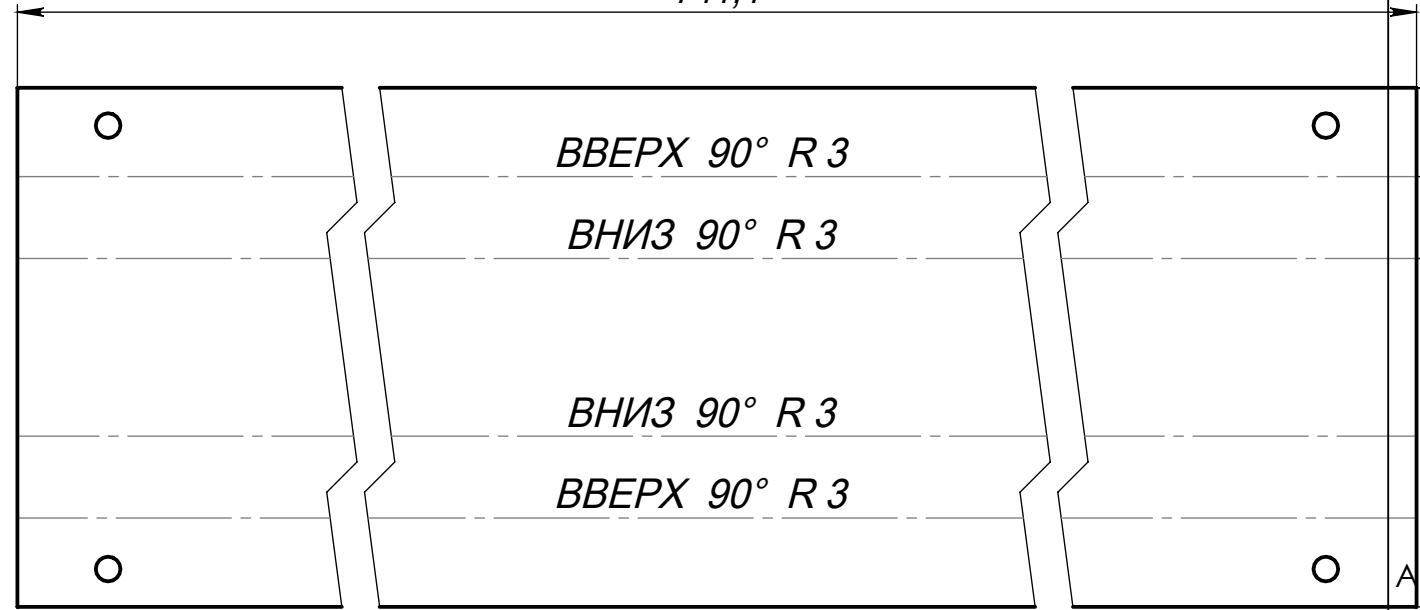

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Боковина




Лист

4

1 Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

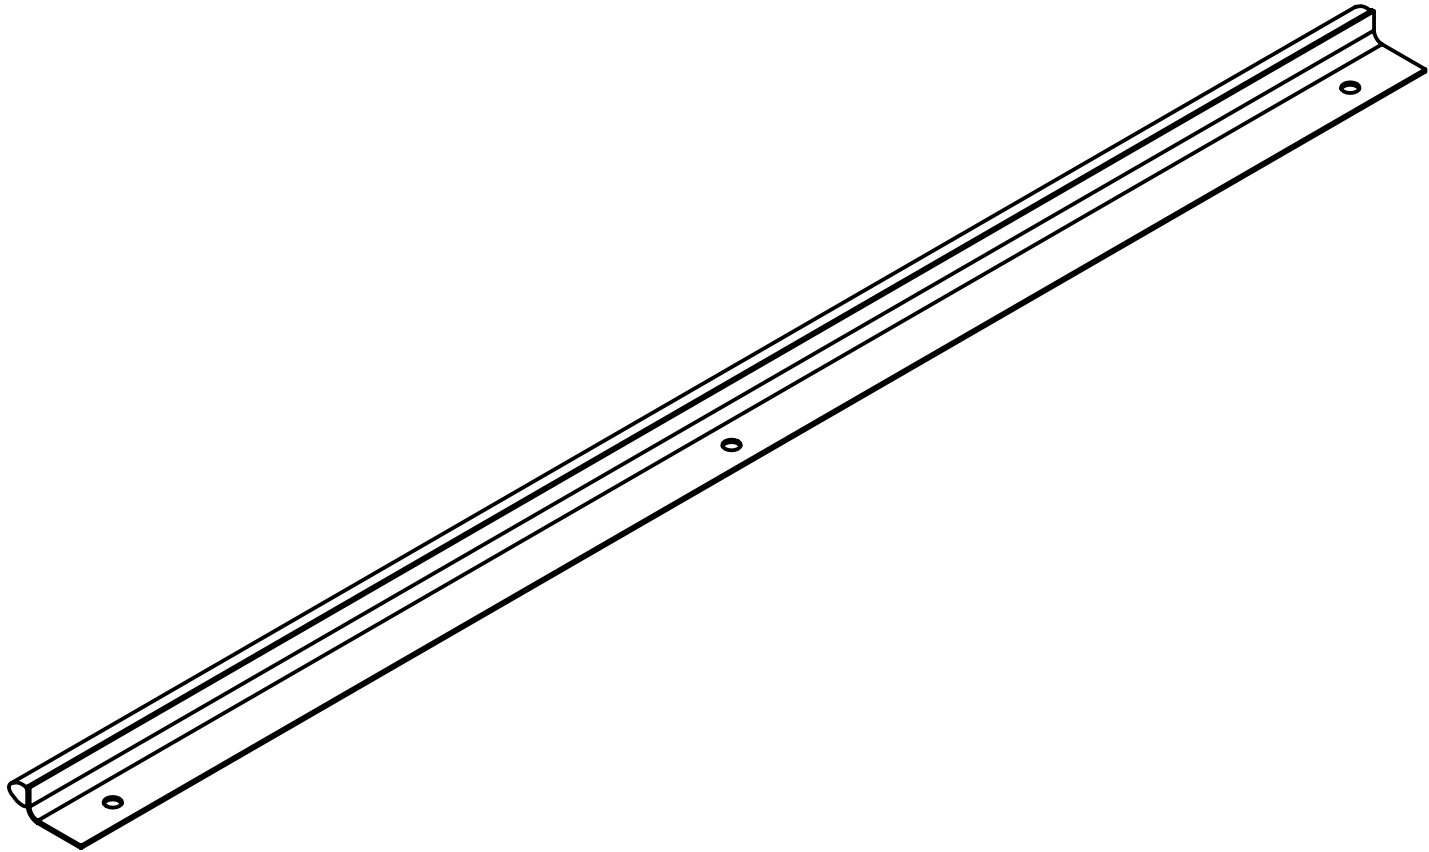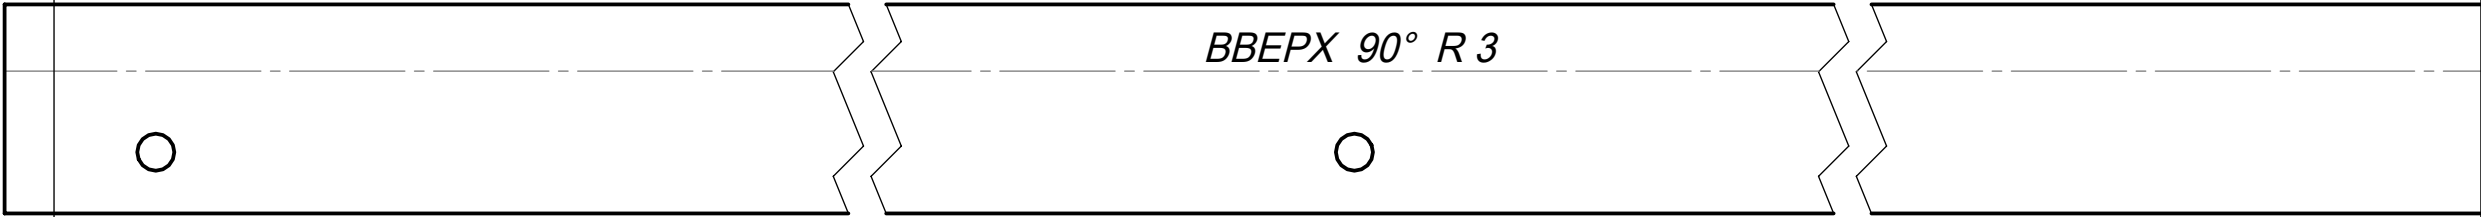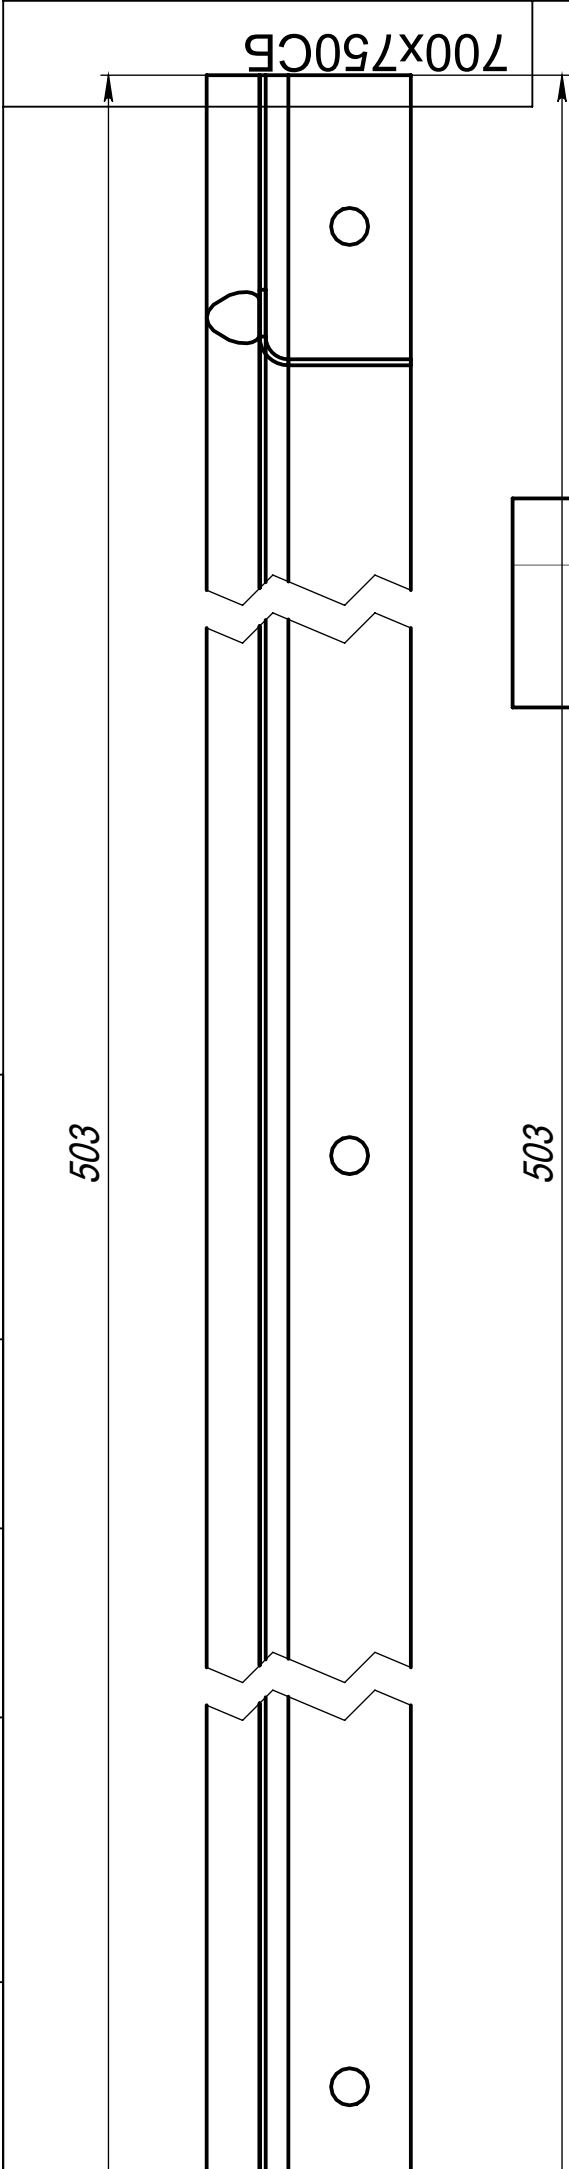



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Уголок	Лист
	5

700x750CB

Боковина лопатки горизонтальная

Боковина лопатки вертикальная (с отверстиями под ось)

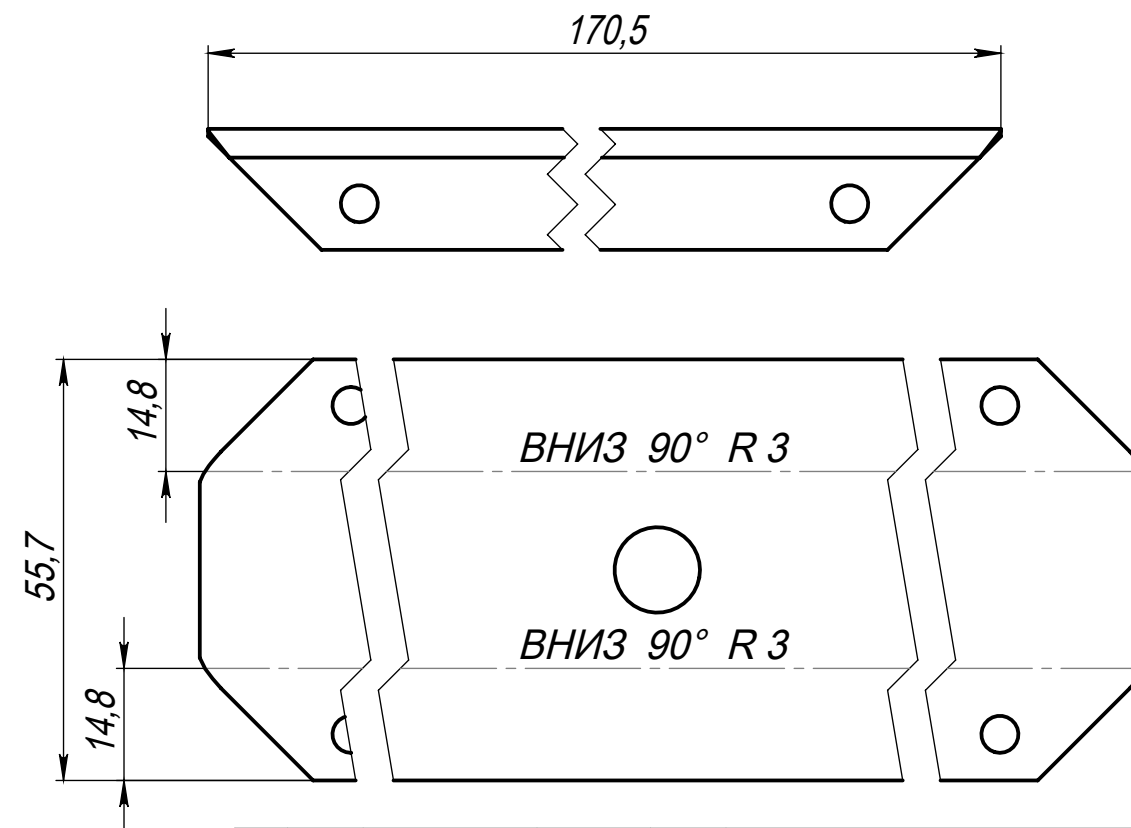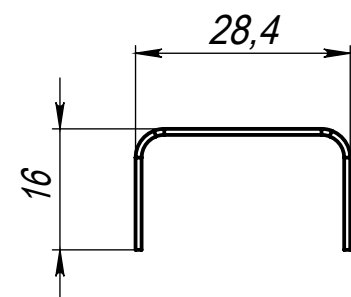

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Боковины лопатки

Лист
6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

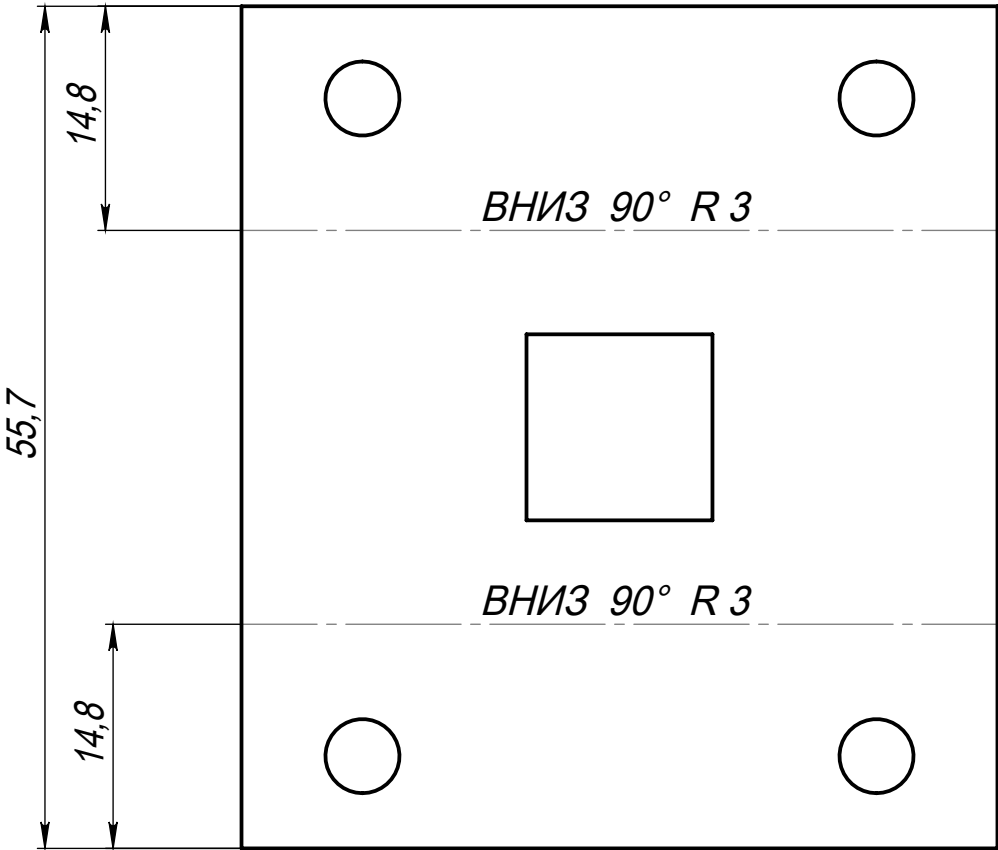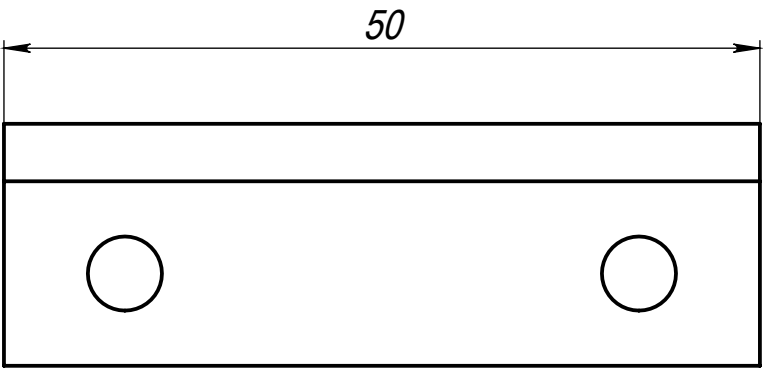
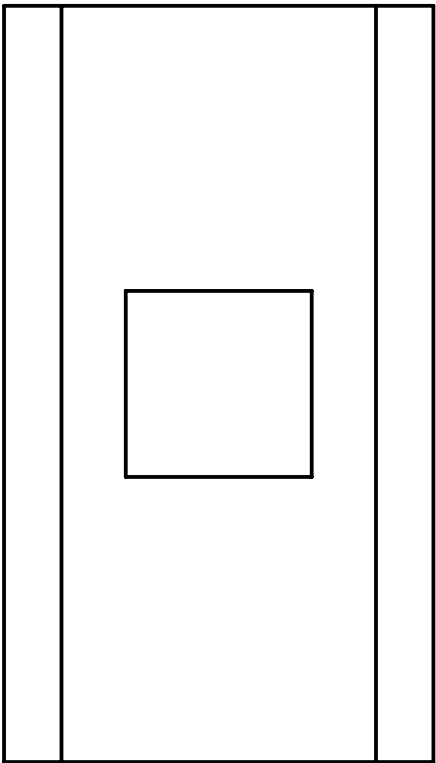
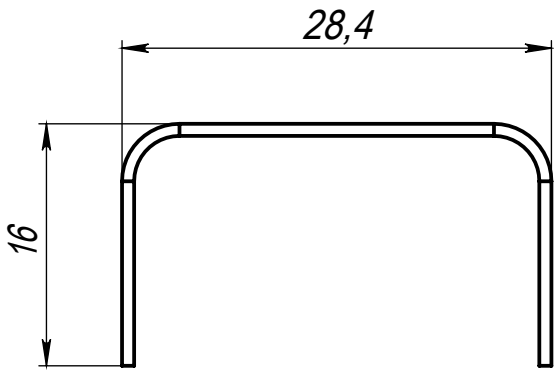


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поддержка оси

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750CB

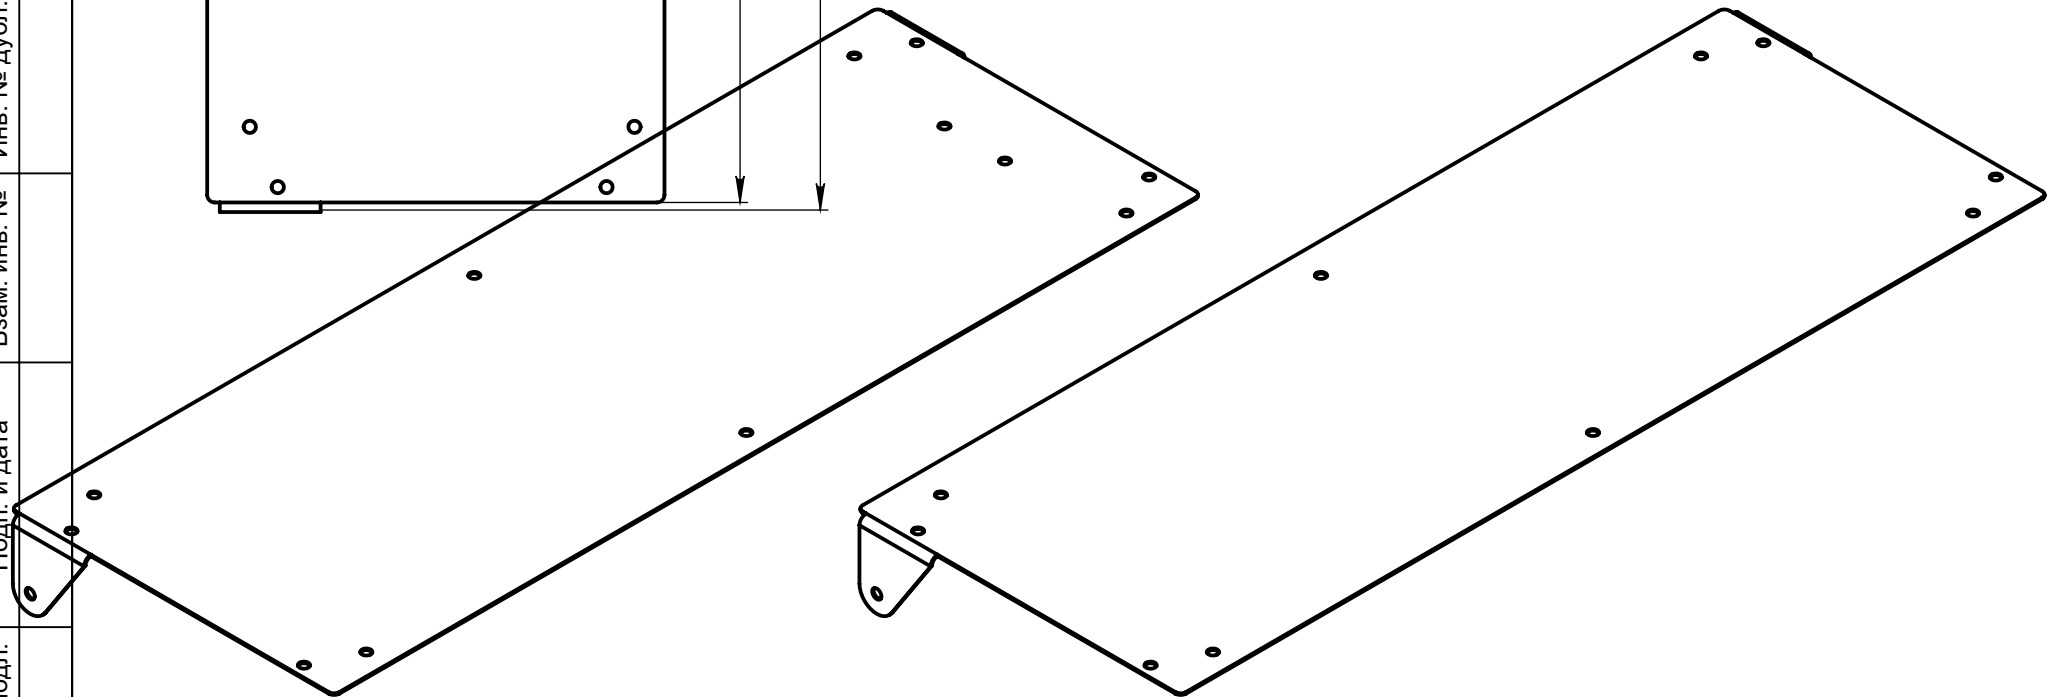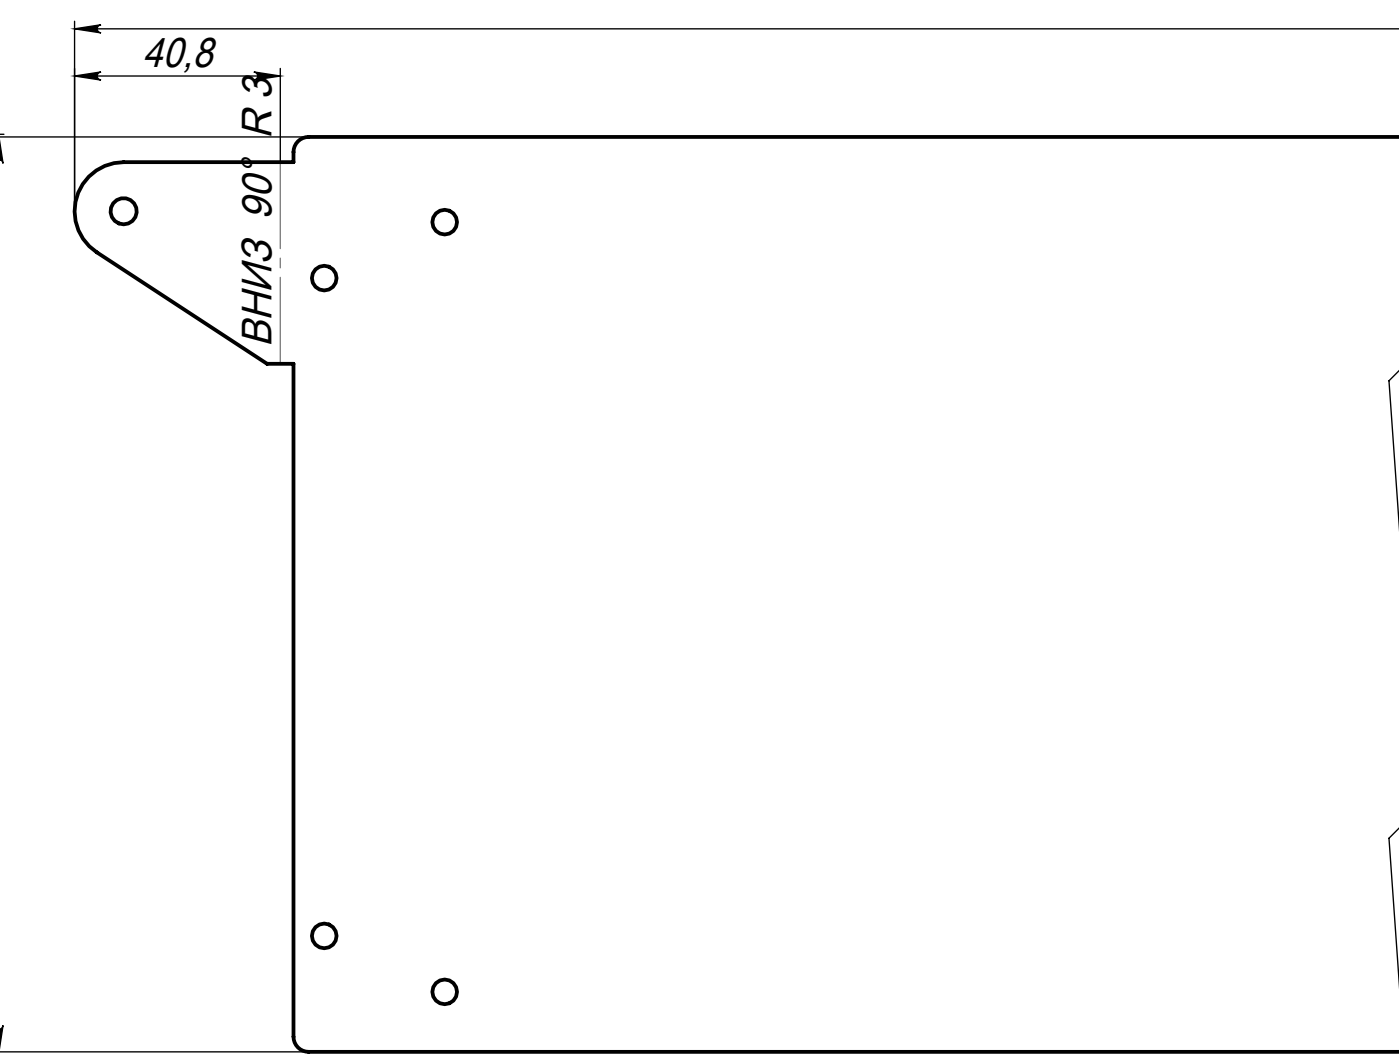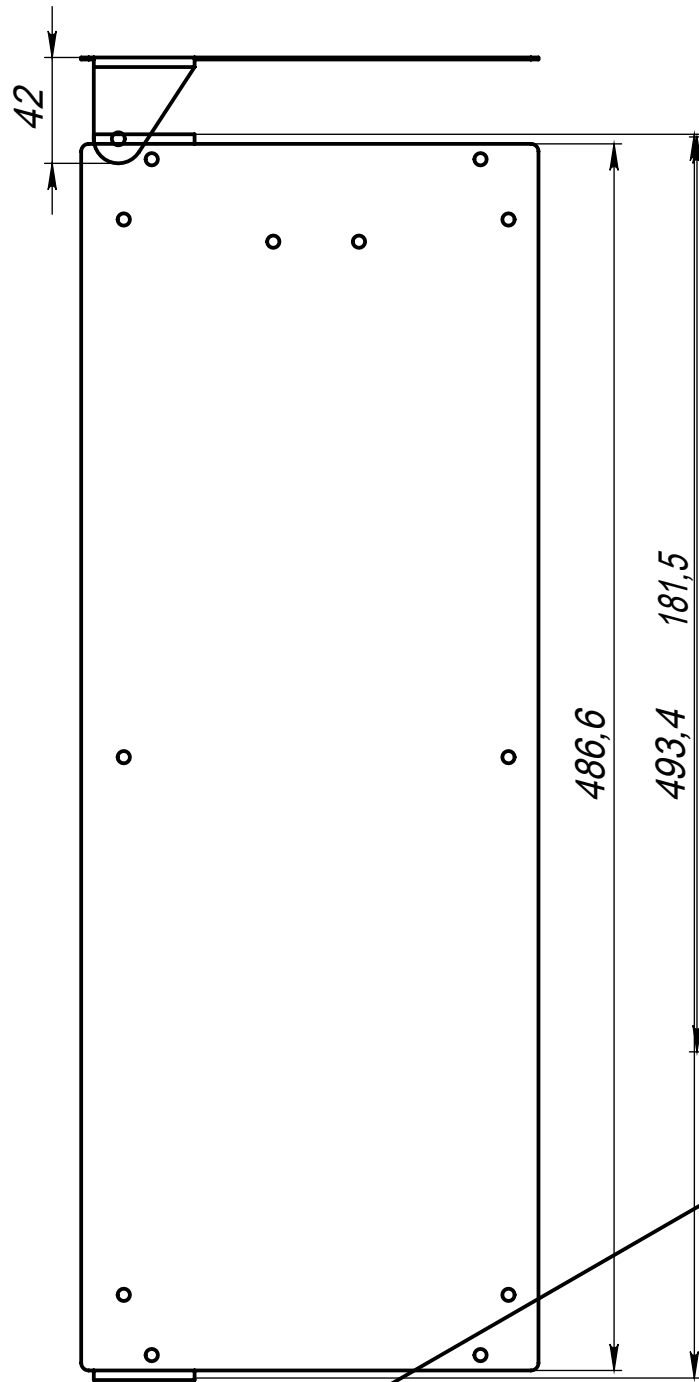


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Половина лопатки

Лист
8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

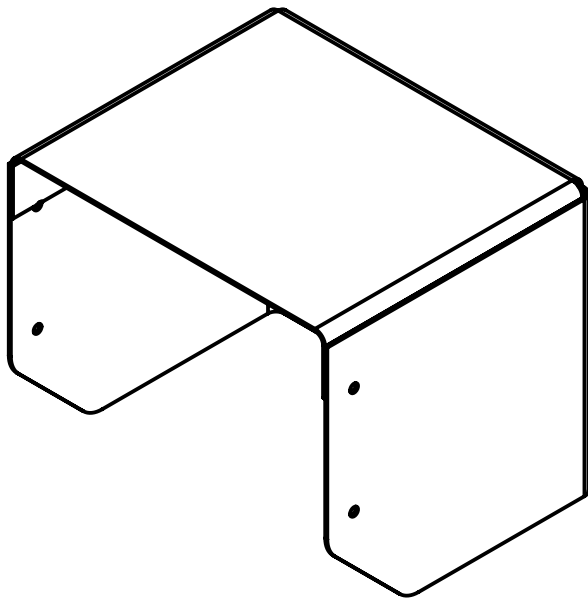




700x750CB

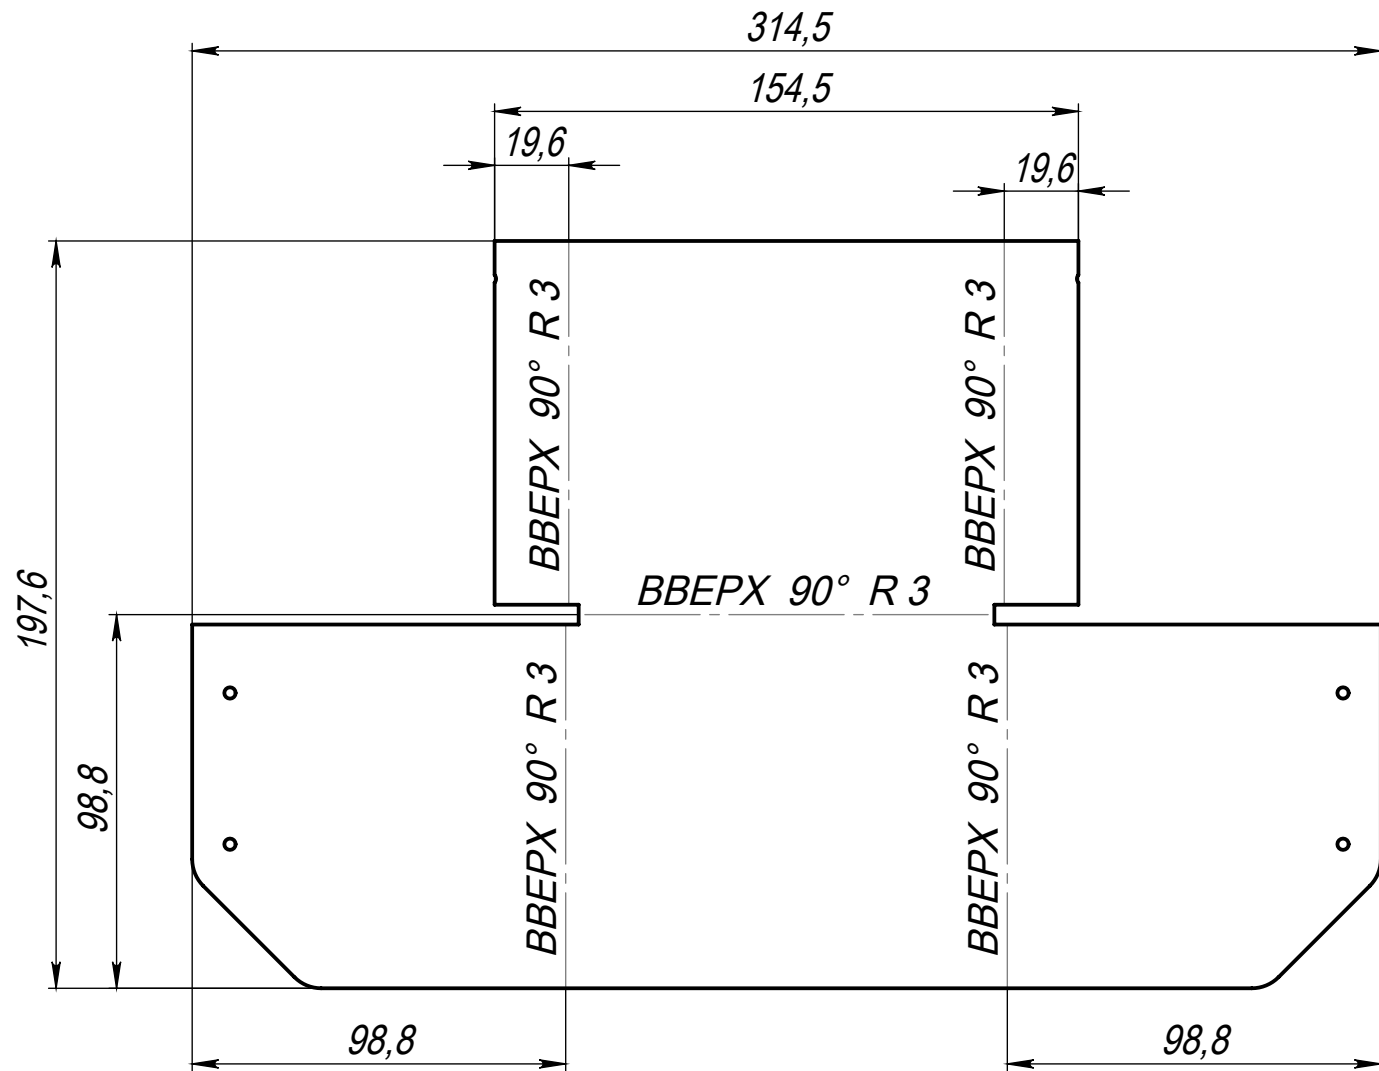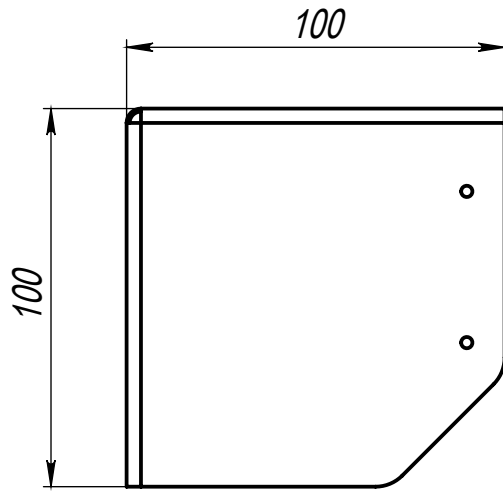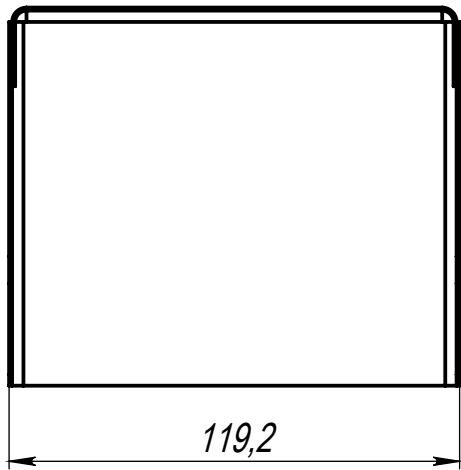

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Крышка привода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

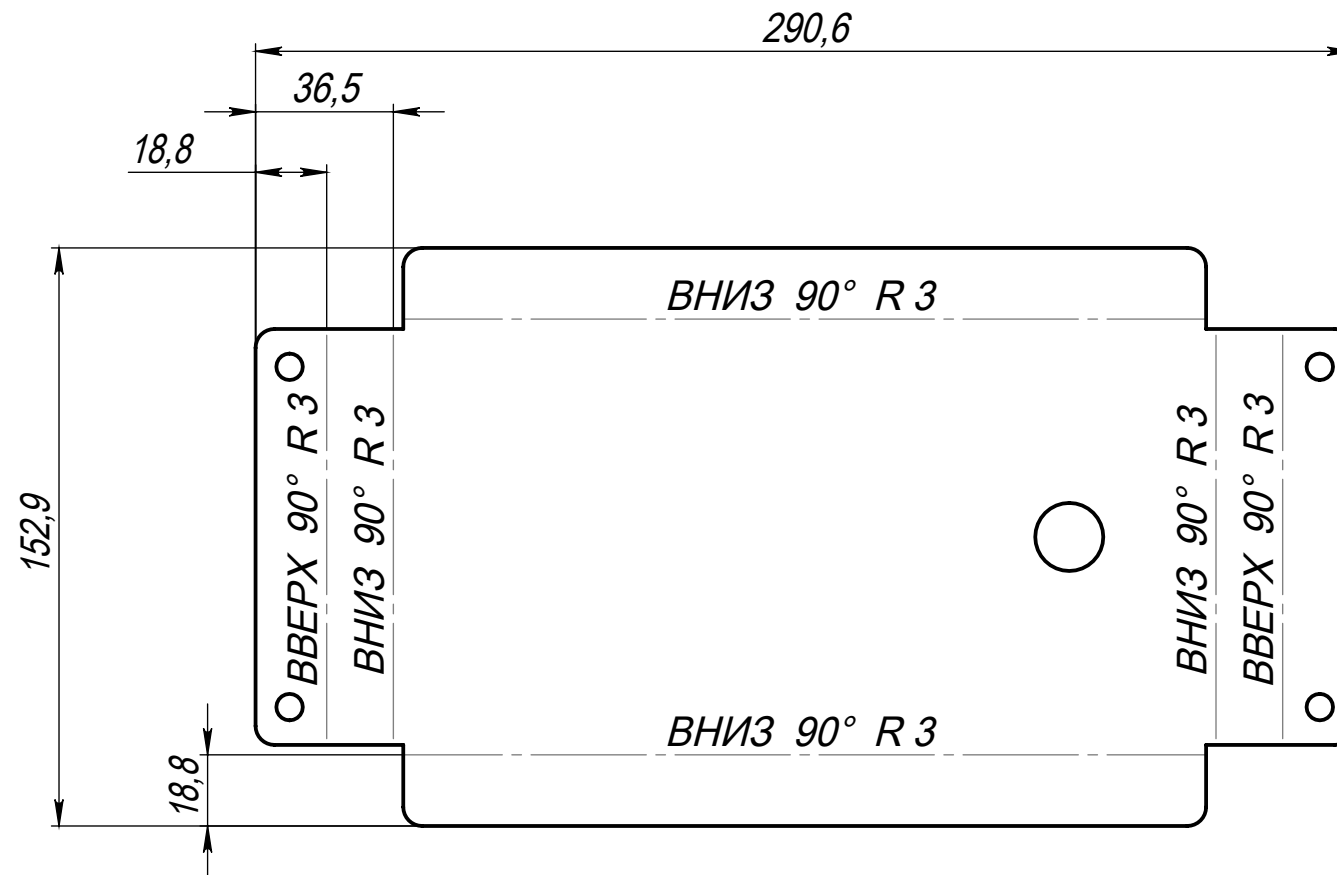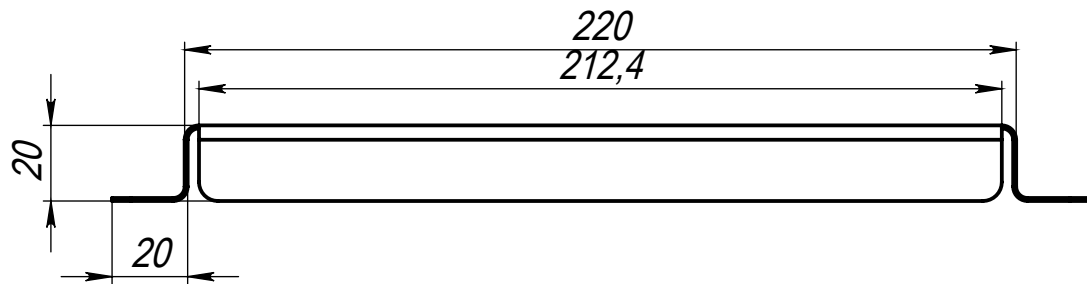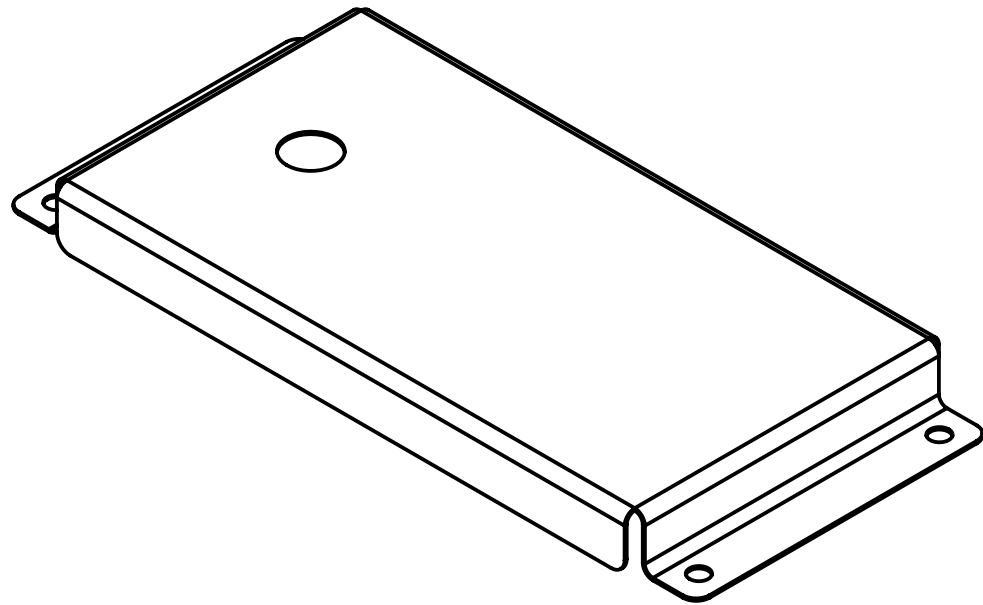

700x750CB

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Площадка привода


Лист
10

700x750СБ

2




1

C (2 : 3)

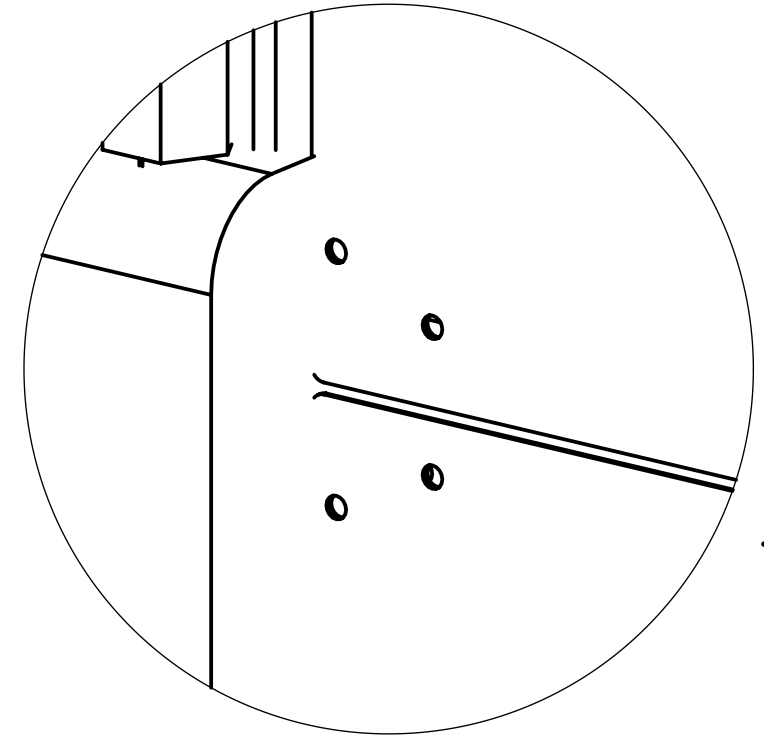

Проклеить Огне
и уплотнитель

Шайбы между лопаткой и боковиной

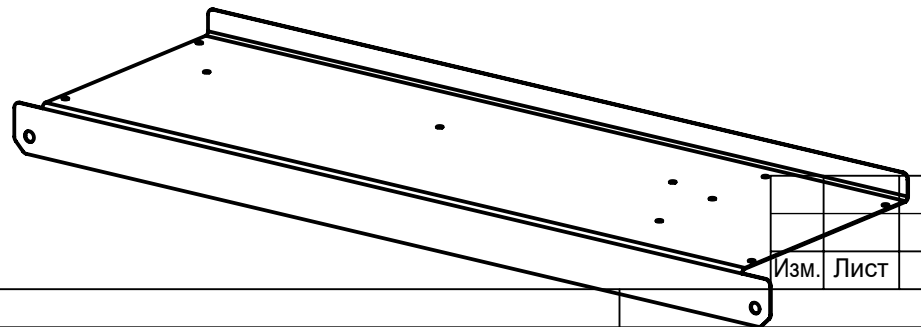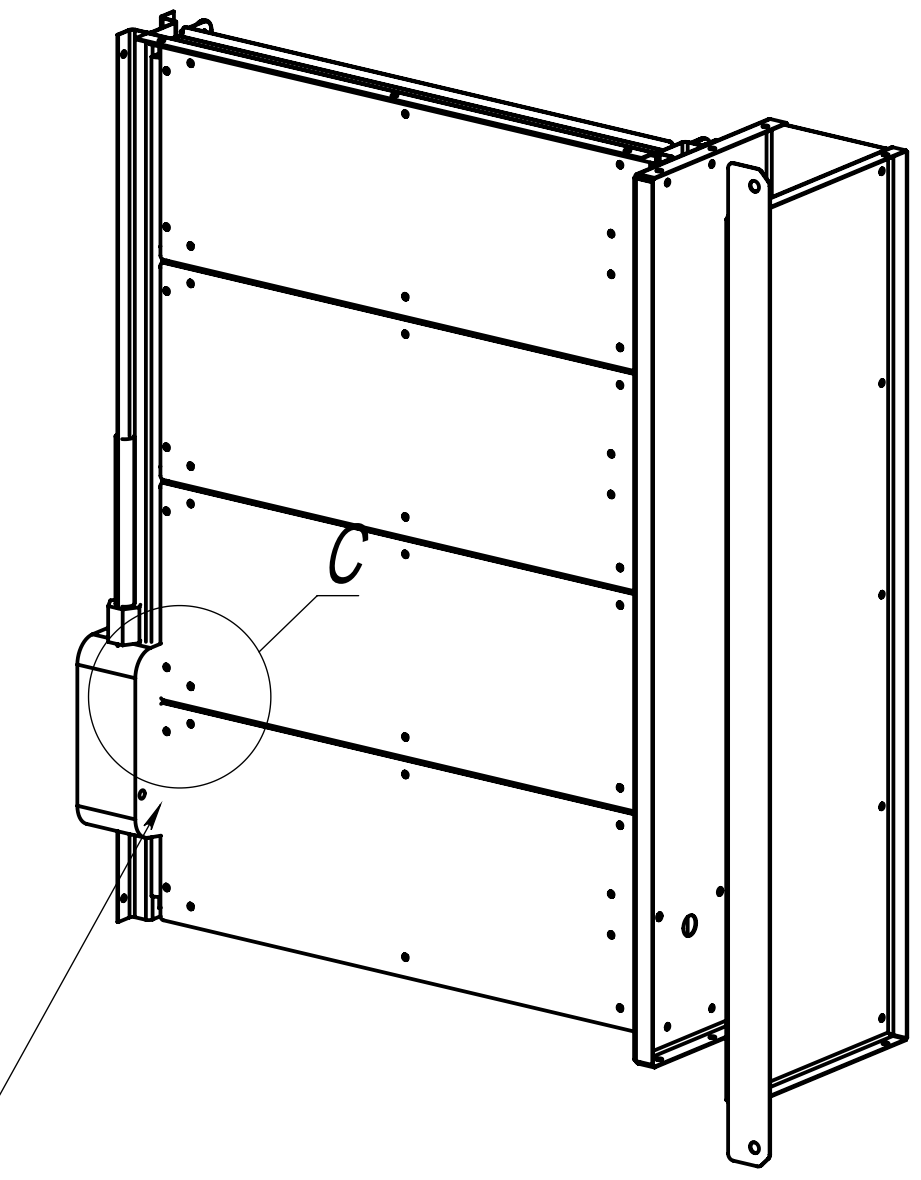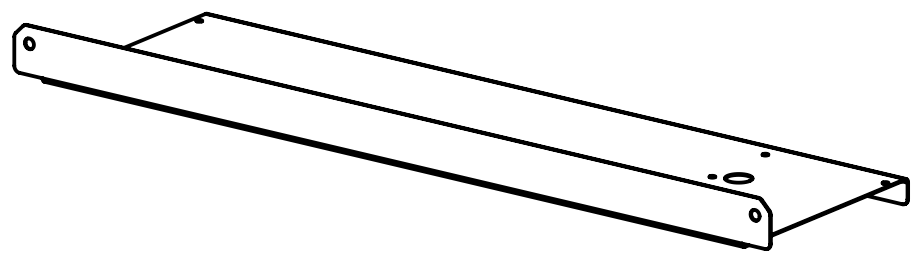

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Лист
11





2

1 Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x750СБ

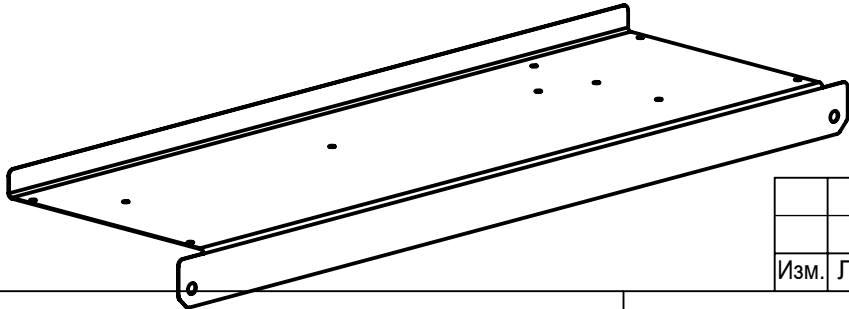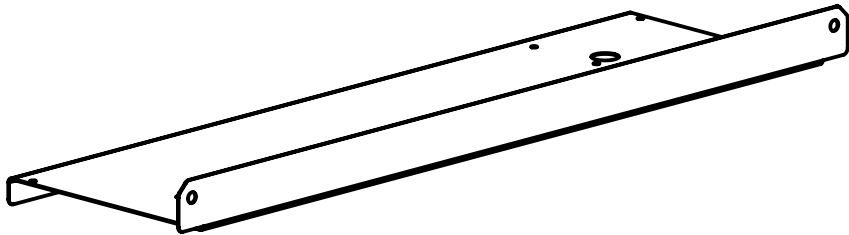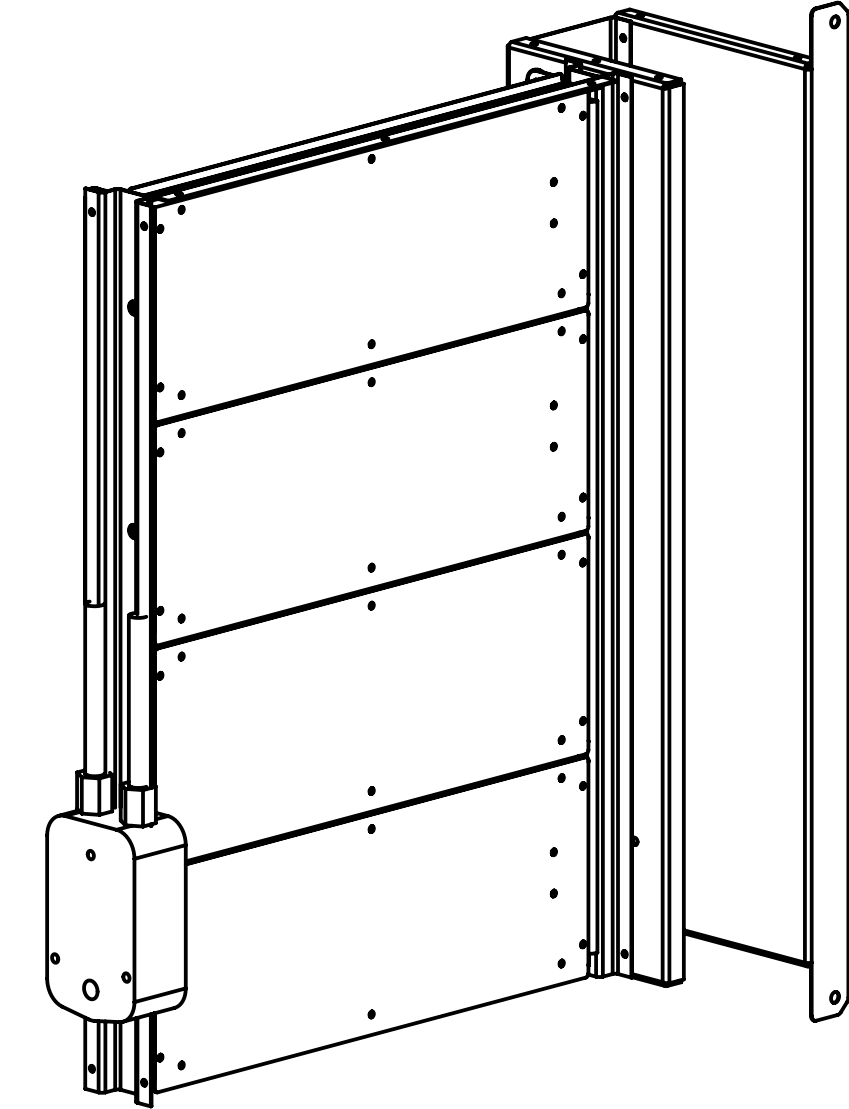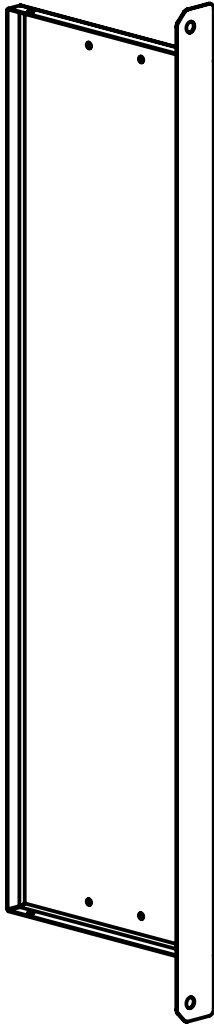

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

700x750СБ

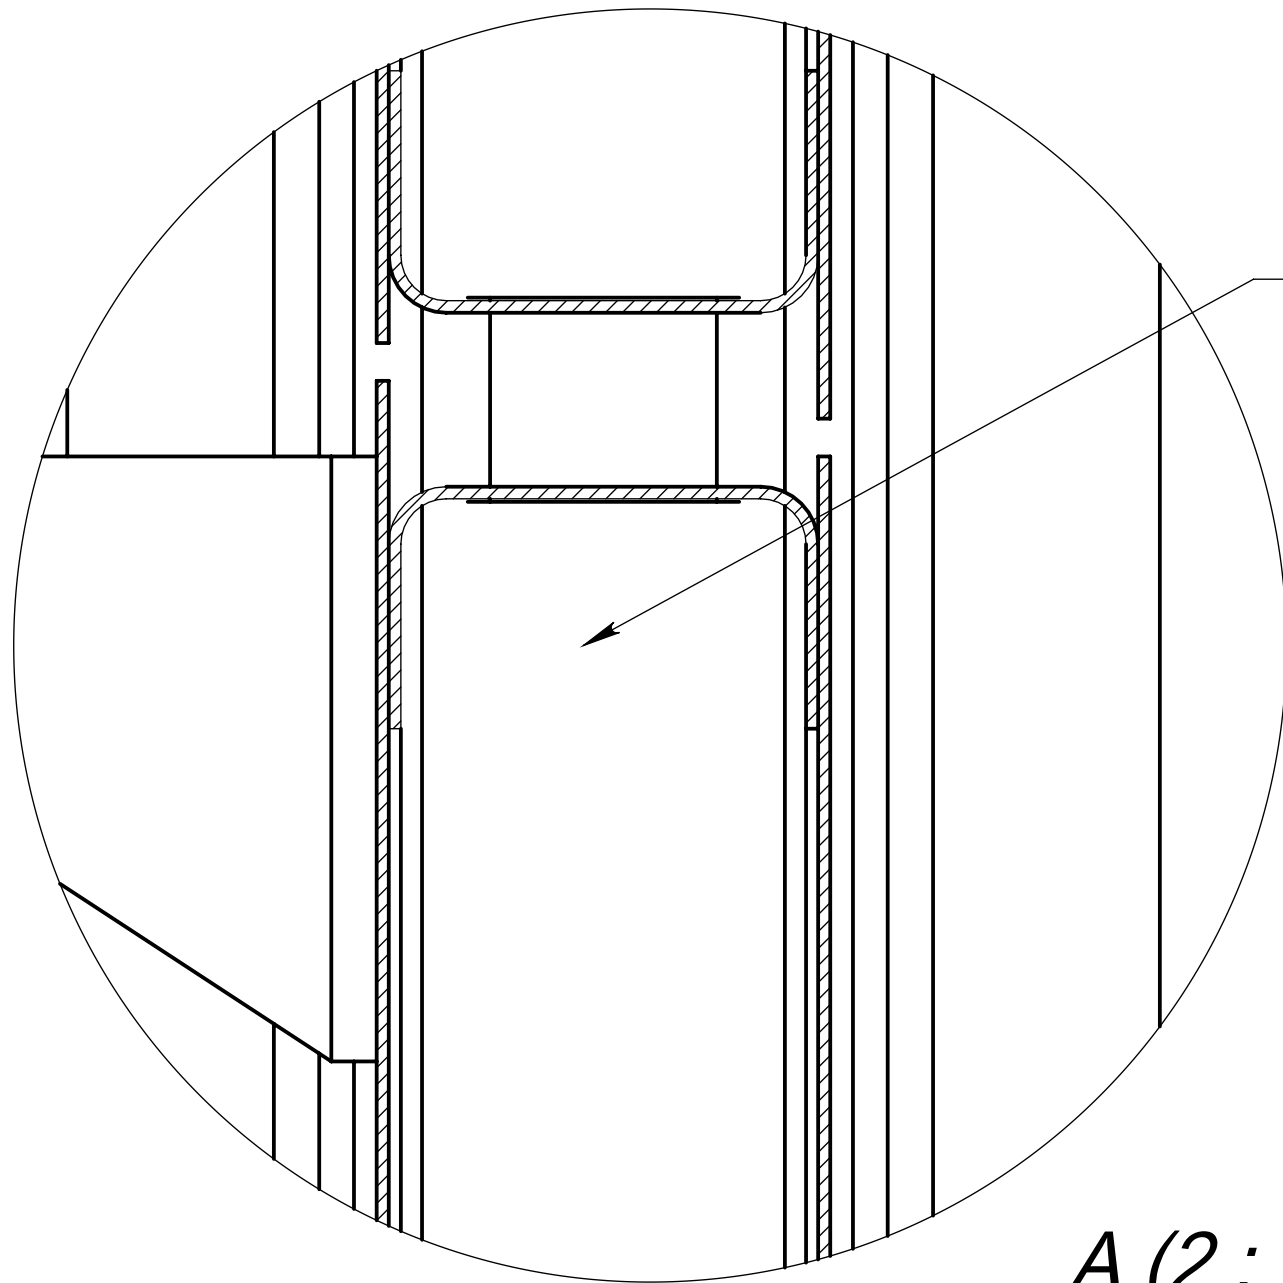


Уплотнитель + Огнеза

A (2 : 1)

Вид сбоку в разрезе

A

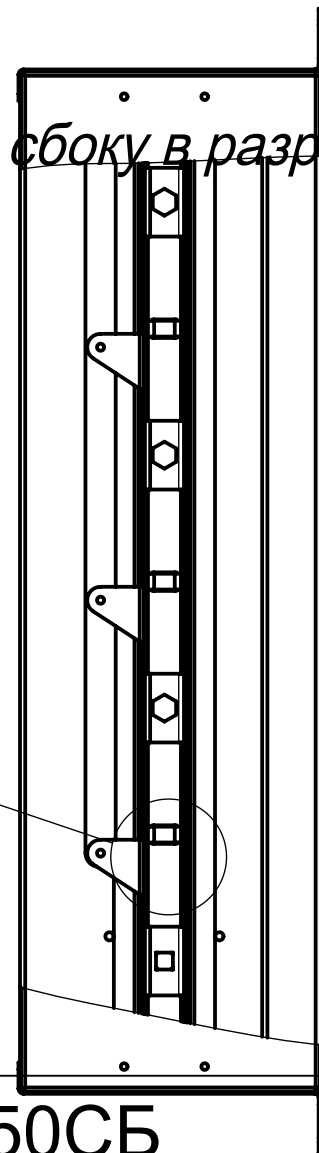

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Лист
13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

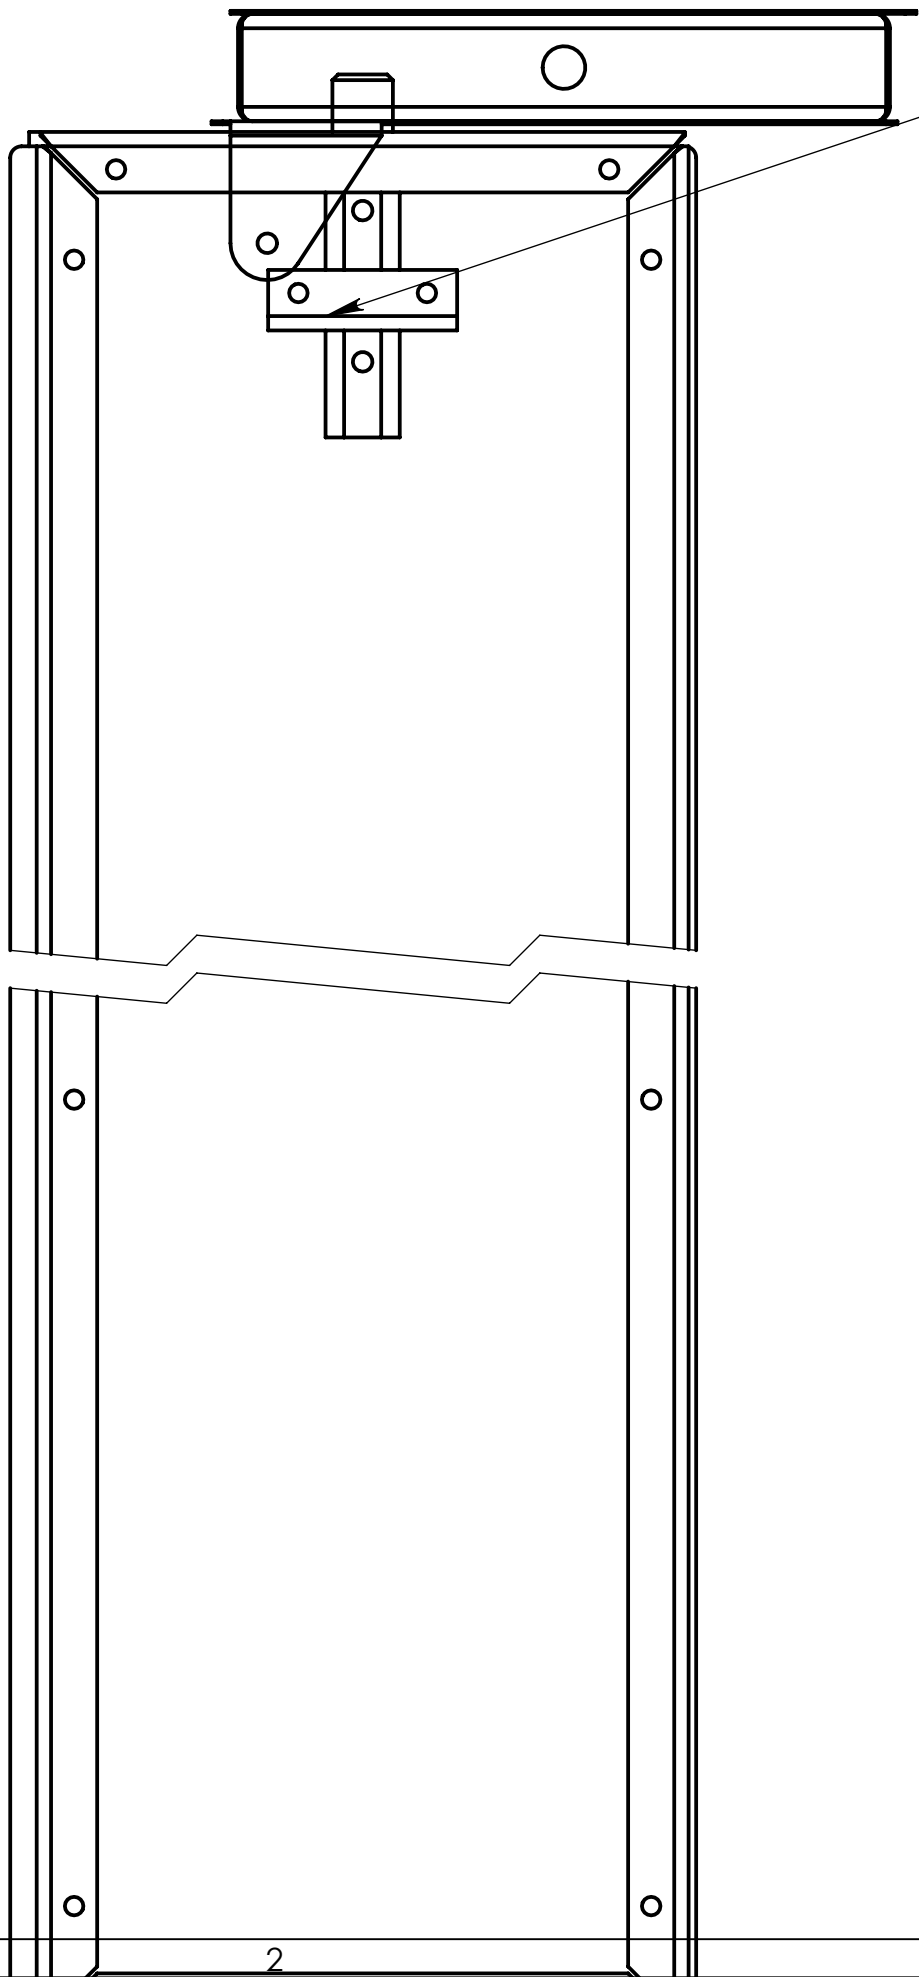


Поддержка оси.
Установить внутрь ребра
Сгиб профиля обратить в другую сторону
относительно ближайшей боковины лопатки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


700x750СБ

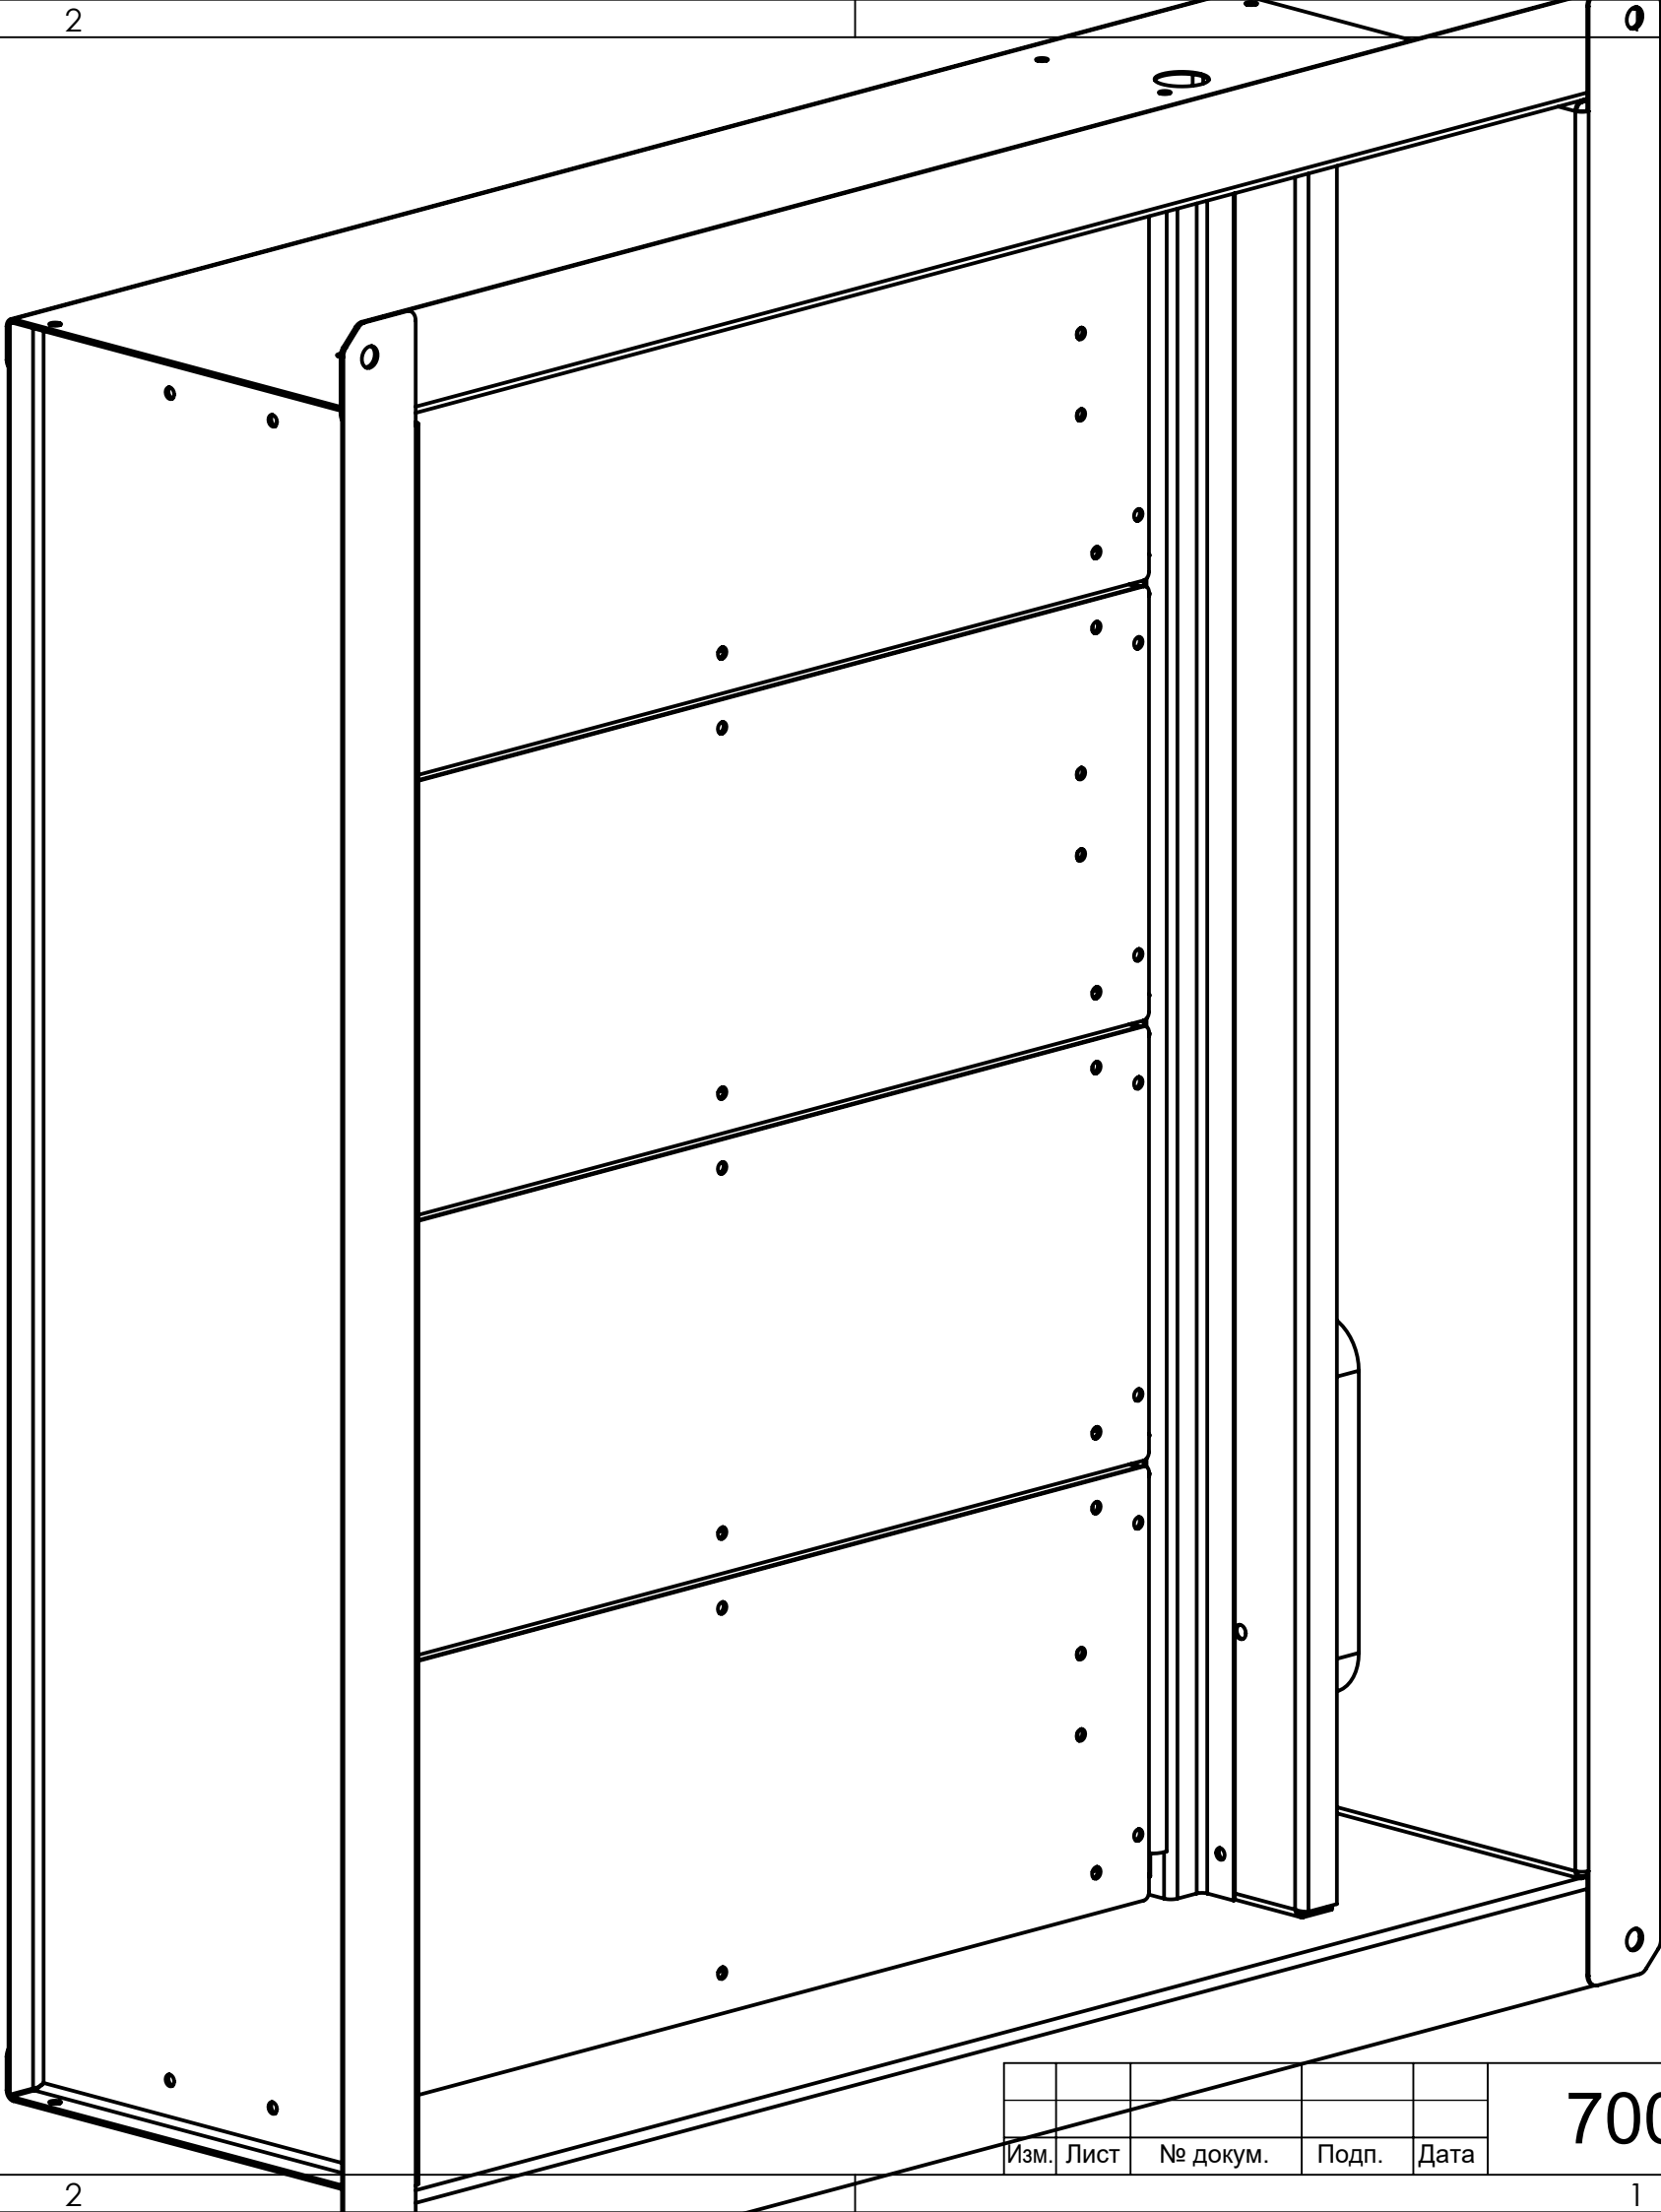

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

700x750СБ

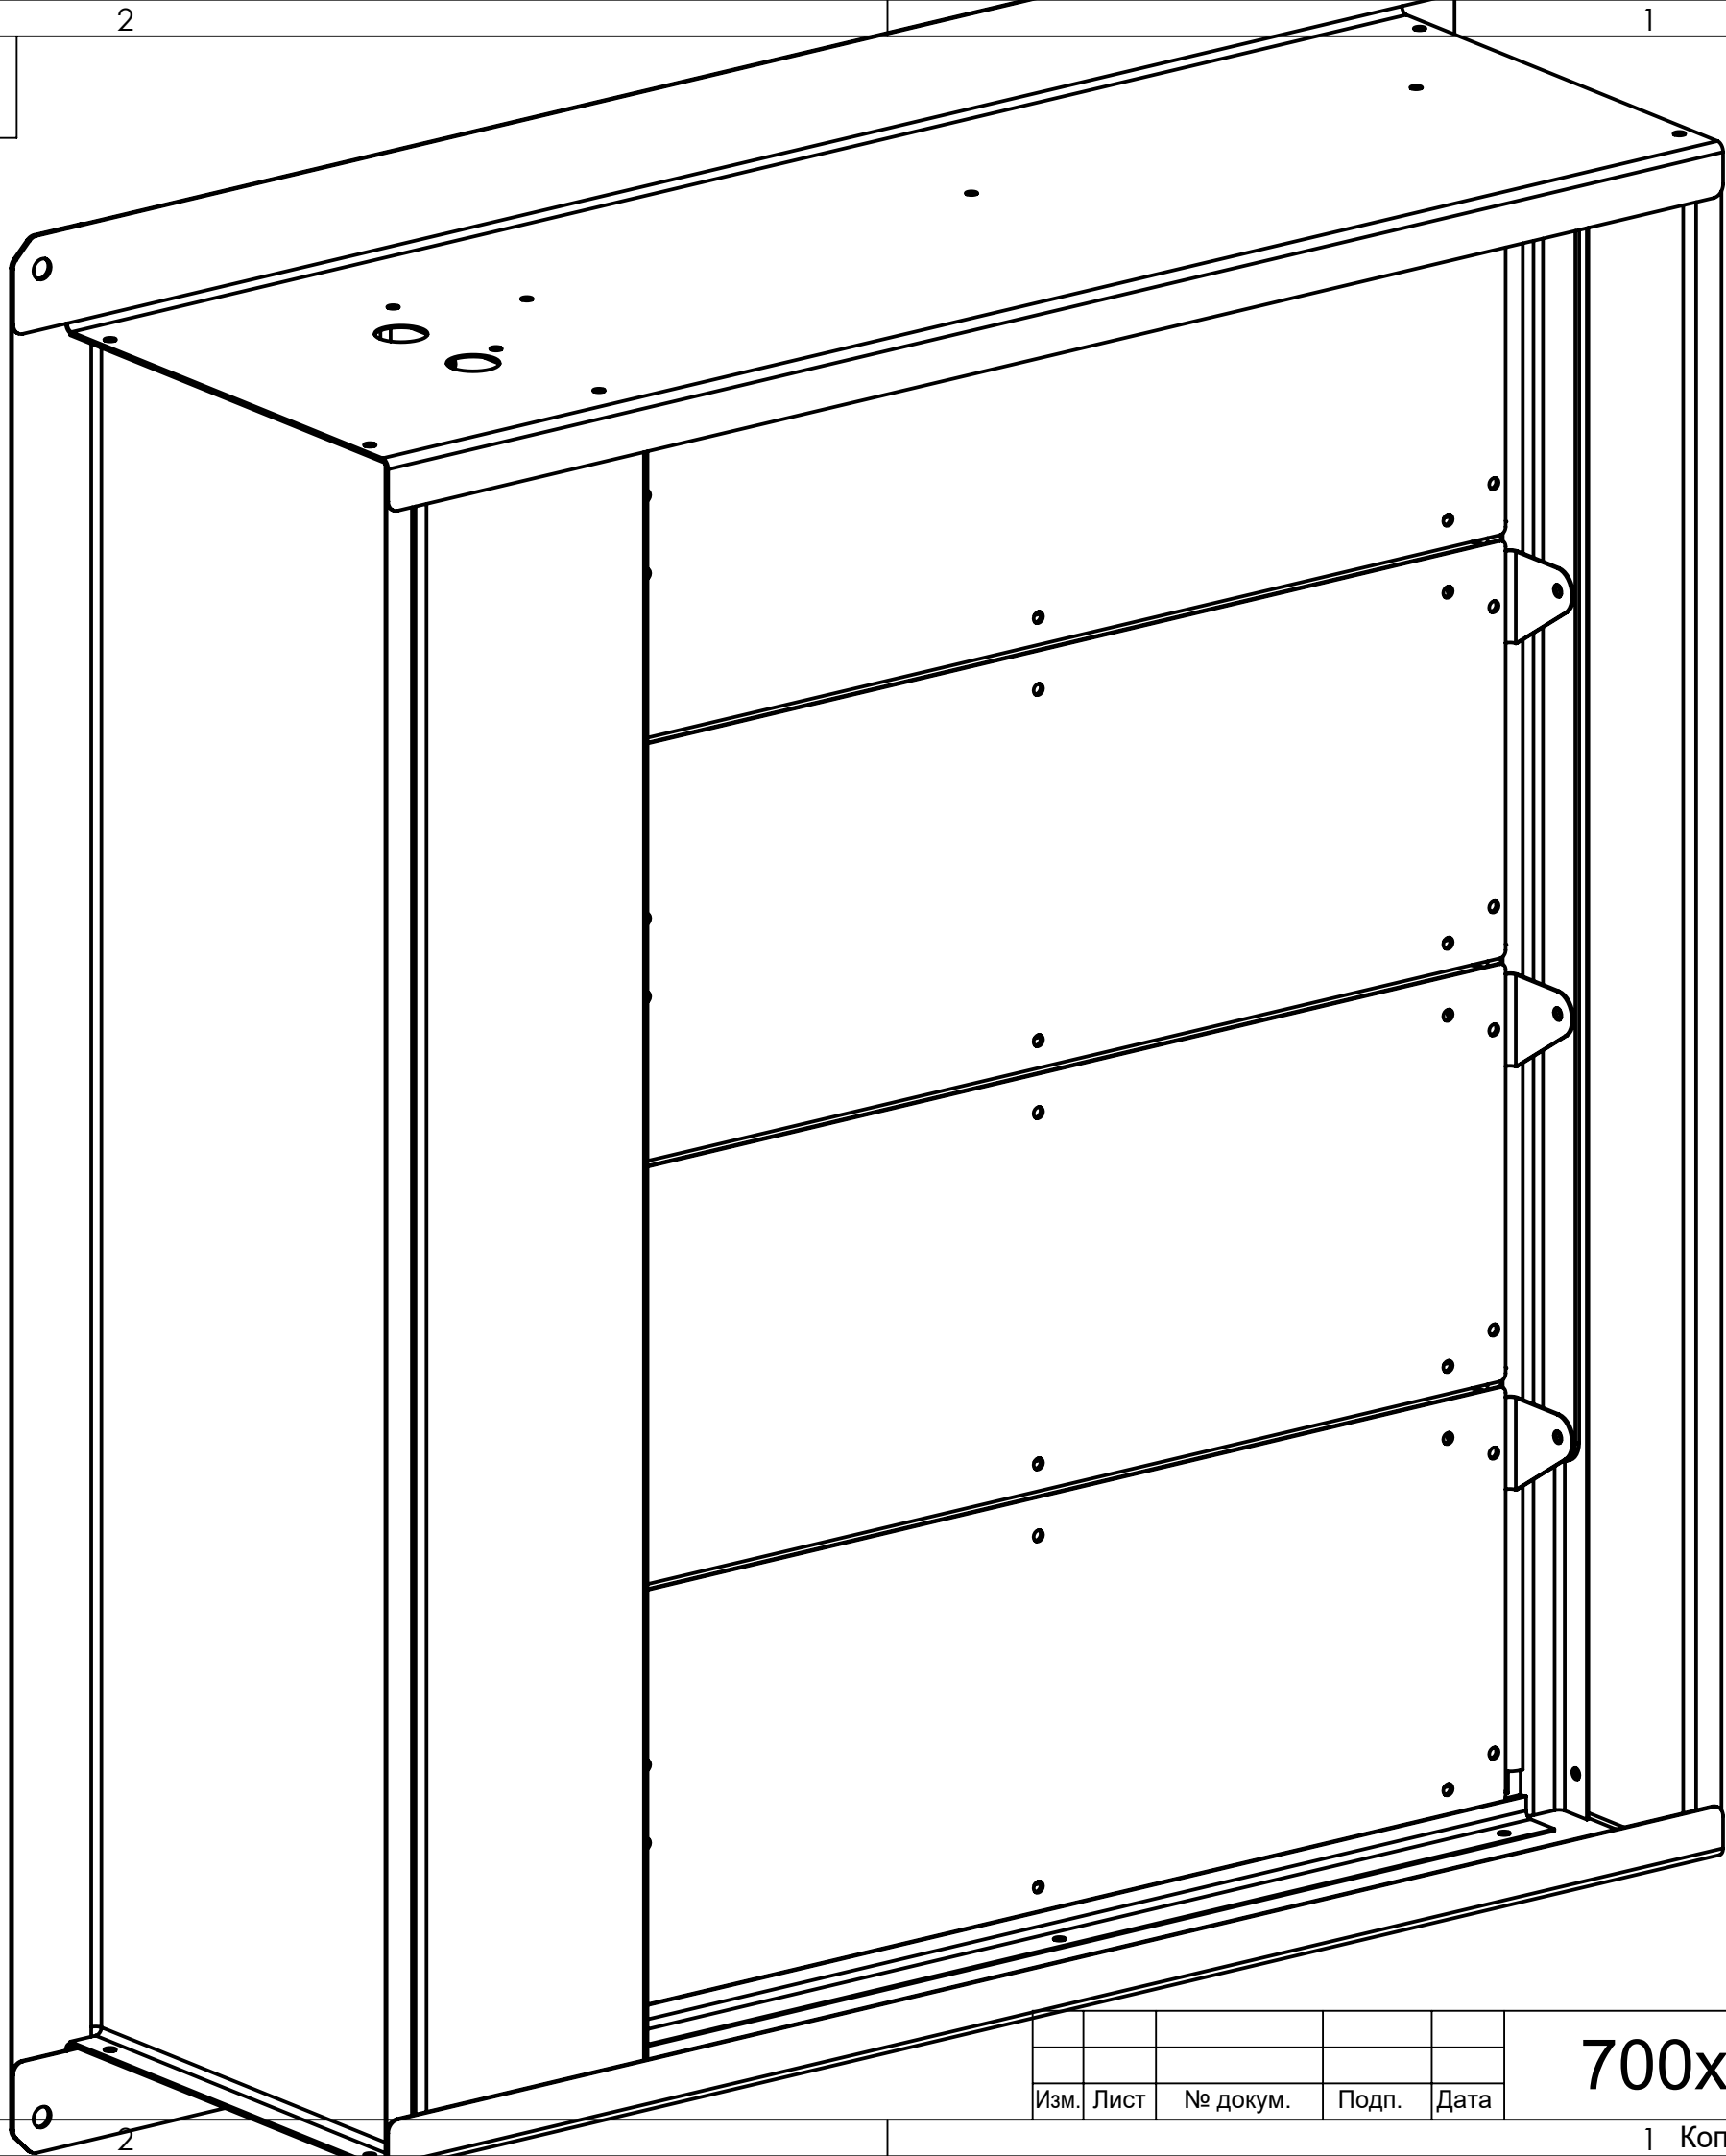

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

700x750СБ	Лист
	16