


## Assemblage Bungalow à Insectes

Après avoir découpé au laser les différents éléments ...




### Montage du Coffre

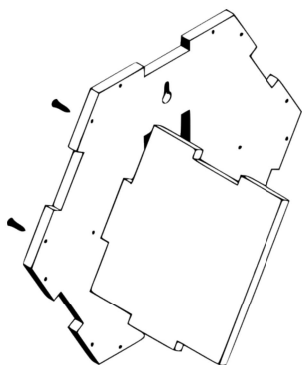


Monter une 1<sup>ère</sup> facette sur le fond à l'aide de 2 vis 3x20mm,

Répéter l'opération pour la 2<sup>ème</sup> facette,

Puis pour les 4 dernières facettes.

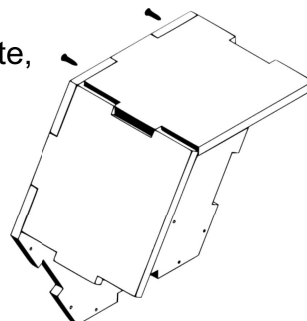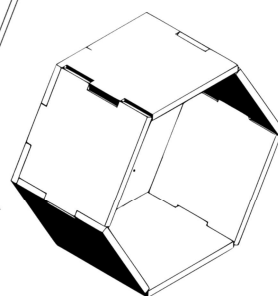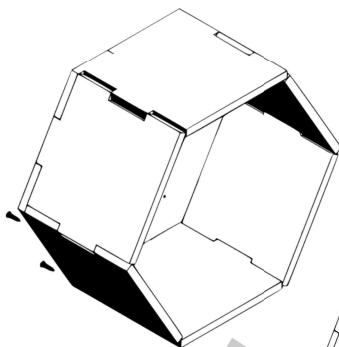



### Compartimentage

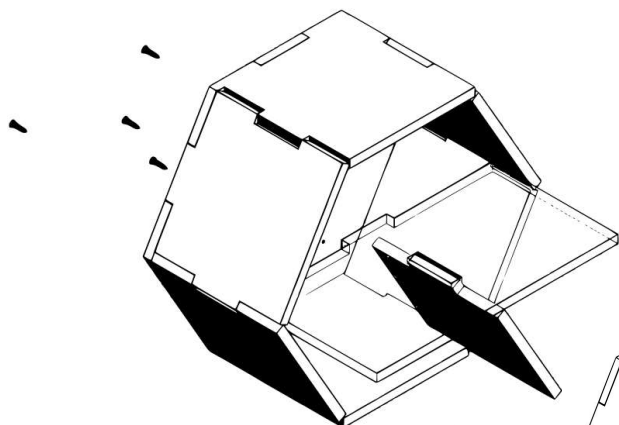


Prépositionner la cloison sous la traverse en plaçant l'ergot dans la fente et en lui donnant de l'angle,

Glisser l'ensemble dans le coffre entre 2 angles opposés,

Visser par l'arrière le coffre à la traverse et le coffre à la cloison à l'aide de 4 vis 3x20mm.

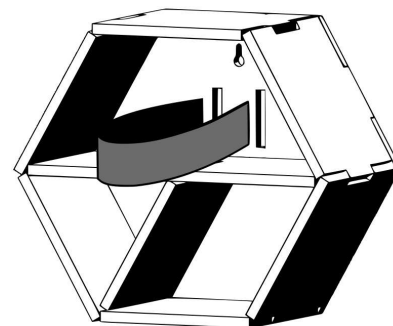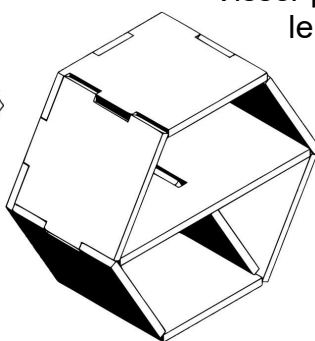


Passer la chambre à air à travers les 2 fentes du fond du coffre.

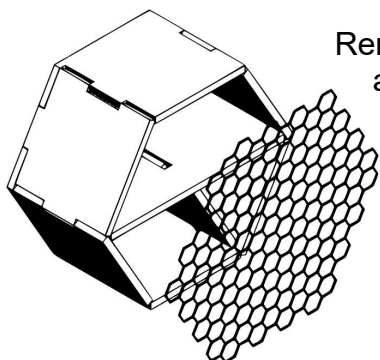


Remplir les compartiments avec les habitats de votre choix. (voir pdf *Royal\_Insectes*)

Agrafer le grillage à poule sur le pourtour du coffre pour maintenir le tout.


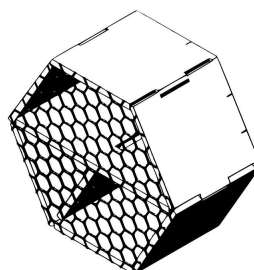


## Assemblage Bungalow à Insectes



### Montage de la Façade

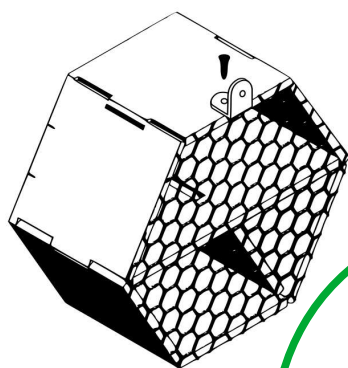

Visser une équerre 20x20x13 sur 3 des 6 facettes (1 sur 2) à l'aide de 3 vis 3x13mm en les orientant vers l'avant du bungalow en pointant les 3 pattes vers l'extérieur et en créant un décalage de 3 mm vers l'avant.

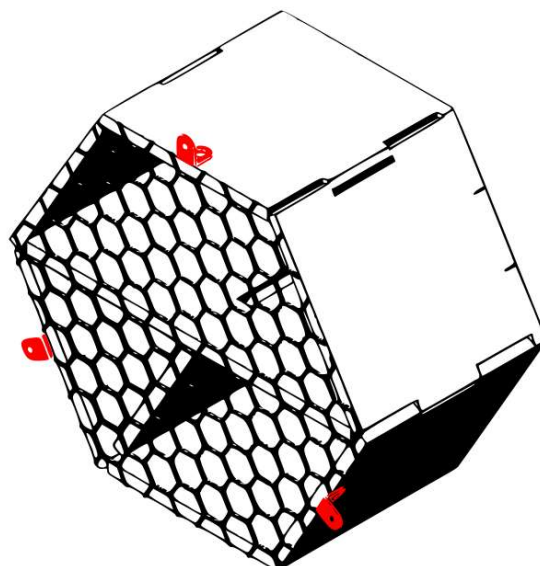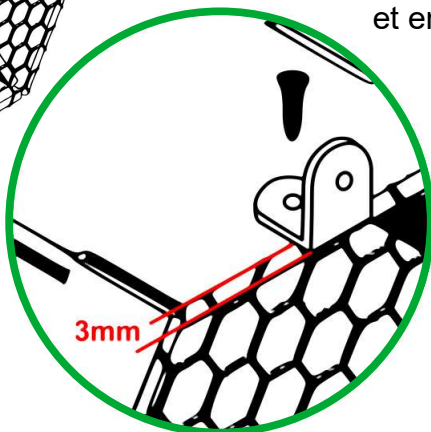

A l'aide de vis 3x13mm, fixer votre façade sur les 3 équerres en veillant à la centrer sur le coffre.

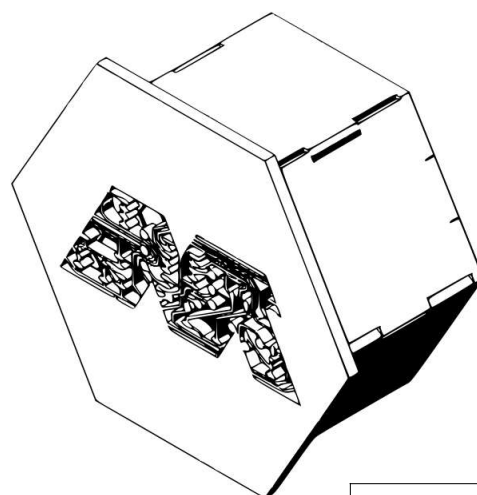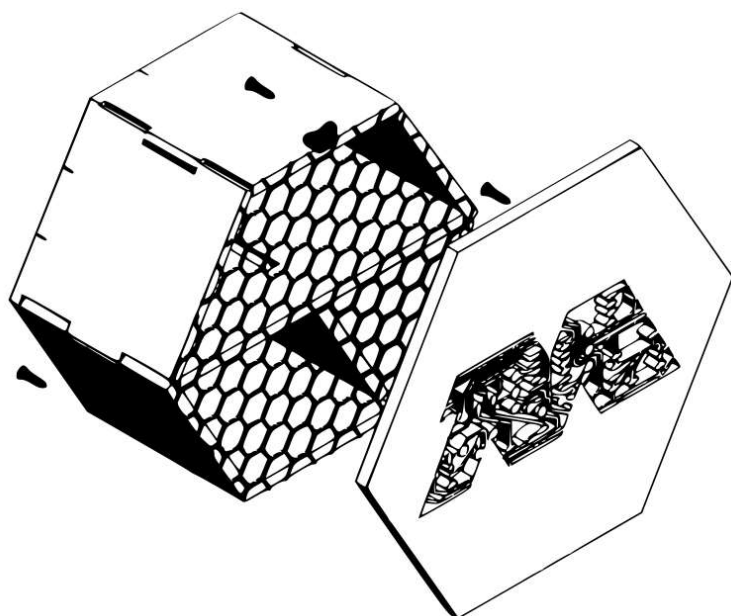

### Installation du Bungalow

Le bungalow peut être installé de 2 manières :

- **Au mur** sur une vis à tête bombée 4x20mm préalablement montée et en utilisant le perçage « goutte d'eau »
- **A un arbre** ou un poteau en étirant la chambre à air et en la nouant fermement autour de votre support.

