

- **PCB RESET PROCESS**
- **पीसीबी रीसेट प्रक्रिया**

1

- Connect PCB with the lock body connector and also connect with batteries connector
- पीसीबी को लॉक बॉडी कनेक्टर से और बैटरी कनेक्टर से भी कनेक्ट करें।

2


- Short the orange and green wires of the PCB using a tweezer
- पीसीबी के नारंगी और हरे तारों को चिमटी की मदद से शॉर्ट करें।

3

- While shorting, you will hear a beeping sound, you have to short it 3 times
- शॉर्ट करते समय आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, आपको इसे 3 बार शॉर्ट करना होगा।

4

- After shorting 3 times, you will hear a double beep sound, then your PCB is reset
- तीन बार शॉर्ट करने के बाद, आपको दो बार बीप की आवाज़ सुनाई देगी, फिर आपका पीसीबी रीसेट हो जाएगा।

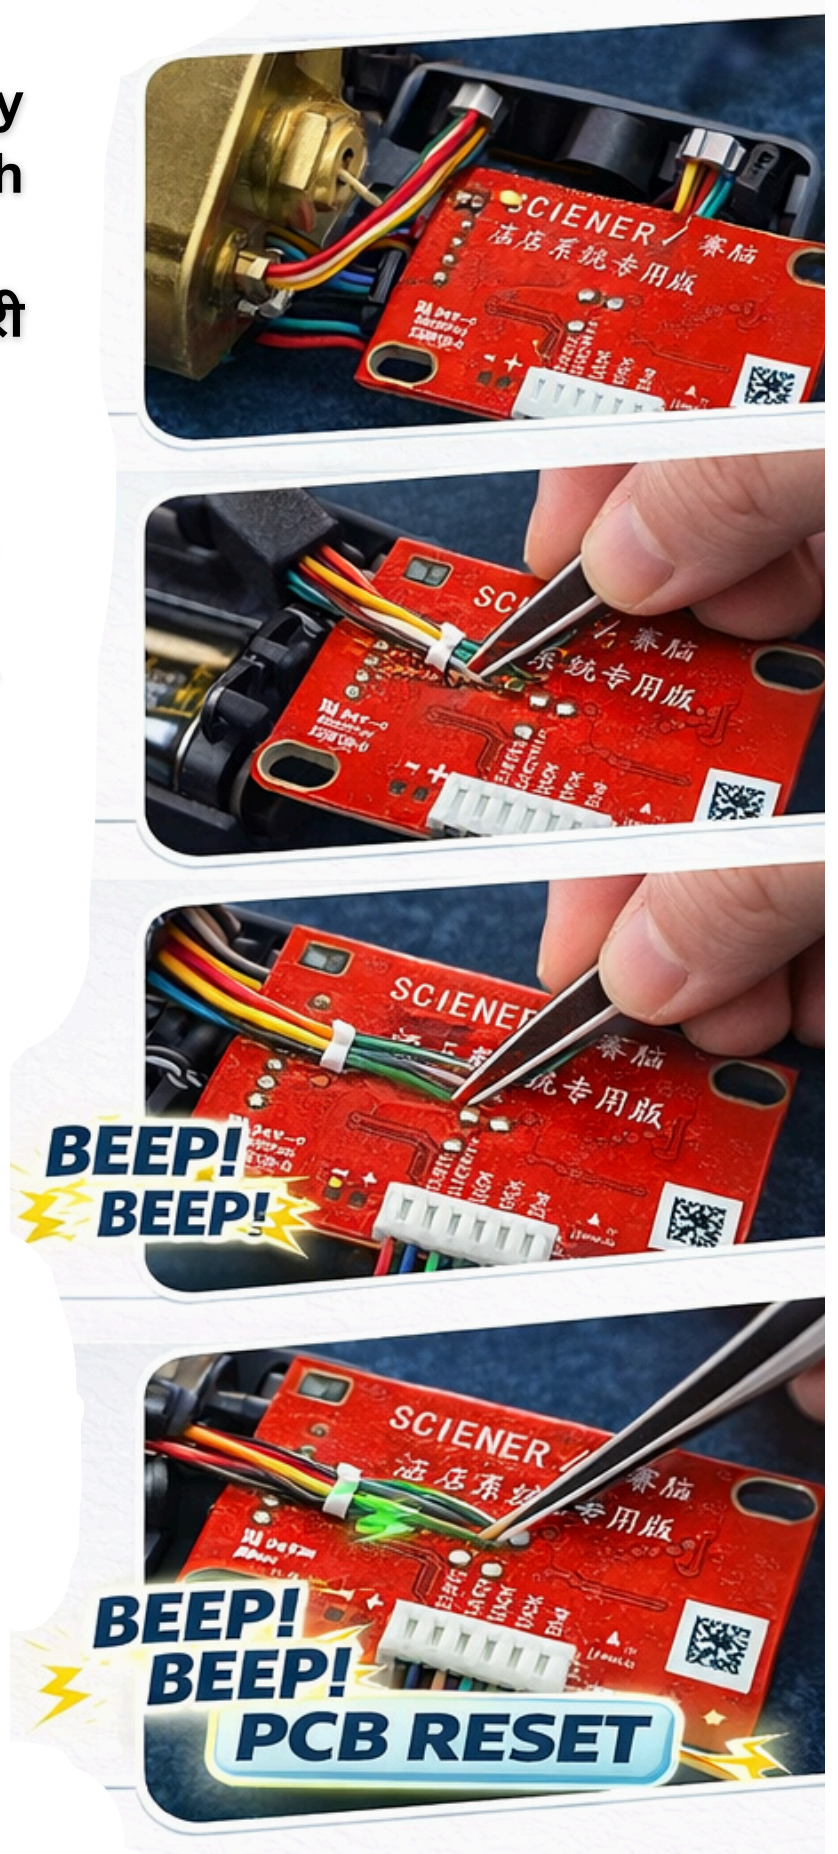

**FOR MORE INFORMATION
WATCH VIDEO**

support@ovloxindia.com

📞 IVR Call Number For Sales & Support
(Ovlox India): +91 80486 20284

🔧 Support Ticket:

<https://crm.ovloxindia.com/forms/ticket>