



Postup montáže

Obsah sáčku:


36 x kolík 8 x 35
6 x konfirmat 7 x 50
4 x vrut 3,5 x 17
8 x čep excentru
8 x excentr kov
2 x NK závěs vložený vyhazovací s euro podložkou
1 x vyhazovák dvířek BLUM
4 x vrut 5 x 70
4 x hmoždinka 10mm
4 x krytka vrtu
6 x krytka vrtu konfirmat
8 x krytka excentru
1 x imbus klíč

Montované části:


- | | | |
|---|------------------|-----|
| ① | A - Horní deska | 1 x |
| ② | B - Spodní deska | 1 x |
| ③ | C - Bok levý | 1 x |
| ④ | D - Bok pravý | 1 x |
| ⑤ | E - Příčka | 1 x |
| ⑥ | F - Záda | 1 x |
| ⑦ | G - Police | 1 x |
| ⑧ | H - Dveře | 1 x |
| ⑨ | | 1 x |

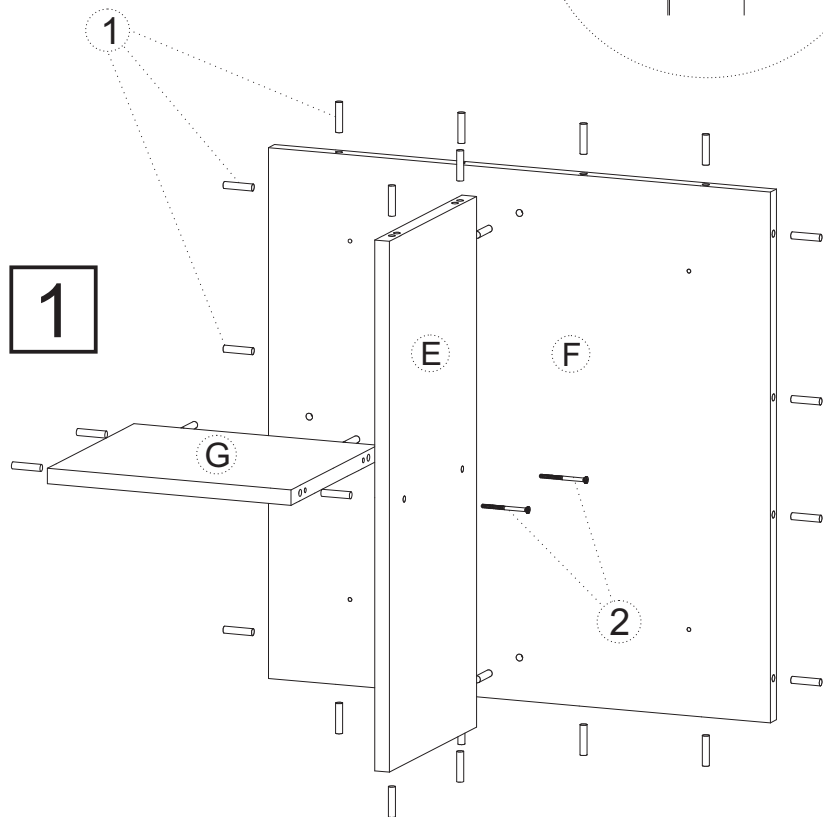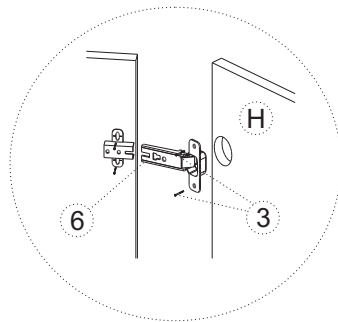

2

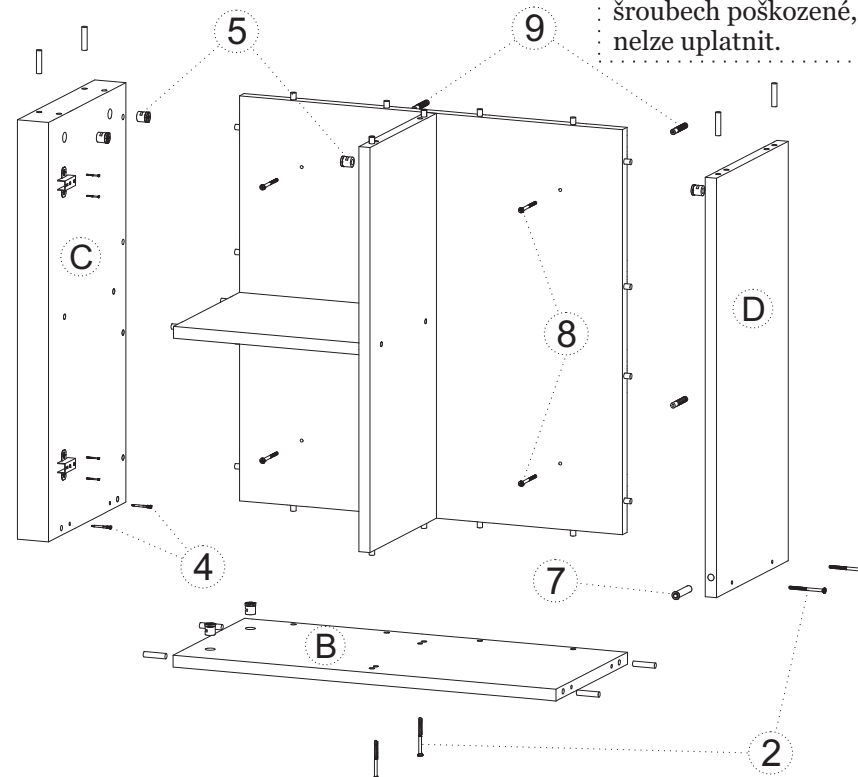

3

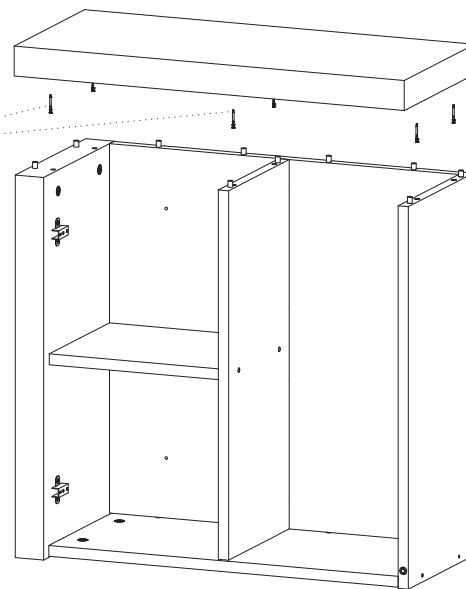

Pozor!

Je třeba si předem určit kterou variantu si zvolíme. Dle zvolené varianty se namontují závěsy ⑥ na díl A nebo na díl C. Po případné změně zůstanou díry po šroubech poškozené, reklamaci na to nelze uplatnit.

