


Postup montáže - D34



Obsah sáčku:

68 x kolík 8 x 35	①
40 x vrut 3,5 x 17	②
6 x vrut 4,5 x 30	③
33 x konfirmát 7 x 50	④
2 x celovýsuv 400 BD	⑤
5 x úchytky ANNA 128	⑥
10 x šroub úchyty M4 x 22	⑦
25 x krytka konfirmátu	⑧
6 x NK závěs naložený s dotahem	⑨
3 x NK závěs polonaložený s dotahem	⑩
9 x EURO podložka	⑪
2 x držák šatní tyče	⑫
1 x šatní tyč 767mm	⑬
8 x podpěrka polic 3/5 x 16	
2 x lepidlo	
1 x imbus klíč	

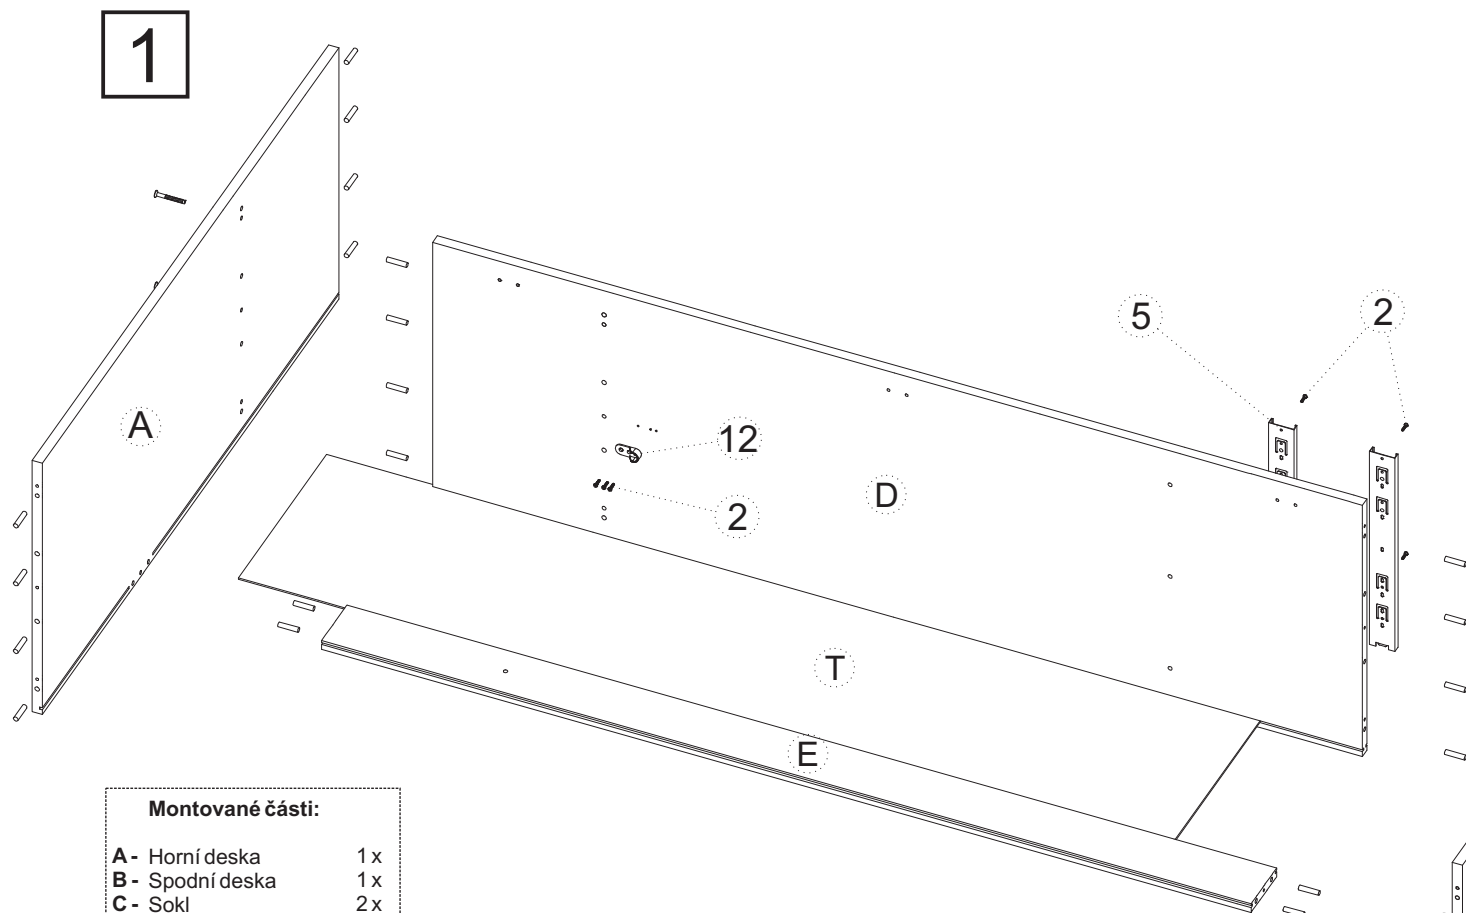


Montované části:

A - Horní deska	1x
B - Spodní deska	1x
C - Sokl	2x
D - Bok středový	1x
E - Záda pevná	1x
F - Bok pravý	1x
G - Bok levý	1x
H - Police velká	1x
I - Police malá	1x
J - Dveře velké levé	1x
K - Dveře velké pravé	1x
L - Dveře malé	1x
M - Čelo šuplíku	2x
N - Boky šuplíku	4x
O - Záda šuplíku	2x
P - Dno šuplíku	2x
R - Police volná	2x
S - Záda MDF širší	1x
T - Záda MDF užší	2x

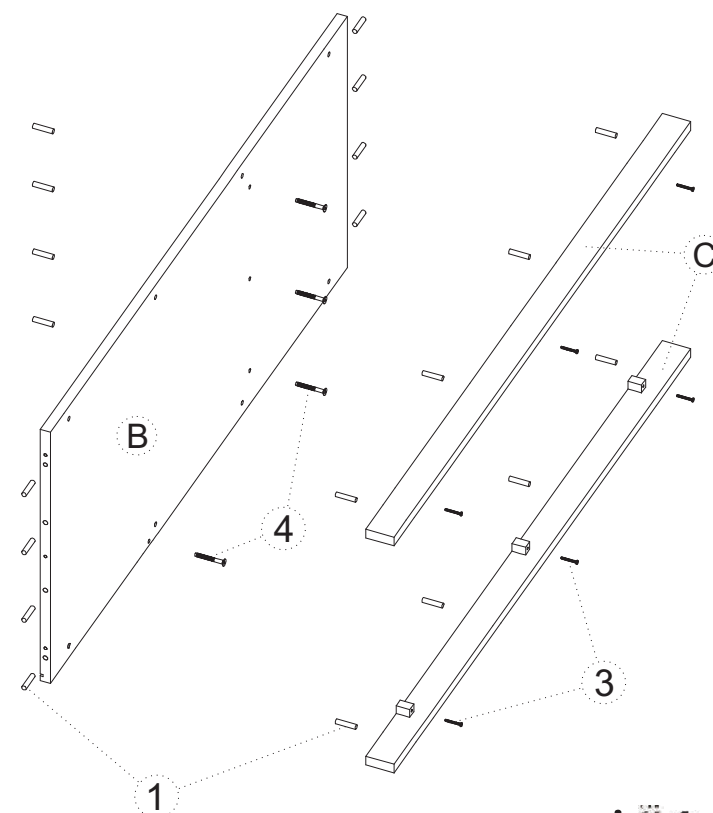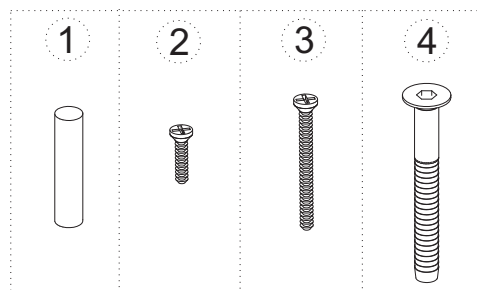


Postup montáže - D34

2

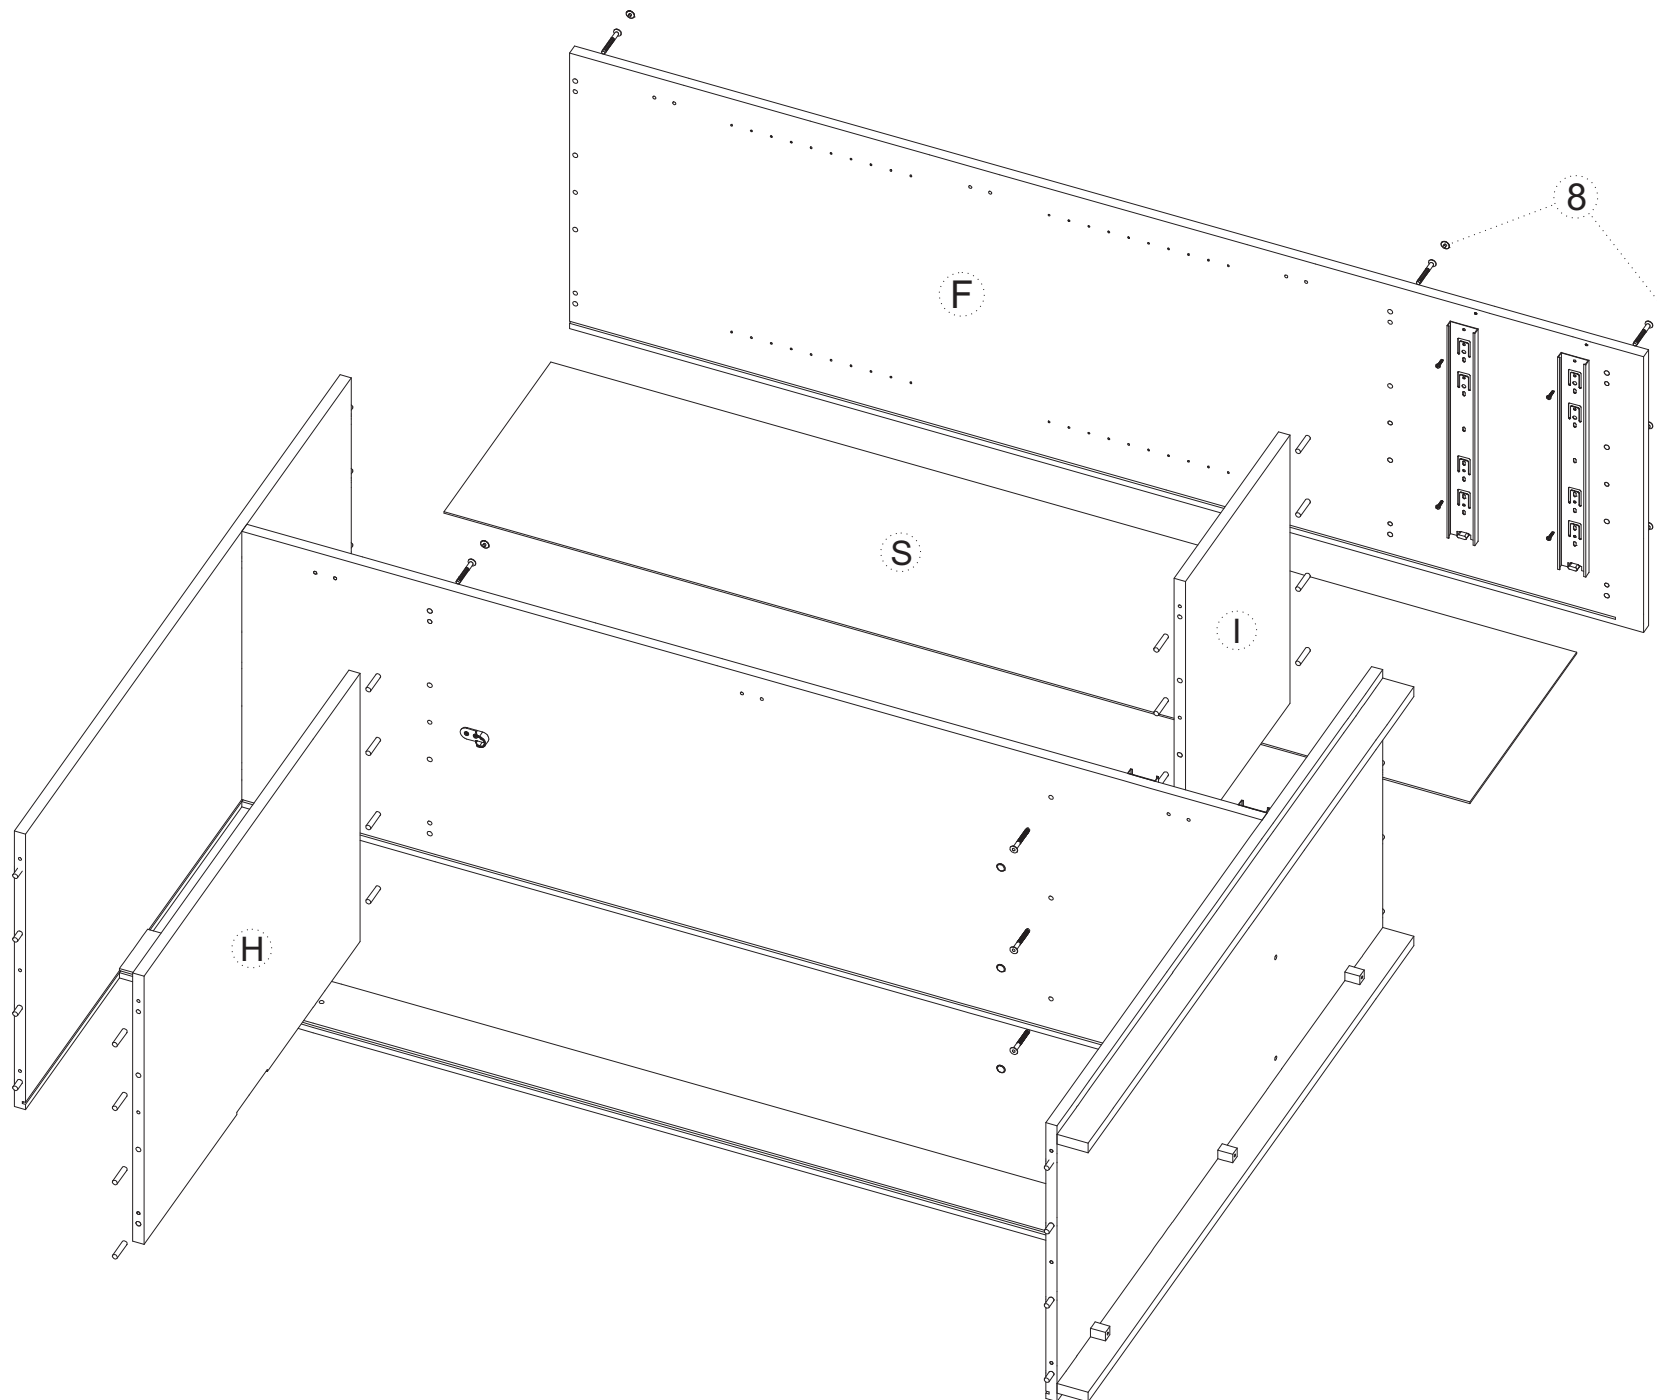

Postup montáže - D34

3

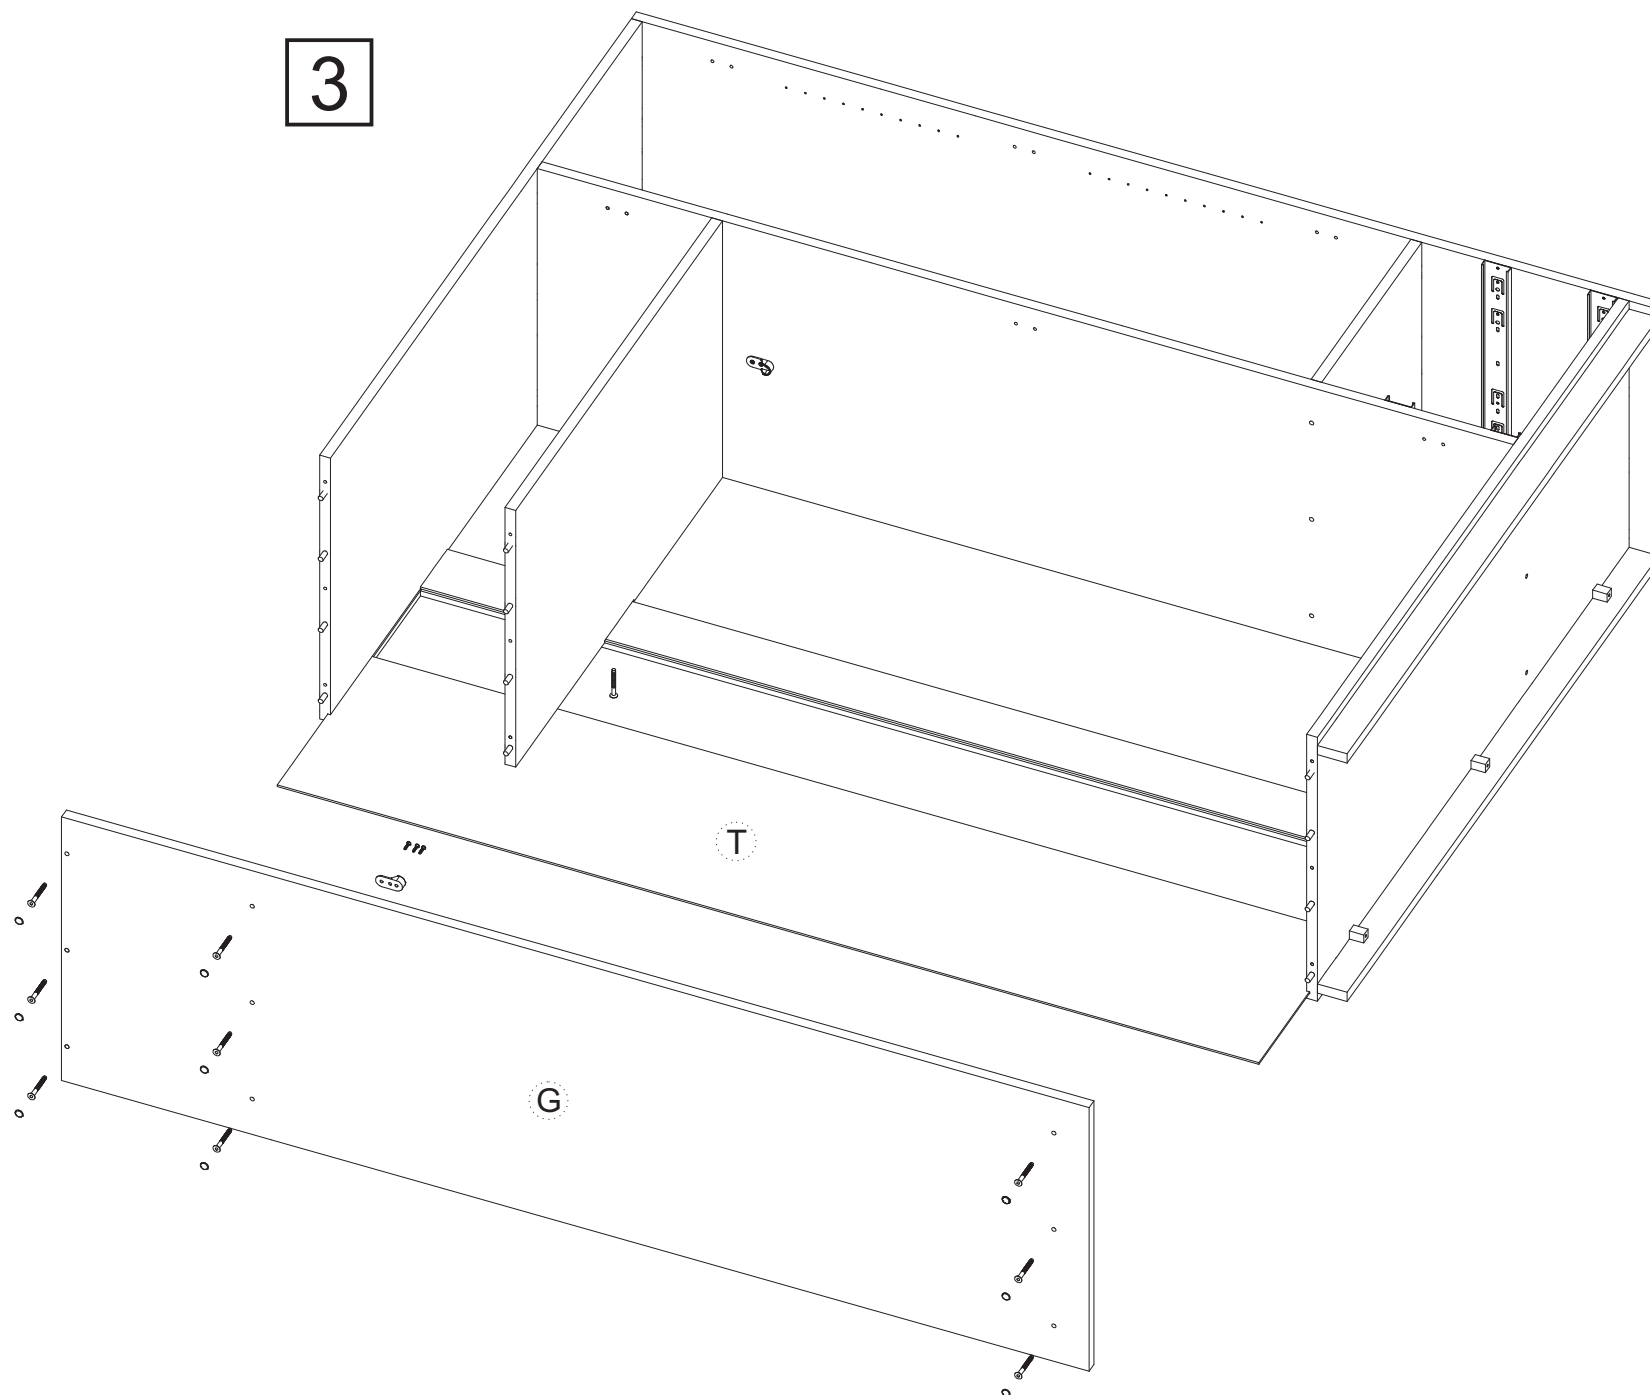

Postup montáže - D34

