

Postup montáže - D005

Obsah sáčku:



- 21 x kolík 8 x 35
- 12 x vrut 3,5 x 17
- 2 x vrut 4,5 x 30
- 10 x excentr kov
- 10 x čep excentru
- 2 x konfirmát 7 x 50
- 3 x úchyt ANNA 96
- 6 x šroub úchyty M4 x 22
- 4 x NK závěs naložený s dotahem
- 2 x NK závěs polonaložený s dotahem
- 6 x EU podložka - **H0** se šroubem
- 6 x krytka excentru
- 4 x podpěrka polic 5/3 x 16
- 1 x imbus klíč

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫

Montované části:

A - Horní deska	1x
B - Spodní deska	1x
C - Bok levý	1x
D - Bok pravý	1x
E - Bok středový	1x
F - Police pevná	1x
G - Sokl	1x
H - Záda MDF	1x
I - Dveře levé	2x
J - Dveře pravé	1x
K - Police volná	1x

1 x

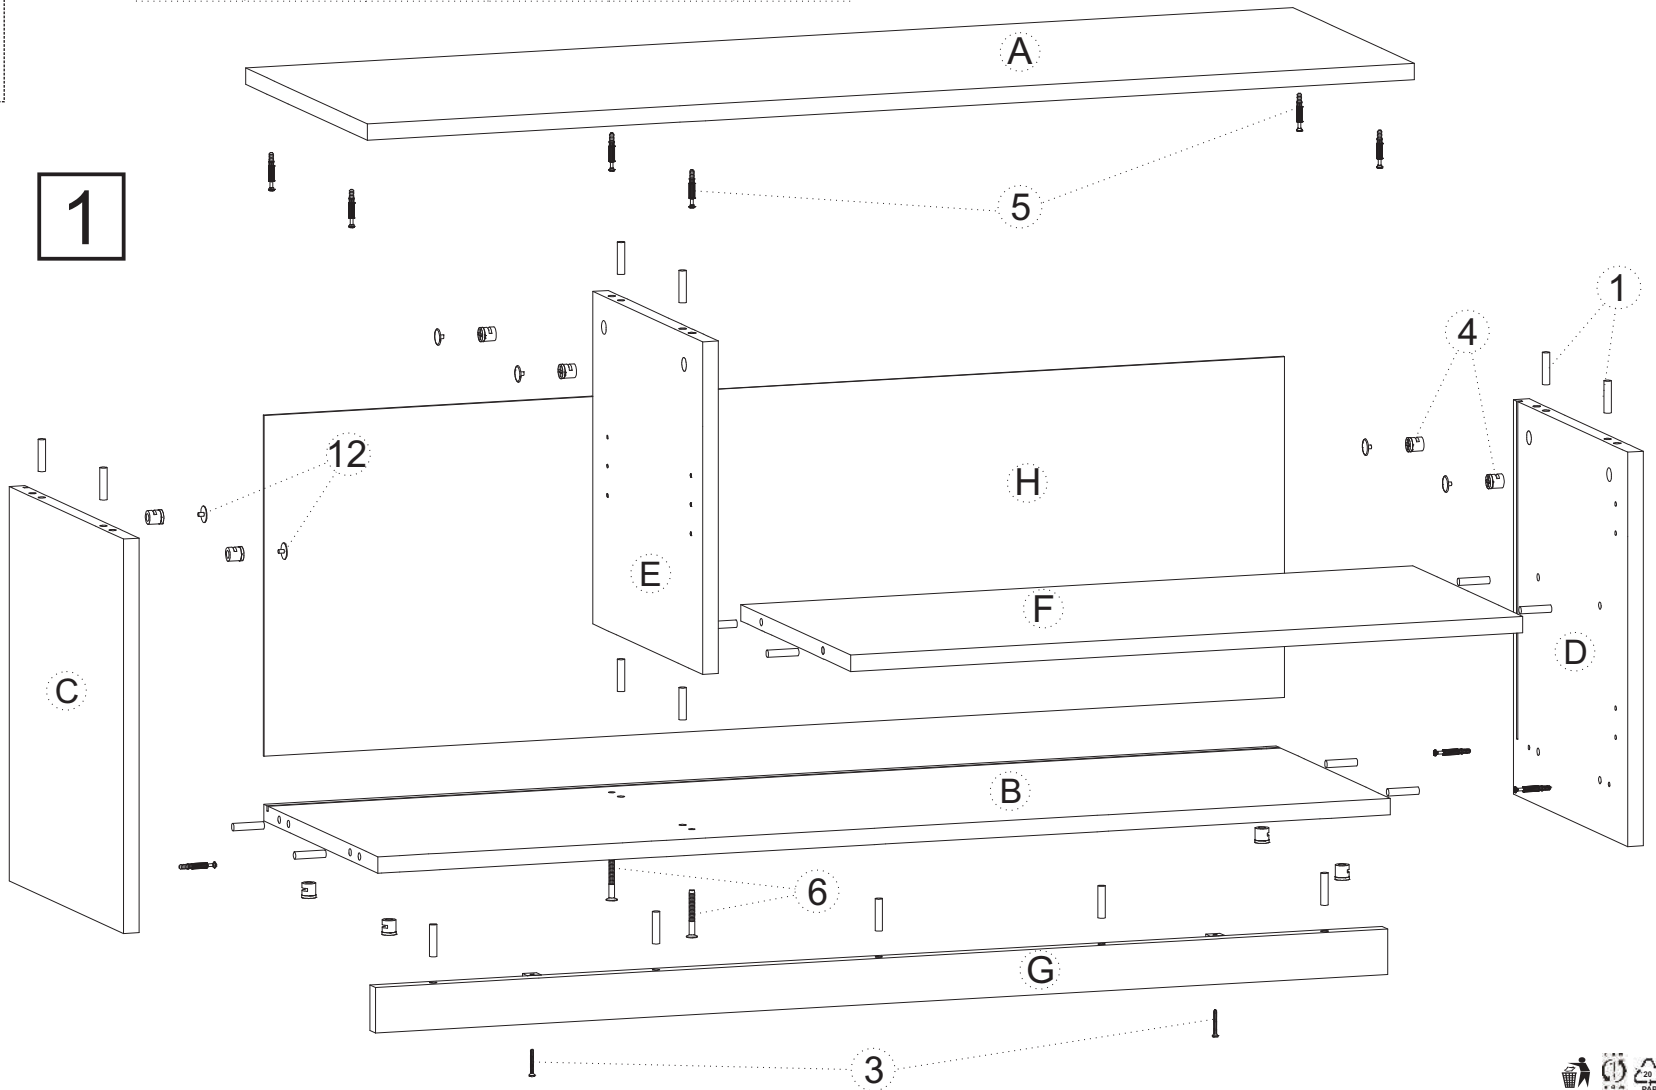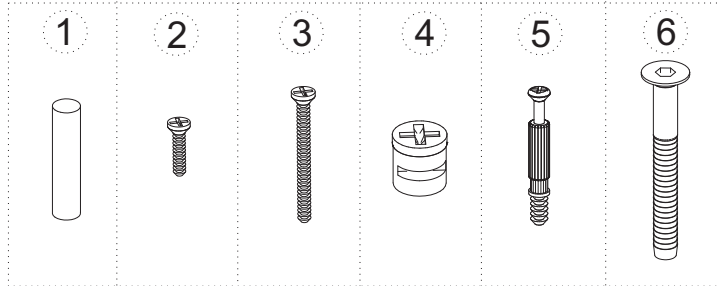

Postup montáže - D005

