

Postup montáže




Obsah sáčku:

- 37 x kolík 8 x 35
- 2 x celovýsuv 300mm
- 16 x vrt 3,5 x 16 s pul.hl
- 6 x vrt 3,5 x 19 BZ
- 8 x vrt 3,5 x 40
- 7 x vrt konfirmat 50 x 7
- 4 x vrt konfirmat 70 x 7
- 3 x věšák
- 2 x úchytka na voštinu 160mm
- 4 x kluzák pro voštinu
- 4 x čep excentru
- 1 x lepidlo na zásuvku
- 1 x imbusový klíč
- 2 x hmoždinka průměr 10 mm
- 2 x vrt 5 x 70

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- X
- Y

Montované části:

- A- Horní deska - 1 x
- B- Spodní deska - 1 x
- C- Police - 1 x
- D- Boky - 2 x
- E- Záda - 1 x
- L - Čelo zásuvky - 2 x
- M- Boky zásuvky - 4 x
- N- Záda zásuvky - 2 x
- O- Dno zásuvky - 2 x

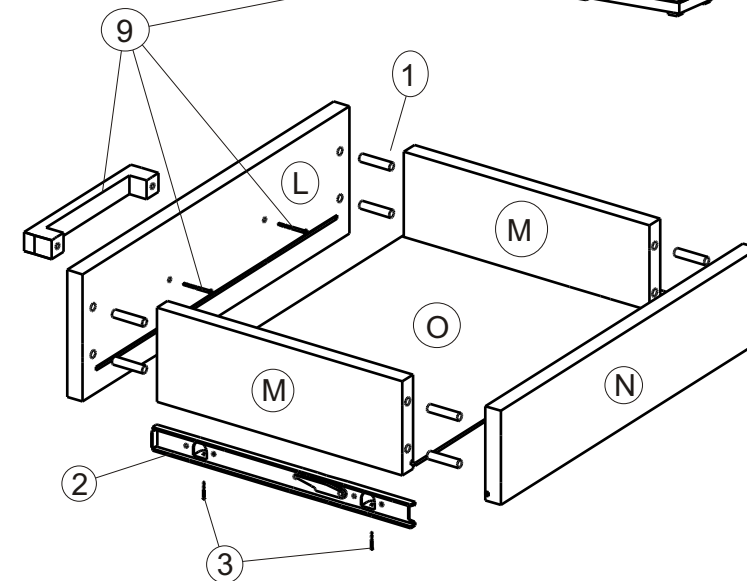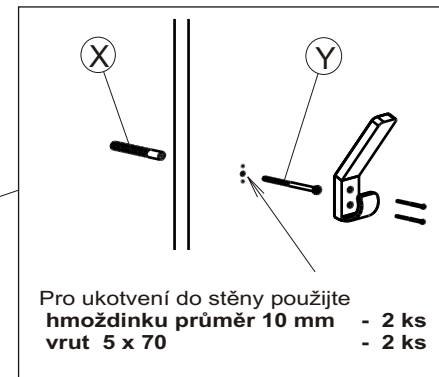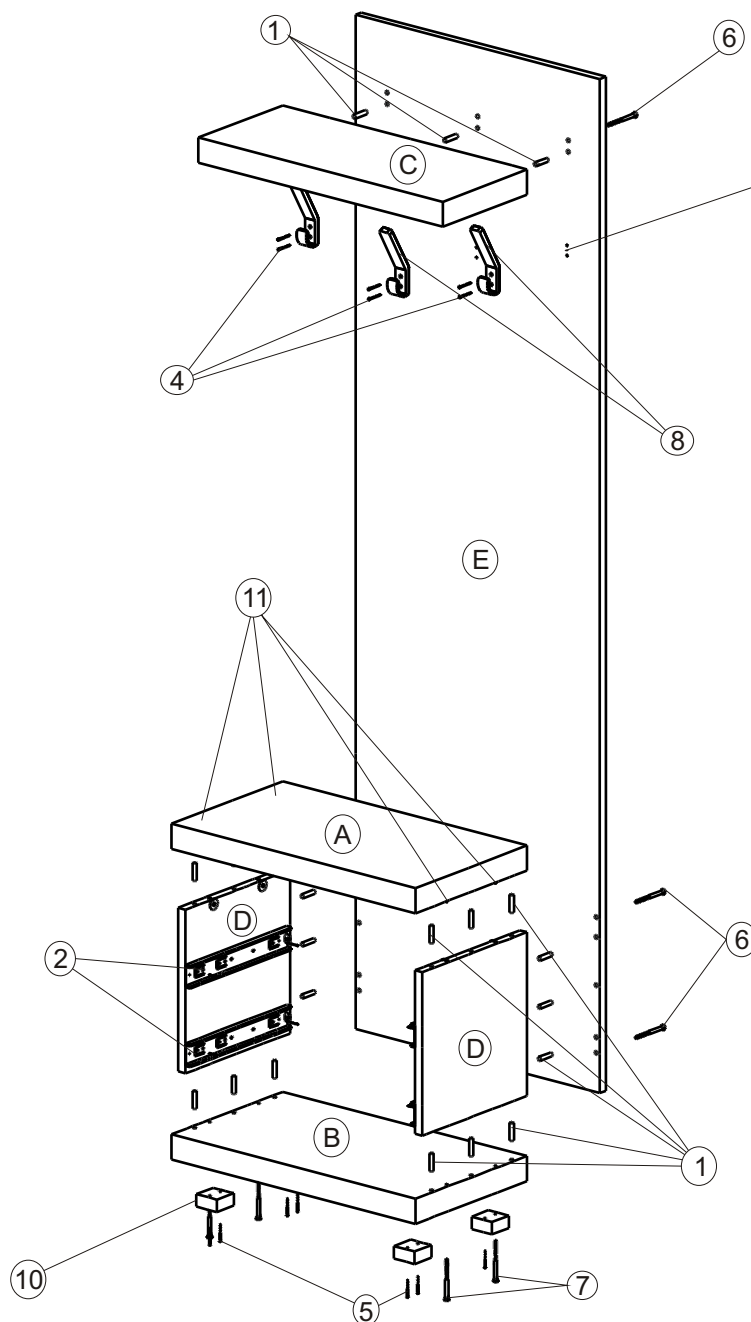

LEPÍME POUZE ZÁSUVKU

