



## Čištění a údržba

- 

# Reklamačný poriadok

## Čistenie a údržba

1. Výrobok nečistíte abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami, alebo inými agresívnymi chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných pár.
2. Výrobok je možné čistiť štandardným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.). Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.
3. **AK SI NIE STE ISTÝ VHDNOSŤOU ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ČASŤI VÝROBKU. NA CHYBY SPÔSOBENÉ TÝMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNANÁ REKLAMÁCIA!!!**



**UPOZORNĚNÍ:** Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!!  
**UPOZORNENIE:** Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplnený!!!!

Prodáno dne / Predané dňa

Razítko a podpis prodejce  
Pečiatka a podpis predajcu

## Reklamace / Reklamácia

### Poučení pro spotřebitele:

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností.

### Poučenie pre spotrebiteľa:

Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek

<b>Datum</b> <b>Dátum</b>	Nahlášení Nahlásenie	Převzetí Prevzatie	Vyřízení Vybavenie
<b>Popis závady</b> <b>Popis chyby</b>			
<b>Podpis</b>			

# Postup montáže - C512


## Obsah sáčku: 1.

34 x kolík 8 x 35	①
32 x podpěrka 5/5 x 16	②
8 x vrut 4,5 x 30	③
13 x excentr kov	④
13 x čep excentru	⑤
2 x konfirmát 7 x 50	⑥
9 x krytka excentru	⑦
2 x úchytky	⑧
68 x nábytkový hřebík	⑨
1 x imbusový klíč	⑩

## Obsah sáčku: 2.

Kování pro posuvné dveře - S50N

4 x horní jezdec	⑪
4 x dolní jezdec	⑫
12 x vrut 4,5 x 17	⑬
1 x montážní návod S50N	

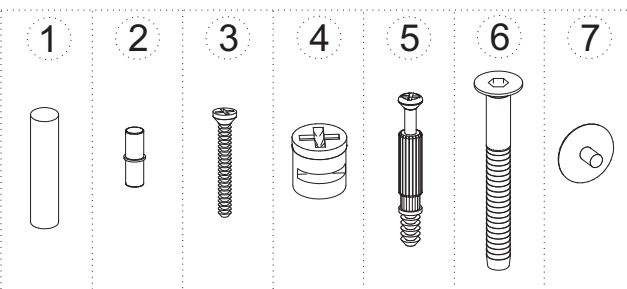


## Montované části:


A- Horní deska	1ks
B- Spodní deska	1ks
C- Bok levý	1ks
D- Bok pravý	1ks
E- Příčka	1ks
F- Police volná	8ks
G- Sokl	2ks
H- Dveře	2ks
I - Krycí lišta	1ks
J- Záda MDF	2ks



1

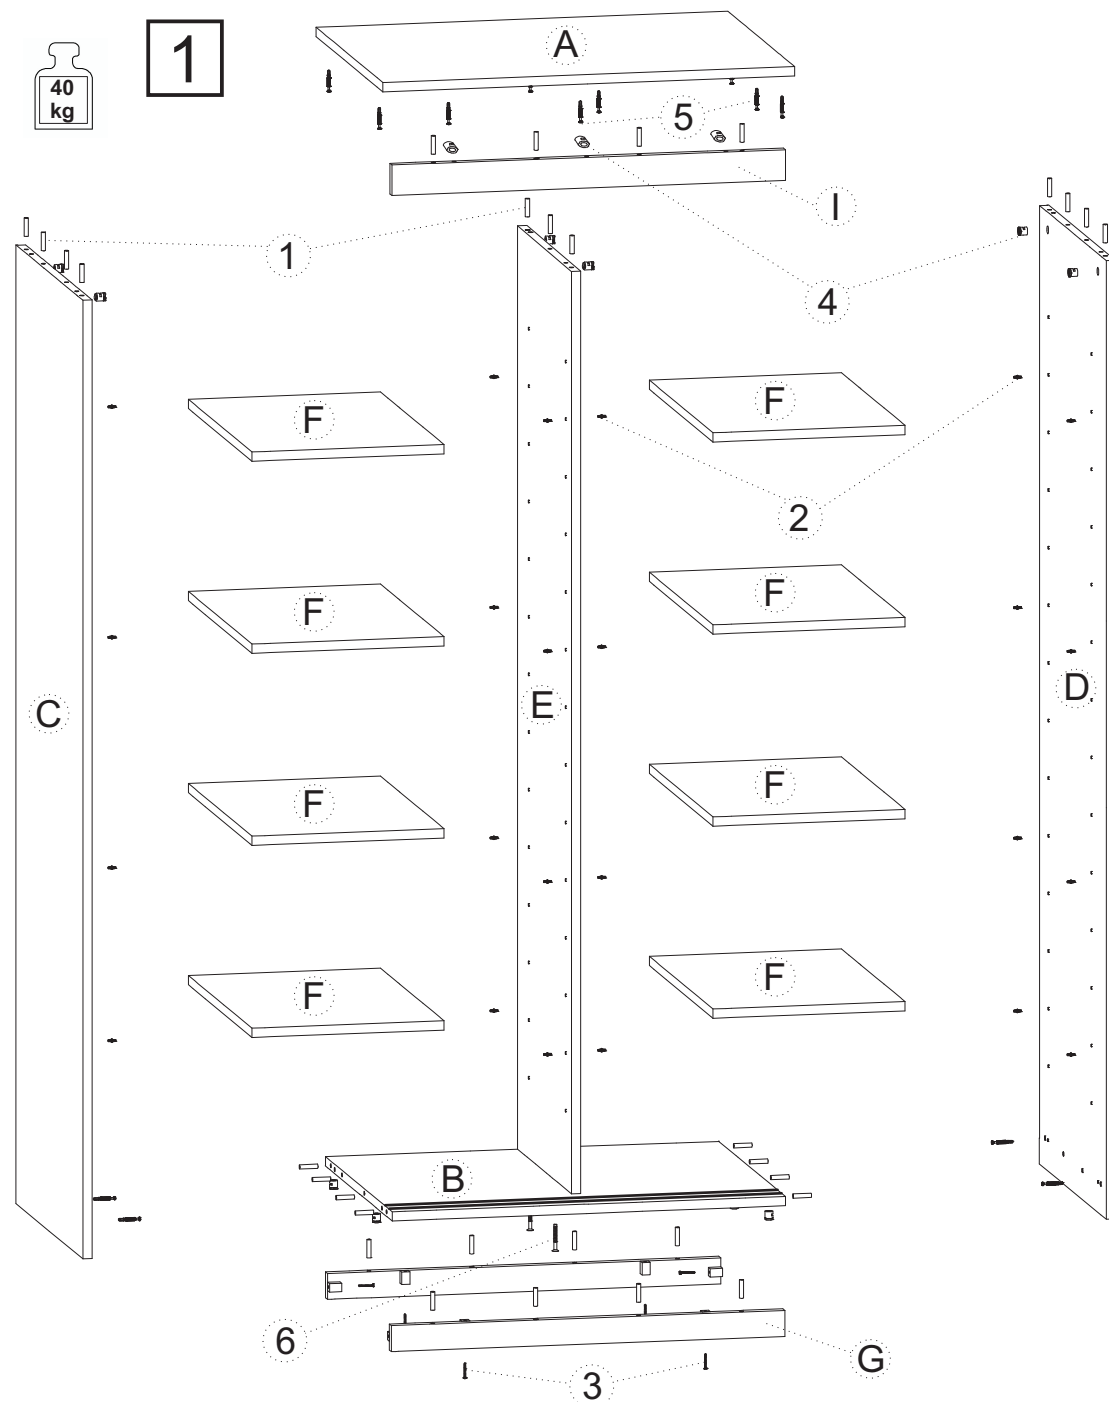


## Postup montáže - C512

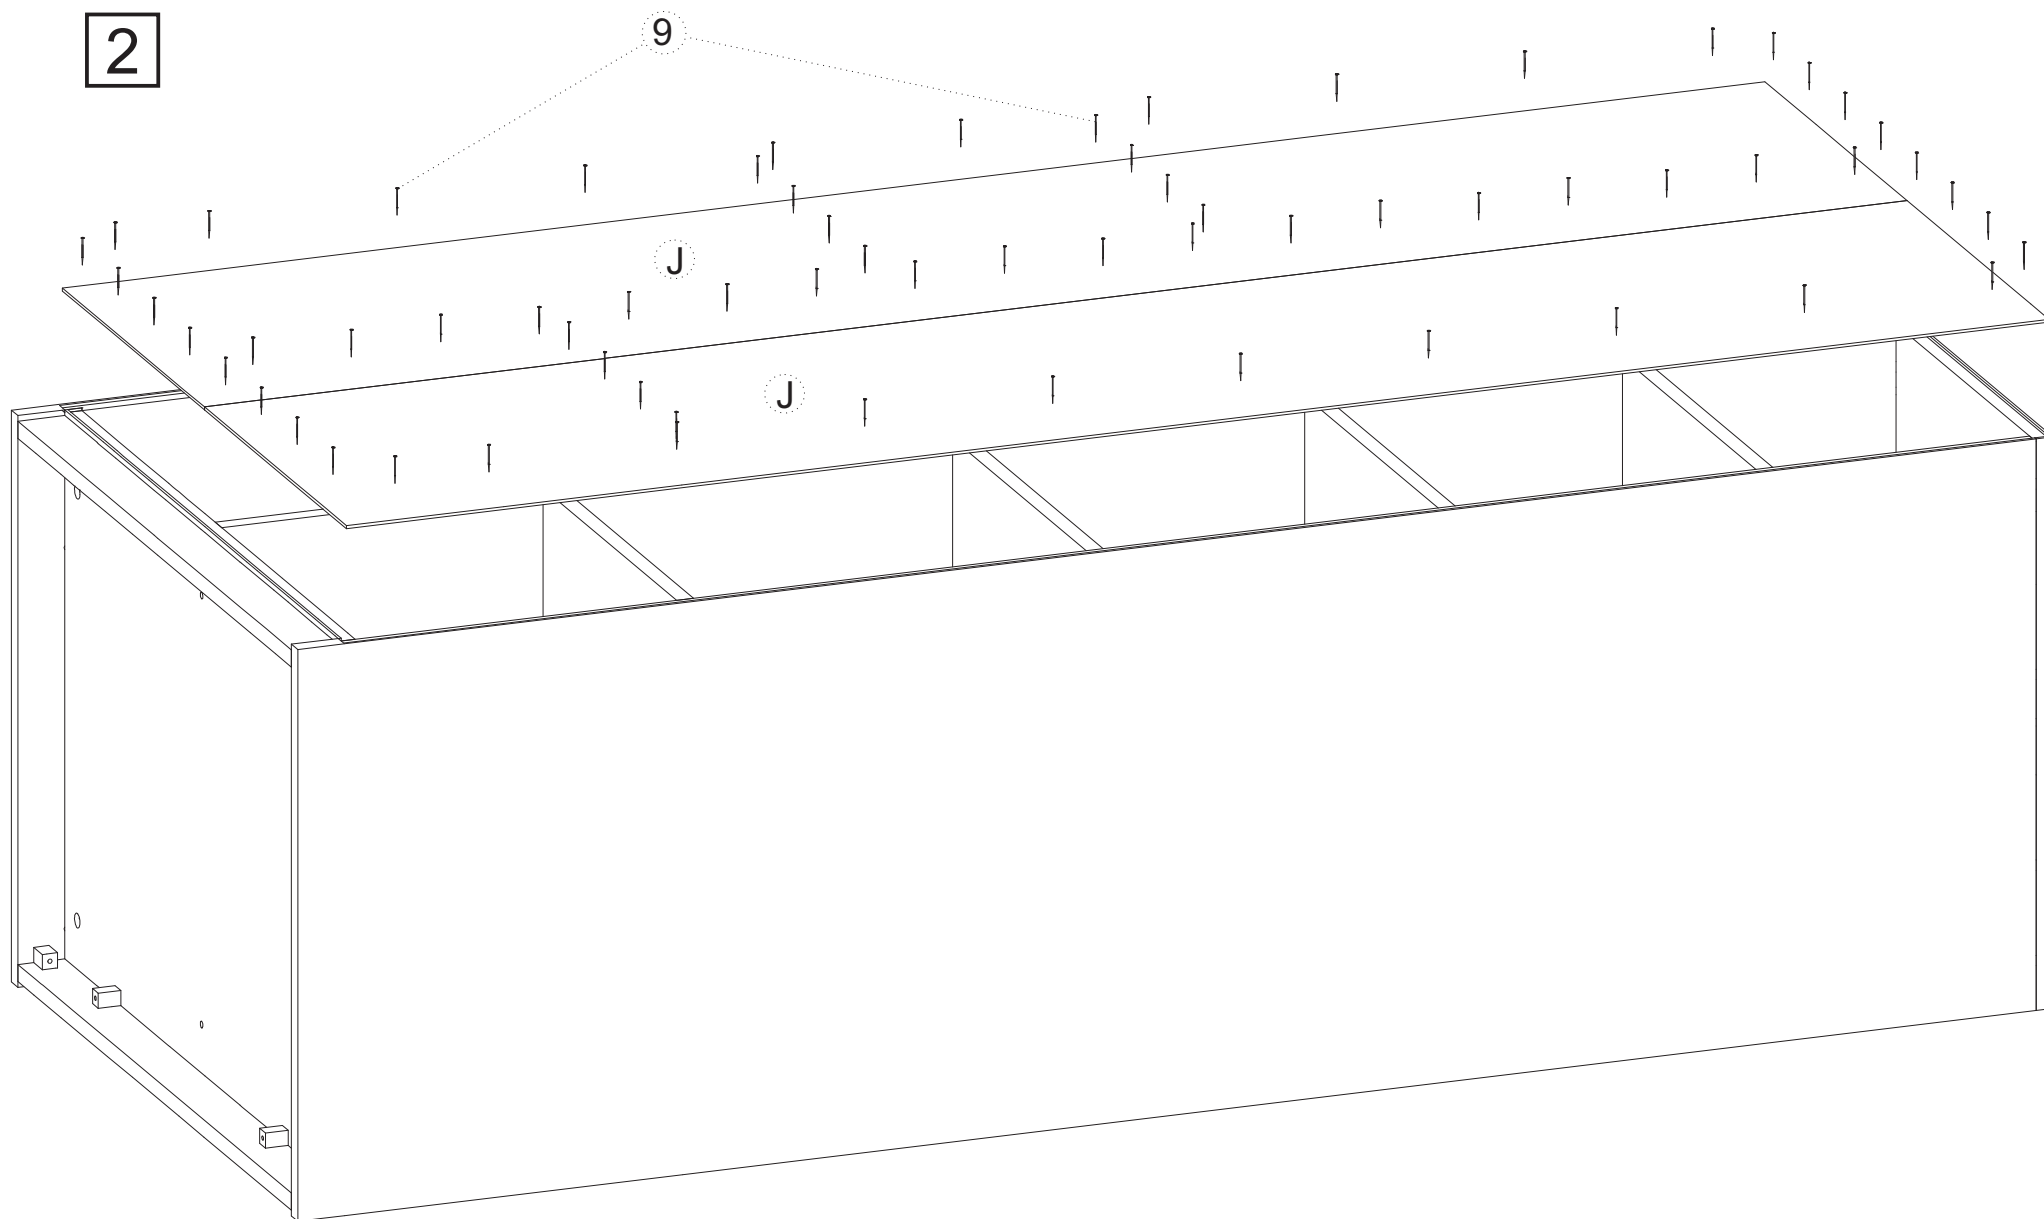

## Postup montáže - C512

3

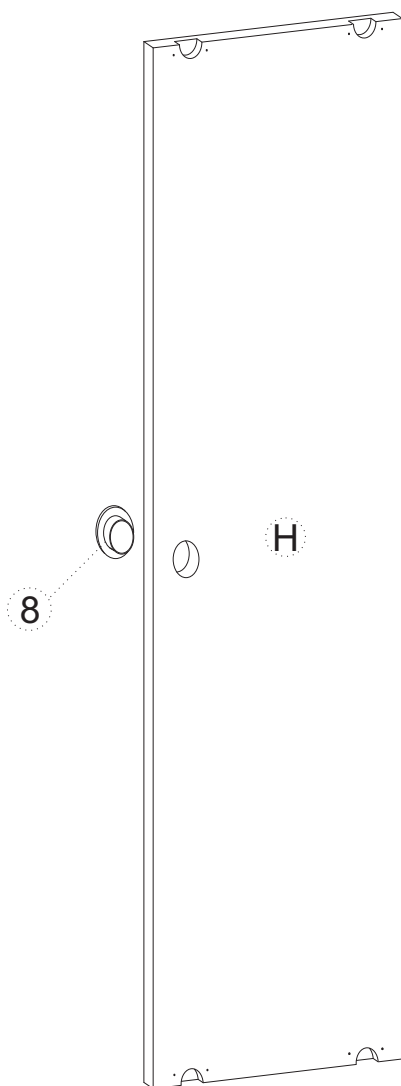

Montáž jezdců dveřního  
kování je zobrazena v  
návodu jenž je obsahem  
balení 2.

