



# Postup montáže - L301

## Obsah sáčku:

20 x kolík 8 x 35  
8 x vrut 3,5 x 17  
8 x vrut 3,5 x 40  
4 x excentr kov  
4 x čep excentru  
4 x konfirmát 7 x 50  
1 x celovýsuv 300 BD  
1 x úchyt rovný 192mm  
2 x šroub úchytu M4 x 22  
4 x kluzák voština  
4 x krytka excentru  
4 x krytka konfirmátu  
1 x lepidlo  
1 x imbus klíč


## Montované části:

① A - Horní deska 1x  
② B - Spodní deska 1x  
③ C - Police 1x  
④ D - Bok levý 1x  
⑤ E - Bok pravý 1x  
⑥ F - Záda MDF 1x  
⑦ G - Čelo šuplíku 1x  
⑧ H - Boky šuplíku 2x  
⑨ I - Záda šuplíku 1x  
⑩ J - Dno šuplíku 1x  
⑪  
⑫



2

1

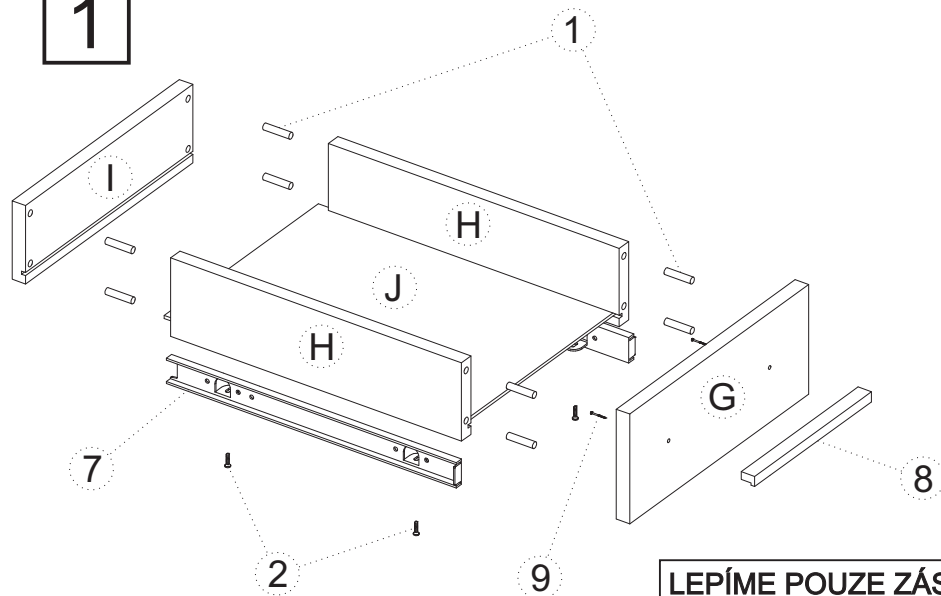

LEPÍME POUZE ZÁSUVKU



Pohled z 1 strany



Páčka pro rozložení

Pohled z 2 strany



Rozložený pojezd

