

<

Postup montáže - Os140

Obsah sáčku:


16 x kolík 8 x 35
8 x vrut 3,5 x 17
8 x vrut 3,5 x 40
4 x excentr kov
4 x čep excentru
4 x konfirmát 7 x 50
1 x celovýsuv 400 BD
1 x úchyt rovný 288mm
2 x šroub úchytu M4 x 22
4 x kluzák voštiny
4 x krytka excentru
1 x lepidlo
1 x imbus klíč

Montované části:



①	A - Horní deska	1 x
②	B - Spodní deska	1 x
③	C - Bok levý	1 x
④	D - Bok pravý	1 x
⑤	E - Záda MDF	1 x
⑥	F - Čelo šuplíku	1 x
⑦	G - Boky šuplíku	2 x
⑧	H - Záda šuplíku	1 x
⑨	I - Dno šuplíku	1 x
⑩		



LEPÍME POUZE ZÁSUVKU

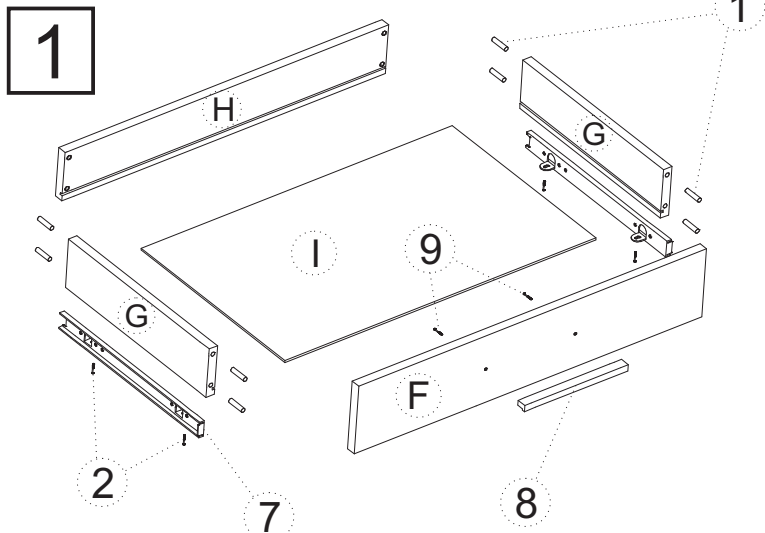

3

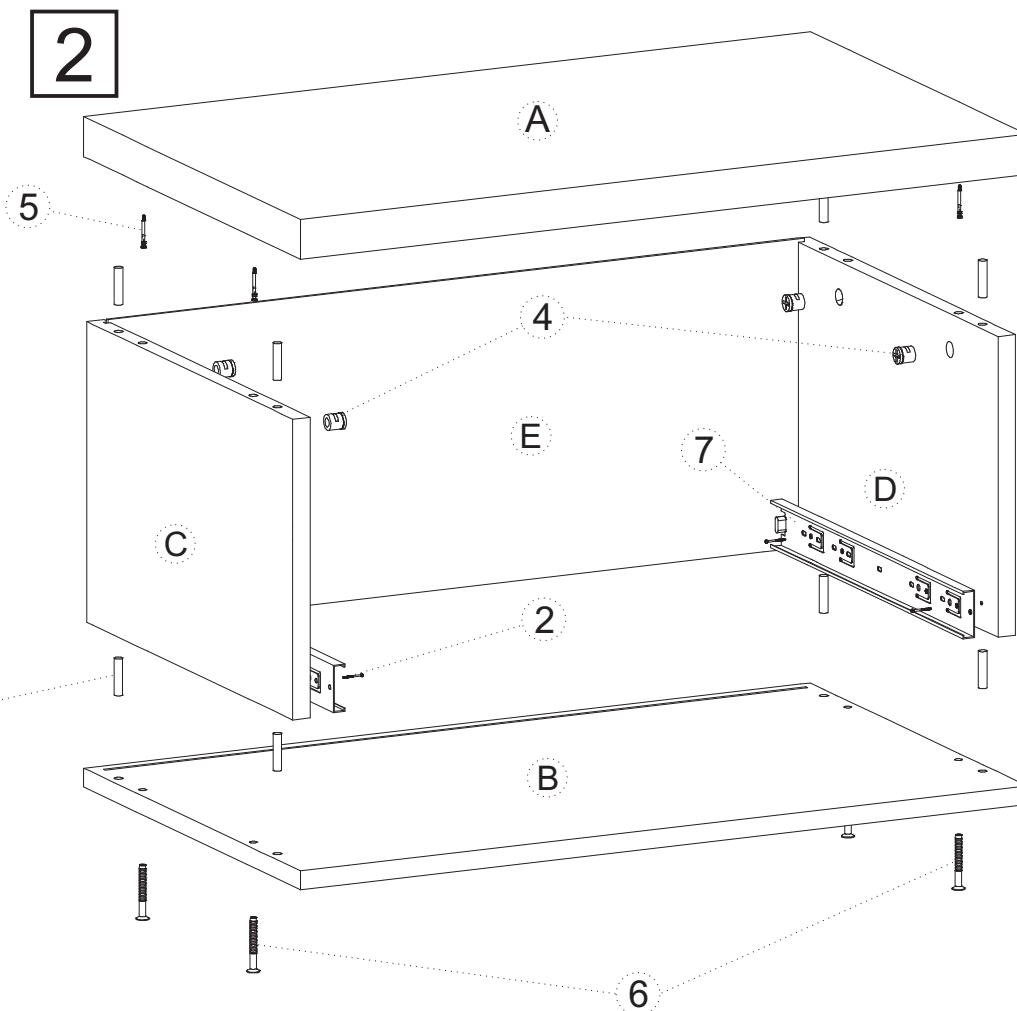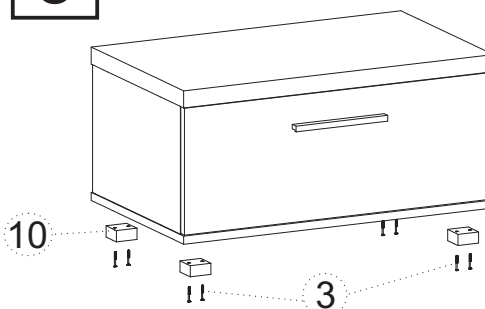

Pohled z 1 strany



Pohled z 2 strany

Páčka pro rozložení



Rozložený pojezd

