

Montážní návod - S05

Obsah sáčku:

Lepidlo na dřevo
8× závitový šroub M5x30 + krytka
8× matic M5 + podložka
4× šroub 8x40 + podložka 8
4× vrt na úhelníkovou spojku 3,5x17
4x rohový plech **D**
2× spojka úhelníková - kovová

Obsah sáčku:


Lepidlo na dřevo
8x závitová skrutka M5x30 + krytka
8x matica M5 + podložka
4x skrutka 8x40 + podložka 8
4x skrutka na drevo na na úhelníkovú spojku 3,5x17
4x rohový plech **D**
2x spojka úholníková - kovová

Montované části:


A - Deska stolu
B - Stranice se dvěma nožkami
C - 2× spojka úhelníková - kovová
E - Rozkládací deska

Montované části:

A - Doska stola
B - Bočnice s dvomi nožičkami
C - 2× spojka úholníková - kovová
E - Rozkladacia doska

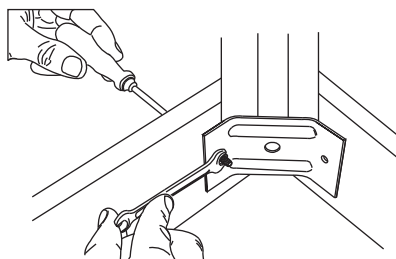

Rohový spoj dotahujeme pomocí klíče tak, aby byla hlava vrutu po dotažení zapuštěná v materiálu. Šroubovák slouží k přichycení vrutu proti otočení. Vrtu zakryjeme krytkami.

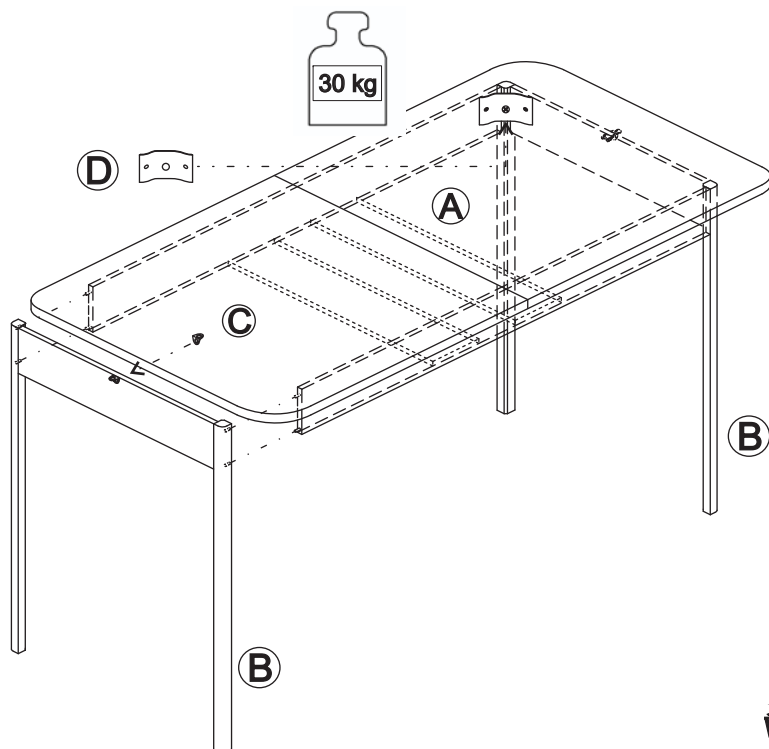

Postup montáže

1. Do otvorů v nohách **B** nanese se lepidlo a opatrně, nejlépe gumovým kladívkem, je dorazíme do lubů na stolové desce.
2. Na stranice **B** z vnitřní strany stolu přišroubujeme do předem navrtaných otvorů kovový úhelník **C**, který při rozloženém stolu zamezuje pohybu vrchní desky.
3. Rohové plechy **D** nejdříve přišroubujeme pomocí závitových šroubů s maticí a podložkou ke stranicím stolu a nakonec je vrtem s šestihrannou hlavou dotáhneme k noze.

Postup montáže

1. Do otvorov v nožkach **B** nanesieme lepidlo a opatrne ich, najlepšie gumeným kladivom, dorazime do lubov na stolovej doske.
2. Na bočnice **B** z vnútornej strany priskrutkujeme do vopred navrtaných otvorov kovový úholník **C**, ktorý pri rozložennom stole zabraňuje pohybu vrchnej dosky.
3. Rohové plechy **D** najskor priskrutkujeme pomocou závitových skrutiek s maticou a podložkou k bočniciam stola a nakoniec ich skrutkou do dreva dotiahneme k nožičke.