



Postup montáže - C175

Obsah sáčku:

- | | |
|--------------------|---|
| 14 x kolík 8 x 35 | ① |
| 2 x vrut 5 x 70 | ② |
| 2 x hmoždinka 10mm | ③ |
| 1 x lepidlo | |

Montované části:

- | | |
|------------------|-----|
| A - Horní deska | 1ks |
| B - Spodní deska | 1ks |
| C - Bok levý | 1ks |
| D - Bok pravý | 1ks |
| E - Záda | 1ks |

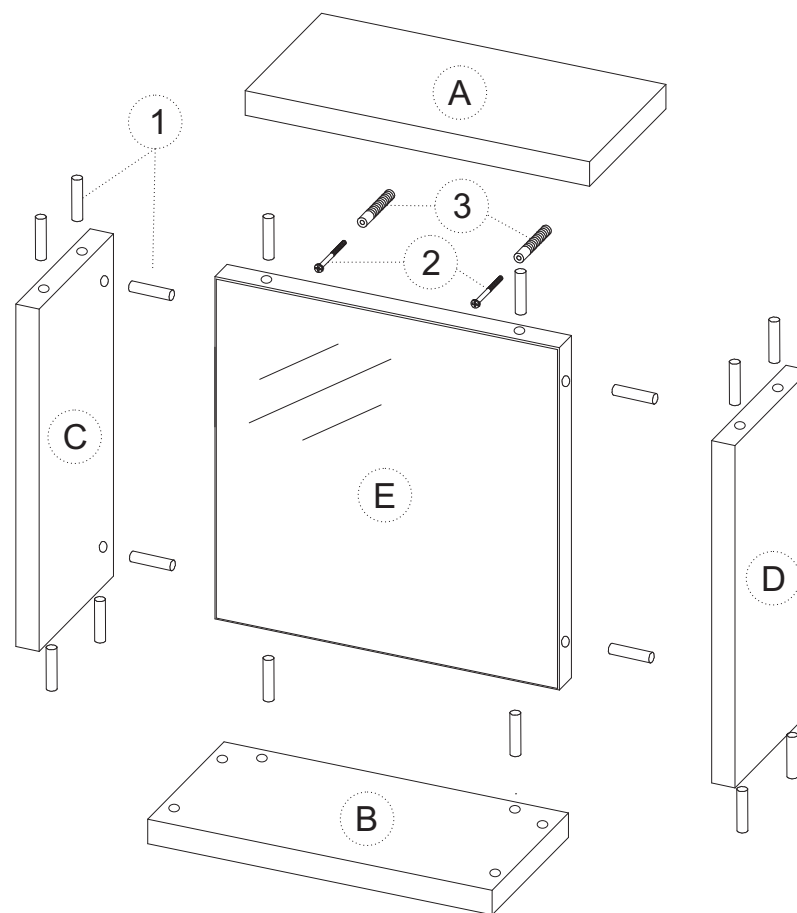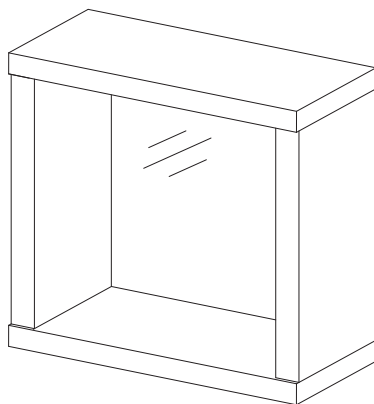

1



2



3

