

Montážní návod / Montážny návod

Obsah sáčku

12 x vřut 3,5 -17 mm ②
2x kolečko s brzdou + úchyt
2x kolečko bez brzdy + úchyt
6x kolík 65 mm ①
24x kolík 35 mm
2x lepidlo

Obsah sáčku:


12 x skrutka do dřeva 3,5 -17 mm ②
2x koliesko s brzdú + úchytka
2x koliesko bez brzdy + úchytka
6x kolík 65 mm ①
24x kolík 35 mm
2x lepidlo

Montované části:

A - Horní deska
B - Střední deska
C - Spodní deska
D - Nohy malé
E - Nohy velké
F - Záda
G - Kolečka
H - Úchytka koleček

Montované části:

A - Horná deska
B - Středná deska
C - Spodná deska
D - Nožky malé
E - Nožky velké
F - Záda
G - Koleska
H - Úchytka koliesek

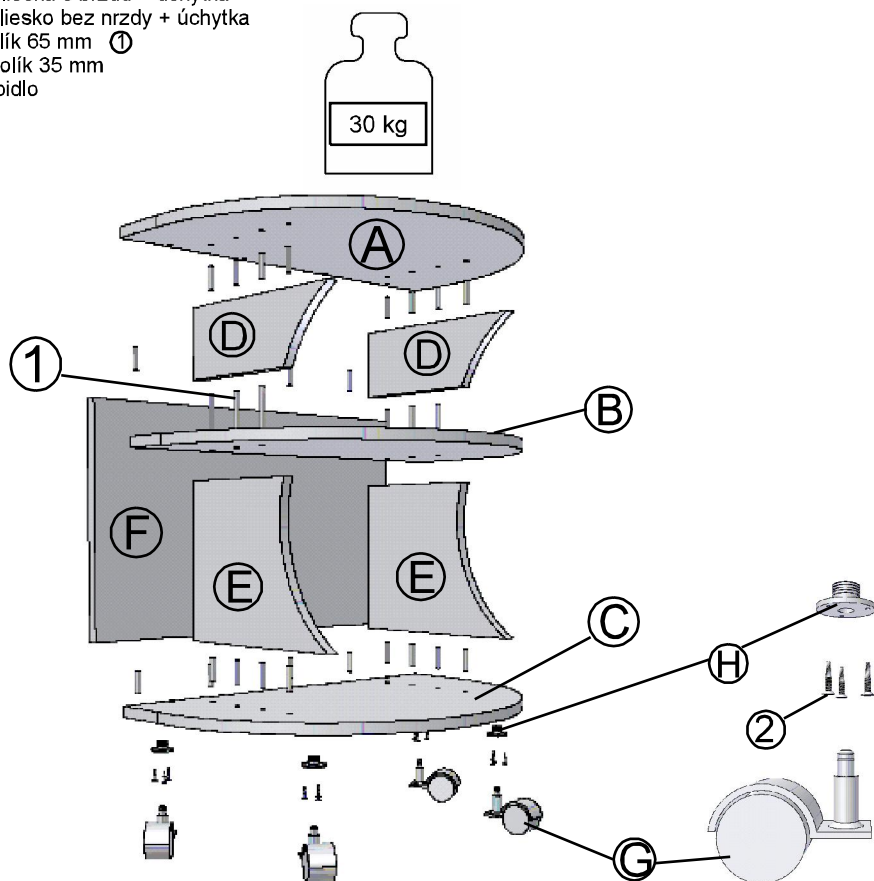

Postup montáže

Všechny kolíkové spoje jsou lepené
(Maximální výška vyčnívajícího kolíku je 13mm)

1. Do děr ve spodní části dílu E naklepeme kolíky na doraz.
2. Do děr v horní části dílu D naklepeme kolíky na doraz.
3. Do děr v horní části dílu E naklepeme kolíky ① na doraz.
4. Spojíme díly E, B a D dle obrázku.
5. Do děr v hranách dílu F naklepeme kolíky na doraz.
6. Díl C spojíme s díly E a F.
7. Díl A spojíme s díly D a F.
8. Do dílu C přišroubujeme pomocí vřutů ② úchytka koleček H a do úchytek poté narazíme kolečka G až zacvaknou.

Postup montáže

Všetky kolíkové spoje sú lepené
(Maximálna výška vyčnievajúceho kolíku je 13mm)

1. Do dier vo spodnej časti dielu E naklepeme kolíky na doraz.
2. Do dier v hornej časti dielu D naklepeme kolíky na doraz.
3. Do dier v hornej časti dielu E naklepeme kolíky ① na doraz.
4. Spojíme diely E, B a D podľa obrázku.
5. Do dier v hranách dielu F naklepeme kolíky na doraz.
6. Diel C spojíme s diely E a F.
7. Diel A spojíme s diely D a F.
8. Do dielu C priskrutkujeme pomocou dielů ② úchytka koliesek H a do úchytek pak narazíme kolieska G až zacvaknú.