





# Postup montáže - Os122

## Obsah sáčku:

14 x kolík 8 x 35  
10 x čep excentru  
2 x NK závěs naložený vyhazovací s euro podložkou  
4 x vrut 3,5 x 16 BZ  
4 x vrut 5 x 80  
4 x hmoždinka 10mm  
1 x vyhazovák dvířek BLUM kratší (10 x 50)  
4 x krytka vrutu 5 x 80  
8 x podpěrka polic

## Montované části:

①	A- Horní deska	1x
②	B- Spodní deska	1x
③	C- Bok levý	1x
④	D- Bok pravý	1x
⑤	E- Záda	1x
⑥	F- Dvířka	1x
⑦		

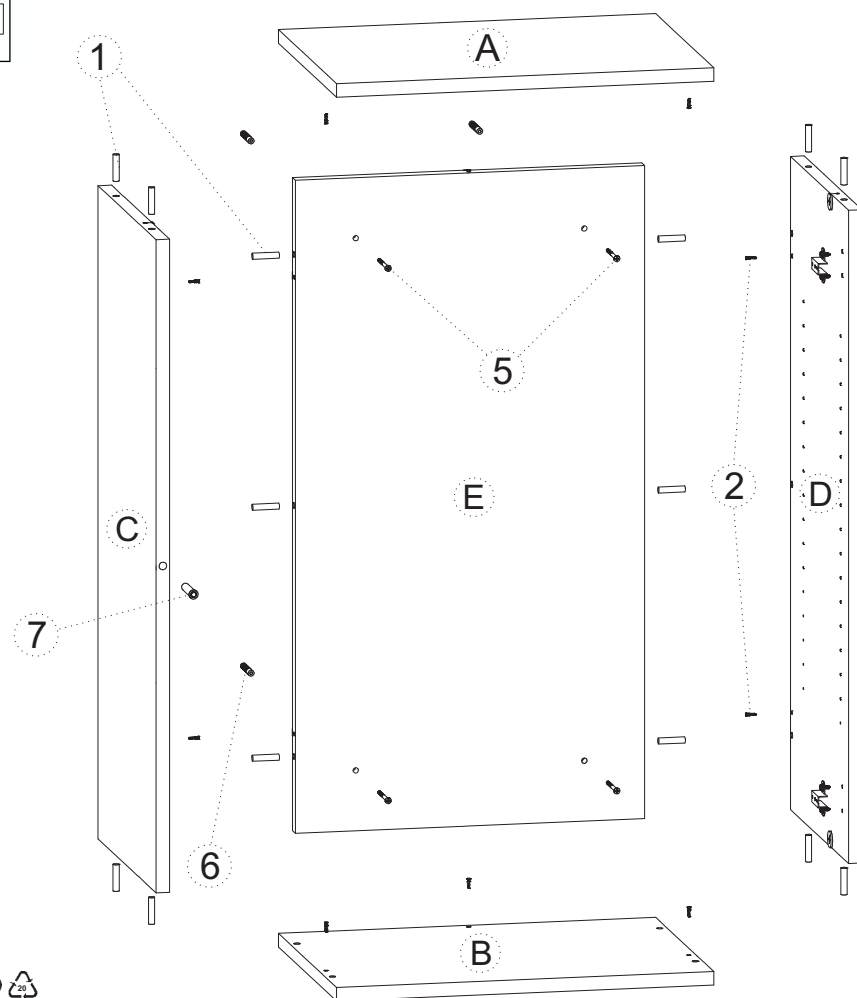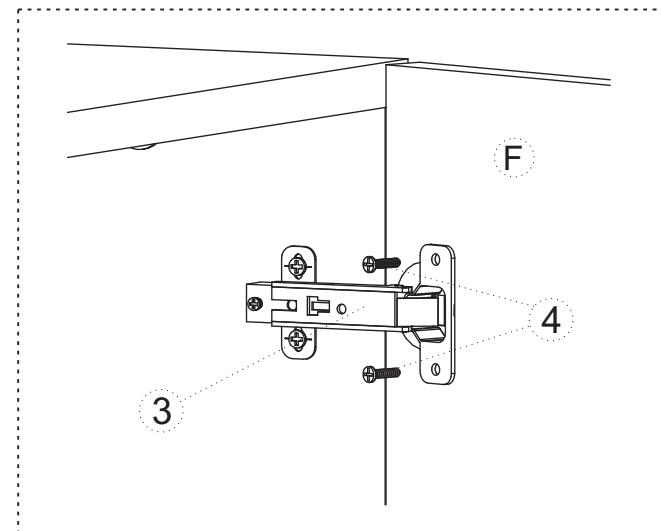

Po složení skříňky a přesném vycentrování dvířek, nalepíme plíšek pro magnet. A to tím, že nejprve přiložíme plíšek k magnetu, strhneme papírovou záslepku a zavřením dvířek přesně nalepíme plíšek ke dvířkům.

