

LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm

A STAM desenvolveu esse manual para demonstrar os procedimentos corretos a serem seguidos na instalação de fechaduras da Linha Classic. São dicas simples que fazem toda a diferença.

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.


Se você adquiriu uma fechadura da Linha Classic 55 modelos 3000-3100-3200-3300-3400 com ESPELHO para aplicações externa, interna ou wc, verifique na (fig. 1), todos os componentes que são fornecidos pela STAM.

Fig.1




Se você adquiriu uma fechadura da Linha Classic 55 ou 40 modelos 3000-3100-3200-3300-3400 com ROSETAS para aplicações externa, interna ou wc, verifique na (fig. 2), todos os componentes que são fornecidos pela STAM.

*Classic 40 / **Classic 55 Fig.2

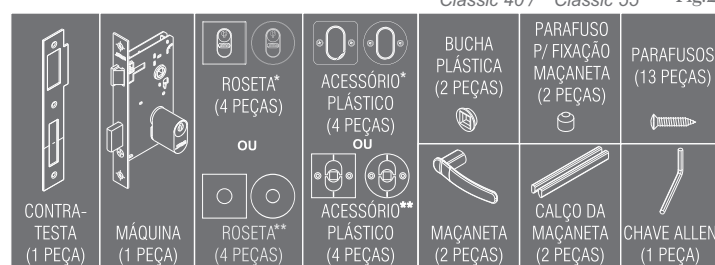

PASSO 1: Instalação da MÁQUINA E CONTRA TESTA (fig.3)

- 1) A fechadura deve ser instalada a 1 metro do piso.
- 2) Marque a porta, com um lápis, o contorno da fechadura e os furos para o cilindro e a maçaneta. Isso define a parte da porta que vai receber o furo para o encaixe da máquina da fechadura.
- 3) Utilizando um formão, dê acabamento liso ao alojamento da fechadura e do cilindro, eliminando as arestas e cantos vivos.
- 4) Retire toda a serragem da porta. Com a fechadura no local marque os limites da testa da fechadura na porta, fazendo um rebaixo para encaixe da testa.
- 5) Encoste a porta no batente para marcar os furos da lingueta e do trinco e o rebaixo da contra-testa, parafusando-a a seguir.
- 6) Insira a fechadura sem parafusar a testa.

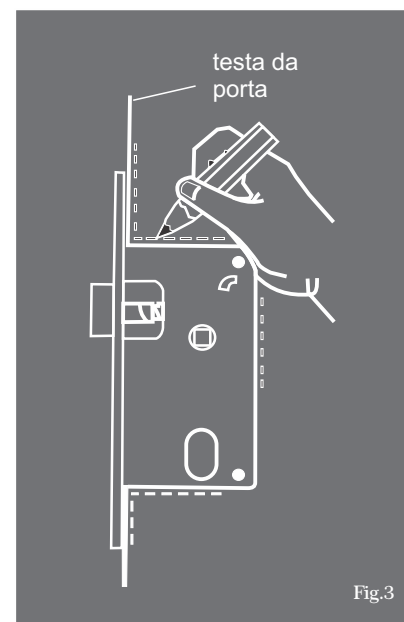

PASSO 2: Instalação do CILINDRO (Somente na fechadura EXTERNA)



- 1 - Antes de instalar a fechadura na porta, segure a máquina virada para você, de forma que a logo da STAM seja visualizada na testa da fechadura.
- 2 - Ainda com a fechadura de frente para você, do lado esquerdo da testa (fig. 3.3), insira o cilindro.
- 3 - Agora do lado direito da testa repita a operação nº 2, com o cilindro.
- 4 - Depois de encaixado, teste o funcionamento do cilindro. Com a chave, verifique se o cilindro está acionando a lingueta e o trinco. Se houver algum problema, repita o procedimento até tudo funcionar corretamente.

LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm


5 - Agora que você testou o acionamento do cilindro da fechadura STAM, repita toda a operação, só que desta vez com a máquina dentro da cavidade da porta.

6 - Com a testa da fechadura virada para você, parafuse a testa com o auxílio de uma chave Philips.

7 - Insira os cilindros e use o parafuso maior de fixação do cilindro no furo abaixo da lingueta (fig. 3.4), gire-o completamente finalizando a instalação da máquina. Este procedimento dará maior estabilidade para a instalação dos acessórios (espelhos ou rosetas, e maçanetas), nosso próximo passo. **IMPORTANTE:** Ao parafusar os cilindros corretamente, não será necessário força excessiva (isso poderia danificar o parafuso ou os cilindros). Caso ocorra, cheque se o conjunto está encaixado de forma correta e tente novamente.

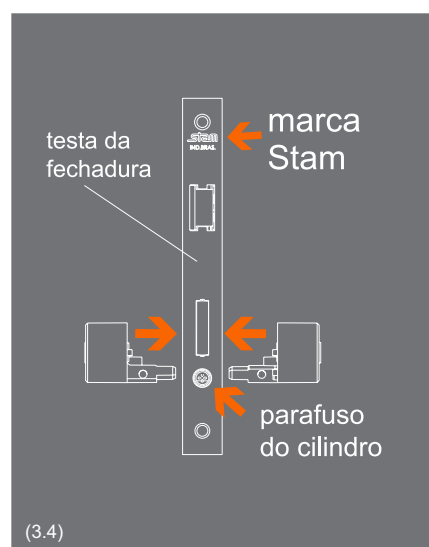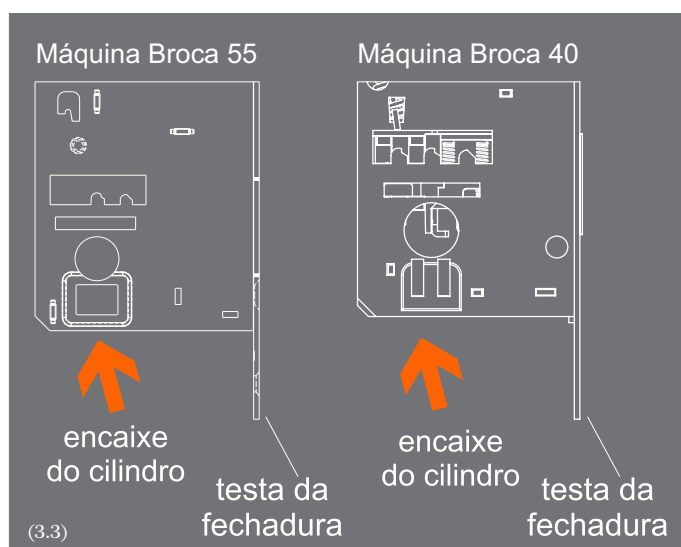

PASSO 3: Instalando os Espelhos das fechaduras para aplicações EXTERNA, INTERNA e WC sobre os acessórios plásticos.

1 - Una os dois calços da maçaneta de forma que você consiga visualizar a figura * na extremidade dos calços (ver "informação importante" em fig. 4.1). Desta forma, insira-os na porta através do furo destinado para a instalação da maçaneta;

2A - Caso tenha comprado a fechadura para aplicação EXTERNA, quebre o guia inferior (4.2A), antes de encaixar o acessório plástico sobre o cilindro;

2B - Caso tenha comprado a fechadura para aplicação INTERNA ou BANHEIRO encaixe acessórios plástico exatamente no calço da maçaneta. Utilize o guia inferior para centralizar o acessório plástico (4.2B).


2C - Antes de parafusar o acessório na porta, certifique-se de que seja respeitada a distância de 34mm entre a testa da porta e a extremidade lateral do acessório plástico para obter a correta centralização (4.2C).

3 - Marque as 05 (cinco) furações do acessório plástico na porta e parafuse-o. Repita a operação do outro lado da porta. Retire os calços da maçaneta e quebre seus guias de entrada dos dois lados dos acessórios plásticos, girando-os suavemente com os dedos.

LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm

4 - Agora que os dois acessórios plásticos estão devidamente parafusados, instale o espelho da fechadura que não possui parafusos, apenas pressionando-o contra o acessório plástico. Este mecanismo de aplicação é conhecido como "click".

Repita a operação do outro lado da porta (4.3).

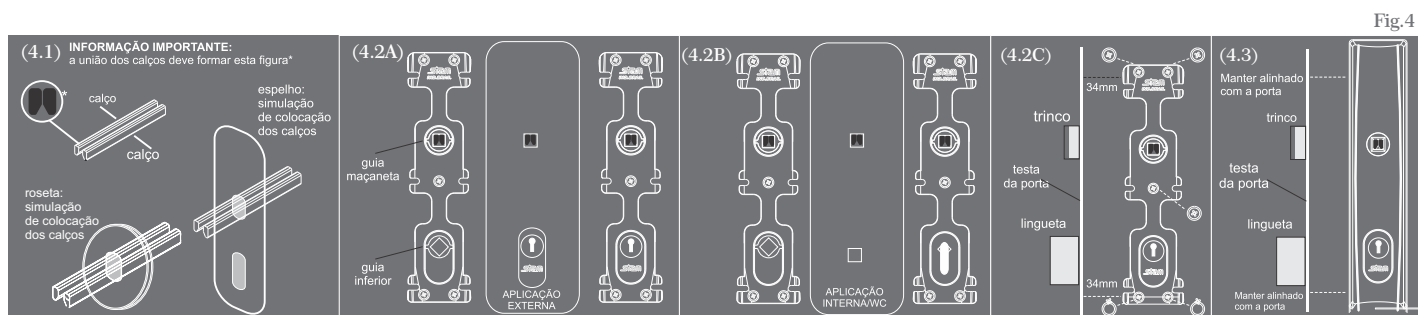

PASSO 4: Instalando as MAÇANETAS com parafusos (fig. 5)


1 - Com os calços da maçaneta já instalados na porta, conforme posicionamento informado na (fig.5), mantenha-os dentro da fechadura até a finalização da instalação. Certifique-se de preservar as medidas iguais dos dois lados;

2 - Em seguida, instale as duas buchas plásticas. Esta operação auxilia a fixação dos calços, além de evitar o contato da maçaneta com o espelho;

3 - A partir de agora, encaixe a maçaneta no calço observando que o furo para aplicação do parafuso esteja posicionado para baixo. Uma vez encaixada a maçaneta, pressione-a e repita a operação do outro lado da porta. Esse cuidado previne a existência de eventual "folga" da maçaneta;

4 - Sempre utilize a chave "Allen" (fornecida na embalagem) para fixação dos parafusos. Primeiro, encaixe o orifício sextavado do parafuso na chave "Allen". Depois, parafuse-o no furo embaixo da maçaneta até estar completamente fixado.


5 - Caso o acionamento da maçaneta não esteja acontecendo de forma suave, reajuste os parafusos de fixação.

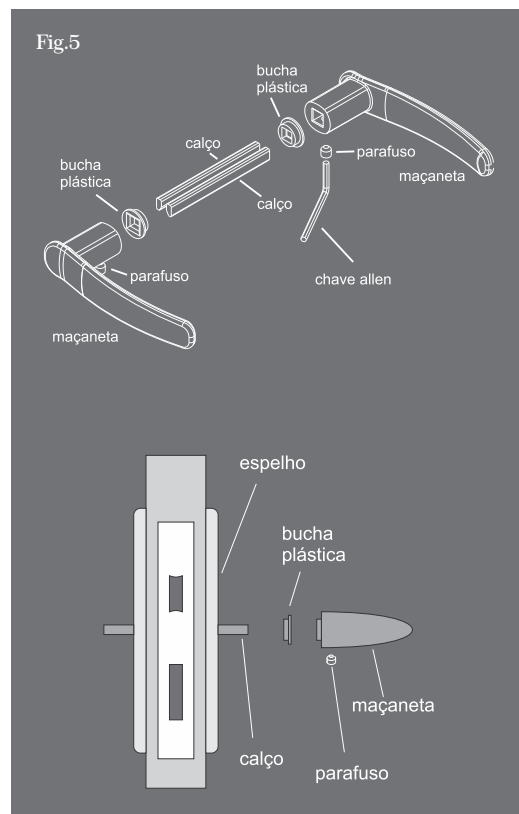

PASSO 5: Instalando as ROSETAS QUADRADAS ou REDONDAS das fechaduras para aplicações EXTERNA, INTERNA e WC sobre os acessórios plásticos (fig. 6)

Antes de iniciar a instalação dos acessórios plásticos das rosetas, certifique se os procedimentos informados nos PASSOS 1 e 2 que já foram realizados.

- Retire da sacola os 04 acessórios plásticos, as 04 rosetas e o saquinho que contém os 13 parafusos e 02 buchas plásticas.

- Una os dois calços da maçaneta de forma que você consiga visualizar a figura *  na extremidade dos calços e insira-os na porta através do furo destinado para a instalação da maçaneta. (item 1 do Passo 3)


LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm

FIXAÇÃO DA ROSETA DA MAÇANETA

- Encaixe o acessório plástico para fixação da roseta da maçaneta e alinhe-o utilizando os calços da maçaneta assim como a linha de referência até a face da porta. Marque as 02 (duas) furações do acessório plástico na porta e parafuse-o. Repita a operação do outro lado da porta. Retire os calços da maçaneta dos dois lados dos acessórios plásticos, girando-os suavemente com os dedos. Este procedimento garantirá o perfeito alinhamento das rosetas (fig.7).

Finalmente, pressione levemente a roseta sobre o acessório plástico.

- Repita a operação do outro lado da porta.

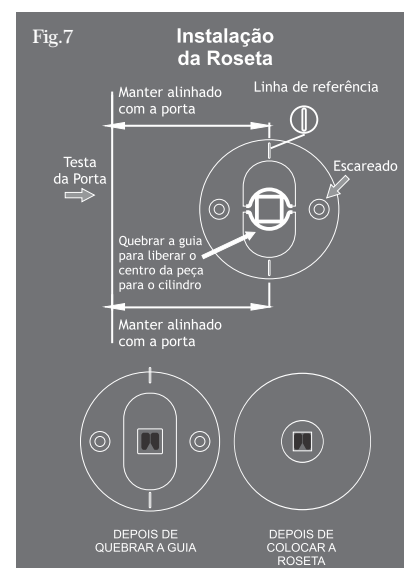

FIXAÇÃO DA ROSETA DE ENTRADA (fig.8)

1 - Caso tenha comprado a fechadura para aplicação externa (1A): Quebre o guia do acessório plástico, girando-o com os dedos e encaixe-o sobre o cilindro, respeitando a linha de referência** e então parafuse-o na porta.

2 - Caso tenha comprado a fechadura para aplicação interna ou banheiro (2A/3A), sobreponha o acessório plástico exatamente sobre a furação de entrada da chave, respeitando a linha de referência, antes de parafusá-lo, e então quebre o guia do acessório plástico, girando-o com os dedos.

3 - Agora que os dois acessórios plásticos estão devidamente parafusados, instale a roseta da fechadura que não possui parafusos, apenas pressionado-a contra o acessório plástico (1B/2B/3B). Este mecanismo de aplicação é conhecido como "click". Repita a operação do outro lado da porta.

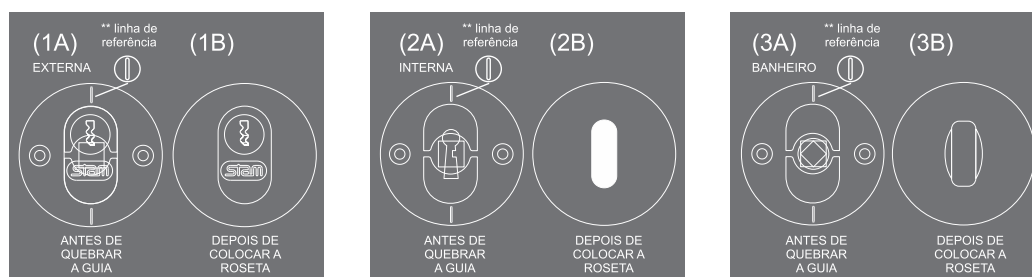


Fig.8

Para instalar as maçanetas com parafusos, siga as informações descritas no PASSO 4.

CHAVE RESERVA PARA O BANHEIRO



Por questão de privacidade, as fechaduras e rosetas para banheiro, são trancadas apenas pelo lado de dentro. Entretanto, é fornecida uma chave reserva, para ser utilizada externamente, somente em caso de emergência.

LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm

REVERSÃO DO TRINCO Broca 55 mm:

O trinco pode ser girado para a esquerda ou para a direita, conforme o fechamento da porta. Caso seja necessário a reversão do trinco, proceda como indicado a seguir:

- 1 - Faça o REVERSOR deslizar no trilho para a direita (fig. 9).
- 2 - Pressione o trinco para dentro da fechadura e gire-o para a posição desejada.
- 3 - Quando estiver na posição, a mola expulsará o trinco para fora.
- 4 - Para finalizar a operação, retorne o REVERSOR para a posição vertical, travando-a novamente.

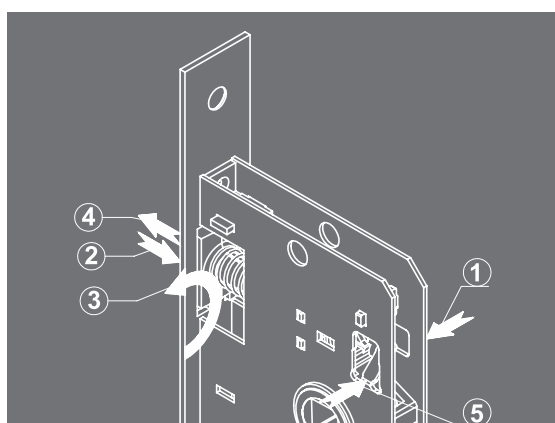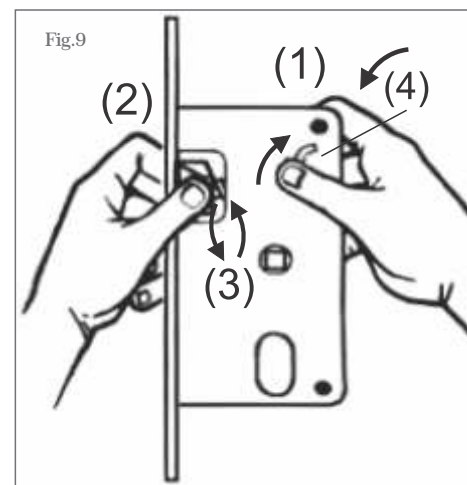

REVERSÃO DO TRINCO Broca 40 mm:

- 1 - Com auxílio de uma chave de fenda empurre o batente liberando o trinco.
- 2 - Empurre o trinco totalmente para o interior do mecanismo.
- 3 - E gire 180°.
- 4 - Após o giro volte o trinco à posição normal.
- 5 - Com auxílio de uma chave de fenda volte o batente para a posição original.

LINHA CLASSIC **BROCA 40 mm e BROCA 55 mm**

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe as maçanetas, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;
- Fechadura é um produto com funcionamento mecânico. Não permita que crianças brinquem apoiando-se nas maçanetas ou que sejam pendurados objetos como bolsas, mochilas, etc nas mesmas pois podem causar danos ao mecanismo do produto;
- Quando instalada na porta, não pise sobre uma maçaneta para alcançar objetos localizados em regiões altas, pois além de danificar o produto, poderá causar um acidente.

LINHA CLASSIC BROCA 40 mm e BROCA 55 mm

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A aplicação incorreta das fechaduras em relação à NORMA NBR 14913, descrita na tabela abaixo ; Veja se a fechadura que você adquiriu se aplica a norma, checando a etiqueta do produto.
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou seus derivados e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
TRÁFEGO INTENSO	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
TRÁFEGO MÉDIO	Residências, consultórios, escritórios, etc.
TRÁFEGO LEVE	Residências, comunicação entre cômodos, etc.
NORMA NBR 14913	

ANTES DA COMPRA, VERIFIQUE NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO AS TABELAS ABAIXO:

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
MÁXIMA	Porta externa, interna e de banheiro.
MUITO ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÉDIA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÍNIMA	Porta interna e de banheiro.

GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: regiões litorâneas e industriais).
3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas, urbanas e rurais).
2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
1	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios).