


# Visera de Metacrilato DAF LF

REF: 81015




# Visera de Metacrilato DAF LF

REF: 81015

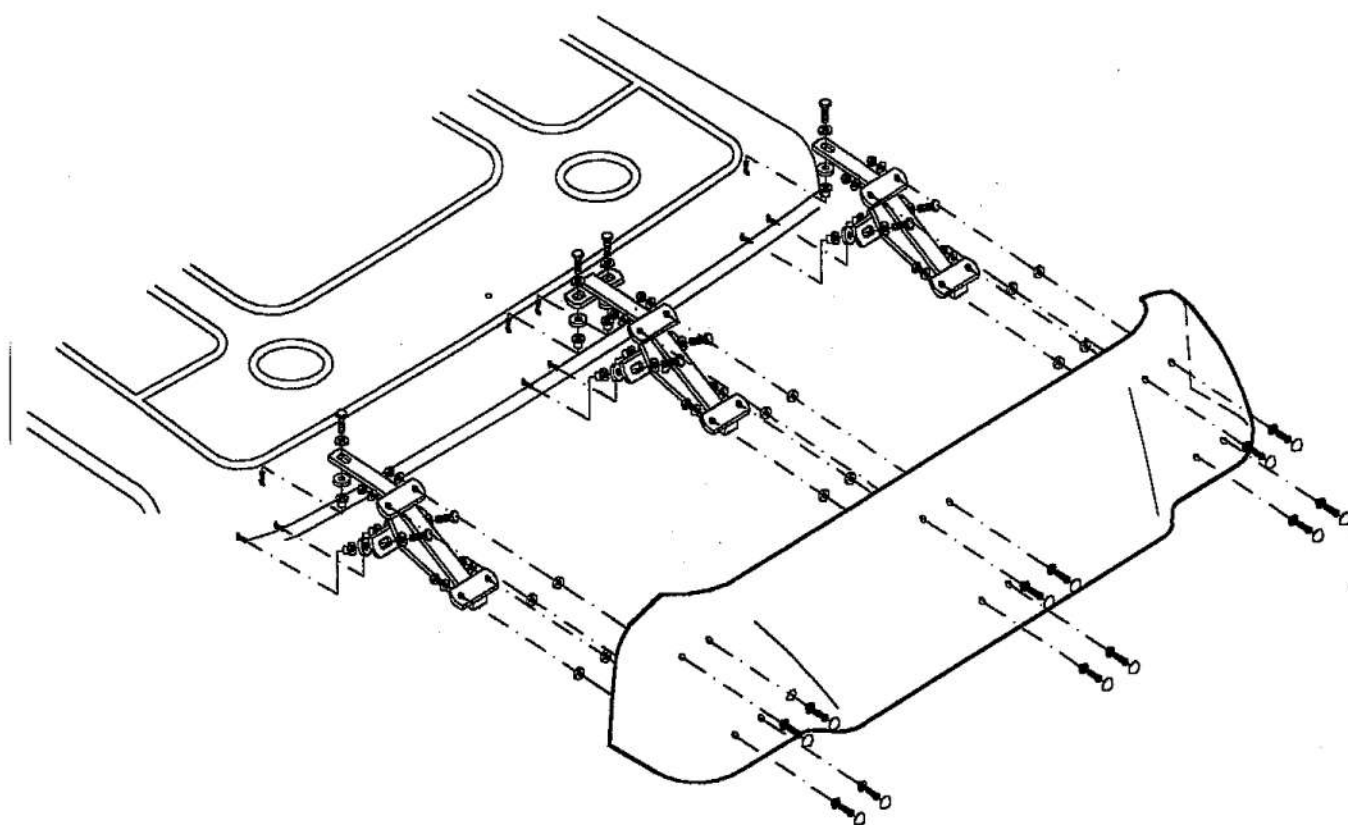


1. Quitar la antena y desde sus ejes tomas las siguientes medidas.

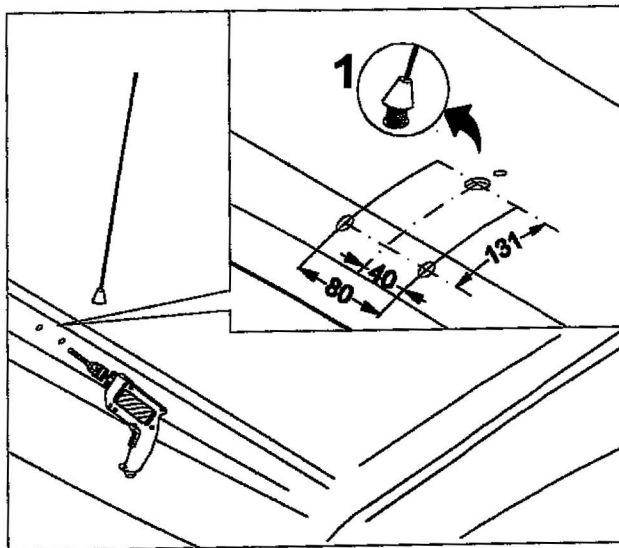


2. Taladrar una vez situados los dos primeros puntos.

3. Situar el soporte, marcar (a) y taladrar (b) los otros dos puntos para sujetar los herrajes al techo.

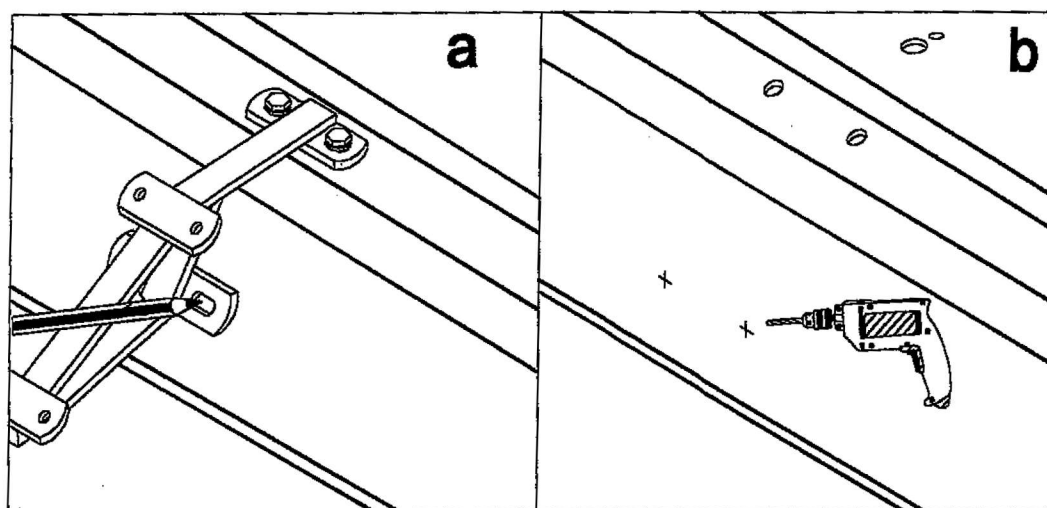

SECUENCIA DE MONTAJE DEL PLÁSTICO A LOS SOPORTES

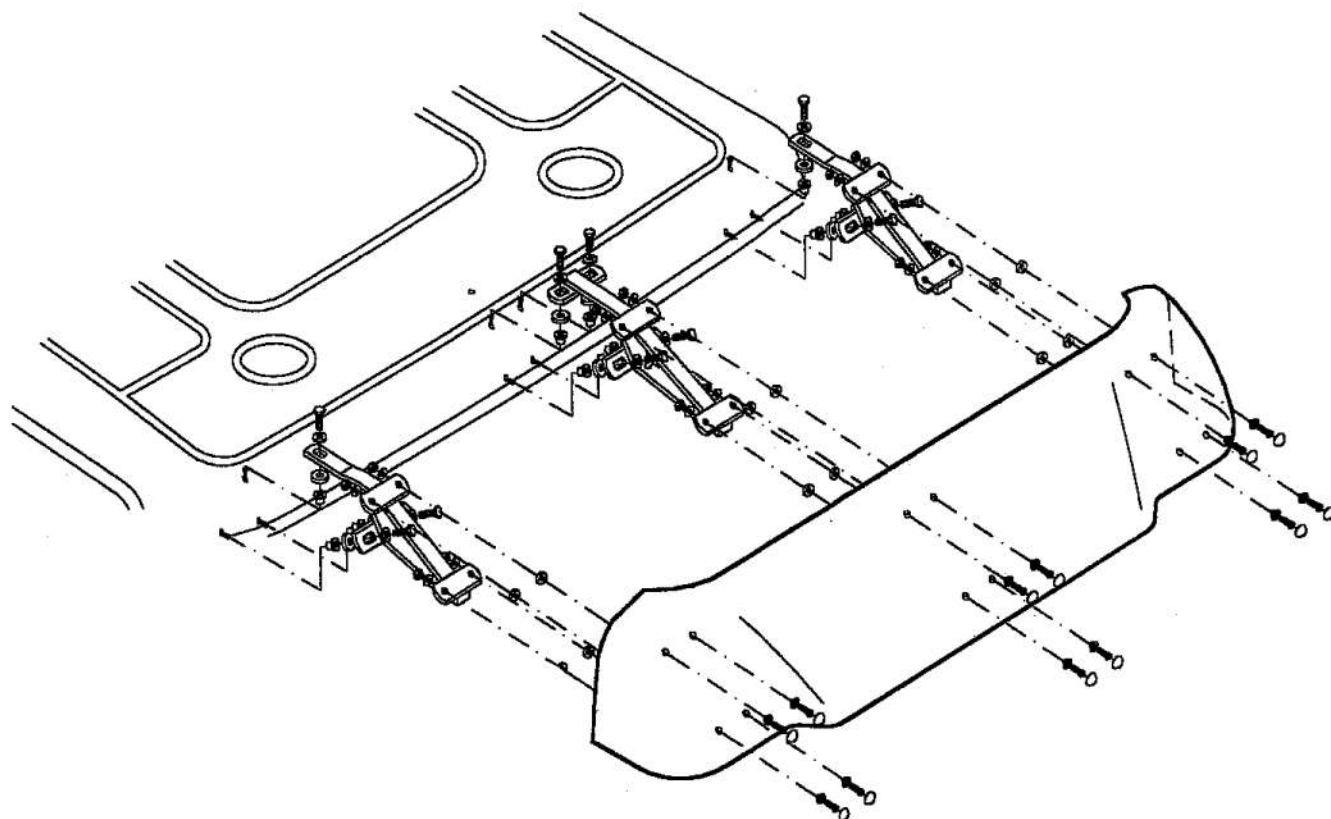

DETALLE DE SECUENCIA

