


Потайная молния


Втачайте потайную молнию

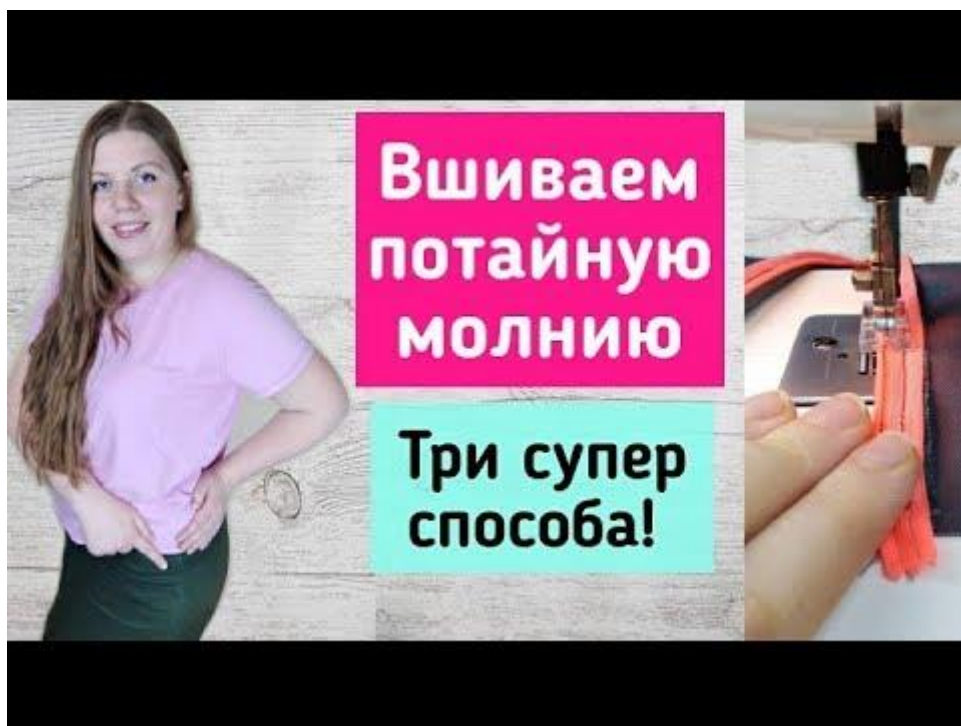

Пояс


Сложите деталь пояса пополам изнаночной стороной вовнутрь, заутюжьте.

Сложите деталь пояса лицевой стороной вовнутрь. Совместите отметку и стачайте, как на рисунке

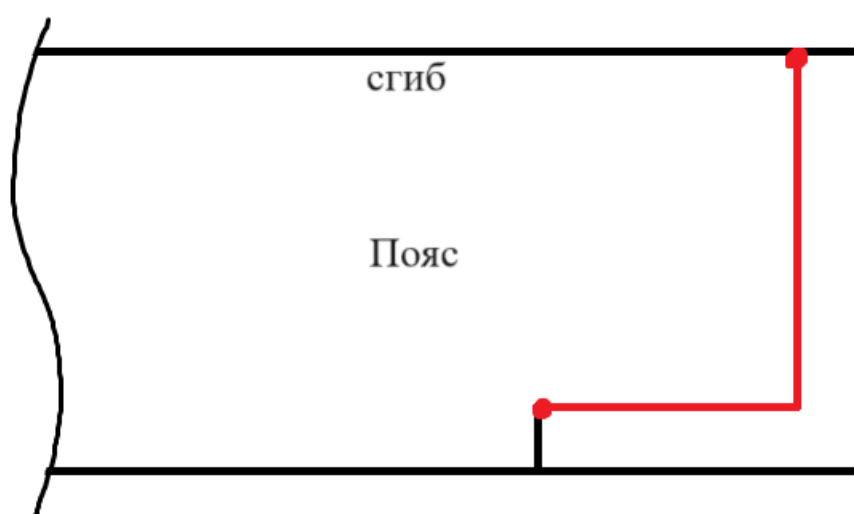

Красным отмечена строчка. Красными точками – закрепки.

Срежьте углы, не доходя до строчки 1 мм

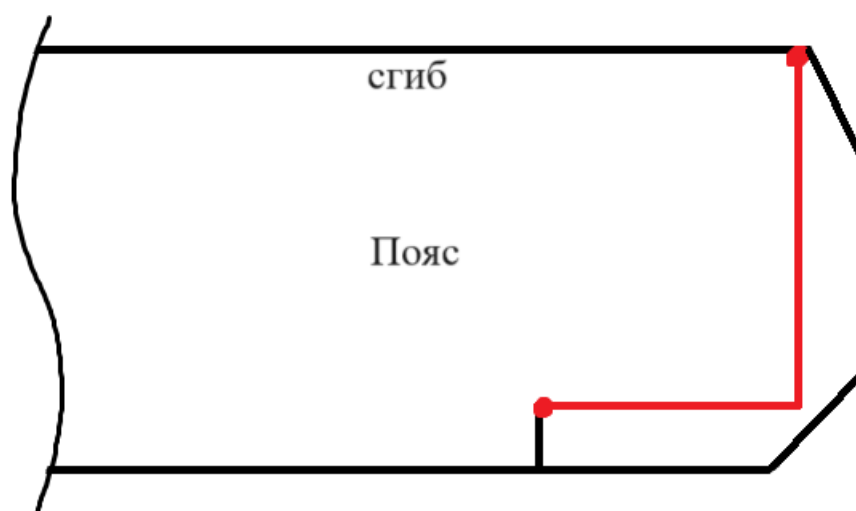

Выверните эту часть пояса на лицевую сторону.

ВАЖНО. Если юбка имеет молнию в *боковом* шве, то «длинная часть», которую мы вывернули, должна оказаться со стороны заднего полотнища юбки при совмещении деталей.

Совместите внешнюю часть пояса с полотнищем юбки. Сметайте, стачайте. Срезы заутюжьте наверх. Обработайте внутренний срез пояса зигзагом.

Проложите закрепляющую строку в русло шва притачивания пояса. Вид сбоку на рисунке



Застежка

Пояс имеет выступ с одной стороны – это часть под пуговицы. Часть пояса без выступа – под петлю.

Наметьте петли, выметайте, отметьте место под пуговицы, пришейте, обязательно пришивая ее и к обоим слоям пояса, а не только во внешнему.