

Carplay & Android

Auto scherm

Voor BMW

HANDLEIDING
BY MOTIVESUPPLIES



MOTIVE SUPPLIES

HIGH END AUTO MOTIVE TECH SPECIALIST

INHOUD

Systeem aansluiting	1
Installatie controleren	2
Telefoon verbinden met systeem	3
Camera aansluiten	4

Tips voor je begint:

1. Ontkoppel de accu
2. Werk netjes en overzichtelijk; dit helpt uiteindelijk wanneer je de radio etc weer op zijn plek moet monteren.
3. Alles wordt getest voor het wordt verzonden. 99% van de problemen ontstaan door (helaas) een kleine fout tijdens installatie. Lees de handleiding dus goed door en controleer alles indien iet niet werkt!




MOTIVE SUPPLIES

HIGH END AUTO MOTIVE TECH SPECIALIST



Indien aanwezig in originele stekker:
Deze groene en/of zwarte stekker OVERZETTEN naar de
nieuwe stekker zodat deze rechtstreeks met de radio
verbonden is.

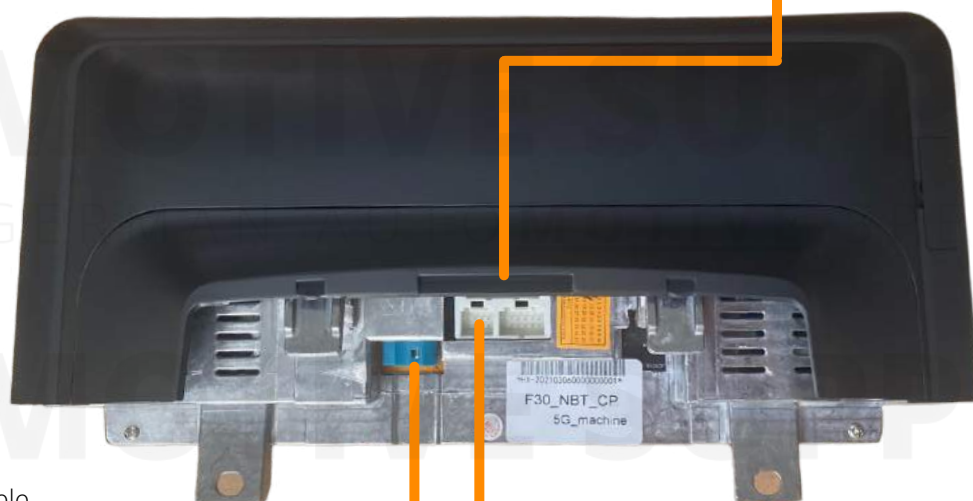

Verbinden met originele
display stekker.
Had jouw BMW geen
display? Dan verbind je
deze uiteraard niet.

Bij verschillende modellen
ziet deze stekker er iets
anders uit. Er zit meestal
maar 1 kabel in het
originele display, deze
verbind je met de stekker
op de achterkant van het
Motivesupplies scherm.

Had jouw originele scherm
2 stekkers? Bijvoorbeeld
E6X, E9X, F1X etc? Dan blijft
er dus 1 stekker 'los'.



Installatie

controleren

Enkele belangrijke dingen om te weten:

1. Indien je een origineel iDrive systeem had kan je wisselen tussen het nieuwe menu en het oude menu door de MENU toets op je iDrive controller ingedrukt te houden.
2. De originele radio/systeem dient op AUX te staan voor geluid van het nieuwe systeem, ook al zit er geen AUX kabel in de AUX ingang. Heb je geen AUX?

Geen zorgen, we kunnen dit softwarematig aanzetten, neem hiervoor coontact met ons op.

Controleren:

1. Test of je oude BMW menu goed weergegeven wordt: indien dit niet zo is ga dan naar instellingen --> fabriek (code is 1368) --> car model selection --> selecteer de juiste. Wissel nooit van CCC naar CIC oid. Wissel enkel tussen de formaten.
2. Test of het geluid werkt, hiervoor dien je je telefoon te koppelen (zie volgende pagina). Geen geluid? Doe dan een AUX kabel in de AUX output kabel zoals getoond op pagina 1. De andere kant van de AUX kabel doe je in de AUX ingang van jouw BMW.

Telefoon verbinden

iPhone (Draadloos)

1. Ontkoppel de verbinding tussen de iPhone en de originele Bluetooth van de BMW.
2. Open WiFi Carplay
3. Zoek via de iPhone naar Bluetooth; Car-KitXXX
4. Sta alle meldingen toe en druk op 'gebruik carplay'.

Tip: Carplay loopt via een eigen soort 'netwerk'. Zodra carplay verbonden is lijkt het dus alsof er geen Bluetooth verbinding is; soms staat carkit ook tussen Wifi. Hier hoeft jij als eindgebruiker niks te doen: enkel met Bluetooth koppelen!

iPhone & Android (Bekabeld)

1. Ontkoppel de verbinding tussen de iPhone en de originele Bluetooth van de BMW.
2. Open USB Carplay voor iPhone of Android Auto voor Apple
3. Doe een telefoon laadkabel in de USB in van het nieuwe scherm.



MOTIVE SUPPLIES

HIGH END AUTO MOTIVE TECH SPECIALIST



Verbinden met camera.

Massa. Hoeft niet aangesloten te worden. De camera pakt massa via de tulp/RCA aansluiting (gele video stekker).

Verbinden met camera.

Veel voorkomende misvatting is dat men denkt dat de camera aansluiting aan de externe kabelboom zit OF dat stroom voor de camera van het achteruitrijlicht gesplitst moet worden. Dit is niet nodig. Zowel stroom als video kabel zitten aan de 'hoofdkabel' van het scherm.