
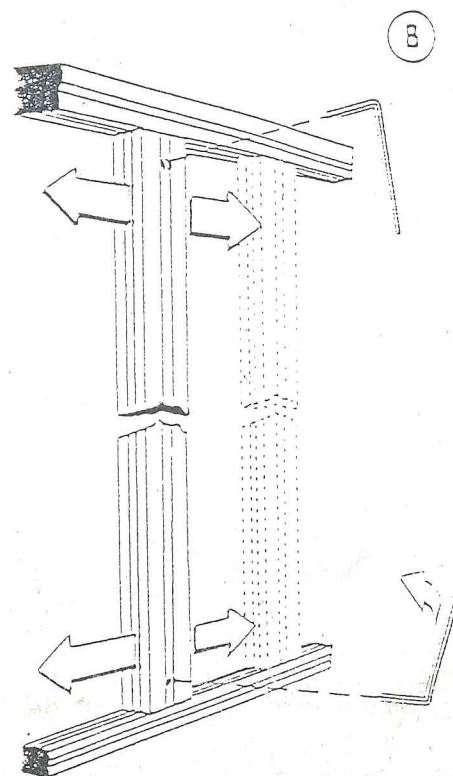


# INSTRUKCJA

## MONTAŻ WKŁADKI ZAMKA

W celu zamontowania wkładki ABLOY lub innego należy klamkę zamka ryglowego wysunąć z korpusu (1) i włożyć w otwór klamki wkładkę zamka, przykręcając ją (2), jak na rysunku A :

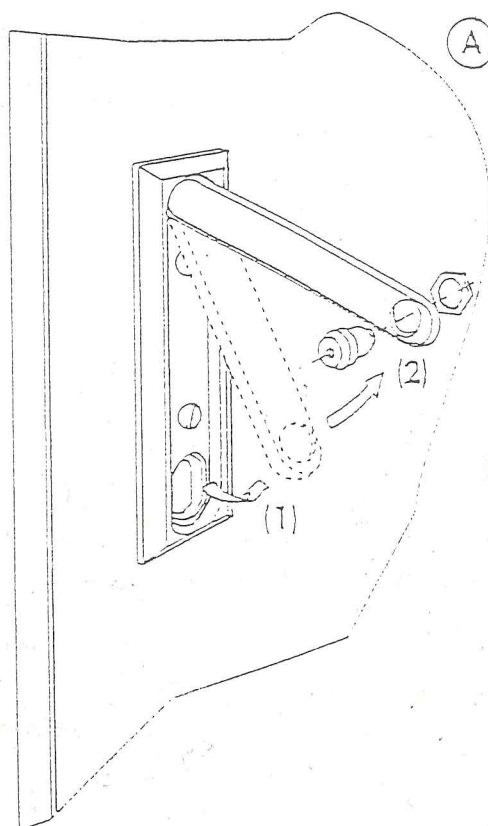

## ZMIANA ROZSTAWU WSPORNIKA

Konstrukcja wsporcza pozwala na bezkolizyjne podłączanie zespołów łączówkowych i głowic kablowych różnych producentów oraz umożliwia dostęp do łączówek, przewodów i kabli.

Wszystkie elementy łączone są między sobą w dowolnej odległości za pomocą specjalnych zamków zaciąganych kluczem ampułowym i umożliwiają szybką zmianę rozstawu pod dowolny osprzęt lub rozbudowę.

Zmiana rozstawu konstrukcji polega na poluzowaniu zamka dolnego i górnego kluczem ampułowym, przesunięciu elementu na żądaną odległość, a następnie dociągnięciu (dokręceniu) zamków jak na rysunku B.