


# Сборочный чертеж PCB\_ZNT\_V1.0

1. Паять припоем ПОС-61 или аналогичным.
2. Контролировать совпадение полярности установки ЭРИ (знак "+" для конденсаторов - положительный вывод, для диодов - анод. Точка "0" - первый пин микросхем). При отсутствии обозначения - установка произвольная.
3. Печатные проводники не показаны.
4. Позиции с отметкой "" допускается не устанавливать по согласованию с заказчиком.
5. Разъемы XP2, XP3 установить на расстоянии 1 мм от поверхности печатной платы.
6. Допустимое значение потенциала статического электричества не более 100 В. Меры защиты согласно ОСТ 11 073.062-2001.

Top

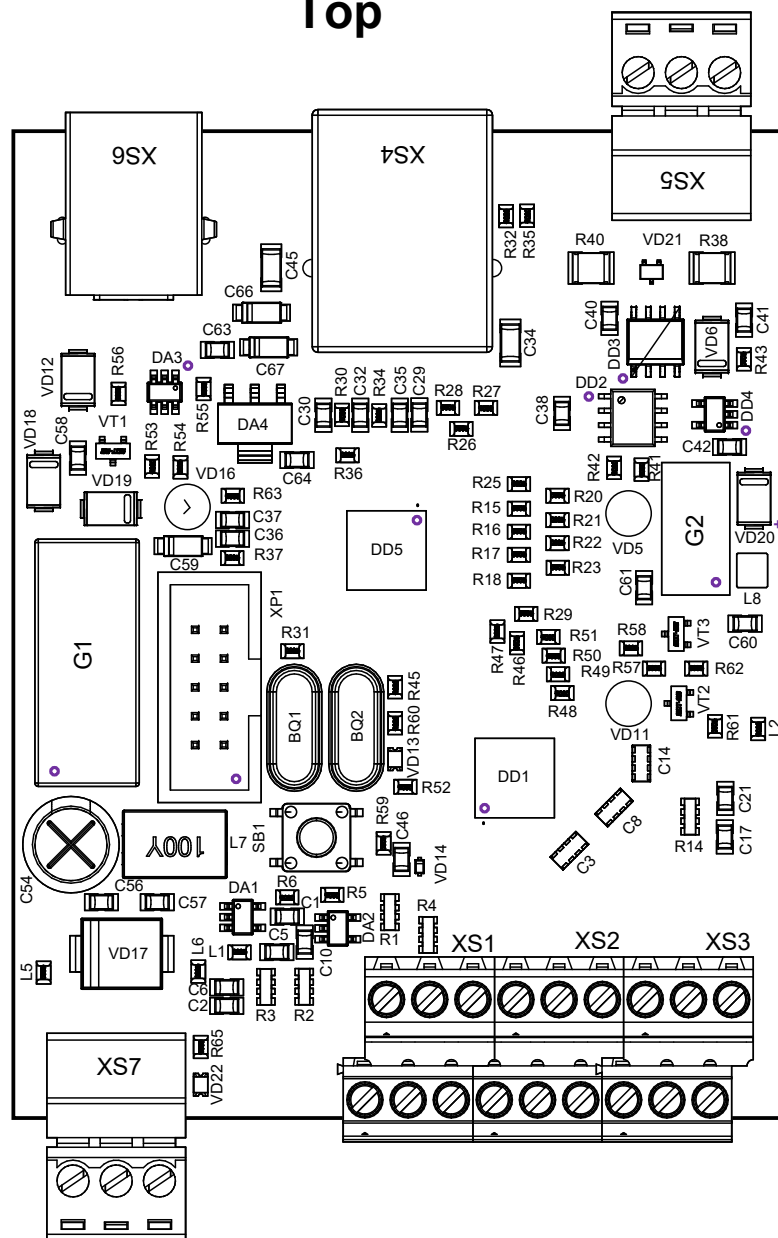

Bottom

