
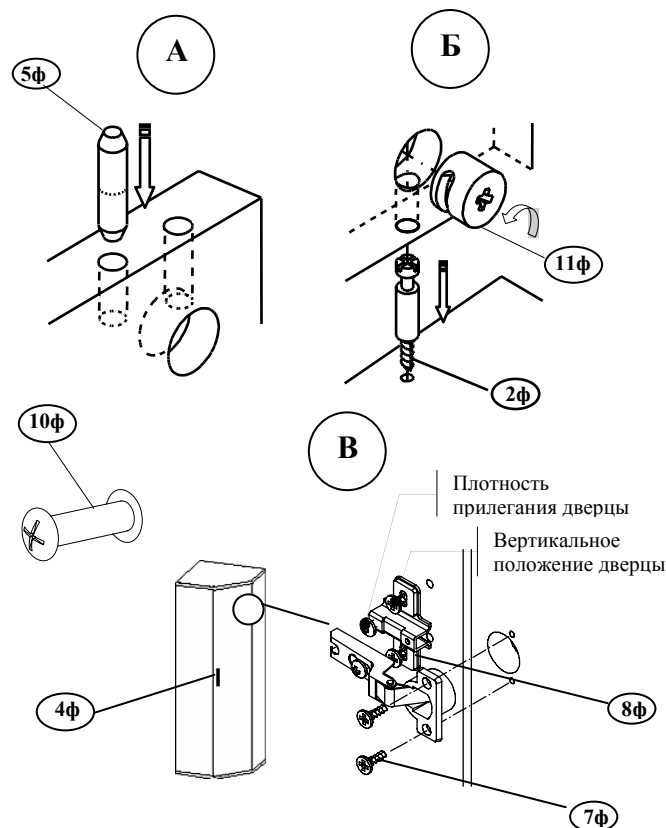


Схема сборки

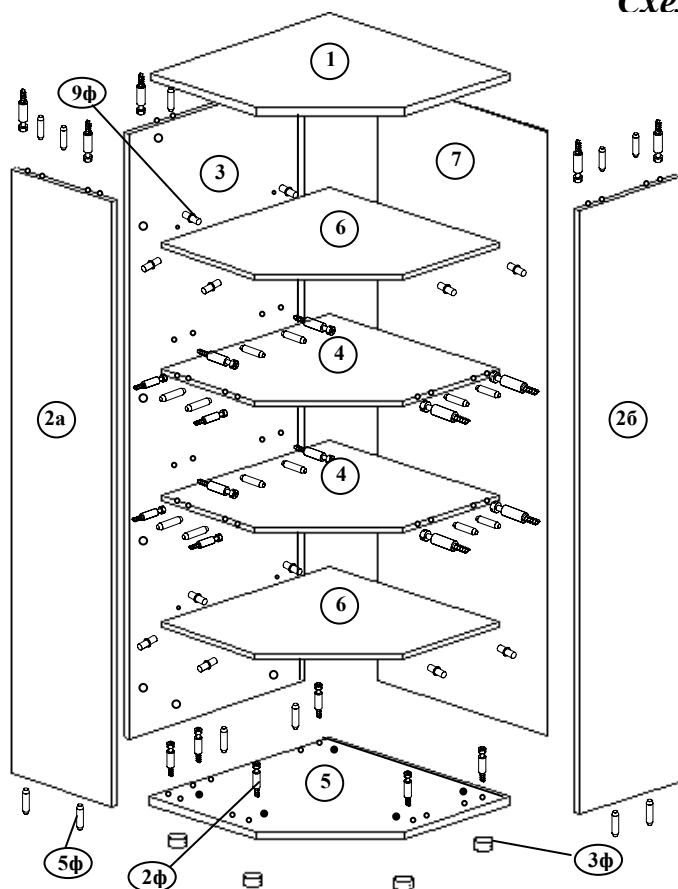

Спецификация деталей

Поз	Артикул	Размеры, мм	M621	M622
1	d.ОфМ.01.005.010	682x682	1	1
2б	d.ОфМ.03.003.010	1922x378	1	-
2а	d.ОфМ.03.006.010	1922x378	1	-
2б	d.ОфМ.03.002.011	1154x378	-	1
2а	d.ОфМ.03.004.010	1154x378	-	1
3	d.ОфМ.06.002.010	1922x662	1	-
	d.ОфМ.06.001.010	1154x662	-	1
4	d.ОфМ.05.010.010	644x649	2	1
5	d.ОфМ.05.009.010	682x682	1	1
6	d.ОфМ.07.003.010	640x646	2	1
7	d.ОфМ.06.017.010	1938x660	1	-
	d.ОфМ.06.016.010	1170x660	-	1
8	d.ОфМ.08.008.010	1916x399	1	-
	d.ОфМ.08.009.010	1148x399	-	1

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	M621	M622
1ф	АМОТИЗАТОР ДВЕРИ	2	2
2ф	БОЛТ МИНИФИКСА.34 ММ	28	20
3ф	НОЖКА РЕГУЛИР.D50	5	5
4ф	РУЧКА	1	1
5ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	24	16
6ф	ШУРУП 3.5*25	6	3
7ф	ШУРУП ПОТАЙН. 3.5*15	8	4
8ф	ПЕТЛЯ 35/45.	4	2
9ф	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛ.D5	12	6
10ф	СТЯЖКА 36-46 ХРОМ	2	2
11ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФИКСА.15/18	28	20
12ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	28	20

Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите шканты поз.5ф (узел А) в торцевые отверстия Ø8, эксцентрики поз.11ф в отв.Ø15, вкрутите болты минификсов поз.1ф во вбитые в отверстия муфты (узел Б) стенок вертикальных поз. 2а,2б,3, полок поз.4, крышки поз.1, дна поз.5. Присоедините к стенкам поз.2а,2б полки поз.4, дно поз.5, стенку поз.3, крышку поз.1 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали (узел Б). Установите заднюю стенку ДВП поз.7 в пазы стенок вертикальных поз.2б,3, крышки поз.1 и дна поз.5. **Укрепите заднюю стенку ДВП поз.7 к полкам горизонтальным поз. 4 шурупами поз.6ф.** Затяните эксцентрики, вставьте заглушки. В отверстия Ø5 в стенках поз.2а,2б,3 на нужной высоте установите полкодержатели поз. 9ф, вставьте полки мобильные поз. 6. Установите ножки регулируемые поз. 3ф в дно поз.5.

Установка дверей: кронштейны петель накиньте на колодки и закрепите их винтами. Путем отвинчивания или завинчивания регулировочного винта поднять или опустить петлю так, чтобы зазор был равномерный. После регулировки затянуть установочный винт. Дверь должна открываться без трения о корпус шкафа.

Дополнительное крепление секций между собой осуществляется с помощью стяжек мебельных поз.10ф. Просверлите сквозные отверстия Ø8 в состыковываемых вертикальных стенках поз.2а или 2б, вставьте стяжку, затяните. Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня продажи мебели.