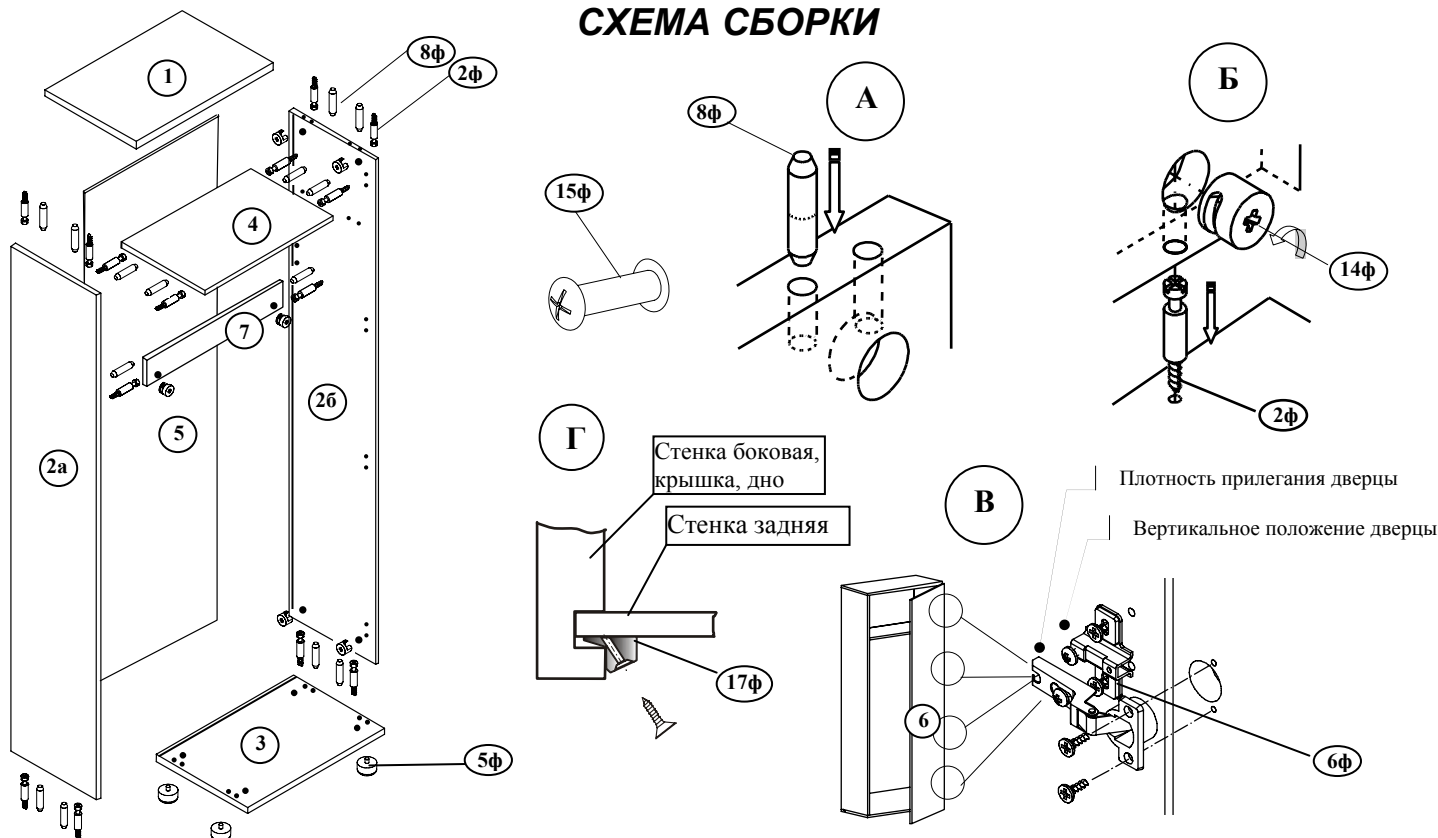

М911

М901

СХЕМА СБОРКИ



Спецификация деталей

| Поз. | Артикул | Размеры, мм | М911 | М901 |
|------|------------------|-------------|------|------|
| 1 | d.ОфМ.01.006.010 | 602x399 | 1 | - |
| | d.ОфМ.01.004.010 | 802x599 | - | 1 |
| 2a | d.ОфМ.03.003.020 | 1922x378 | 1 | - |
| 26 | d.ОфМ.03.003.021 | 1922x378 | 1 | - |
| 2a | d.ОфМ.03.009.010 | 1922x578 | - | 1 |
| 26 | d.ОфМ.03.009.011 | 1922x578 | - | 1 |
| 3 | d.ОфМ.05.011.010 | 602x399 | 1 | - |
| | d.ОфМ.05.007.010 | 802x599 | - | 1 |
| 4 | d.ОфМ.05.012.010 | 564x364 | 1 | - |
| | d.ОфМ.05.008.010 | 764x564 | - | 1 |
| 5 | d.ОфМ.06.015.010 | 1938x580 | 1 | - |
| | d.ОфМ.06.012.010 | 1938x780 | - | 1 |
| 6 | d.ОфМ.08.004.010 | 1916x596 | 1 | - |
| | d.ОфМ.08.003.010 | 1916x396 | - | 2 |
| 7 | d.ОфМ.12.001.010 | 564x100 | 1 | - |
| | d.ОфМ.12.030.010 | 764x100 | - | 1 |

Комплектность фурнитуры

| Поз | Наименование | М911 | М901 |
|-----|------------------------------|------|--------|
| 1ф | АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ | 2 | 4 |
| 2ф | БОЛТ МИНИФИКСА.34 ММ | 14 | 14 |
| 3ф | ДЕРЖАТ.ВЕШАЛОК L=300 ХРОМ | 1 | - |
| 4ф | ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА | 14 | 14 |
| 5ф | НОЖКА РЕГУЛИРУЕМАЯ.D50/ЧЕРН. | 4 | 4 |
| 6ф | ПЕТЛЯ 35 НАРУЖНАЯ. | 4 | 8 |
| 7ф | РУЧКА | 1 | 2 |
| 8ф | ШКАНТ СОСНА 8*36 | 14 | 14 |
| 9ф | ШТАНГОДЕРЖ. ХРОМ | - | 2 |
| 10ф | ШТАНГА/ВЕШАЛОК ХРОМ | - | 0,758м |
| 11ф | ШУРУП ГРИБ 4.0*17 | 4 | - |
| 12ф | ШУРУП ПОТАЙН 3,5*25 | 2 | 3 |
| 13ф | ШУРУП ПОТАЙН. 3.5*15 | 8 | 20 |
| 14ф | ЭКСЦЕНТРИК МИНИФИКСА 15/18 | 14 | 14 |
| 15ф | СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ МЕТАЛ. | 2 | 2 |
| 16ф | ДЮБЕЛЬ 8*80 | 2 | - |
| 17ф | СТАБИЛИЗАТОР ЗАДН.СТЕНКИ | 8 | 10 |

Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите эксцентрики миниф. поз.14ф в отв.Ø15, шканты поз.8ф (узел А) в стенки поз.2a,26,4,7. Присоедините к стенкам поз. 2a,26 стенки горизонтальные поз.3,4, крышку поз.1, стенку соединительную поз.7 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте болты поз. 2ф (узел Б), затяните эксцентрики поз.14ф. Вставьте заглушки поз.4ф. Прикрепите заднюю стенку поз.5 к стенкам горизонтальным поз.4, шурупами поз.12ф. Установите ножки регулируемые поз.5ф в дно поз. 3. Заднюю стенку зафиксируйте стабилизаторами поз.17ф к боковым стенкам поз.2a и 26 (по 3 шт с каждой стороны) и к крышке и дну шкафов. Дополнительное крепление шкафов с другими секциями осуществляется с помощью стяжки поз.15ф.

Установка дверей: кронштейны петель накиньте на колодки и закрепите их винтами. Путем отвинчивания или завинчивания регулировочного винта поднять или опустить петлю так, чтобы зазор был равномерный. После регулировки затянуть установочный винт. Дверь должна открываться без трения о корпус шкафа и друг о друга.

*Примечание: к стене шкаф М911 крепится дюбелями 8*80 (2шт) поз. 16ф через соединительную стенку поз. 7.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.