






**М631**

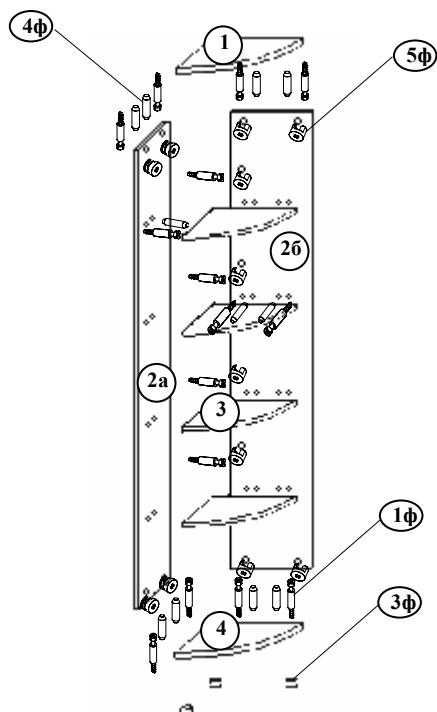

**М632**



**СХЕМА СБОРКИ**

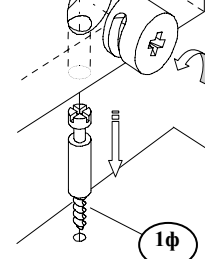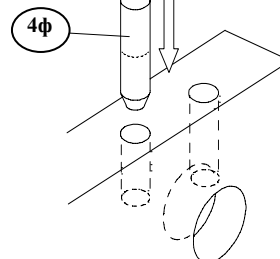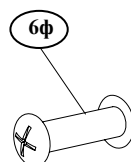

Наименование изделия	Размеры, мм
Секция мебельная М631	400х400х2000Н
Секция мебельная М632	400х400х1230Н

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ**

Поз.	Артикул	Размер, мм	М631	М632
1	d.ОфМ.01.003.010	403х403	1	1
2a	d.ОфМ.03.006.020	1922х378	1	-
	d.ОфМ.03.004.020	1154х378	-	1
26	d.ОфМ.03.007.010	1922х360	1	-
	d.ОфМ.03.005.010	1154х360	-	1
3	d.ОфМ.05.006.010	362х362	4	2
4	d.ОфМ.05.005.010	403х403	1	1

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ФУРНИТУРЫ**

Поз.	Наименование	М631	М632
1Ф	БОЛТ МИНИФИКСА 34ММ	24	16
2Ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	24	16
3Ф	НОЖКА РЕГУЛ.ЧЕРН. С ЗАГЛ.	3	3
4Ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	20	14
5Ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФИКСА 15/18 ОЦИНК.	24	16
6Ф	СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ МЕТАЛ.	2	2

**Порядок сборки**

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки регулируемые поз. 3ф в стенку горизонтальную поз. 4, шканты поз. 4ф в стенки вертикальные поз. 2a,26 (узел А). К стенке вертикальной поз. 26 присоедините стенку вертикальную поз. 2a и горизонтальные поз. 3 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте болты минификса поз. 1ф, затяните эксцентрики поз. 5ф (узел Б). К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз. 1 и дно поз. 4, затяните эксцентрики поз. 5ф. Вставьте заглушки поз. 2ф.

Дополнительное крепление секций между собой осуществляется с помощью стяжек мебельных поз.6ф. Просверлите сквозные отверстия Ø8 в состыковываемых вертикальных стенках поз.2a или 26, вставьте стяжку, затяните.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня продажи мебели.