



M216

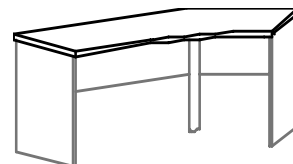

M217

СХЕМА СБОРКИ

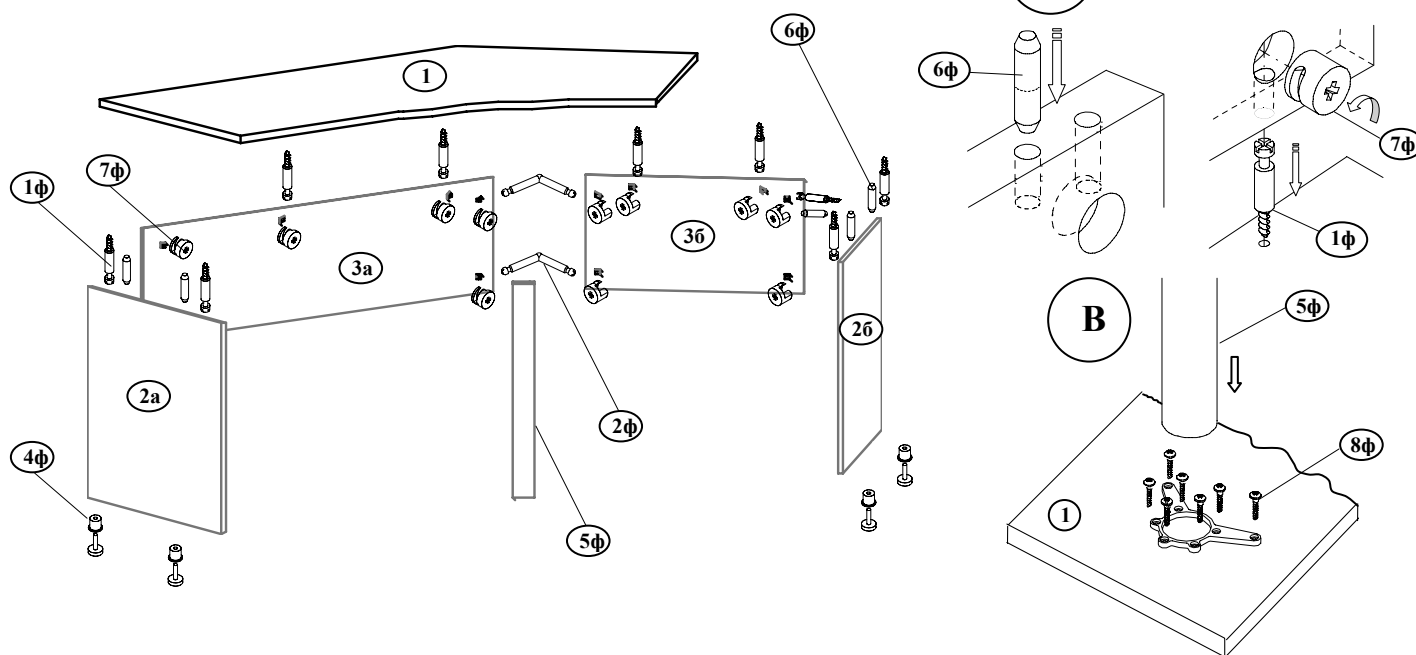

Наименование изделия	Размеры, мм
Стол письменный M216	1800*1020*750Н
Стол письменный M217	1800*1020*750Н

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Артикул	Размер, мм	M216	M217
1	d.ОфМ.01.028.010	1800x1020	1	-
	d.ОфМ.01.028.011	1800x1020	-	1
2а	d.ОфМ.02.006.010	715x679	1	1
2б	d.ОфМ.02.006.011	715x679	1	1
3а	d.ОфМ.12.009.010	1244x384	1	-
	d.ОфМ.12.009.011	1244x384	-	1
3б	d.ОфМ.12.010.010	670x384	1	-
	d.ОфМ.12.010.011	670x384	-	1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ФУРНИТУРЫ

Поз.	Наименование	Кол-во
1Ф	БОЛТ МИНИФИКСА 34ММ	12
2Ф	БОЛТ МИНИФИКСА ДВОЙНОЙ ЛОМАН.	2
3Ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	16
4Ф	НОЖКА РЕГУЛИРУЕМАЯ D20	4
5Ф	ОПОРА РЕГУЛ. D60/710.	1
6Ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	8
7Ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФИКСА 15/18	16
8Ф	ШУРУП ГРИБ 4*17	7

Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки регулируемые поз. 4ф в стенки боковые поз 2а,2б, вставьте шканты поз. 6ф (узел А). К стенкам боковым поз. 2а,2б присоедините стенки соединительные поз. 3а,3б таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте болты минификса. поз. 1ф, затяните эксцентрики поз. 7ф (узел Б). С помощью ломаных болтов минификса поз. 2ф соедините стенки поз. 3а,3б, затяните эксцентрики поз. 7ф. К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз. 1, предварительно прикрепив к последней опору поз. 5ф (узел В) шурупами поз.8ф, затяните эксцентрики поз. 7ф. Вставьте заглушки поз. 3ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.