





Наименование:
Секции мебельные
С601 (900x400x2095)
С602 (900x400x1435)
С603 (900x400x700)
С611 (450x400x2095)
С612 (450x400x1435)

Изделие соответствует:


ГОСТ 16371- 93 МЕБЕЛЬ, ОТУ

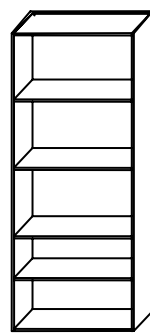


С601

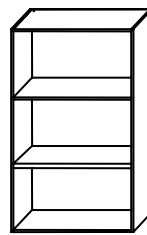


С602

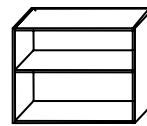

С603





С611



С612

СХЕМА СБОРКИ

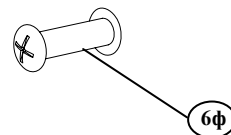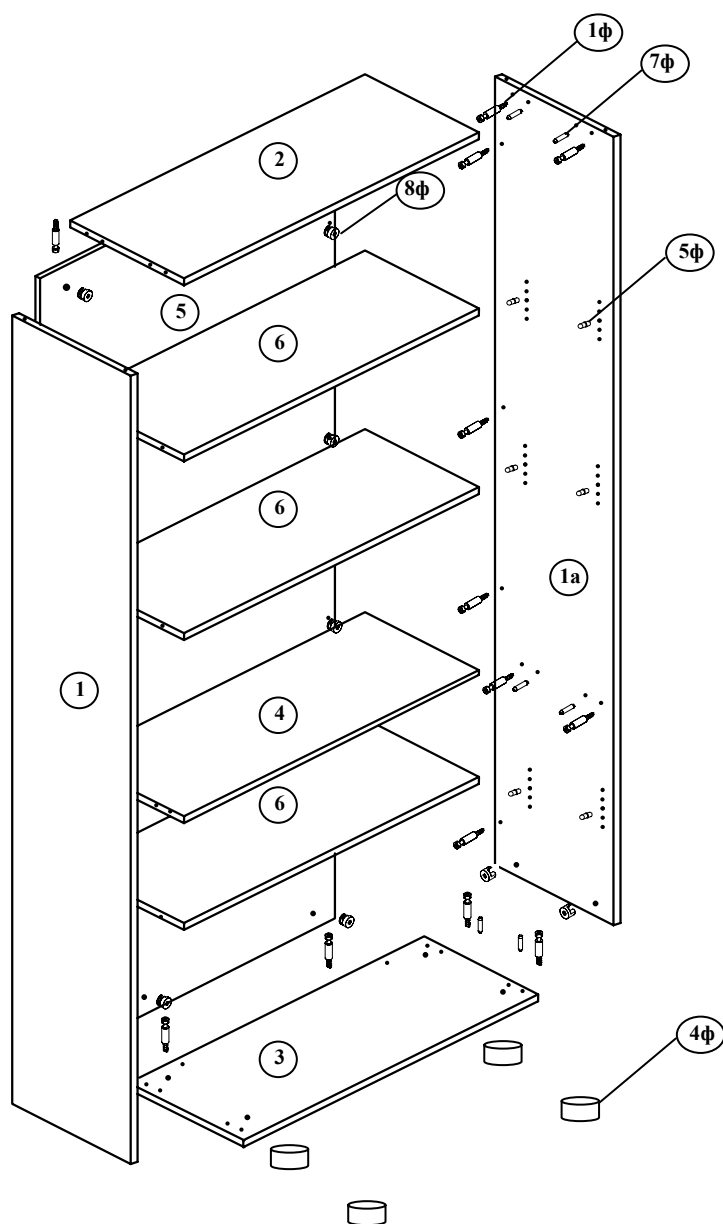

Спецификация деталей

Поз.	Артикул	Размеры, мм	C601	C602	C603	C611	C612
1	d.ДрС.03.008.010	2048x398	1	-	-	1	-
	d.ДрС.03.009.010	1384x398	-	1	-	-	1
	d.ДрС.03.010.010	647x398	-	-	1	-	-
1a	d.ДрС.03.008.011	2048x398	1	-	-	1	-
	d.ДрС.03.009.011	1384x398	-	1	-	-	1
	d.ДрС.03.010.011	647x398	-	-	1	-	-
2	d.ДрС.05.013.010	864x397	1	1	1	-	-
	d.ДрС.05.014.010	414x397	-	-	-	1	1
3	d.ДрС.05.011.010	900x399	1	1	1	-	-
	d.ДрС.05.012.010	450x399	-	-	-	1	1
4	d.ДрС.05.015.010	864x376	1	-	-	-	-
	d.ДрС.05.016.010	414x376	-	-	-	1	-
5	d.ДрС.06.009.010	2030x864	1	-	-	-	-
	d.ДрС.06.010.010	2030x414	-	-	-	1	-
	d.ДрС.06.011.010	1366x864	-	1	-	-	-
	d.ДрС.06.012.010	1366x414	-	-	-	-	1
	d.ДрС.06.013.010	629x864	-	-	1	-	-
6	d.ДрС.07.001.010	861x372	3	2	1	-	-
	d.ДрС.07.002.010	411x372	-	-	-	3	2

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	C601	C602	C603	C611	C612
1ф	Болт минификса 34мм	24	18	16	22	16
2ф	Заглушка минификса	24	18	16	22	16
3ф	Крышка-заглушка D8мм	6	4	4	6	4
4ф	Ножка рег.D50/черная с заглушкой	4	4	4	4	4
5ф	Полкодержатель металл.D5	12	8	4	12	8
6ф	Стяжка меб. метал.	3	2	2	3	2
7ф	Шкант сосна 8x36	12	8	8	12	8
8ф	Эксцентрик миниф.15/18 оцинк.	20	18	16	18	16
9ф	Эксцентрик миниф.15/26 оцинк.	4	-	-	4	-

Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки регулируемые поз.4ф в дно поз.3. Установите шканты поз.7ф, эксцентрики миниф. поз.8ф, 9ф в стенки горизонтальные поз.2,3,4 и заднюю стенку поз.5. К вертикальным стенкам поз.1 и 1a присоедините стенки горизонтальные поз.2,3,4 таким образом, чтобы отверстия в стенах совпали, вставьте болты миниф. поз.1ф, затяните эксцентрики. Закрепите заднюю стенку поз.5 к крышке поз.2 и дну поз.3. В вертикальные стенки поз.1 и 1a установите полкодержатели поз.8ф. В собранный корпус установите мобильные полки поз.6. Вставьте заглушки. Неиспользуемые отверстия Ø8мм закрыть заглушками поз.6ф.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.