


**СХЕМА СБОРКИ**

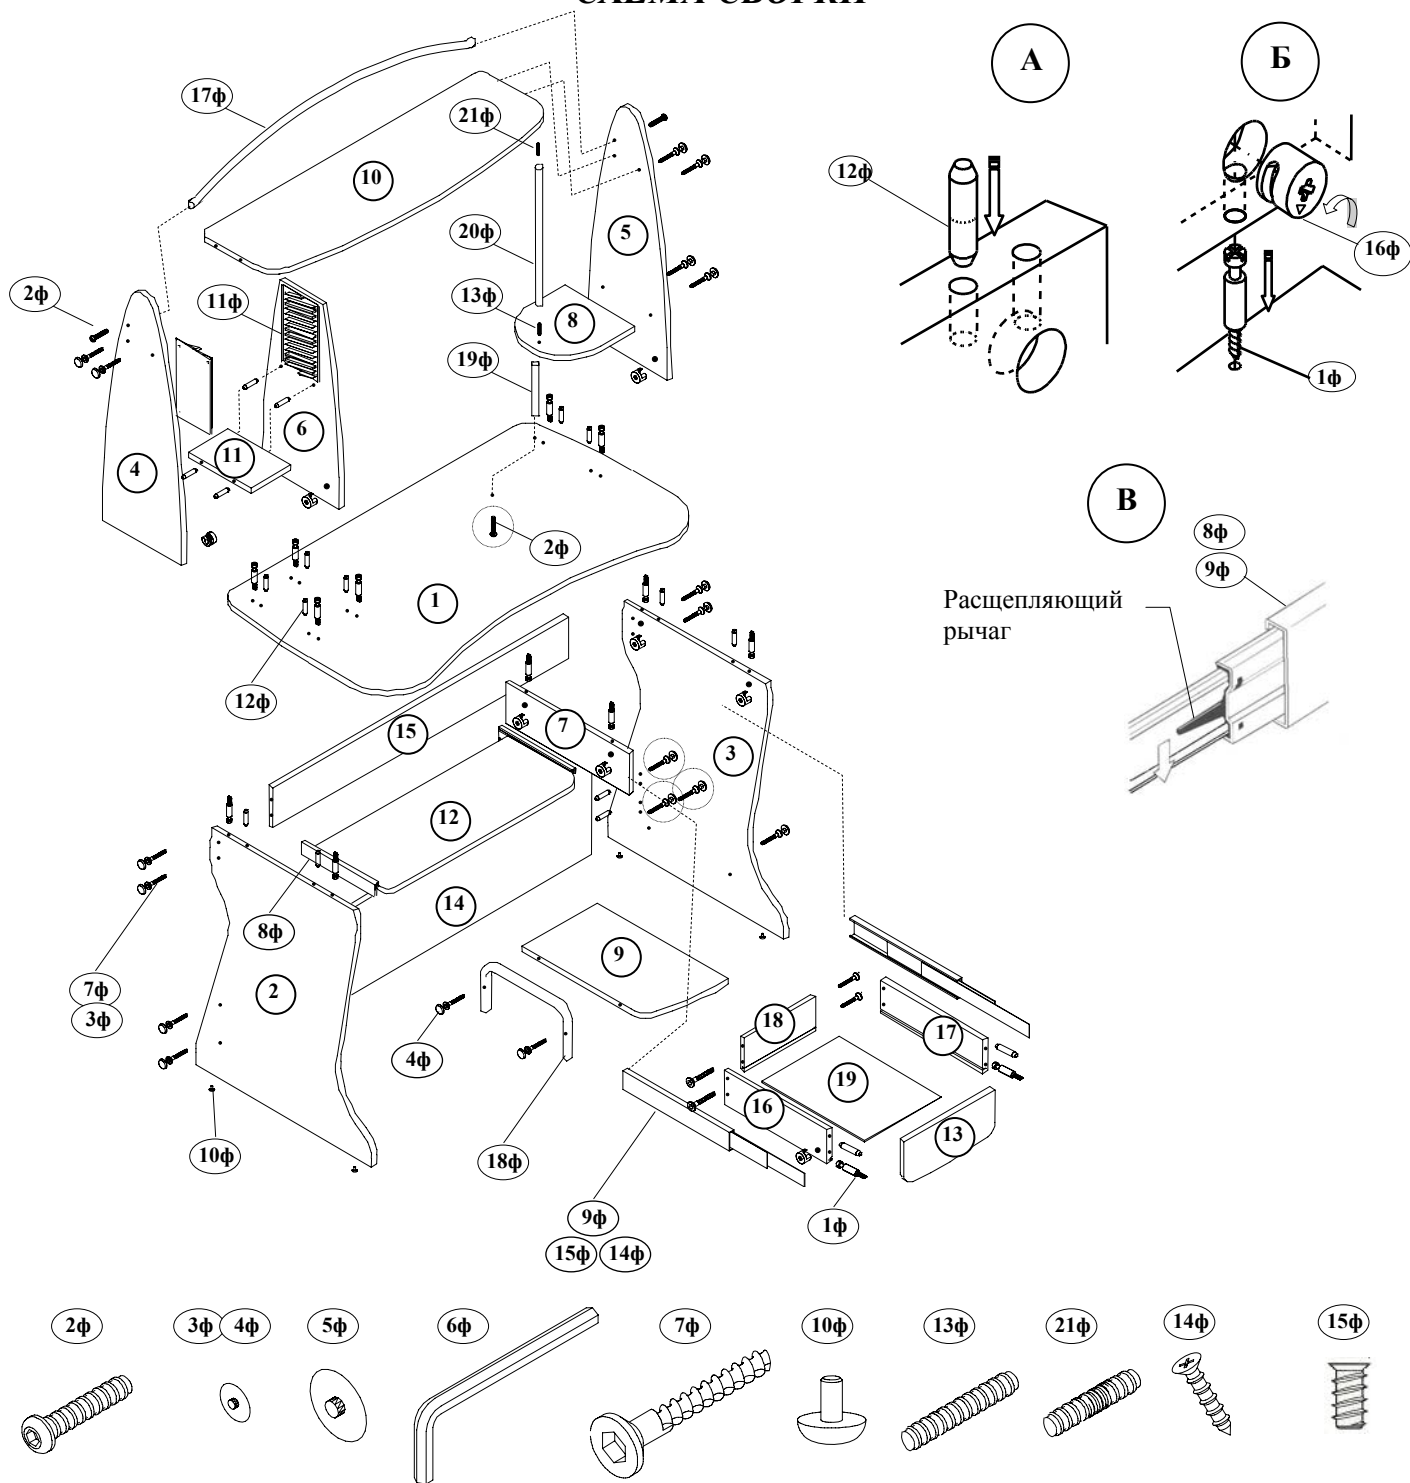

1

Поз.	Артикул	Размер		Кол-во
1	d.СК.01.002.010	1106	606	1
2	d.СК.02.003.010	720	606	1
3	d.СК.02.003.021	720	606	1
4	d.СК.03.002.010	736	276	1
5	d.СК.03.002.021	736	276	1
6	d.СК.04.001.010	574	268	1
7	d.СК.04.002.010	420	120	1
8	d.СК.05.005.010	243	246	1
9	d.СК.05.006.010	257	453	1
10	d.СК.05.008.010	966	306	1
11	d.СК.05.011.010	134	214	1
12	d.СК.07.002.010	663	303	1
13	d.СК.09.001.010	315	180	1
14	d.СК.12.002.010	1000	250	1
15	d.СК.12.003.010	1000	120	1
16	d.СК.14.001.010	350	98	1
17	d.СК.14.001.011	350	98	1
18	d.СК.15.001.010	243	97	1
19	d.СК.16.001.010	349	258	1

Поз.	Наименование	Кол-во
1ф	Болт мин.34 мм М6 б/д	15
2ф	Винт полукр с шестигр М6х30	3
3ф	Заглушка конфир.	18
4ф	Заглушка конфир.черн	2
5ф	Заглушка минификса	13
6ф	Ключ/конф.4мм	1
7ф	Конфирмат	24
8ф	Направл.ящ.250/35 полн выд	1
9ф	Направл.ящ.300/35 полн выд	1
10ф	Ножка нерег.пласт.черн	4
11ф	Полочка для CD	1
12ф	Шкант сосна 8*36	24
13ф	Шпилька М6*42	1
14ф	Шуруп потайн.3,5*15	8
15ф	Шуруп потайн.5.0*13 евро	16
16ф	Эксцентрик миниф.15/16 оцинк	15
17ф	Арка СК-101	1
18ф	Ножка СК-101	1
19ф	Стойка СК-101 L150	1
20ф	Стойка СК-101 L405	1
21ф	Шпилька М6*25	1

### Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. К стенкам боковым поз.2,3 и перегородке поз.7 прикрепите направляющие поз.8ф,9ф шурупами поз.15ф. Направляющая 300мм поз.9ф предназначена для ящика, направляющая 250мм поз.8ф – для полки под клавиатуру поз.12. Разделение направляющих для более удобного крепления к деталям – с помощью рычага (узел В). В торцевые отверстия Ø8 установите шканты поз.14ф (узел А), болты минификса поз.2ф вкрутите до упора во вбитые в детали муфты (узел Б), в отверстия на пласти Ø15 установите эксцентрики поз.16ф (узел Б). Установите ножки нерегулируемые поз.10ф в боковые стенки поз.2,3. Присоедините стенки поз.14 и 15 к боковым стенкам поз.2,3 так чтобы отверстия в деталях совпали, закрепите детали конфирматами поз.7ф, затяните ключом поз.6ф. Установите полку под системный блок поз.9, прикрепив к ней слева ножку поз.18ф конфирматами поз.7ф. Заглушки на конфирматы для ножки установите черные поз.4ф. На собранное подстолье установите столешницу поз.1, установите под столешницей перегородку поз.7.

Соберите надставку. К вертикальным стенкам поз.4,6 прикрепите полочку для CD поз.11ф шурупами 5,0\*13 поз.15ф. Установите полку поз.11 между деталями поз.4,6 с помощью шкантов поз.12ф. Установите и закрепите детали поз.4,5,6 на столешнице поз.1. В верхнюю полку надставки поз.10 вкрутите шпильку поз.21ф, закрепите с ее помощью Стойку L405 поз.20ф. Укрепите верхнюю полку надставки поз.10 между деталями поз.4,5 конфирматами поз.7ф. Установите полку поз.9 и закрепите ее к стенке вертикальной поз.5 конфирматами поз.7ф. Соедините стойки поз.19ф и 20ф шпилькой поз.13ф через полку поз.9. Стойку L150 поз.19ф закрепите на столешнице винтом поз.2ф. Укрепите арку поз.17ф между деталями поз.4 и 5 винтами поз.2ф. Затяните винты ключом/конф поз.6ф.

Соберите ящик согласно схемы, закрепите ответные части направляющих к боковым стенкам ящика поз.16 и 17, полке поз.12 шурупами поз.14ф. Установите ящик и полку в изделие. Затяните эксцентрики, вставьте заглушки.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня продажи мебели.