


### СХЕМА СБОРКИ

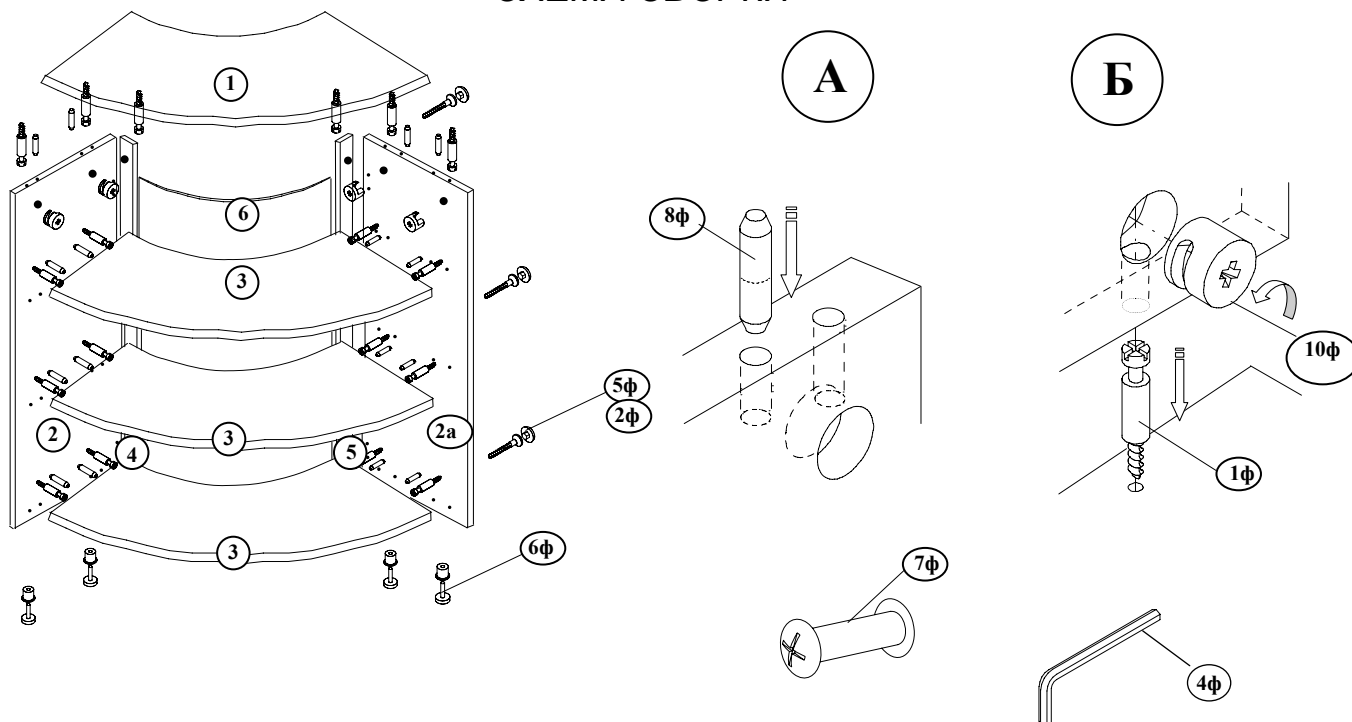

Спецификация деталей

Поз	Наименование	Размеры, мм	Кол-во
1	d.ОфМ.01.082.020	776x776x25	1
2a	d.ОфМ.02.014.040	1135x444x18	1
2	d.ОфМ.02.014.041	1135x444x18	1
3	d.ОфМ.05.037.010	750x750x18	3
4	d.ОфМ.10.001.010	1135x45x18	1
5	d.ОфМ.10.001.011	1135x45x18	1
6	d.ОфМ.06.033.010 (для M656M цвет серебро, для M656Ч цвет черный)	525x1134x3	1

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Кол-во
1ф	БОЛТ МИН.34 ММ М6 Б/Д	18
2ф	ЗАГЛУШКА КОНФИР.	6
3ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	18
4ф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1
5ф	КОНФИРМАТ	6
6ф	НОЖКА	4
7ф	СТЯЖКА МЕБ.МЕТАЛ.	4
8ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	20
9ф	ШУРУП ГРИБ 4,0*17	10
10ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФ.15/18	18

### Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки поз.6ф в детали поз.2 и 2a, вставьте шканты поз.8ф. Вкрутите болты минификсов поз.1ф в установленные в детали муфты. К боковым стенкам поз.2 и 2a присоедините детали поз.3,4,5 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте конфирматы поз.5ф, затяните их ключом поз.4ф и присоедините стенку поз.2. К образовавшейся конструкции присоедините деталь поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Перевернув секцию вниз крышкой, установите панель поз.6 между деталями поз.3 и поз.4,5, прикрепите ее к стенкам поз.4 и 5 шурупами поз.9ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.