

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**MANUAL DE INSTALACIÓN**

# DP 300

**COMPONENTES DO KIT DP 300**  
**COMPONENTES DEL KIT DP 300**

**01 Haste - 01 Fixador - 01 Parafuso de regulagem -**  
**02 Parafusos 4,0 x 20CC - 06 Parafusos 4,2 x 19CC**  
*01 Varilla - 01 Fijador - 01 Tornillo regulador -*  
*02 Tornillos 4,0 x 20CC - 06 Tornillos 4,2 x 19CC*



**ATENÇÃO: Com base na ALTURA DA PORTA,**  
**deve-se aplicar o DP-300 com o COMPRIMENTO**  
**DA HASTE adequada:**

*Atención: Con base en la altura de la puerta, se*  
*debe instalar el DP-300 con la longitud de varilla*  
*adecuada:*

Altura da porta <i>Altura de la puerta</i>	Comprimento da haste <i>Longitud de varilla</i>
1900 - 2100 mm	1730 mm
2100 - 2300 mm	1930 mm
2300 - 2500 mm	2130 mm
2500 - 2700 mm	2330 mm

**ATENÇÃO: De acordo com o COMPRIMENTO DA HASTE,**  
**seguir as orientações de usinagens da imagem a seguir:**


*Atención: De acuerdo a la longitud de varilla, seguir las*  
*instrucciones de mecanización de las imágenes*  
*siguientes:*

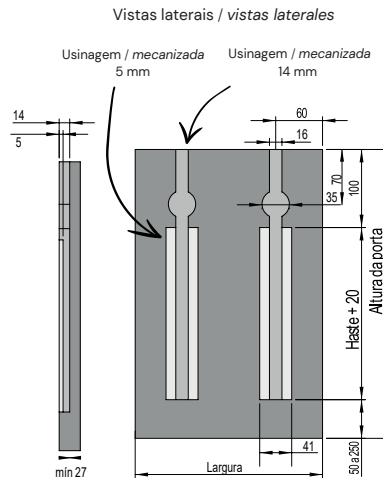

- 2** Rosqueie 25mm o pino no perfil  
*Enrosque un pasador de 25mm en el perfil*




- 3** Posicione o conjunto no painel  
*Posicionar el conjunto en el panel*

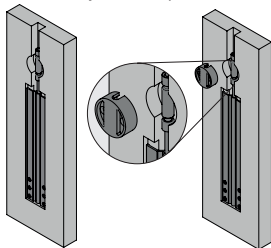


- 4** Fixe os parafusos  
*Fijar los tornillos*

Parafusos/  
tornillos  
4,0 x 20CC


Parafusos/  
tornillos  
4,2 x 19 CC

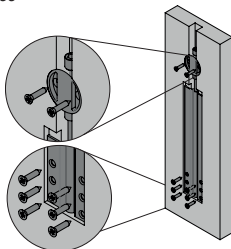

- 5** Fixe o painel de acabamento  
*Fijar el panel de acabado*

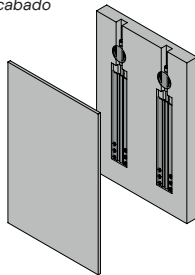

- 6** Regule o desempenador com chave allen nº 5  
*Ajustar el enderezador con una llave allen nº 5*



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075

Bairro Universal | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339

Bairro Sapopema | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)