

ROLLER

PASO N°1

< Anterior paso

Siguiente paso >

Atornillar solo los soportes con orientación a pared o techo

SOPORTE CIRCULAR



→ Se instala del lado donde se encuentra la parte retráctil.

SOPORTE CRUZ



→ Se instala del lado donde se encuentra el mecanismo de cadena

- Chequear tamaño soportes (32/38) según corresponda (Ver rótulo en cada cortina)
- Chequear alineación de soportes antes de atornillar
- Utilizar tornillo y tarugo de 6 correspondiente al material a donde se va a instalar la cortina (Ej: Pared, chapa, madera, entre otros)
- Los soportes se instalan de soporte interno (circular) a soporte interno (cruz), en total 3 cm. mas que el ancho de la tela encargada
- Se utilizan 2 tornillos por soporte





PASO N°2

< Anterior paso

Siguiente paso >

. Insertar cortina a soportes

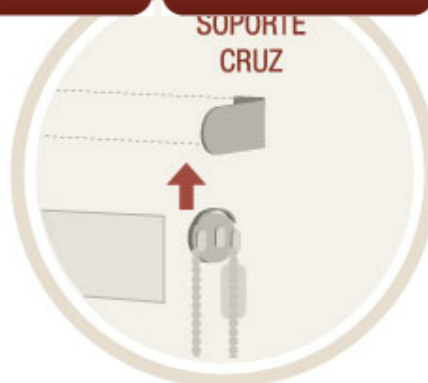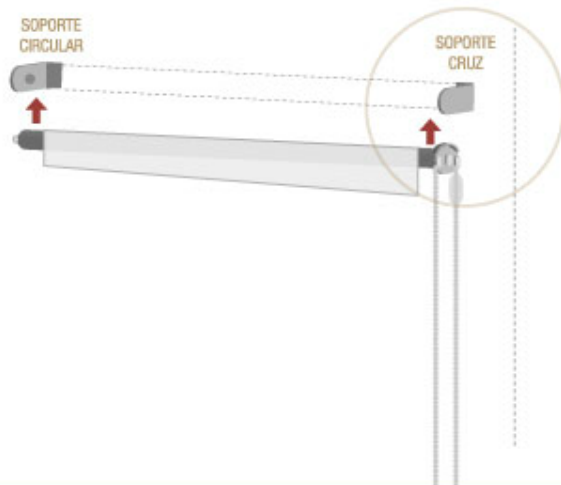


El mecanismo de cadena debe quedar como lo muestra la imagen (El cobertor de la cadena SIEMPRE con orientación hacia arriba). Independientemente de que se haya instalado con orientación a pared o techo.

PASO N°3

< Anterior paso

Siguiente paso >


. ¿Como subir y bajar la cortina?

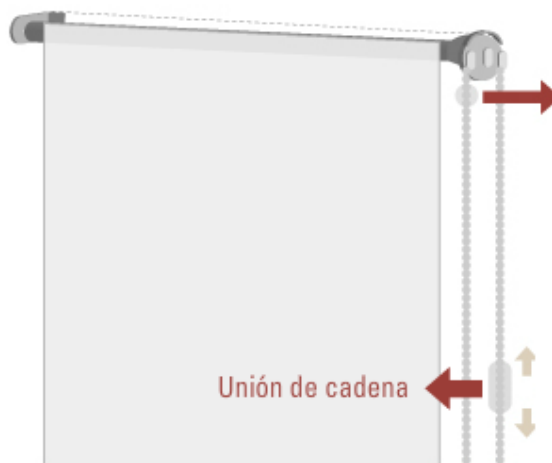

Tope circular (A presion)

- Antes de desenrollar la cortina, quitar el tope circular
- Bajar la cortina hasta la medida que se haya encargado y luego colocar nuevamente el tope circular.
- Ej: 1.00 de alto se considera desde arriba del soporte hasta el fin del zócalo de abajo.
- El caño no debe verse una vez desenrollada la cortina.
- La cortina se debe subir y bajar como "izando una bandera"

ROMANAS (a cordón / a cadena)

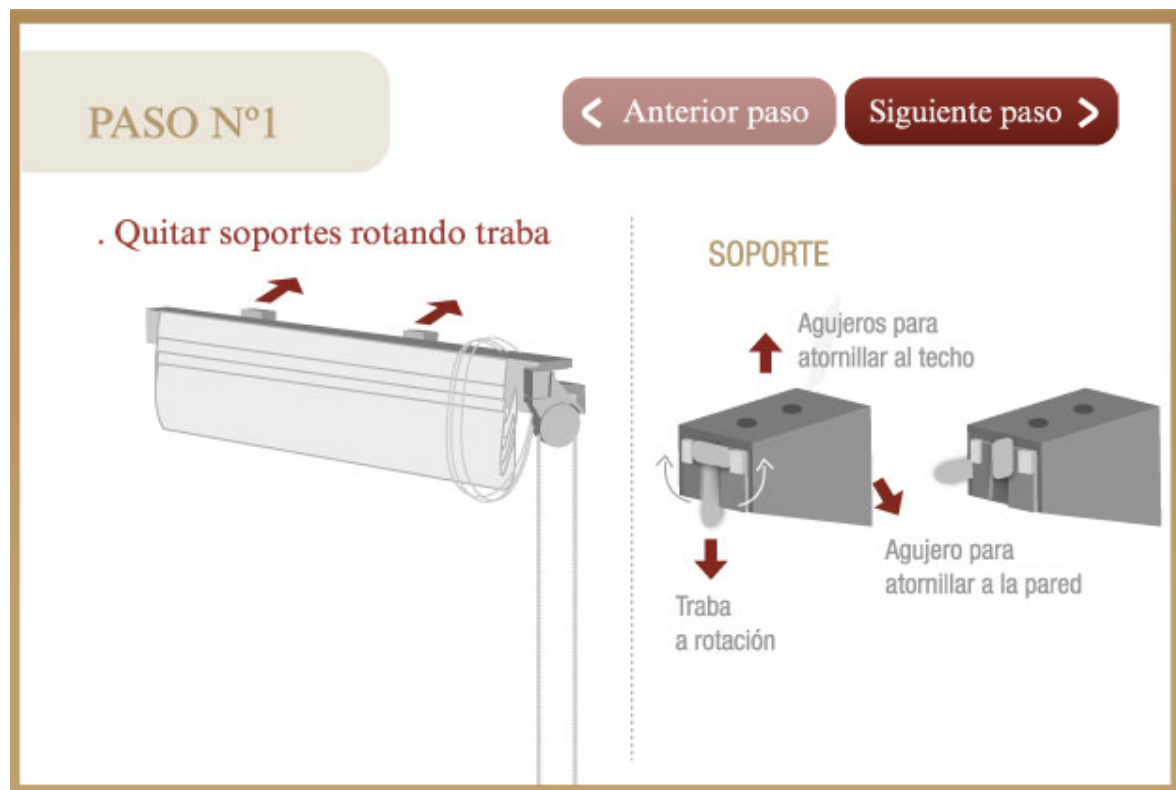

PASO N°2

[< Anterior paso](#)[Siguiendo paso >](#)

- Atornillar solo los soportes sobre la pared o techo/taparrollo

IMPORTANTE!



- Chequear alineación de soportes antes de atornillar
- Utilizar tornillo y tarugo de 6 correspondiente al material a donde se va a instalar la cortina (Ej: Pared, chapa, madera, entre otros)
- Atornillar arriba del marco



PASO N°3

[< Anterior paso](#)[Siguiendo paso >](#)

. Insertar el riel y luego rotar la traba los soportes

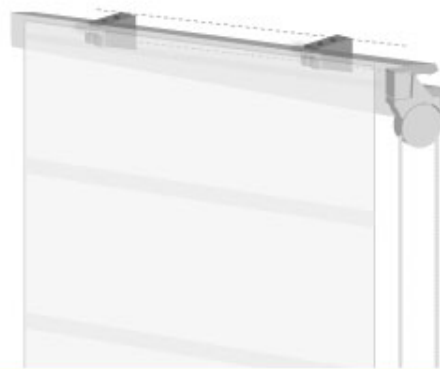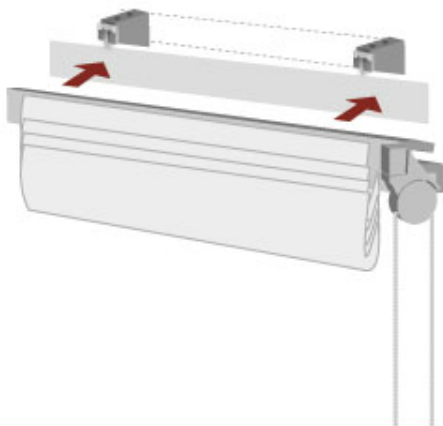


PANELES ORIENTALES

PASO N°1

< Anterior paso

Siguiente paso >

. Destrabar y quitar soportes

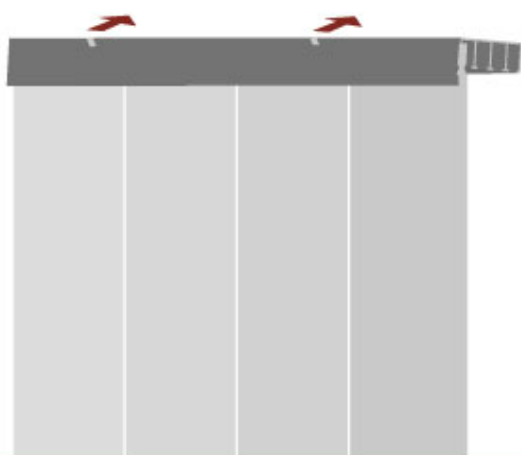

SOPORTE PARA PARED



SOPORTE PARA TECHO



PASO N°2

[< Anterior paso](#)[Siguiente paso >](#)

Atornillar solo los soportes sobre la pared o techo/taparrollo

IMPORTANTE!

- Chequear alineación de soportes antes de atornillar
- Utilizar tornillo y tarugo de 6 correspondiente al material a donde se va a instalar la cortina (Ej: Pared, chapa, madera, entre otros)
- Atornillar arriba del marco

SOPORTE SOBRE PARED



SOPORTE SOBRE TECHO



PASO N°3

[< Anterior paso](#)[Siguiente paso >](#)

. Insertar barral sobre soportes

SOPORTE PARA PARED



SOPORTE PARA TECHO



PASO N°4

< Anterior paso

Siguiente paso >

. Insertar paneles sobre barral

IMPORTANTE! Cada panel debe insertarse en una guía

