

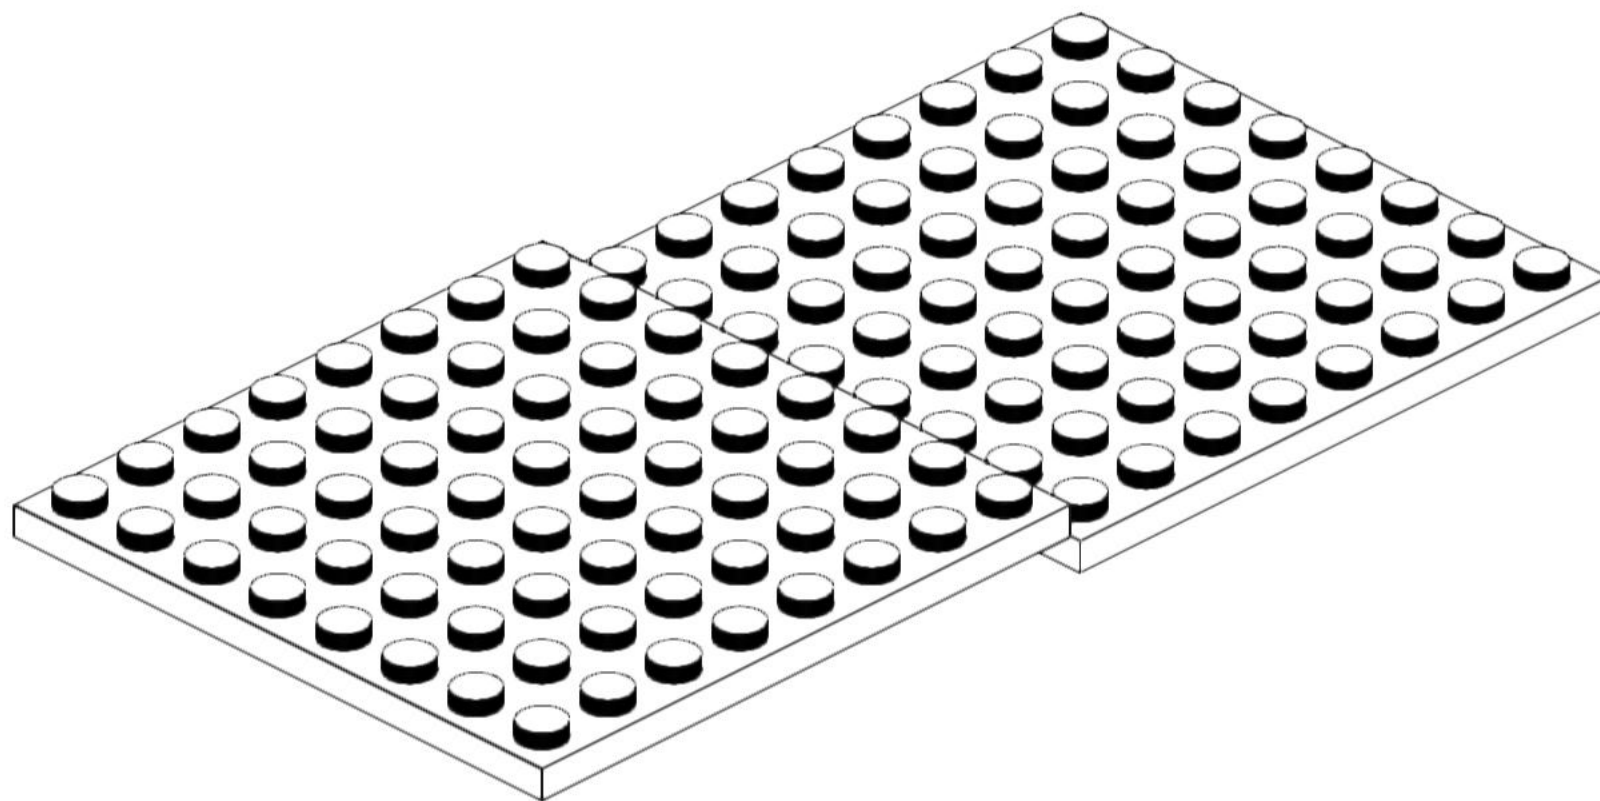
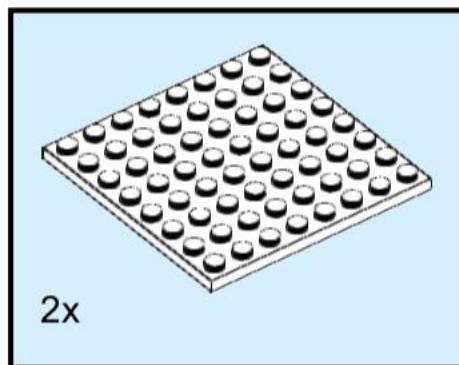




1

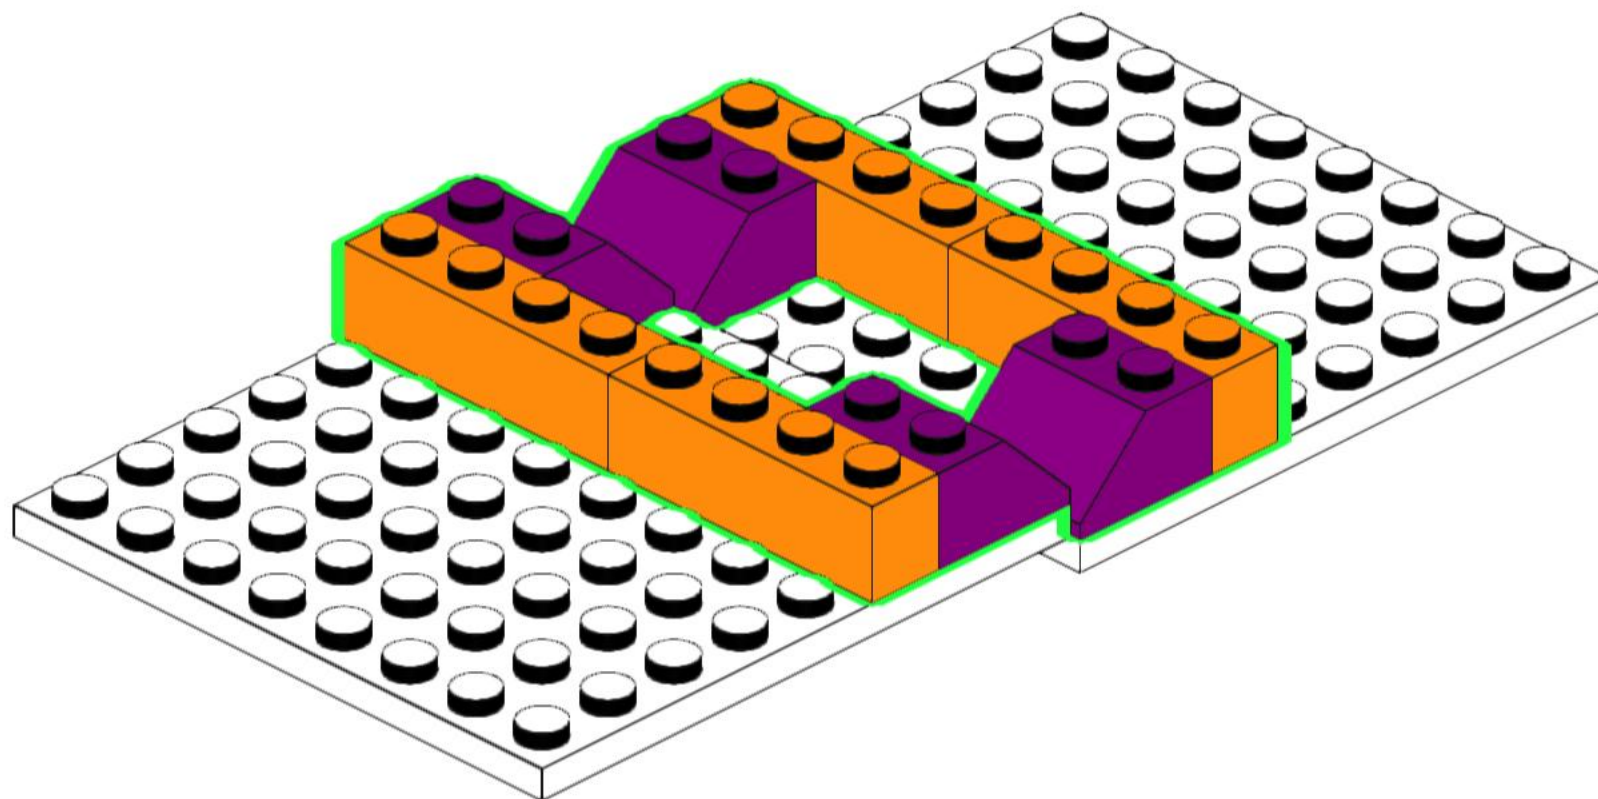



# 2

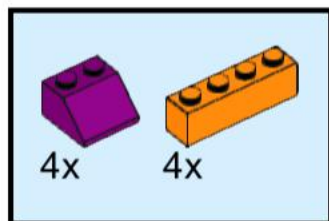




3

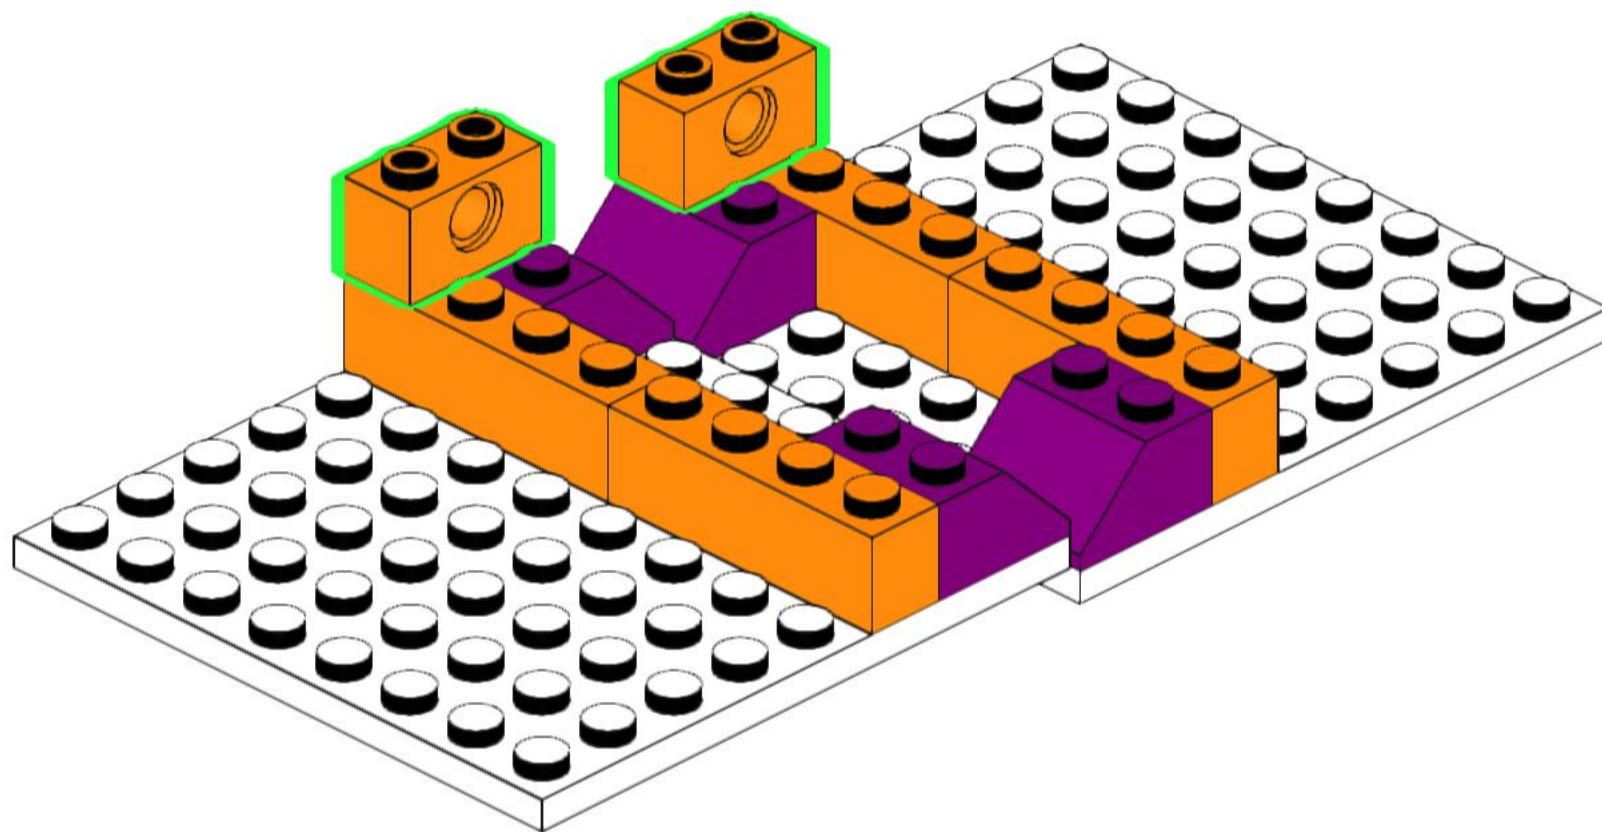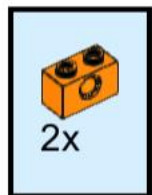

4

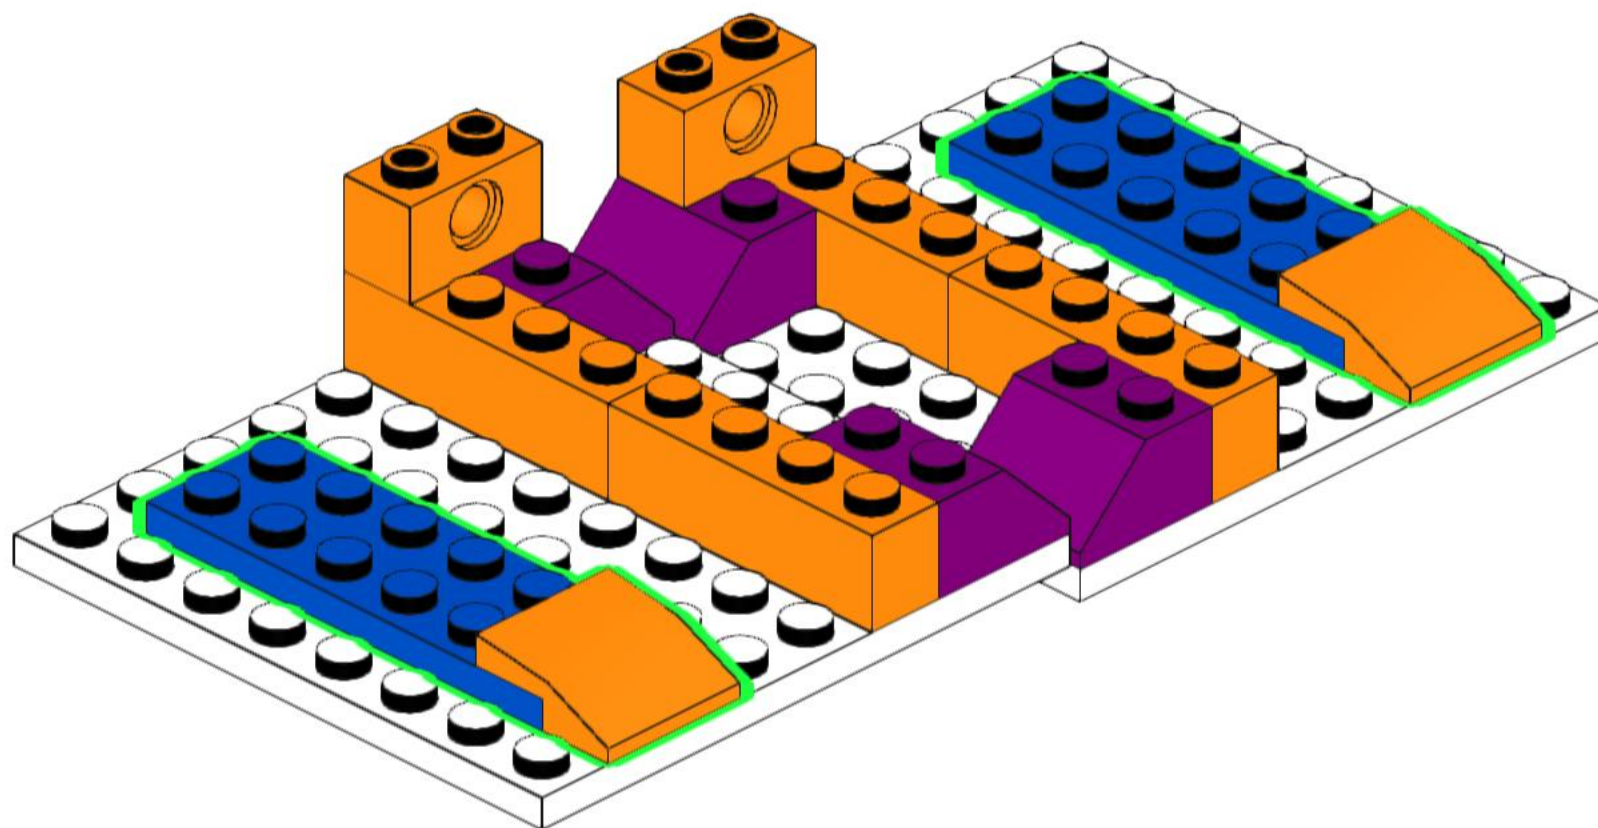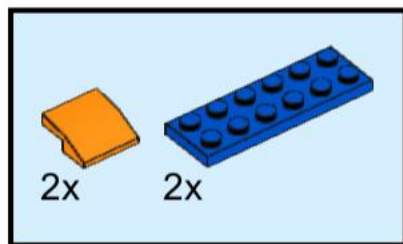


5

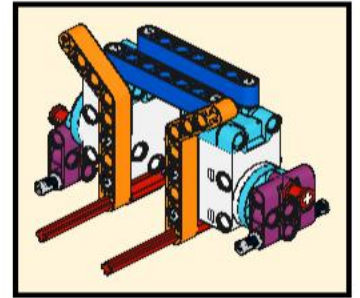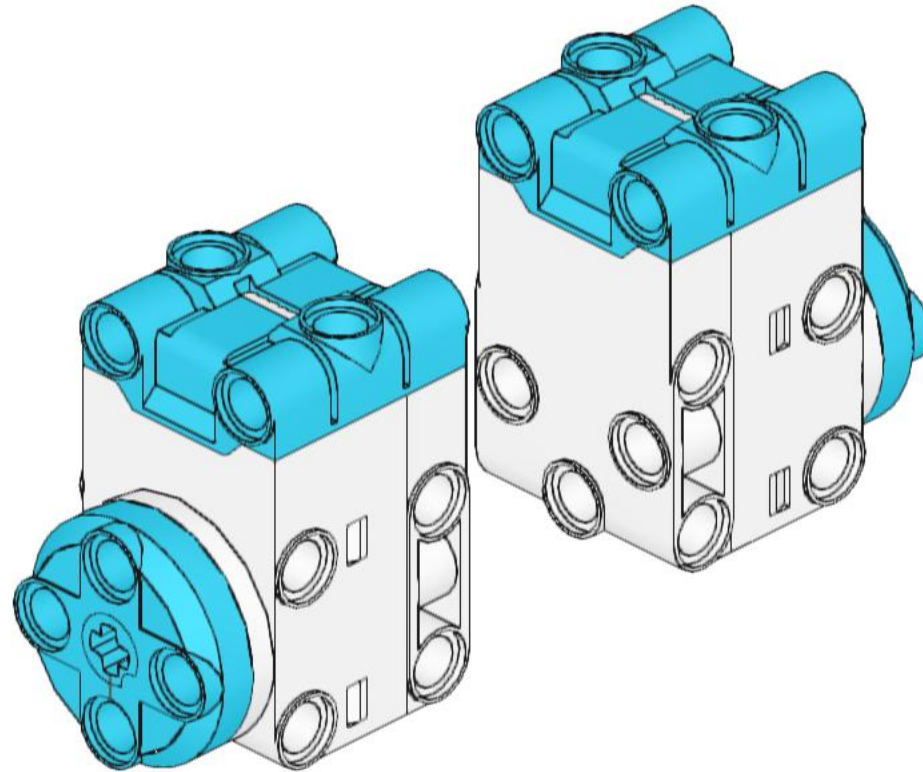
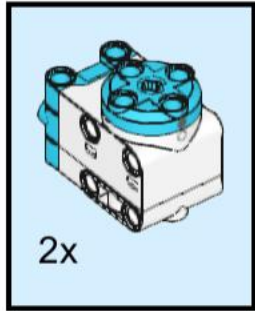





6

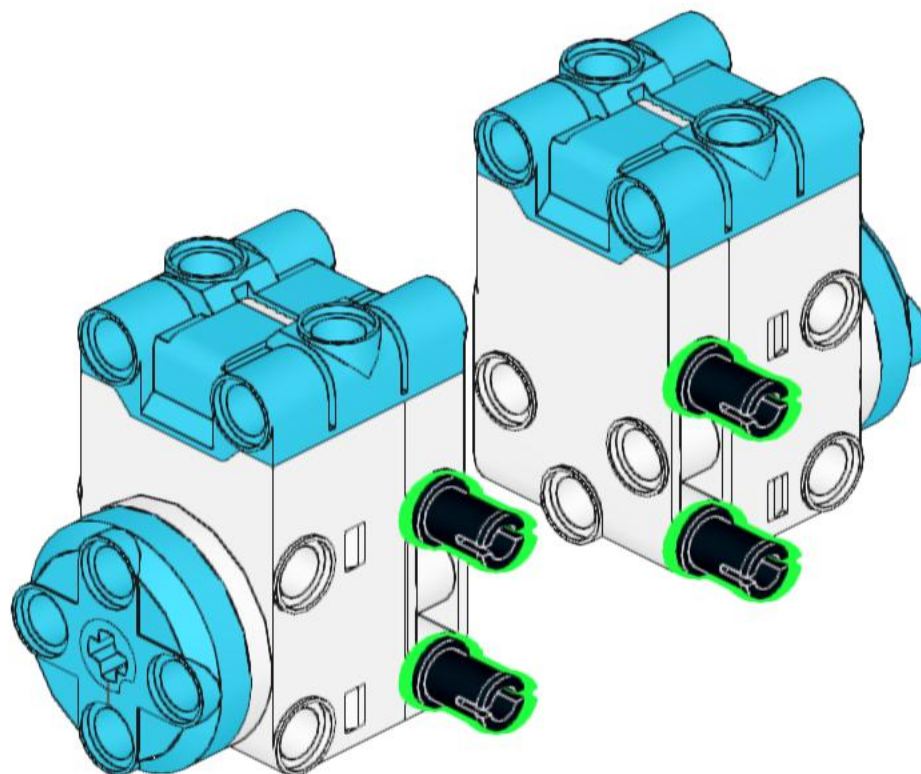

7

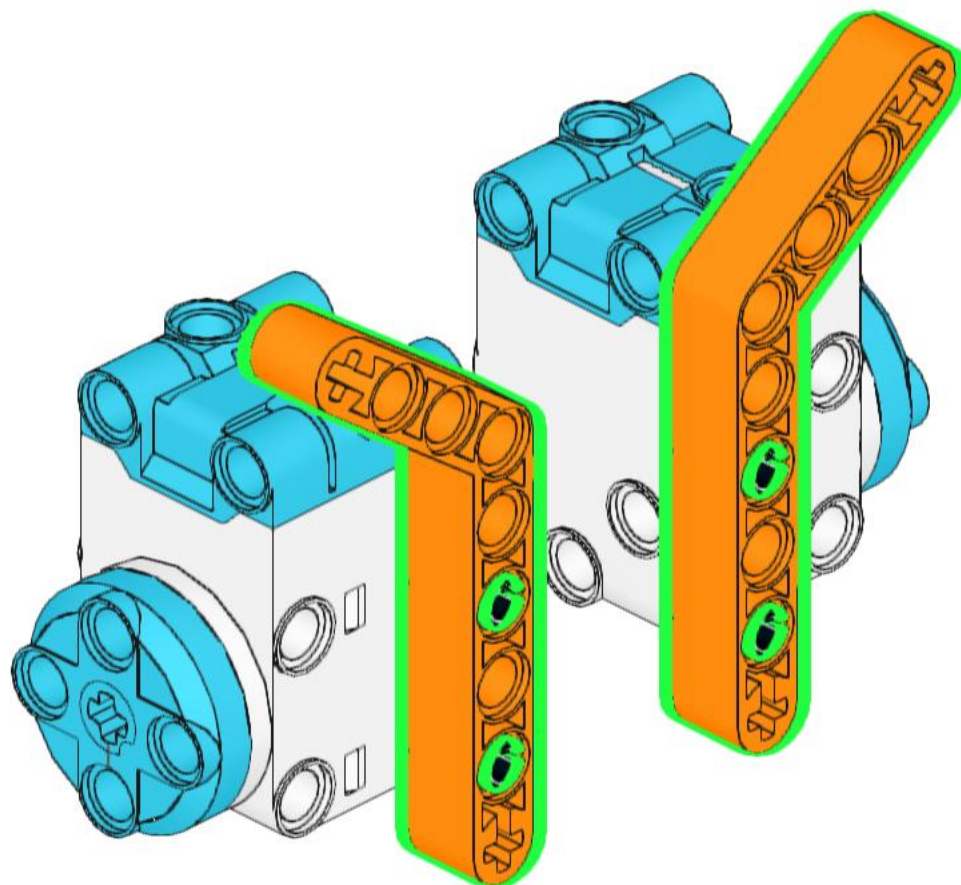
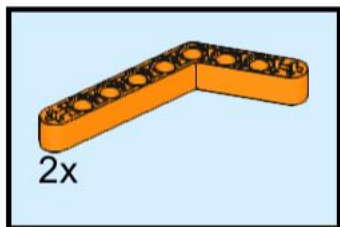


8



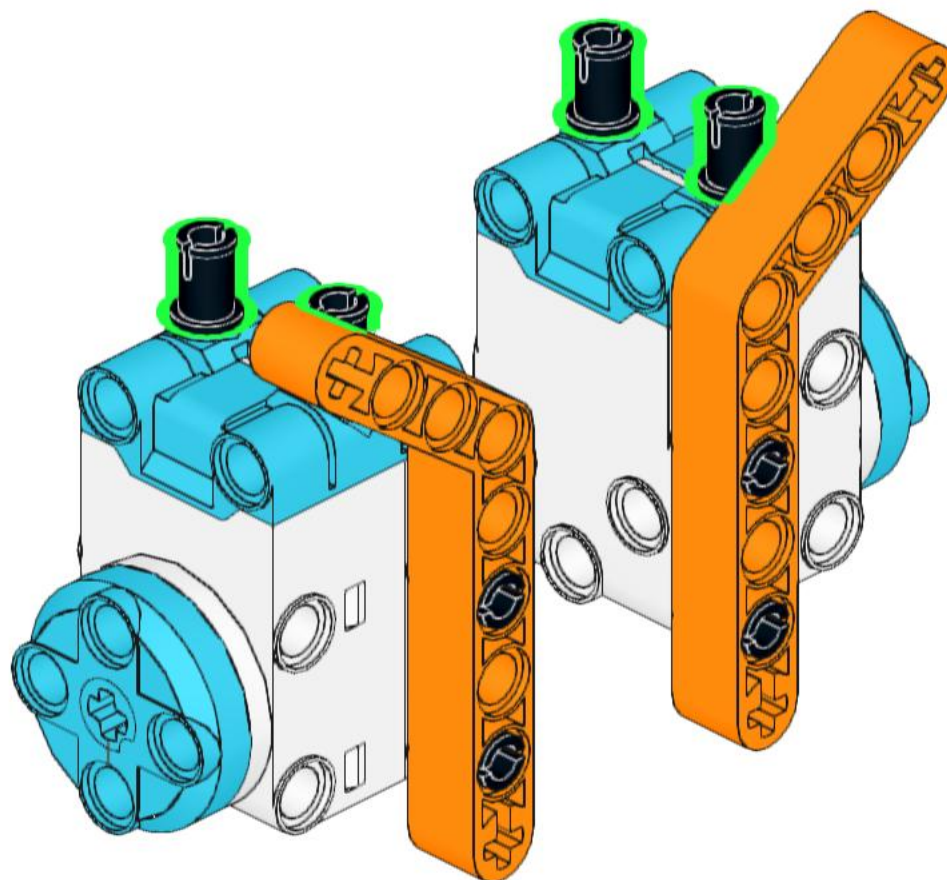





9

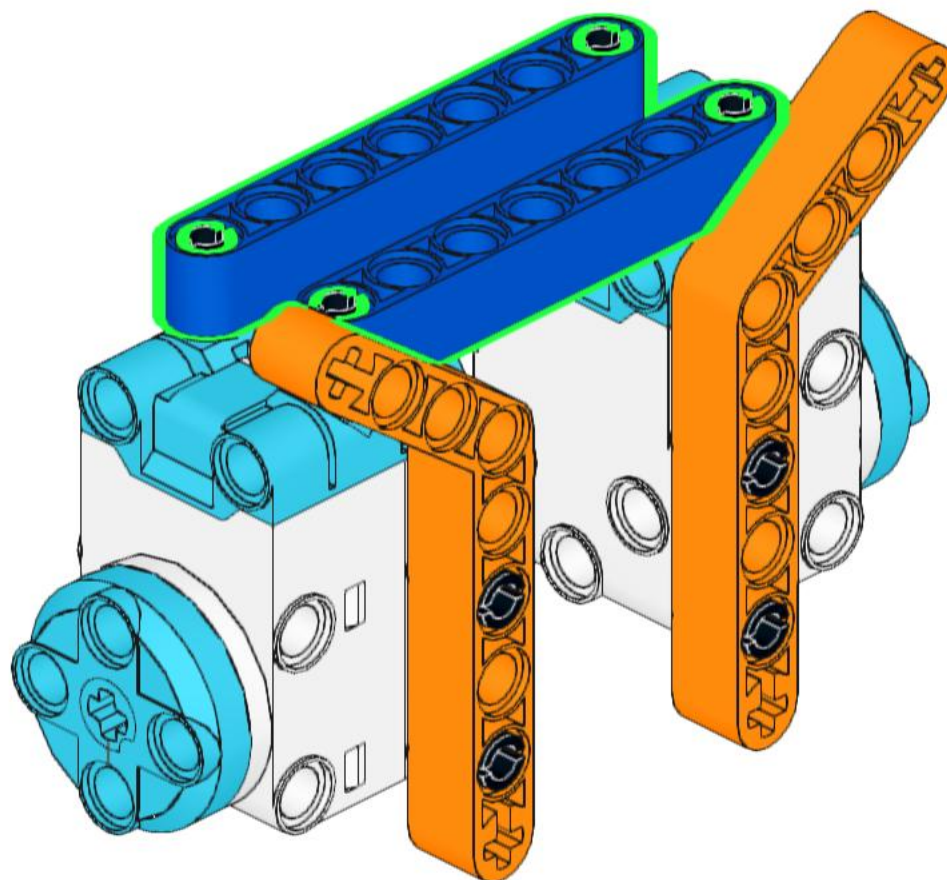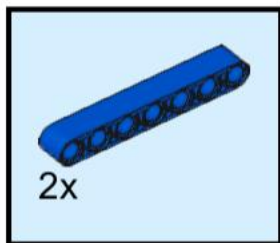


# 10

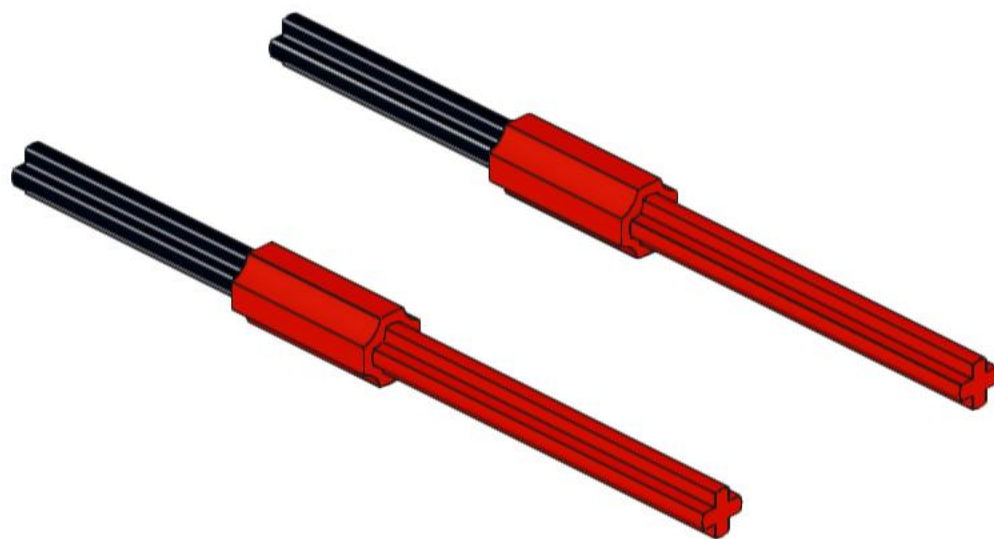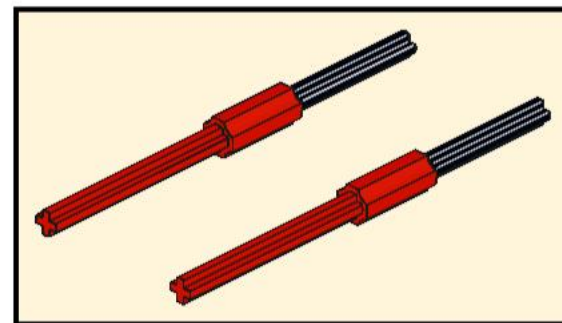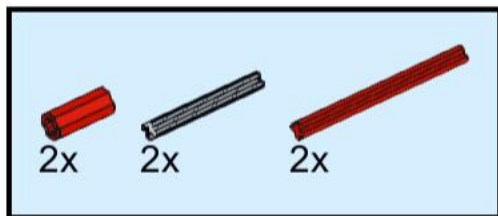


11

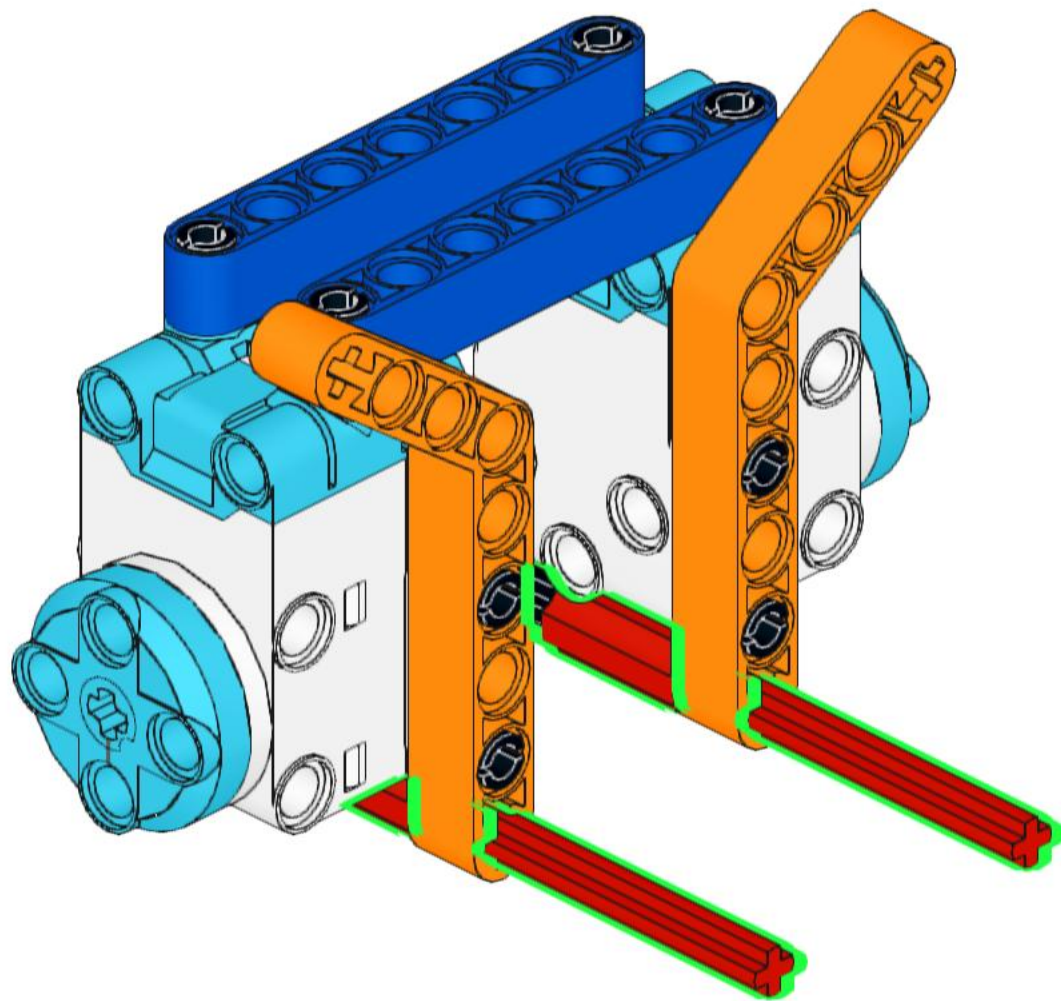

# 12


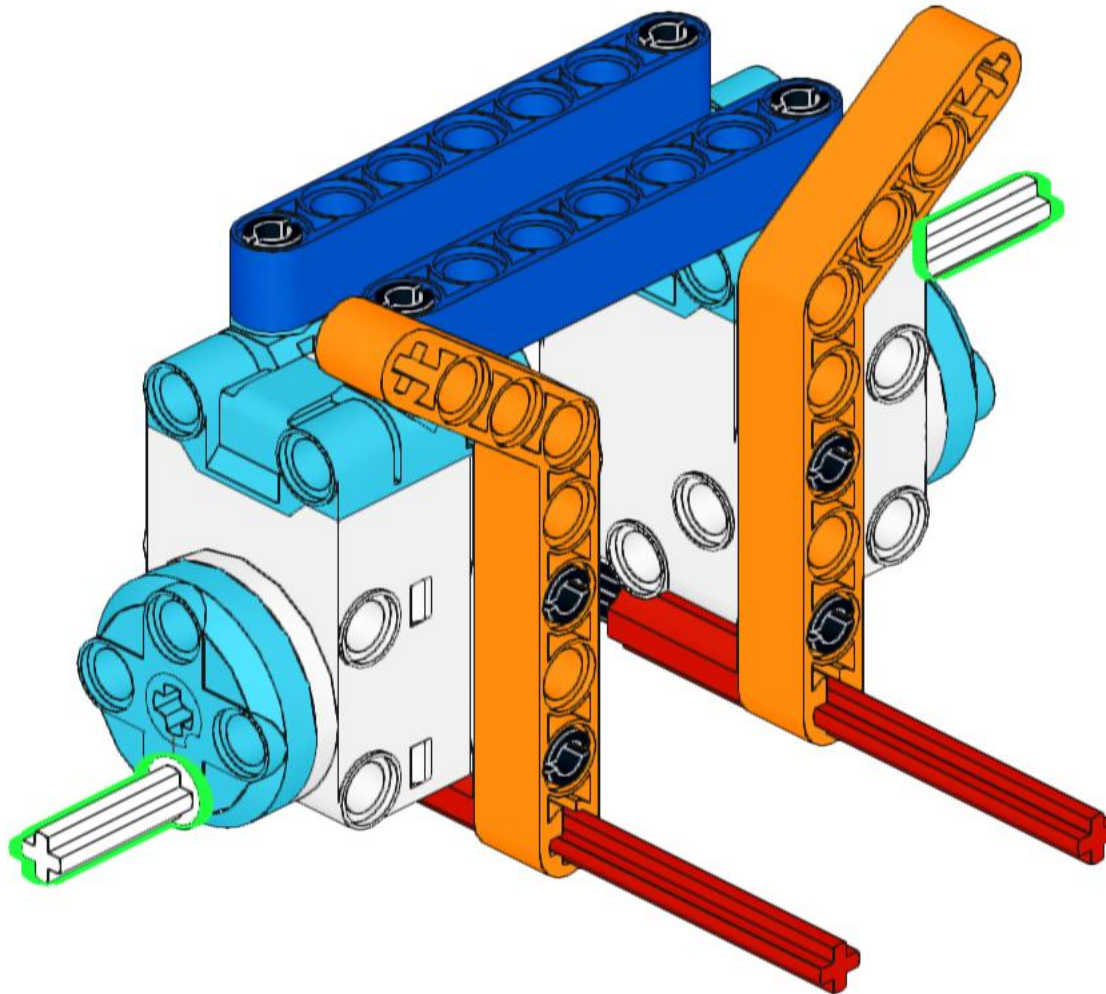


Both engines should be positioned at 0 degrees before attaching the white pieces as shown in the picture.

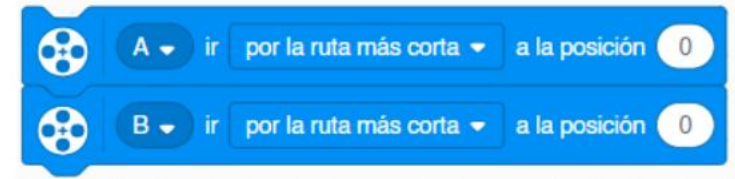




# 13

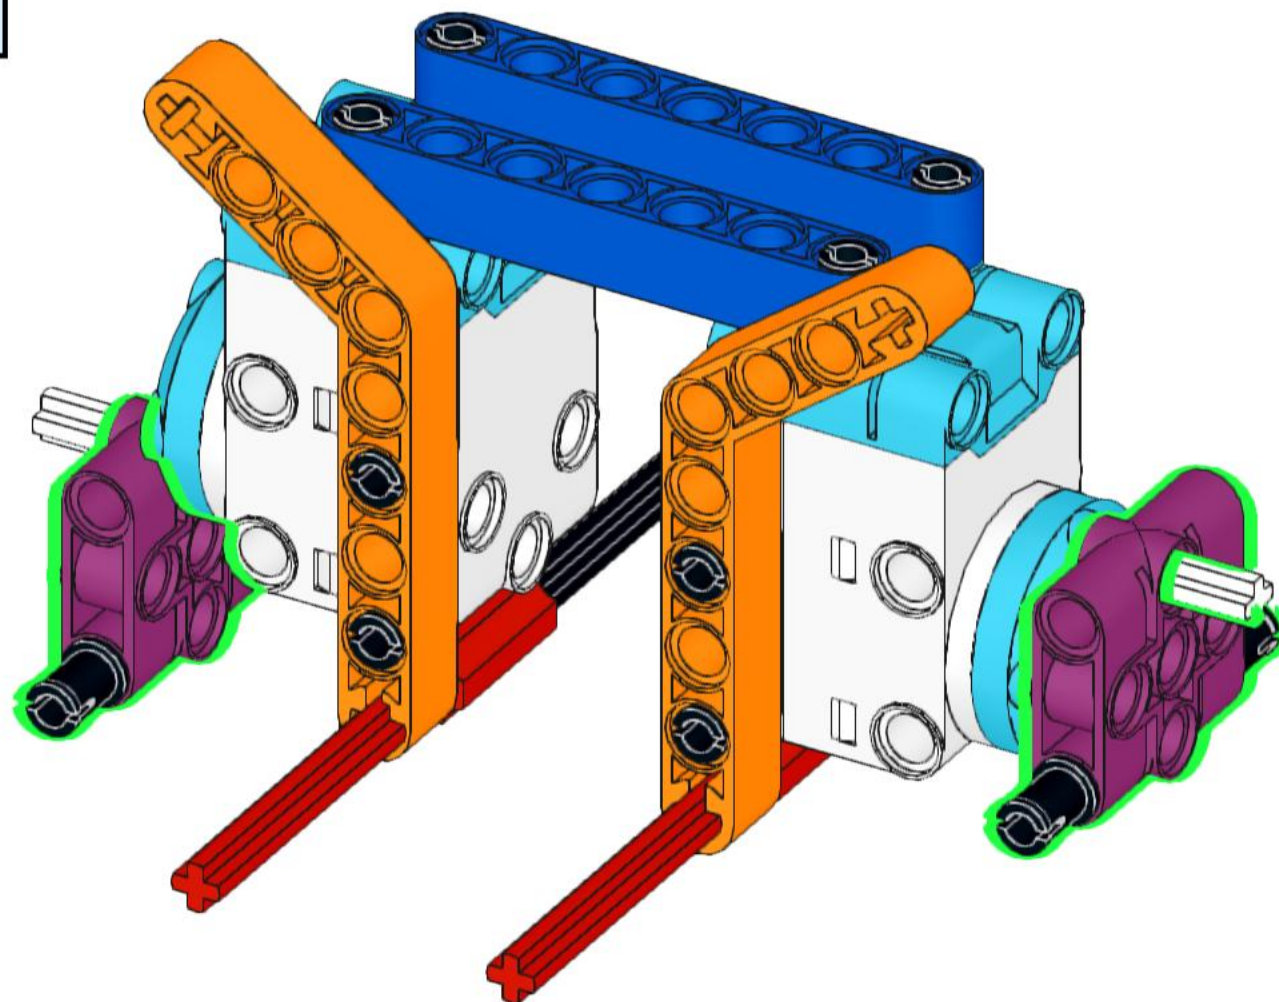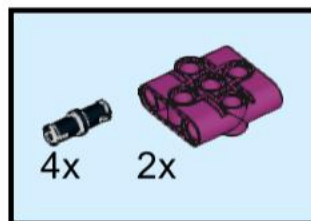






# 14

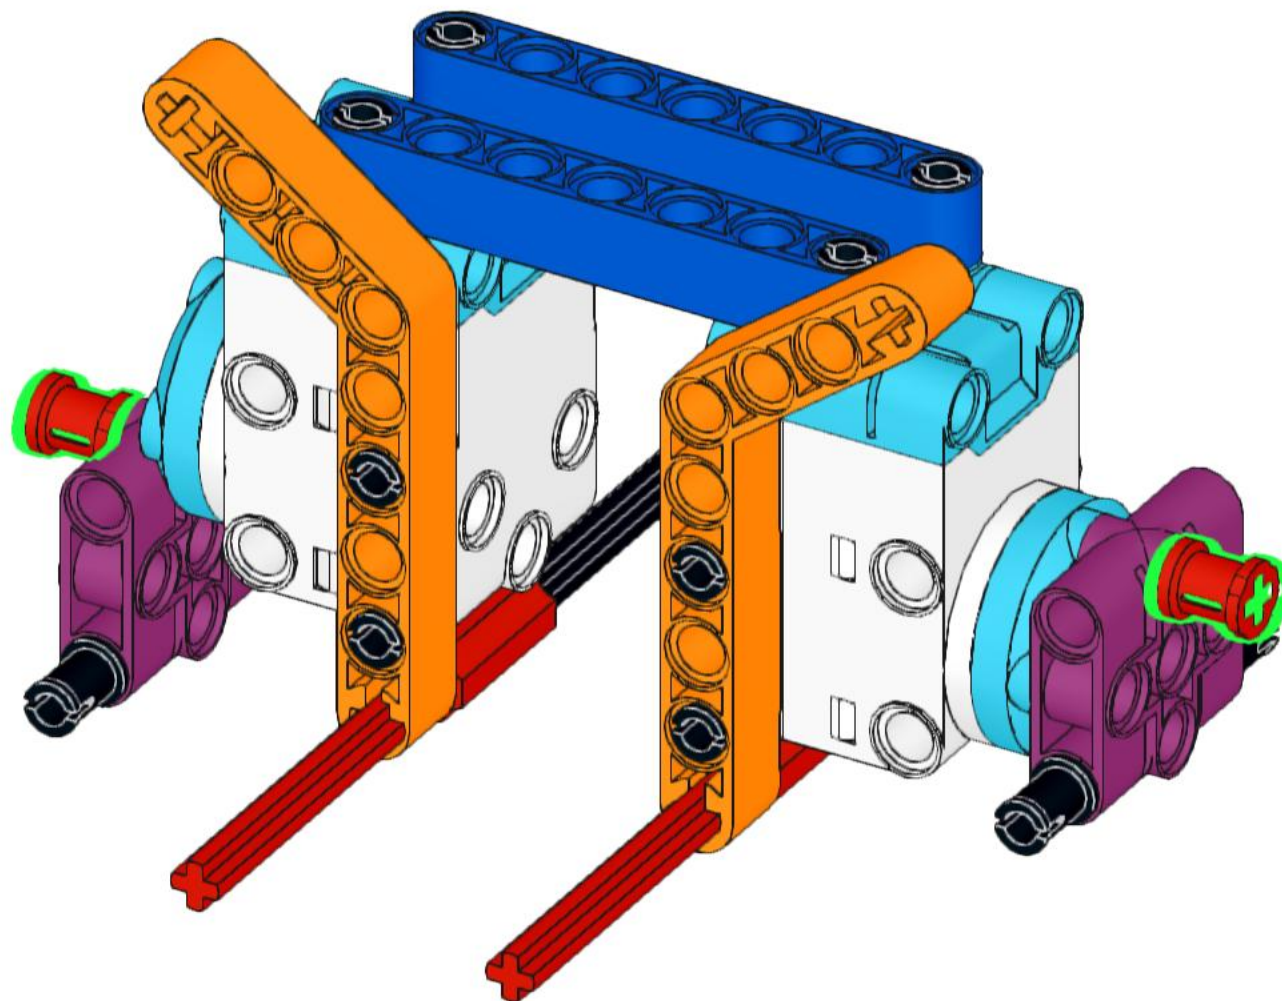

# 15


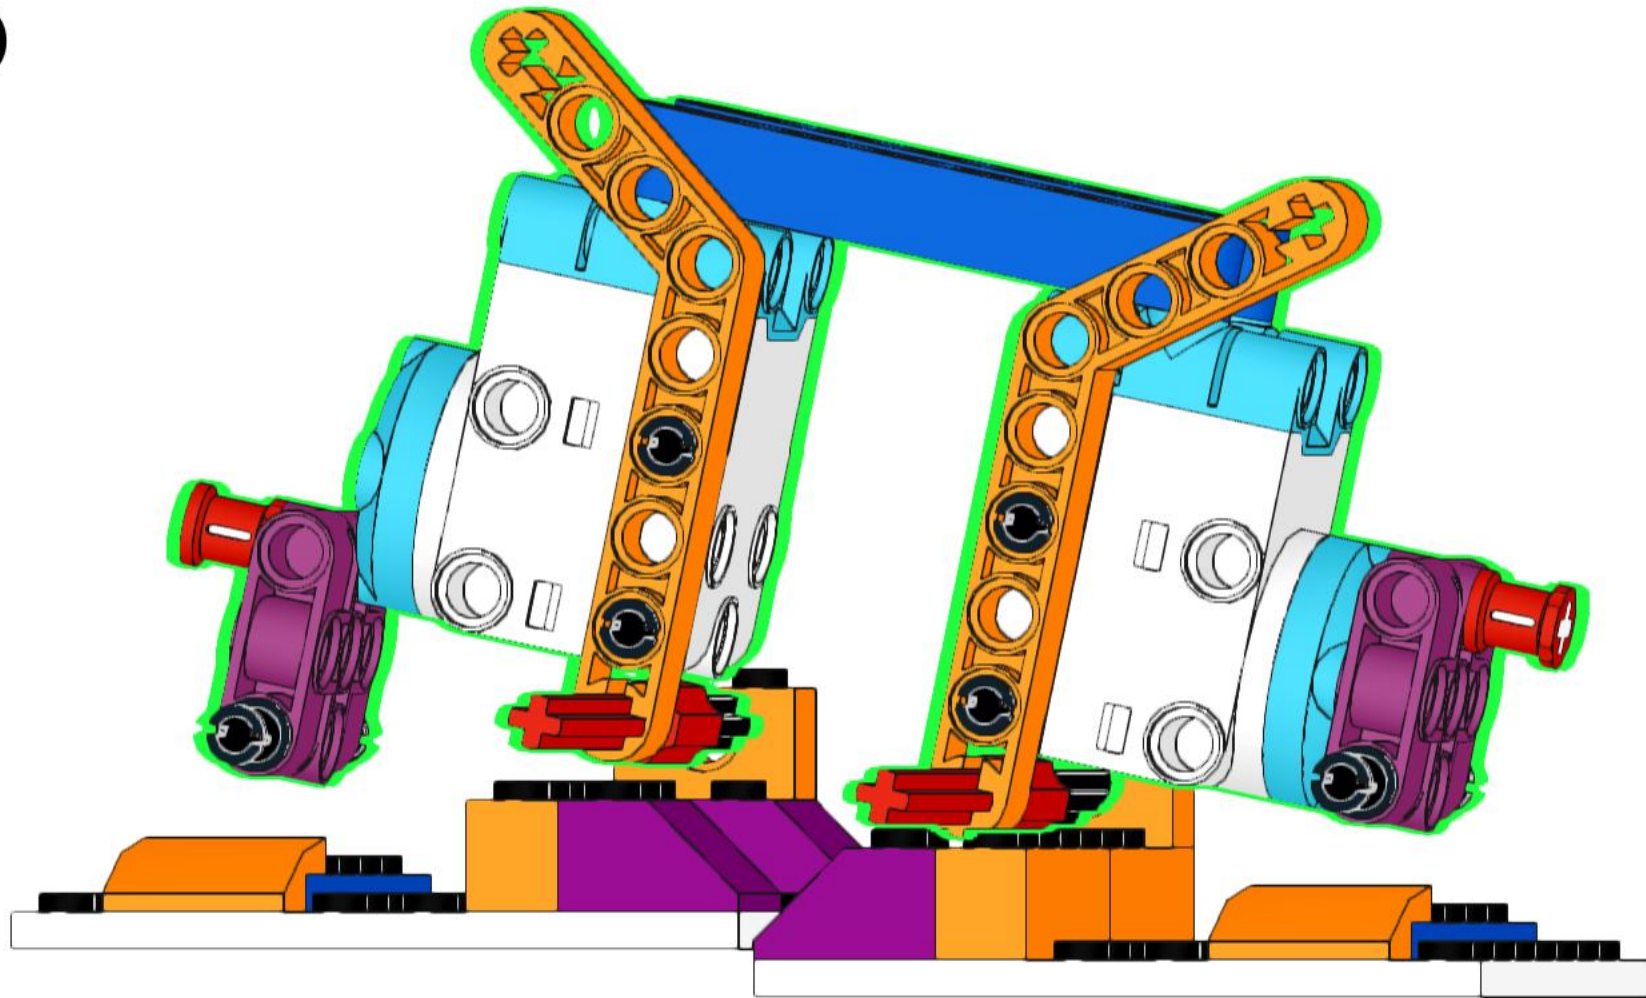


# 16

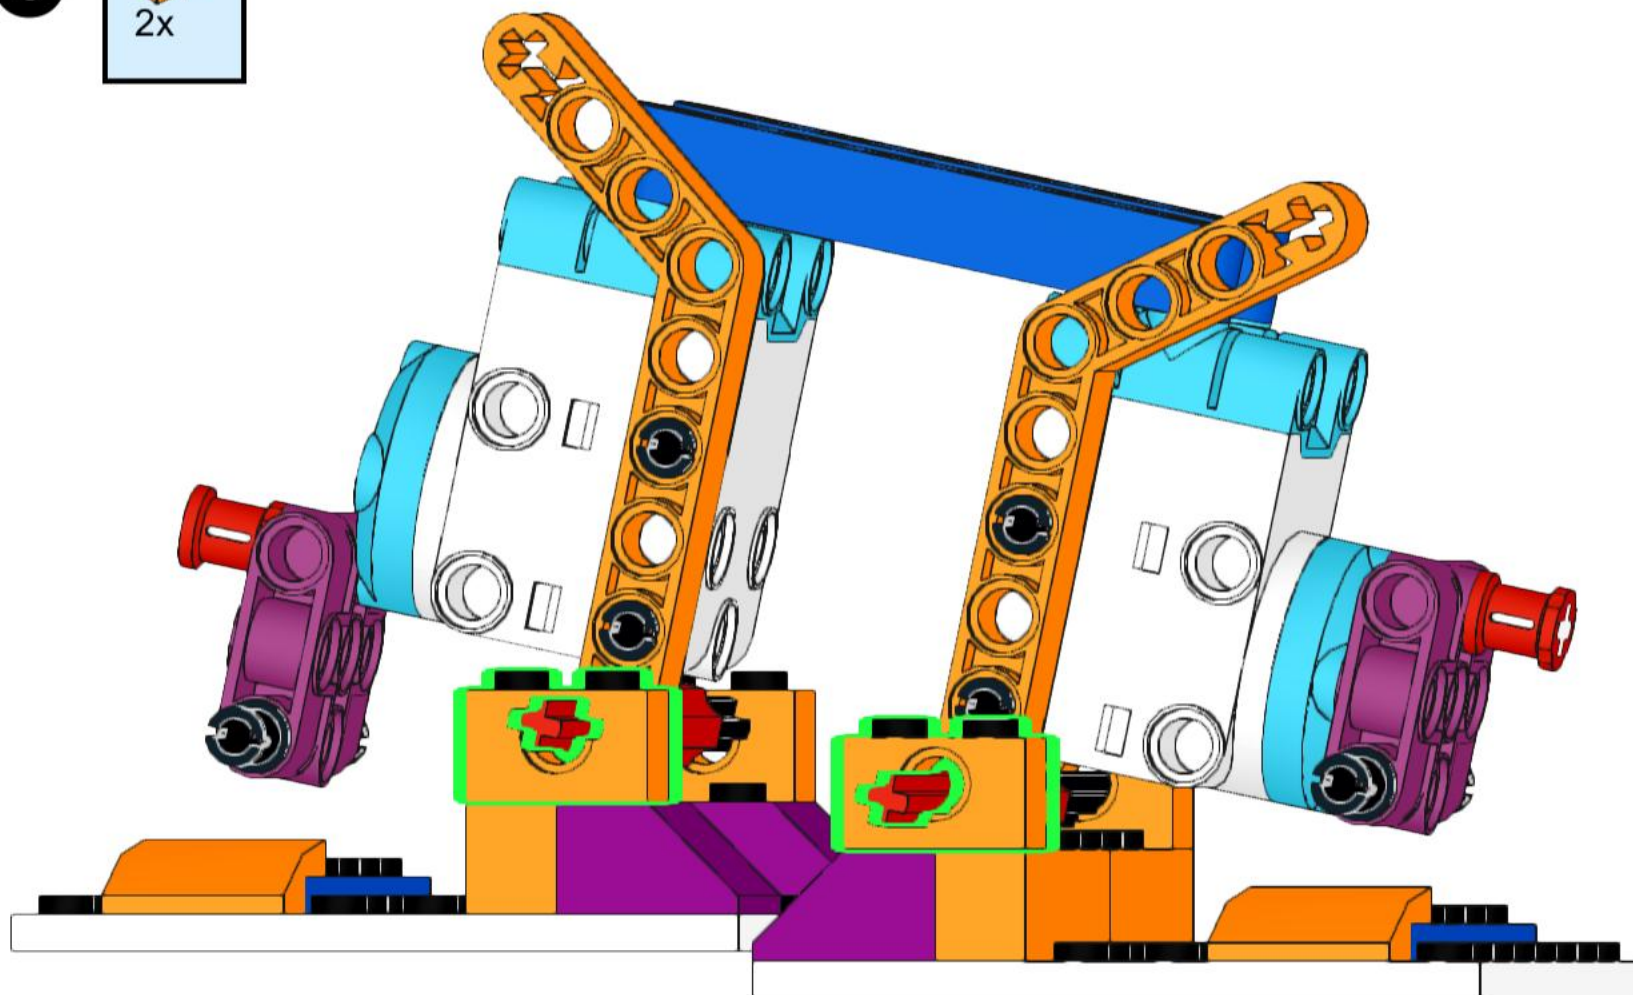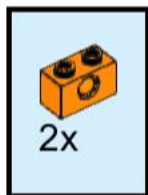




# 17

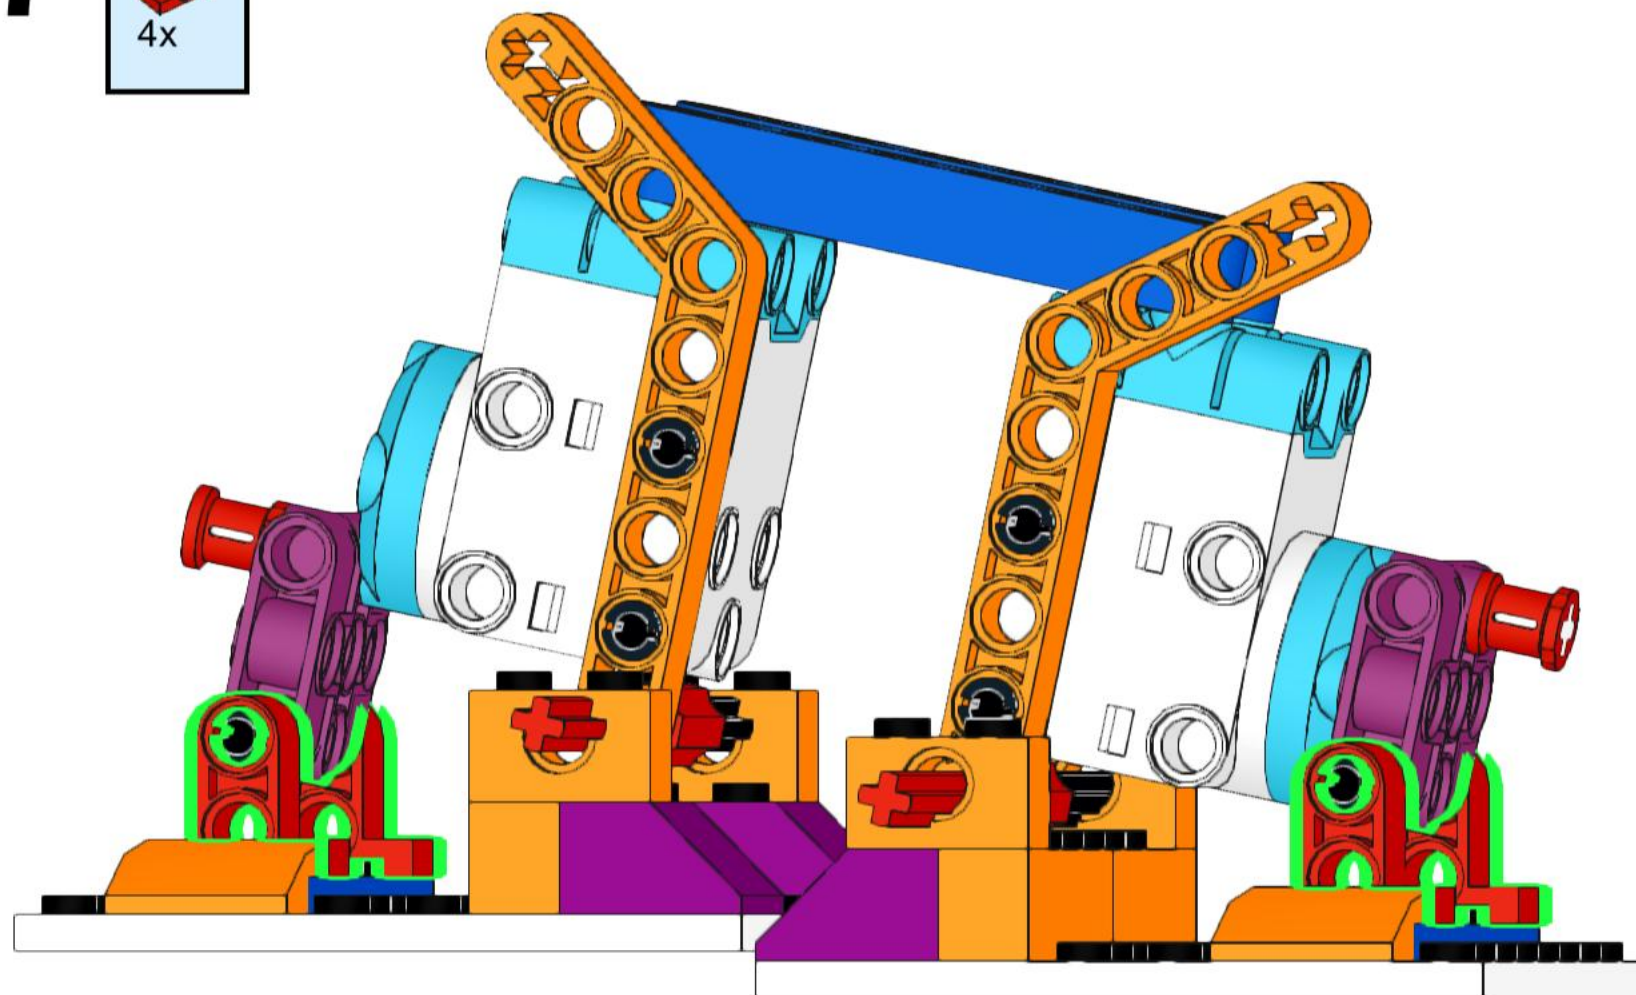
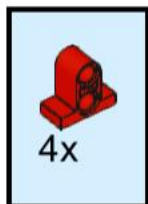


# 18


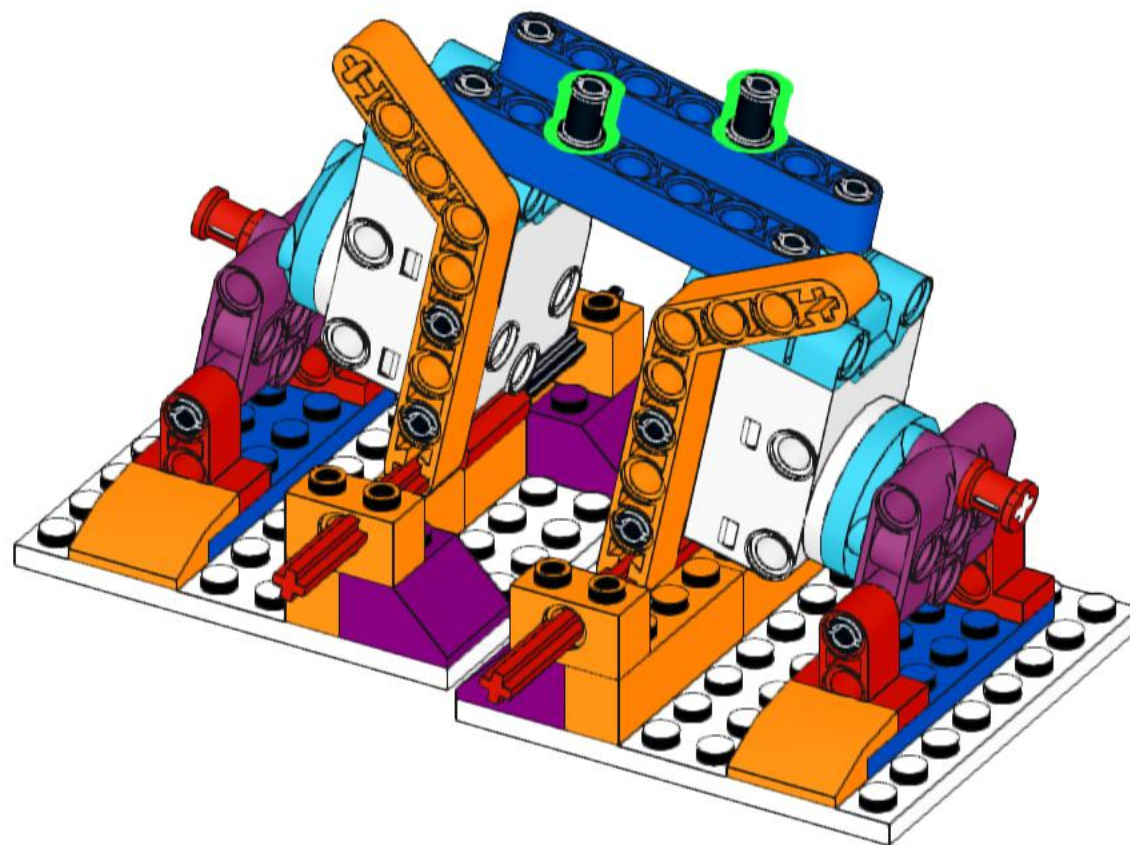







# 19

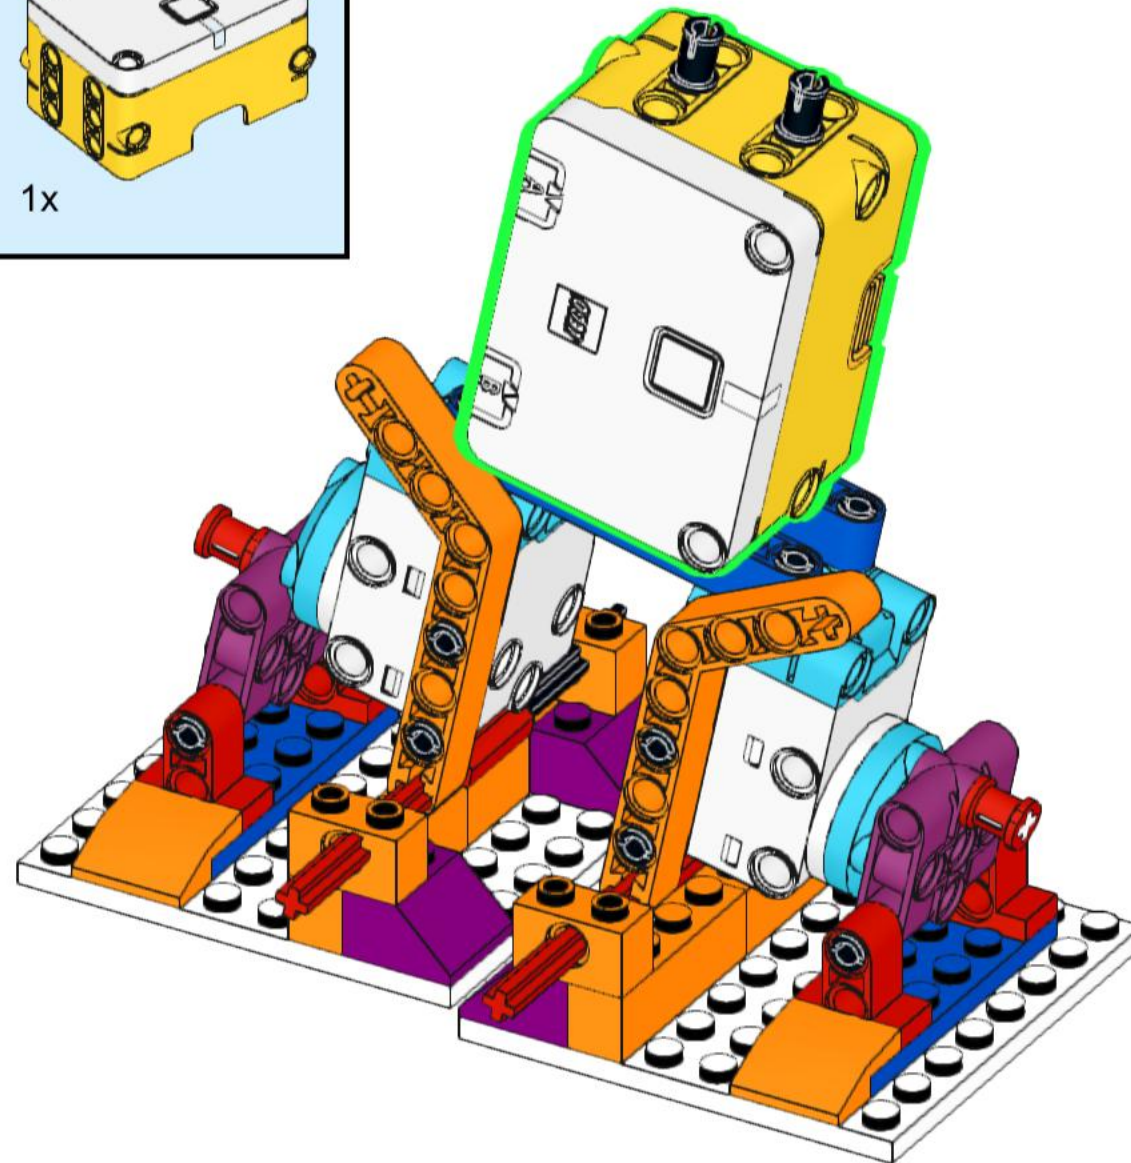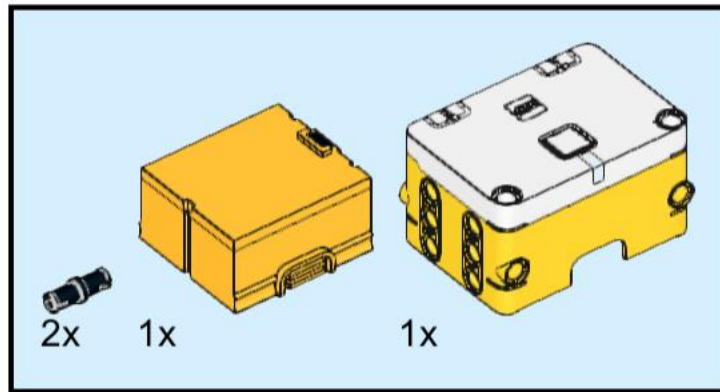



# 20

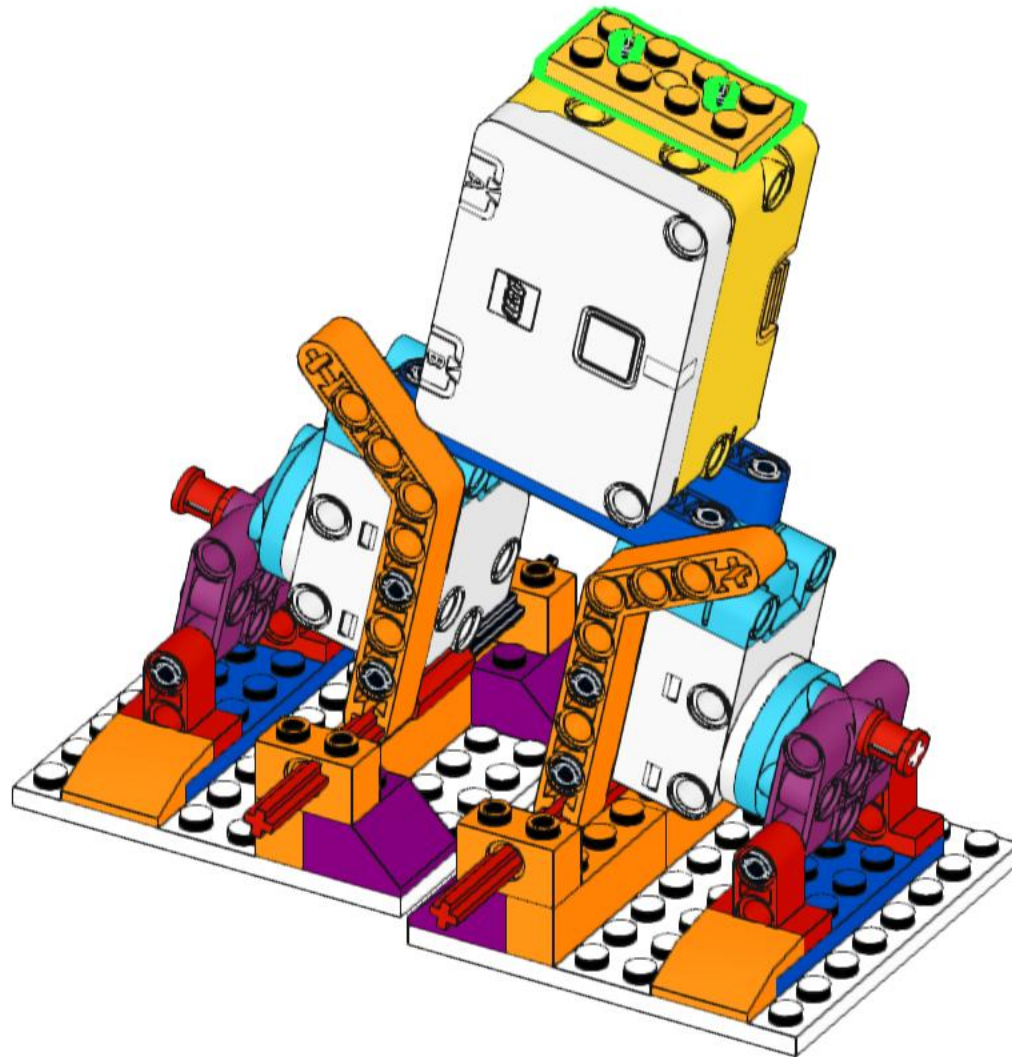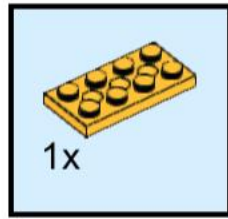



# 21

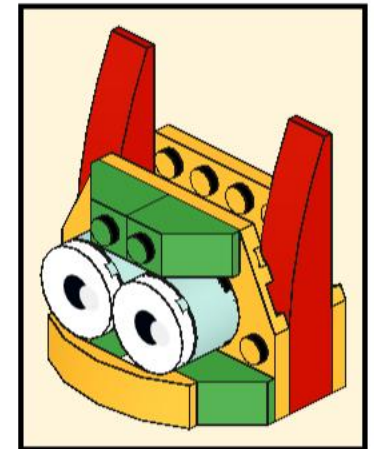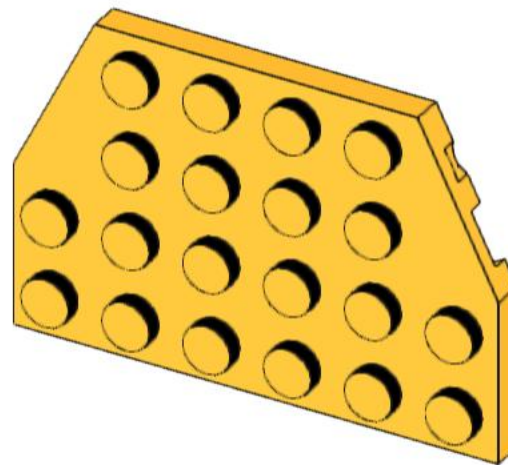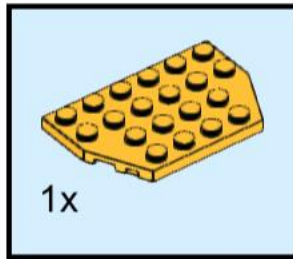

# 22

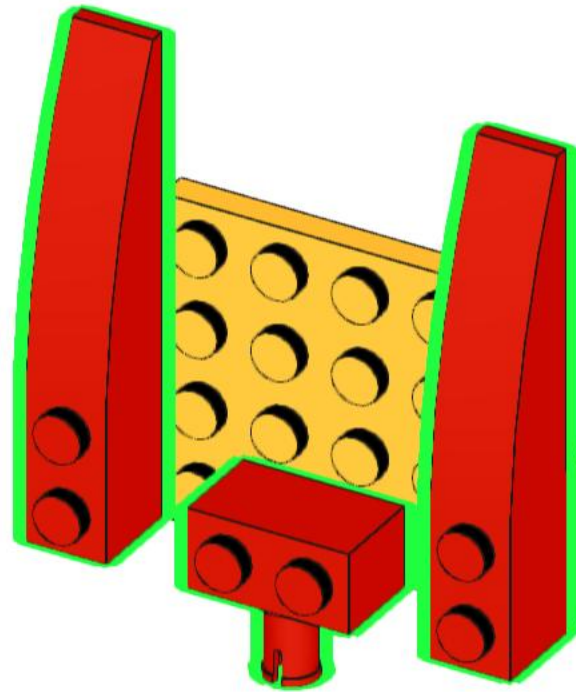
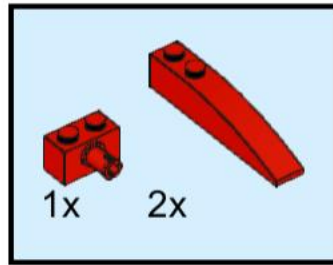


# 23

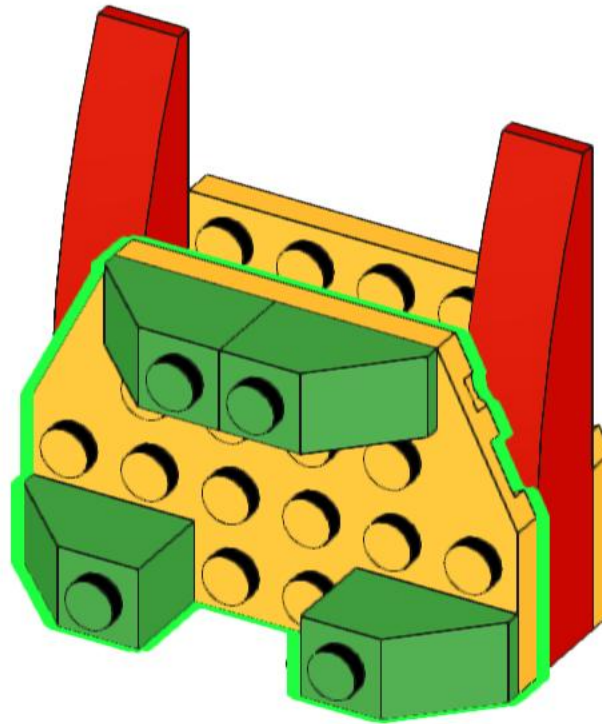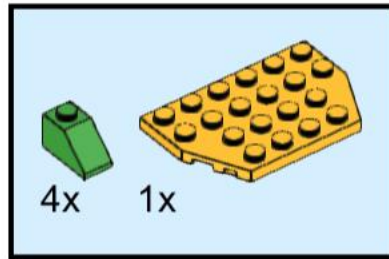








# 24

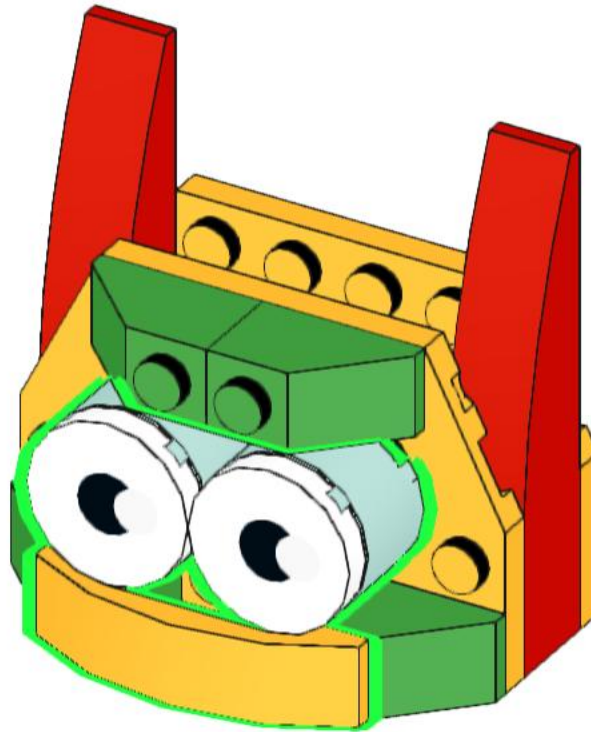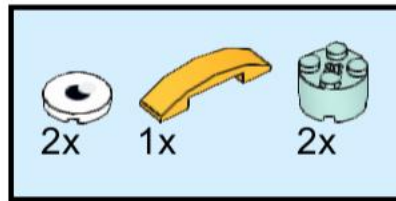




25

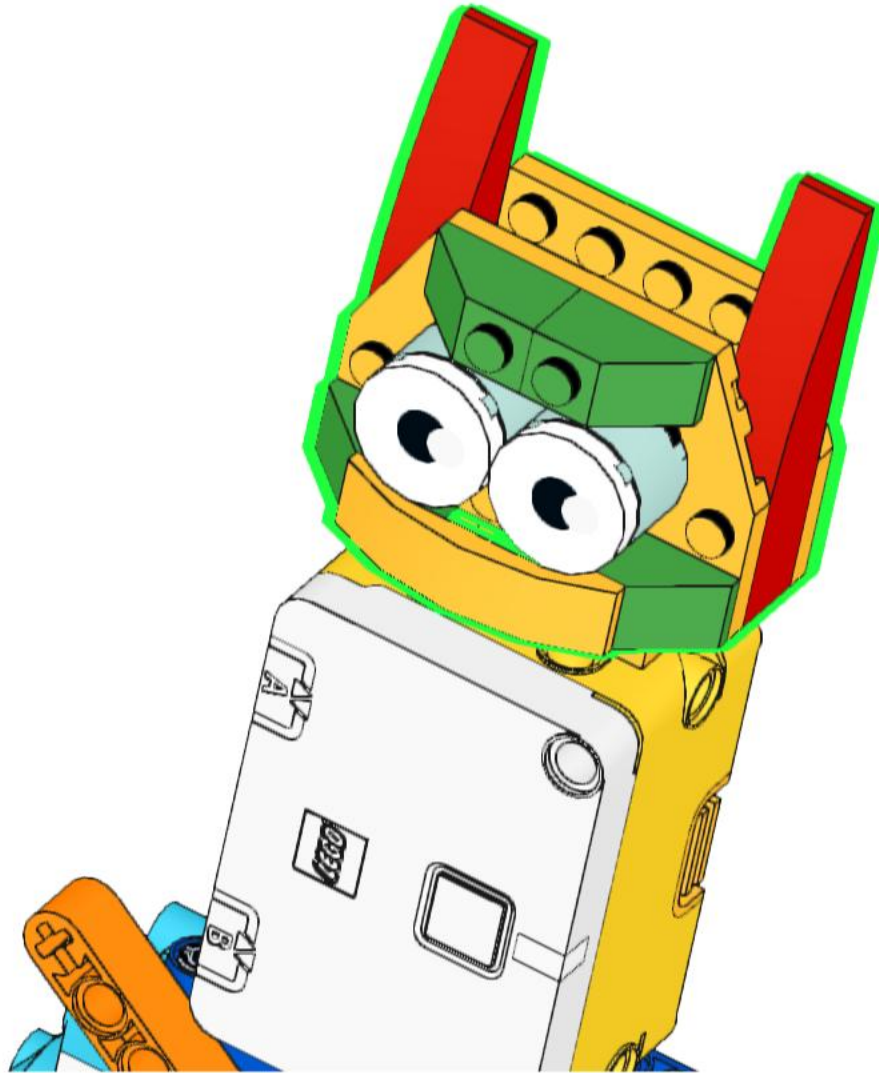




# 26

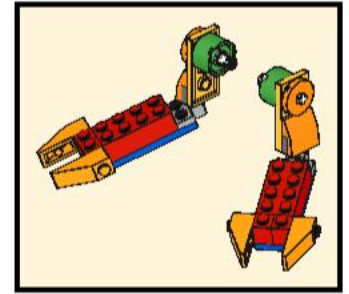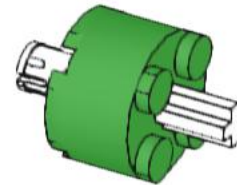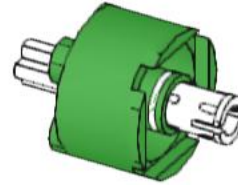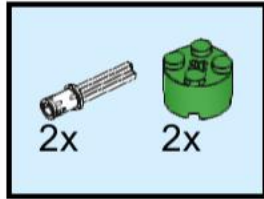

# 27

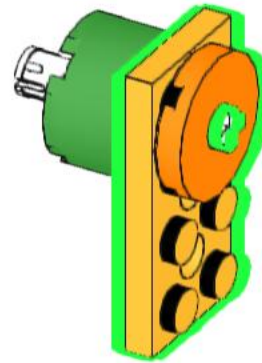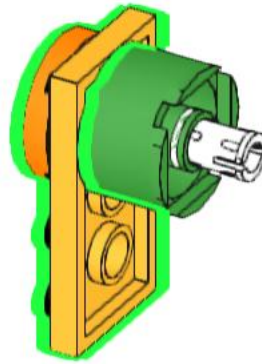
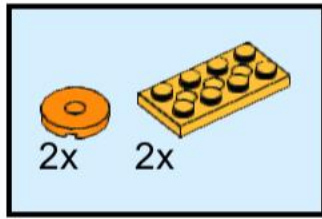


# 28

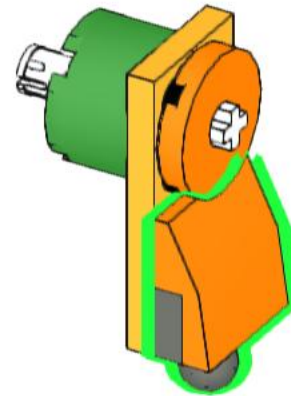
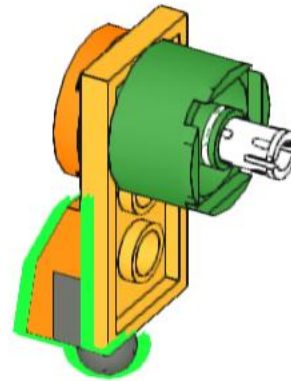
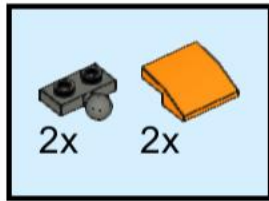







# 29

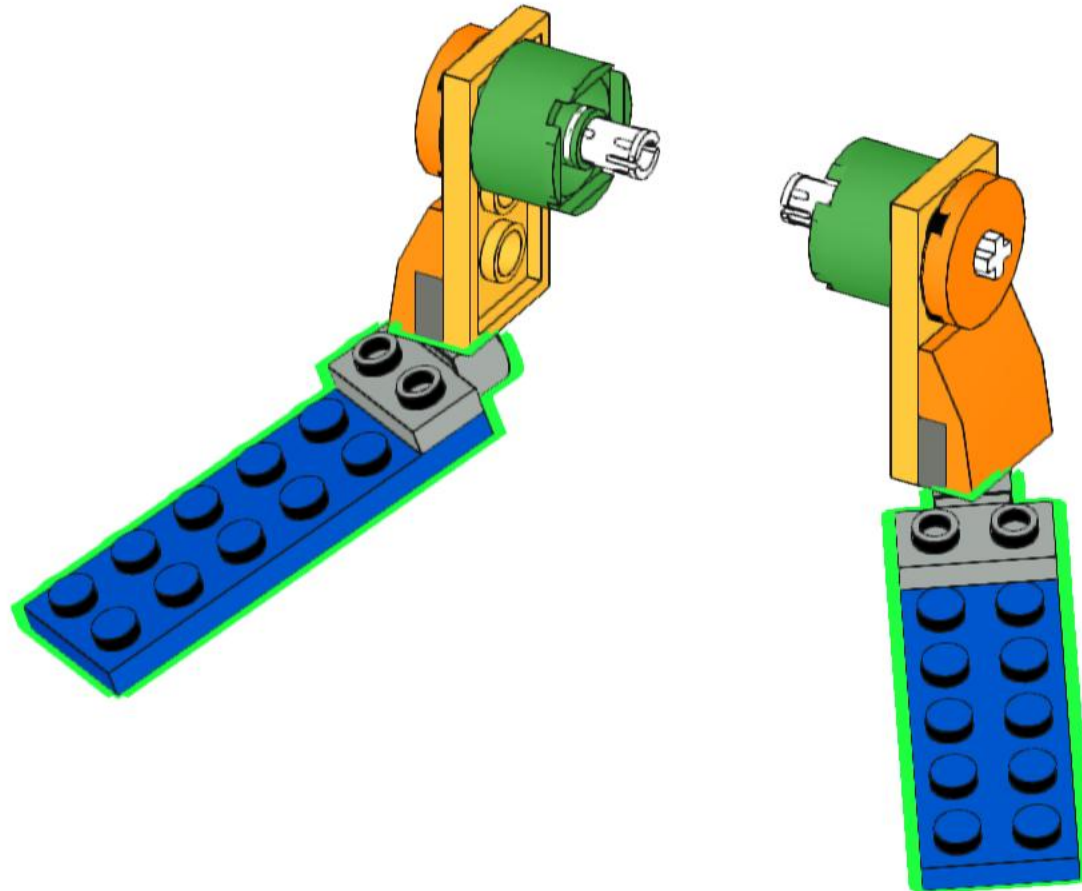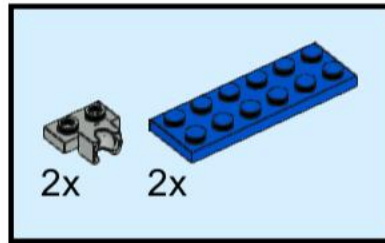

# 30

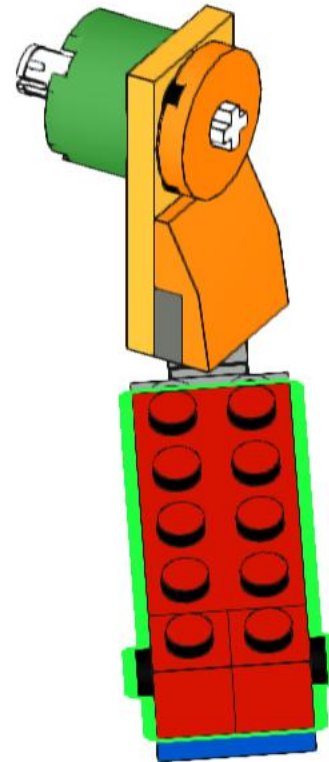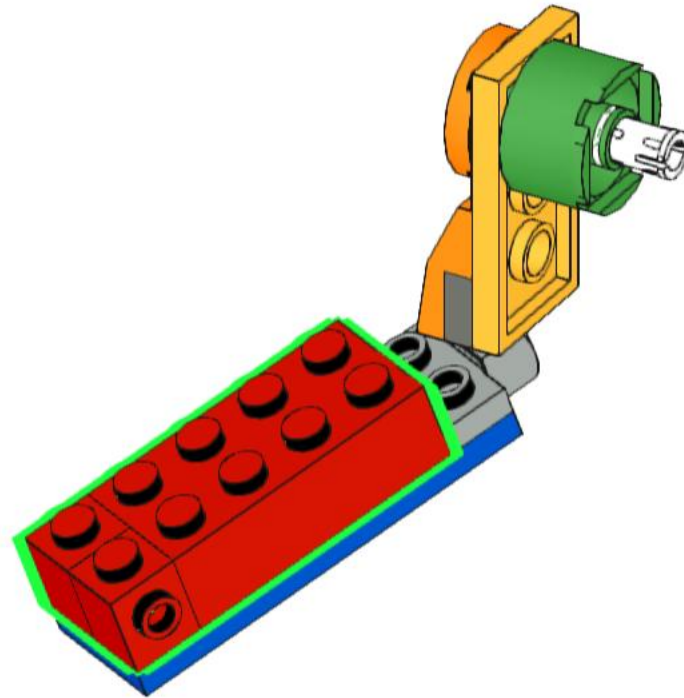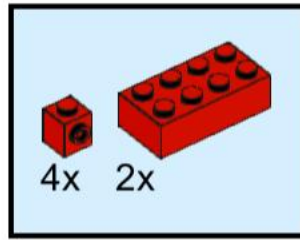

# 31

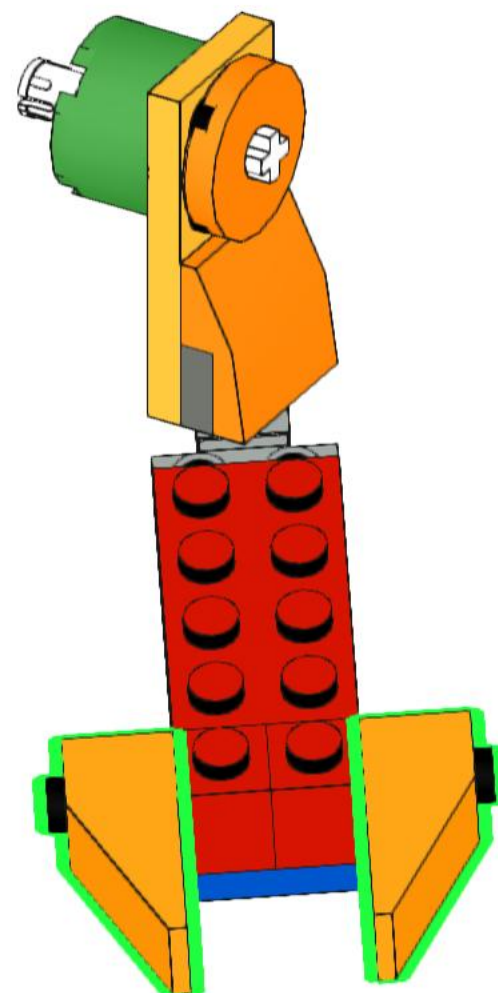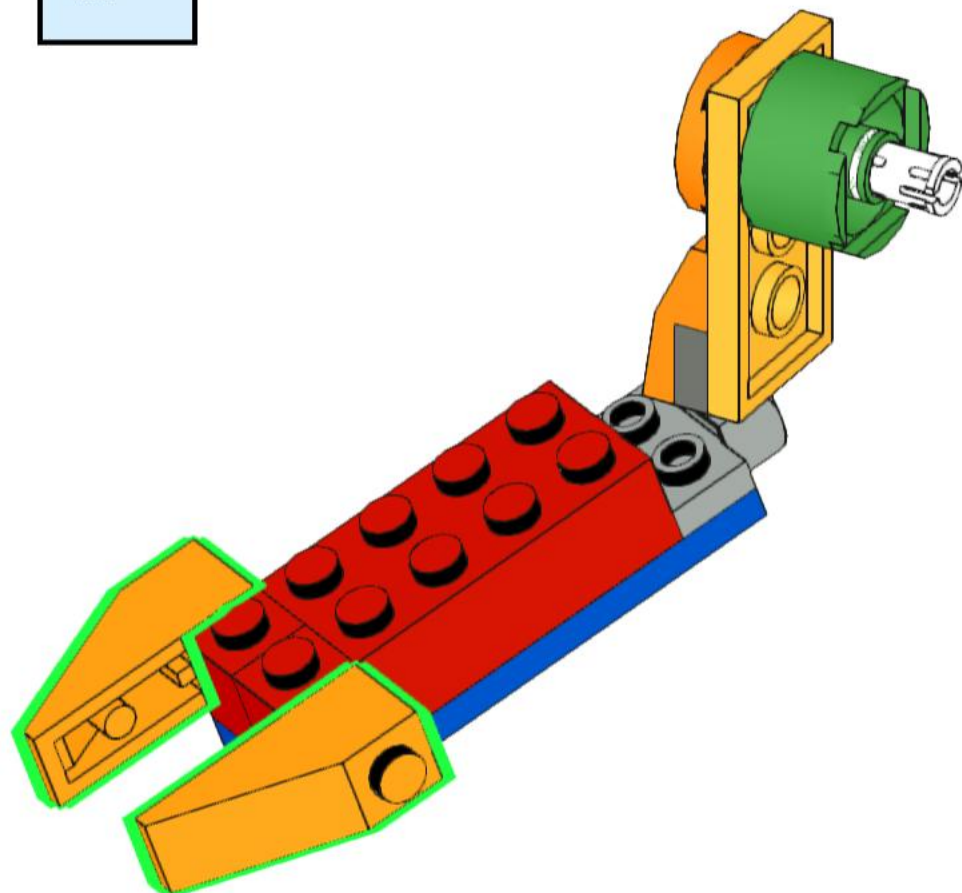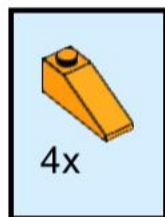

# 32

