


# TUNDRA GRILL

## NÁVOD K MONTÁŽI KOMÍNOV

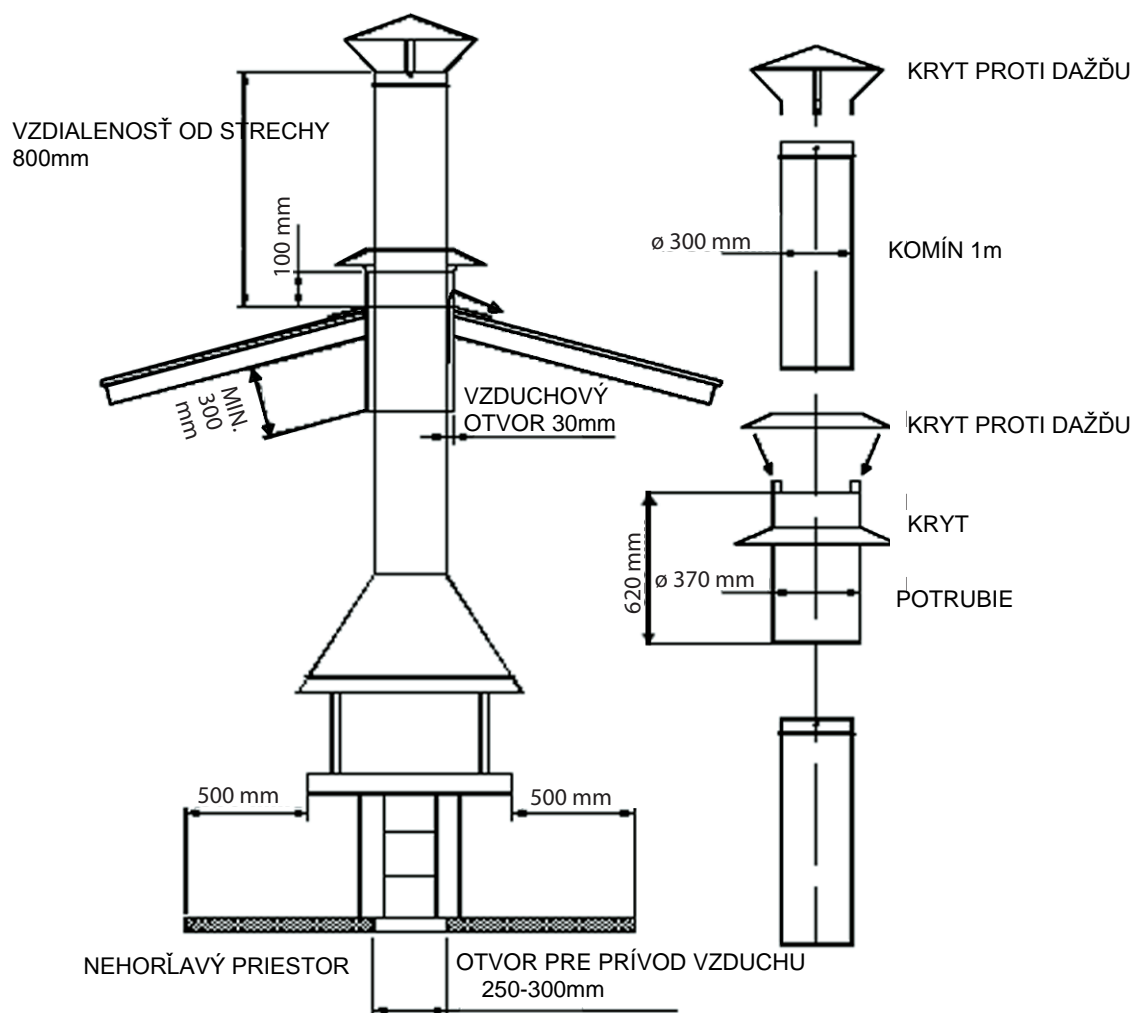

1. Zostavený Tundra Grill umiestnite pod komínový otvor na streche.
2. Pripevnite väčší límec - podporný límec - do drážky v hornej časti vonkajšieho komína a zatiahnite ho. Pretiahnite kartu otvorom a zafixujte ju maximálnym otočením tak, aby sa zabránilo uvoľneniu.
3. Pretiahnite vonkajšie komínové potrubie komínovým otvorom zhora tak, že visí dole z podporného límca.
4. Pripojte vnútorné dymovody zo strechy k sebe navzájom a tiež k ochrannému krytu tak, aby bol rovný koniec dymovodu umiestnený na príruby v hornej časti krytu. Komín vlastnou hmotnosťou zaručuje dostatočné upevnenie. Štyri otvory v hornej časti spodného komína zostávajú skryté v hornej časti komína. Štyri otvory v hornej časti komína budú použité k pripevneniu krytu proti dažďu.
5. Pomocou štyroch skrutiek pripevnite kryt proti dažďu do vnútorného komína.
6. Umiestnite menší límec - dažďový límec - do hornej časti ocelového pásu v hornej časti vonkajšieho komína. Kryt proti dažďu zabráni padaniu vody priestoru medzi komínom a komínovým potrubím.
7. Spoje medzi krytom proti dažďu a komínom utesnite tepelne odolným silikónom.